



Πλυντήριο ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήστη



WPM 07W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Παράγεται κατόπιν αδείας

2820533465/ EL/ / 18.07.2025 14:43



ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών!

Αγαπητέ Πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Whirlpool .

Παρακαλούμε δηλώστε το προϊόν που προμηθευτήκατε στη διεύθυνση www.register10.eu.

Ελπίζουμε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Επομένως, διαβάστε στην ολότητα του και προσεκτικά και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και πληροφορίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας και το προϊόν από πιθανούς κινδύνους.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης. Αν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. Μπορείτε να βρείτε τους όρους εγγύησης, καθώς και τις μεθόδους χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης.

Σύμβολα και ορισμοί

Στο εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Κίνδυνος που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή τραυματισμό.
	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Ανακυκλώσιμα υλικά.
	Προειδοποίηση για καυτή επιφάνεια.
ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνος που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές στο προϊόν ή το περιβάλλον του.

Πίνακας περιεχομένων

1	Οδηγίες ασφαλείας.....	5
1.1	Επιτρεπόμενη χρήση.....	5
1.2	Εγκατάσταση	6
1.3	Ηλεκτρικές προειδοποιήσεις.....	8
1.4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΤΗΡ.....	8
1.5	Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με Bluetooth και ασύρματη σύνδεση	9
2	Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον	10
2.1	Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)	10
2.2	Πληροφορίες για τη συσκευασία .	10
3	Τεχνικές προδιαγραφές	11
4	Εγκατάσταση	12
4.1	Αποσυσκευασία και μεταφορά του προϊόντος.....	12
4.2	Κατάλληλη θέση εγκατάστασης...	12
4.3	Εγκατάσταση των κάτω καλυμμάτων πάνελ	13
4.4	Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς	13
4.5	Σύνδεση σε παροχή νερού	14
4.6	Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση	14
4.7	Ρύθμιση των ποδιών	15
4.8	Ηλεκτρική σύνδεση.....	15
4.9	Έναρξη λειτουργίας	16
5	Προκαταρκτική προετοιμασία.....	16
5.1	Ταξινόμηση των ρούχων	16
5.2	Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο	16
5.3	Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού	17
5.4	Τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή.....	17
5.5	Σωστή ποσότητα ρούχων.....	17
5.6	Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού	18
5.6.1	Αυτόματη δοσिमέτρηση	18
5.6.2	Επιλογές δοσिमέτρησης, ακύρωση ή χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.....	20
5.6.3	Όταν τελειώσει το απορρυπαντικό και/ή μαλακτικό.....	21

5.6.4	Προσθήκη απορρυπαντικού ή μαλακτικού σε λανθασμένο δοσिमέρισμα	21
5.7	Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο.....	21
5.8	Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος	22
6	Χειρισμός της συσκευής.....	23
6.1	Πίνακας ελέγχου	23
6.2	Σύμβολα στην οθόνη ενδείξεων ...	24
6.3	Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων.....	25
6.4	Επιλογή προγράμματος	27
6.5	Προγράμματα	27
6.6	Επιλογή θερμοκρασίας	30
6.7	Επιλογή αριθμού στροφών στύψιματος	31
6.8	Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών	32
6.8.1	Βοηθητικές λειτουργίες	32
6.8.2	Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα	34
6.9	End Time (Ωρα Λήξης).....	35
6.10	Έναρξη του Προγράμματος	36
6.11	Κλειδώμα της πόρτας φόρτωσης .	37
6.12	Αλλαγή επιλογών μετά την έναρξη του προγράμματος	37
6.13	Ακύρωση του προγράμματος.....	38
6.14	Τέλος προγράμματος	38
6.15	Λειτουργία HomeWhiz και λειτουργία Remote Control (Τηλεχειρισμός)	39
6.15.1	Διαμόρφωση του HomeWhiz....	40
6.15.2	Διαμόρφωση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου	41
6.15.3	Διαγραφή της σύζευξης με τον λογαριασμό HomeWhiz	41
6.15.4	Λειτουργία Τηλεχειρισμός και η χρήση της	42
6.15.5	Αντιμετώπιση προβλημάτων	42
6.15.6	HomeWhiz - Ένδειξη τιμών κατανάλωσης.....	43
7	Συντήρηση και καθαρισμός.....	43
7.1	Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού	43
7.2	Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου	45

7.3	Καθαρισμός του σώματος της συ- σκευής και του πίνακα ελέγχου ...	45
7.4	Καθαρισμός των φίλτρων ει- σόδου νερού	45
7.5	Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλ- τρου της αντλίας	46
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	47
9	ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	52

1 Οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικό να διαβαστεί και να παρατηρηθεί

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε τα σε κοντινή απόσταση για μελλοντική αναφορά. Αυτές οι οδηγίες και η ίδια η συσκευή παρέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση άλλης συσκευής ή εσφαλμένη ρύθμιση των ελέγχων. Οι όροι εγγύησης καθορίζονται στο έγγραφο που συνοδεύει τη συσκευή.

- Κρατήστε τα πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) μακριά από τη συσκευή. Κρατήστε τα μικρά παιδιά (3-8 ετών) μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή τα άτομα με έλλειψη γνώσης και εμπειρίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή αφού λάβουν σαφείς οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση και την κατανόηση των πιθανών κινδύνων. Τα παιδιά δεν

πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χωρίς επίβλεψη. Μην πιέζετε την πόρτα να ανοίξει και μην τη χρησιμοποιείτε ως σκαλοπάτι.

1.1 Επιτρεπόμενη χρήση

- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή ξεχωριστού τηλεχειριζόμενου συστήματος.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές που αναφέρονται ως εξής:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - Αγροικίες
 - Ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
 - Κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή πλυντήρια
- Μη φορτώνετε τη συσκευή πάνω από τη μέγιστη χωρητικότητα (χιλιόγραμμα στεγνού υφάσματος) που υποδεικνύεται στον πίνακα προγράμματος.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες (π.χ. τερεβινθίνη, βενζόλιο), απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικά γυαλιού ή γενικής χρήσης ή εύφλεκτα υγρά. Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσματα που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά.

1.2 Εγκατάσταση

- Αυτή η συσκευή απαιτεί το χειρισμό και την εγκατάσταση από δύο ή περισσότερα άτομα για την πρόληψη τραυματισμών. Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση για να αποφύγετε τα κοψίματα.
- Πριν τοποθετήσετε ένα στεγνωτήριο στο πλυντήριο ρούχων σας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή με τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας για να επαληθεύσετε εάν αυτό είναι δυνατό. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν το στεγνωτήριο είναι συνδεδεμένο στο πλυντήριο μέσω του κατάλληλου κιτ στοίβαξης που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή του εξειδικευμένου αντιπροσώπου σας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες, όπως ανεπαρκή εξαερισμό, θερμοκρασίες κάτω των 5 °C ή άνω των 35 °C.
- Μετακινήστε τη συσκευή χωρίς να την σηκώσετε από τον πάγκο ή το πάνω καπάκι.
- Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νερού (εάν υπάρχει) και των ηλεκτρικών συνδέσεων και επισκευών, πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το χώρο εγκατάστασης.
- Μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο σέρβις μετά την πώληση.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, φυλάξτε τα απορρίμματα συσκευασίας (πλαστικό,

- φελιζόλ κ.λπ.) μακριά από παι-
διά για να αποφύγετε τον κίν-
δυνο ασφυξίας.
- Πριν από οποιαδήποτε λει-
τουργία εγκατάστασης, απο-
συνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος για να απο-
φύγετε ηλεκτροπληξία.
 - Κατά την εγκατάσταση, βε-
βαιωθείτε ότι το καλώδιο τρο-
φοδοσίας δεν έχει υποστεί ζη-
μιά για να αποφύγετε πυρκα-
γιά ή ηλεκτροπληξία.
 - Μην λειτουργείτε τη συσκευή
μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκα-
τάσταση.
 - Κατά την εγκατάσταση της συ-
σκευής, βεβαιωθείτε ότι τα τέσ-
σερα πόδια είναι σταθερά και
ακουμπούν στο πάτωμα, προ-
σαρμόζοντάς τα όπως απαιτεί-
ται. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι
απόλυτα επίπεδη χρησιμο-
ποιώντας ένα αλφάδι.
 - Κατά την εγκατάσταση της συ-
σκευής σε ξύλινα ή πλωτά
δάπεδα (ορισμένα είδη παρκέ
και laminate), τοποθετήστε ένα
φύλλο κόντρα πλακέ 60 x 60 x
3 cm (ελάχιστο) κάτω από τη
συσκευή για να παρέχετε στα-
θερότητα.
 - Συνδέστε τον (τους) εύκαμ-
πτο(-ους) σωλήνα (-ους) ει-
σόδου νερού στην παροχή νε-
ρού σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς της τοπικής εταιρείας
ύδρευσης.
 - Για μοντέλα μόνο ψυχρής πλή-
ρωσης: μην συνδέετε στην πα-
ροχή ζεστού νερού.
 - Για μοντέλα με θερμή πλήρω-
ση: η θερμοκρασία εισόδου ζε-
στού νερού δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 60 °C.
 - Το πλυντήριο είναι εξοπλι-
σμένο με μπουλόνια μεταφο-
ράς για την αποφυγή πιθανών
ζημιών στο εσωτερικό κατά τη
μεταφορά. Πριν από τη χρήση
του μηχανήματος, είναι επιτα-
κτική ανάγκη να αφαιρεθούν οι
βίδες μεταφοράς. Μετά την
αφαίρεσή τους, καλύψτε τα
ανοίγματα με τα κλειστά πλα-
στικά καπάκια.
 - Μετά την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγες ώρες πριν θέσετε
τη συσκευή σε λειτουργία, έτσι
ώστε να εγκλιματιστεί στις πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες του
δωματίου.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
εξαερισμού στη βάση του πλυ-
νηρίου σας (εάν είναι διαθέσι-
μα στο μοντέλο σας) δεν εμπο-
δίζονται από χαλί ή άλλο υλικό.
 - Χρησιμοποιήστε μόνο νέους
εύκαμπτους σωλήνες για να
συνδέσετε τη συσκευή στην
παροχή νερού. Μην επανα-
χρησιμοποιείτε παλιά σεν
εύκαμπτων σωλήνων.
 - Η πίεση του νερού παροχής
πρέπει να είναι στην περιοχή
0,1-1 MPa.

- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένο σέρβις μετά την πώληση. Η αυτοεπαγγελματική ή μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνο περιστατικό με αποτέλεσμα να απειληθεί η ζωή ή η υγεία ή/και να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.
- Τα ανταλλακτικά για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων θα είναι διαθέσιμα για 10 χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας στην αγορά, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, πολλαπλές πρίζες ή προσαρμογείς. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στον χρήστη μετά την εγκατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε βρεγμένοι ή ξυπόλητοι. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά ή πέσει.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα πανομοιότυπο καλώδιο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

1.3 Ηλεκτρικές προειδοποιήσεις

- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας:
 - Αποσυνδέστε το (εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη) ή
 - χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη πολλαπλών πόλων εγκατεστημένο ανάντη της πρίζας σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες καλωδίωσης.

1.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΤΗΡ

- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια και παπούτσια ασφαλείας για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συντήρηση.

- Χειριστείτε τη συσκευή με δύο ή περισσότερα άτομα για να αποφύγετε την καταπόνηση ή τον τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Οι μη επαγγελματικές επισκευές ή η συντήρηση ακυρώνουν την εγγύηση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

1.5 Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με Bluetooth και ασύρματη σύνδεση



Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα, η Beko Europe Management S.R.l. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 GHz (λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth)
Μέγ. ισχύς μετάδοσης: < 100 mW (λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth)

Λεπτομέρειες λογισμικού: Χαλαζία Wi-Fi

Αυτό το προϊόν συλλέγει και μεταδίδει δεδομένα χρήσης όταν είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ (π.χ. ρυθμίσεις θερμοκρασίας, διάρκεια χρήσης, κωδικός σφάλματος). Σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2023/2854), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης σε αυτά τα δεδομένα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται και πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά, επισκεφθείτε την τοποθεσία:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΕΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-

σμού (ΑΗΕΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, μην το απορρίψετε μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα απόβλητα. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές.

2.2 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς για το Περιβάλλον. Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απορρίμματα.. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

3 Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα προμηθευτή ή μάρκα	Whirlpool
Όνομα μοντέλου συσκευής	WPM 07W ADS EE
	457100022800
Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	10
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (στροφές/λεπτό)	1400
Εντοιχιζόμενο	No
Ύψος (cm)	84,5
Πλάτος (cm)	60
Βάθος (cm)	58
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού	+ / -


ENERG


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα είναι εφικτή με την είσοδο στον παρακάτω ιστότοπο και την αναζήτηση για το αναγνωριστικό του μοντέλου (*) της συσκευής σας που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής σήμανσης.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

 Οι τιμές κατανάλωσης έχουν εφαρμογή όταν είναι απενεργοποιημένη η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο.

 Η καθορισμένη περίοδος υποστήριξης ενημέρωσης λογισμικού που σχετίζεται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του προϊόντος είναι η περίοδος εγγύησης του προϊόντος. Μετά από αυτό το διάστημα, οι ενημερώσεις λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι εγγυημένες.

Πίνακας Συμβόλων

											
Πρόπλυση	Γρήγορο	Γρήγορο +	Επιπλέον Ξέβγαλμα	Πρόσθετο Νερό	Λιγότερο Τσαλάκωμα	Αφαίρεση Τριχών Κατοικίδιων	Ατμός	Νυχτερινή Λειτουργία	Μούλιασμα	Αναμονή για Ξέβγαλμα	
											
Αυτ. Δόση	Επιλογή Υγρού Απορρυπαντικού	Επιλογή Μαλακτικού	Ξέβγαλμα	Στύψιμο+ Στραγγισμα	Στράγγισμα	Θερμοκρασία	Στύψιμο	Όχι Στύψιμο	Νερό Βρύσης (Κρύο)	Δεν υπάρχει νερό	Χρονική Καυστήρηση
											
Κλειδωμα Πόρτας	Κλειδωμα Προστασίας	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Εναρξη / Πάυση	Βαθμός Λεκέ	Προσθήκη Ρούχου	Πρόγραμμα από Λήψη	Πλύσιμο	Ok (Τέλος)	Ακύρωση	Λιγότερο τσαλάκωμα+	Στέγνωμα
											
Μούλιασμα	Πολύ Στεγνά	Στεγνά για Φύλαξη	Στεγνά για Σιδέρωμα	Στέγνωμα Βάσει Χρόνου	Φρεσκάρισμα με αέρα	Εντατικό	Λειτουργία Νερού	Εξοικονόμηση Νερού	FreshCare		

4 Εγκατάσταση



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!



Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, το πλυντήριο ρούχων σας ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα των ρούχων που έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του.

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, πριν την πρώτη χρήση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση για να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα των ρούχων ανιχνεύεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου* και ακυρώστε τη λειτουργία στυψίματος. Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. Περιμένετε να τελειώσει το πρόγραμμα, περίπου σε 15 λεπτά.

*Το όνομα του προγράμματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, μελετήστε το τμήμα περιγραφών προγραμμάτων.

- Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις για την εγκατάσταση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από εργασίες που εκτελέστηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Η προετοιμασία της θέσης και των παροχών ρεύματος και νερού δικτύου, καθώς και η αποχέτευση στη θέση εγκατάστασης της συσκευής αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού και αποστράγγισης, καθώς και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλώσουν, τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς σπρώχνετε τη συσκευή στη θέση της μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

- Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν η συσκευή παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα. Μην επιτρέψετε την εγκατάσταση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά. Οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

4.1 Αποσυσκευασία και μεταφορά του προϊόντος

Αποσυσκευασία του προϊόντος

- Αφαιρέστε το κουτί από χαρτόνι ή τη συσκευασία από φελιζόλ.
- Για να αφαιρέσετε το χαρτόνι ή τη συσκευασία από φελιζόλ κάτω από το προϊόν, σηκώστε προσεκτικά το προϊόν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αφαιρέστε το γέροντάς το ελαφρώς στο πλάι ή τοποθετώντας το στο πλάι χωρίς να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου και τυχόν άλλα εξαρτήματα μέσα στον κάδο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από τις σταθερές θέσεις τους.
- Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς. (βλ. "Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς")

Μεταφορά του Προϊόντος



Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Ασφάλεια στις μεταφορές»!

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού είναι κλειστά.
- Τοποθετήστε προσεκτικά τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς χωρίς να καταστρέψετε το τύμπανο του προϊόντος. (βλ. "Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς")
- Συσκευάστε το προϊόν με προστατευτική συσκευασία για να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.

4.2 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε ένα σκληρό, άκαμπτο και οριζόντιο δάπεδο. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε επιφάνειες όπως χαλιά με παχύ πέλος ή

αντιολισθητικά χαλιά, ή σε υπερβολικά ελαστικά δάπεδα όπως καλύμματα δαπέδου βελτίωσης ακουστικών ιδιοτήτων. Η τοποθέτηση σε ακατάλληλες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

- Όταν το πλυντήριο ρούχων και το στεγνωτήριο τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό βάρος τους -όταν είναι γεμάτα- είναι περίπου 180 κιλά. Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μια συμπαγή και επίπεδη επιφάνεια που έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα φορτίου.
- Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5 °C. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν λόγω παγώματος του νερού.
- Αφήστε ελάχιστη απόσταση 1 εκατοστό ανάμεσα στη συσκευή και το έπιπλο.
- Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή πάνω σε μια επιφάνεια με διαφορετικά επίπεδα, κρατήστε την μακριά από τα άκρα.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε κανενός είδους πλατφόρμα.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε πάνω στο προϊόν πηγές θερμότητας όπως πλάκες εστιών, σίδερα, φούρνους, σόμπες κλπ.


4.3 Εγκατάσταση των κάτω καλυμμάτων πάνελ



Σε ορισμένα μοντέλα, τα τμήματα βάσης των προϊόντων είναι τελείως κλειστά. Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν πώματα και καλύμματα.

- Για να αυξήσετε την ηχητική άνεση της συσκευής, εγκαταστήστε το κάλυμμα Α αφού αφαιρέσετε το αφρώδες υλικό συσκευασίας.


Κάλυμμα Α

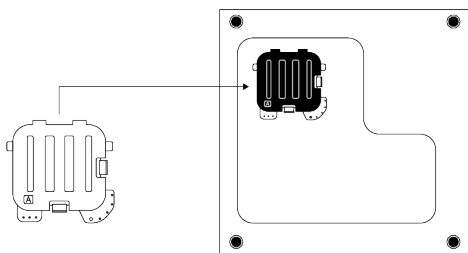

Γείρετε τη συσκευή ελαφρά προς τα πίσω. Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος Α πάνω στο κάτω πάνελ. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση περιστρέφοντας το κάλυμμα.


- Το κάλυμμα Β και το καπάκι είναι προαιρετικά. Αν διατίθενται, εγκαταστήστε το κάλυμμα Β και το καπάκι.

Κάλυμμα Β

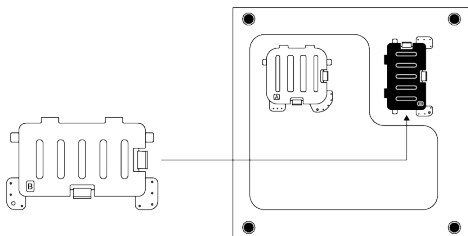

Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος Β πάνω στο κάτω πάνελ. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση περιστρέφοντας το κάλυμμα.

Καπάκι

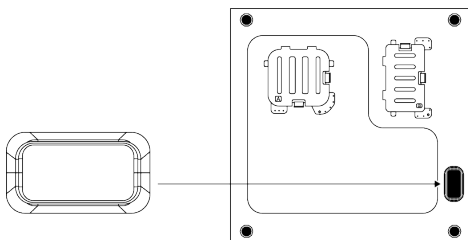


Εισάγετε το καπάκι πιέζοντάς το με το δάκτυλό σας.

4.4 Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς

1. Λασκάρετε όλα τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με ένα κατάλληλο κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα.

2. Λυγίστε το εσωτερικό τμήμα πιέζοντάς το στις περιοχές λαβής και τραβήξτε έξω το τμήμα.
3. Τοποθετήστε στις οπές στο πίσω πάνελ τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη σακούλα του εγχειριδίου χρήστη.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Διαφορετικά, η συσκευή θα υποστεί ζημιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι στο μέλλον αν το πλυντήριο χρειάζεται να μετακινηθεί.

Εγκαταστήστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με σειρά ενεργειών αντίστροφη από της διαδικασίας αφαίρεσης.

Ποτέ μη μετακινήσετε τη συσκευή χωρίς τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.

4.5 Σύνδεση σε παροχή νερού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Σε μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ζεστού νερού. Τα ρούχα μπορεί να υποστούν ζημιά ή το προϊόν μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση προστασίας και να μη λειτουργεί.

Μη χρησιμοποιήσετε παλιούς ή μεταχειρισμένους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού στο καινούργιο προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από το προϊόν και κηλίδες στα ρούχα σας.

1. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια εύκαμπτων σωλήνων με το χέρι. Βεβαιωθείτε να σφίξετε πλήρως όλες τις συνδέσεις εύ-

καμπτων σωλήνων. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο όταν συσφίγγετε παξιμάδια.

2. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης των εύκαμπτων σωλήνων, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες νερού και ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή νερού από τα σημεία σύνδεσης. Σε περίπτωση διαρροής, κλείστε τον αντίστοιχο διακόπτη νερού και ξεβιδώστε τον διακόπτη. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό και σφίξτε πάλι προσεκτικά το παξιμάδι. Για την αποτροπή ενδεχόμενων διαρροών νερού και επακόλουθων ζημιών, διατηρείτε τους διακόπτες νερού κλειστούς όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται.

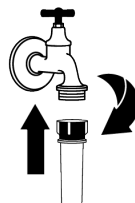

4.6 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση


1. Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απευθείας σε αναμωνή αποχέτευσης, ή σε νιπτήρα ή μπανιέρα.



Αν ο εύκαμπτος σωλήνας φύγει από τη θέση του κατά την αποστράγγιση του νερού, μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών πλυσίματος. Για να αποτρέψετε τέτοιες καταστάσεις και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην πρόσληψη και αποστράγγιση νερού από τη συσκευή, στερεώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε ελάχιστο ύψος 40 εκατοστών και μέγιστο ύψος 100 εκατοστών.

3. Η εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης νερού στο επίπεδο του δαπέδου ή κοντά στο δάπεδο (κάτω από 40 εκατοστά) και κατόπιν η ανύψωσή τους δυσκολεύει την αποστράγγιση του νερού και τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ υγρά όταν βγουν. Για τον λόγο αυτό, τηρείτε τα ύψη που παρέχονται στην εικόνα.

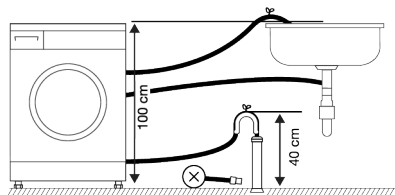

4. Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόνερων στη συσκευή και να διασφαλίσετε την εύκολη αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στα απόνερα και μην τον εισάγετε στην αναμονή αποχέτευσης περισσότερο από 15 εκ. Αν είναι πολύ μακρύς, κόψτε τον για να τον κοτύνετε.
5. Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή να πατιέται και ο σωλήνας δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένος ανάμεσα στην αποχέτευση και τη συσκευή. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα αποστράγγισης του νερού.
6. Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι πολύ μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,2 μέτρα. Για να αποφύγετε διαρροές νερού, πάντα ασφαλίστε τη σύνδεση ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης της συσκευής με έναν κατάλληλο σφιγκτήρα, ώστε να μην μπορεί να αποσυνδεθεί και να προκαλέσει διαρροές.


4.7 Ρύθμιση των ποδιών



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να εξασφαλίσετε λειτουργία με λιγότερο θόρυβο και χωρίς κραδασμούς, το προϊόν πρέπει να είναι οριζοντιωμένο και να στηρίζεται σταθερά στα πόδια του. Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια του προϊόντος για να διασφαλίσετε την καλή ισορροπία του. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει προβλήματα χτυπημάτων, θορύβου και κραδασμών.

1. Για να λασκάρετε τα παξιμάδια στα πόδια του προϊόντος, περιστρέψτε τα παξιμάδια δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το εργαλείο χειρός.
2. Ρυθμίστε τα πόδια έως ότου το προϊόν είναι σε οριζόντια και σταθερή θέση. Για να χαμηλώσετε τα πόδια, περιστρέψτε τα αριστερόστροφα. Για να ανυψώσετε τα πόδια, περιστρέψτε τα δεξιόστροφα.
3. Για να σφίξετε πάλι τα παξιμάδια, περιστρέψτε τα αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το εργαλείο χειρός.



4.8 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 Α. Η εταιρία μας δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω χρήσης της συσκευής χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση όπου συνδέεται η συσκευή πρέπει να είναι επαρκής και κατάλληλη για τις απαιτήσεις της συσκευής. Συνιστάται η χρήση συσκευής προστασίας από ρεύμα διαρροής.
- Το φως του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.

- Αν η τιμή ρεύματος της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού είναι μικρότερη από 16 A, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μια ασφάλεια 16 A.
- Η ηλεκτρική τάση όπως καθορίζεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι ίδια με την τάση δικτύου σας.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων. Μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση και φωτιά λόγω του καλωδίου σύνδεσης.




Τα καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, για την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου.

4.9 Έναρξη λειτουργίας

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώθηκαν σωστά οι προετοιμασίες που περιγράφο-

νται στην ενότητα "Οδηγίες για το περιβάλλον" και "Εγκατάσταση". Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα έναν πρώτο κύκλο λειτουργίας στο πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου. Αν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στη δική σας συσκευή, εφαρμόστε τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου".

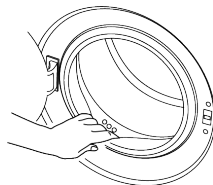

Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κατά την παραγωγή. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.

5 Προκαταρκτική προετοιμασία



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"

5.1 Ταξινόμηση των ρούχων

- Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων.

5.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

- Ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι με μπανέλες, ζώνες με αγκράφες ή ρούχα με μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά εξαρτήματα αν είναι εφικτό ή πλένετε αυτά τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες και αναποδογυρίζετε τις τσέπες και

βουρτσίζετε τις. Αντικείμενα αυτού του είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή πρόβλημα θορύβου.

- Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και καλσόν, μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετείτε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τις συμπιέζετε. Αφαιρείτε τα εξαρτήματα ανάρτησης των κουρτινών. Τα εξαρτήματα ανάρτησης κουρτινών μπορεί να προκαλέσουν τράβηγμα και σχίσιμο της κουρτίνας.
- Κλείστε τα φερμουάρ, ράψτε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώστε ξηλώματα και σχισίματα.
- Πλένετε με κατάλληλο πρόγραμμα τα ρούχα με σήμανση "Machine washable" (πλένεται στο πλυντήριο) ή "Hand washable" (πλύσιμο στο χέρι).
- Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και λευκά ρούχα. Τα καινούργια, σκούρα βαμβακερά ξεβάφουν πολύ. Πλένετέ τα ξεχωριστά.
- Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την πλύση.

- Πλένετε τα παντελόνια και τα ευαίσθητα ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
- Ρούχα που έχουν λερωθεί σε μεγάλο βαθμό με υλικά όπως αλεύρι, γύψο, σκόνη γάλακτος κλπ. πρέπει να τιναχτούν πριν τοποθετηθούν μέσα στη συσκευή. Αυτού του είδους οι σκόνες στα ρούχα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και να προκαλέσουν ζημιά.

5.3 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε το προϊόν με οικολογικό τρόπο και με εξοικονόμηση ενέργειας/νερού.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν στην ανώτατη χωρητικότητα που επιτρέπεται για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, χωρίς να το υπερφορτώνετε. Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων".
- Σχετικά με τις θερμοκρασίες, ακολουθείτε τις συστάσεις που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Επιλέγετε γρήγορα προγράμματα για ελαφρά λερωμένα ρούχα και μικρές ποσότητες ρούχων.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόπλυση ή υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
- Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας στο στεγνωτήριο, επιλέξτε τον ανώτατο αριθμό στροφών στυψίματος που συνιστάται για το πρόγραμμα πλύσης που χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από αυτό που συνιστάται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Η λειτουργία αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού που διαθέτει το προϊόν, χορηγεί την απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού με βάση την ποσότητα του φορτίου και το πρόγραμμα που επιλέξατε. Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, το πλυντήριο ρούχων σας εξοικονομεί νερό κατά τη φάση ξεβγάλματος σε προγράμματα βαμβακερά, συνθετικά, εξ-

πρές μίνι, γρήγορο, αυτόματο και sensewash*.

*Τα προγράμματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

5.4 Τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή χωρίς να τα συμπίεσετε.
3. Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει, έως ότου ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η κλειδαριά της πόρτας θα ανοίξει όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο. Κατόπιν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Αν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων, για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει".

5.5 Σωστή ποσότητα ρούχων

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, τον βαθμό λερώματος και το πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε.

Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα του νερού σύμφωνα με το βάρος των ρούχων μέσα στη συσκευή.



Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Αν υπερφορτωθεί το πλυντήριο, θα υποβαθμιστούν τα αποτελέσματα του πλυσίματος. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

5.6 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, χλωρίνη, λευκαντικό και προϊόντα απομάκρυνσης αλάτων, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες κατασκευαστή στη συσκευασία κάθε προϊόντος και τηρείτε τη συνιστώμενη δοσολογία. Χρησιμοποιείτε μεζούρα, όταν υπάρχει.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά π.χ. τύπου τζελ, μη υγρά απορρυπαντικά κλπ. στο συρτάρι απορρυπαντικού ή στα δοχεία δοσομέτρησης.

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού

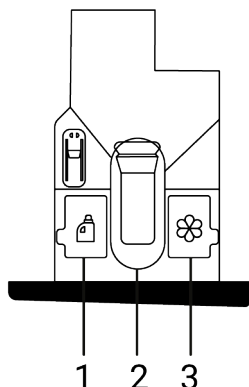

Το συρτάρι απορρυπαντικού αποτελείται από τρία διαμερίσματα:

- (1) Διαμέρισμα υγρού απορρυπαντικού
- (2) Διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη
- (3) Διαμέρισμα μαλακτικού

- Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλυσίματος, προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.
- Μην αφήνετε ανοικτό το συρτάρι απορρυπαντικού ενώ είναι ενεργό το πρόγραμμα πλυσίματος.
- Αν χρησιμοποιήσετε σακουλάκι ή μπαλάκι δοσομέτρησης απορρυπαντικού, μην επιλέξετε πρόγραμμα με πρόπλυση. Τοποθετήστε το σακουλάκι ή το μπαλάκι

δοσομέτρησης απορρυπαντικού απ' ευθείας ανάμεσα στα ρούχα, μέσα στο τύμπανο.

- Δεν υπάρχει διαμέρισμα πρόπλυσης ή επιλογή πρόπλυσης.

Επιλογή απορρυπαντικού

Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πρόγραμμα πλυσίματος και από τον τύπο και το χρώμα των ρούχων.

- Χρησιμοποιείτε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά για ευαίσθητα ρούχα (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μάλλινα κλπ.) και χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα προγράμματα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό όταν πλένετε σκούρα ρούχα και παπλώματα.
- Πλένετε τα μάλλινα με ειδικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται μόνο για μάλλινα και χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο πρόγραμμα.
- Ανατρέξτε στις περιγραφές των προγραμμάτων για τα διάφορα συνιστώμενα προγράμματα για τα διαφορετικά υφάσματα.
- Όλες οι συστάσεις σχετικά με απορρυπαντικά ισχύουν για το εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών των προγραμμάτων.



Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που προορίζονται για πλυντήρια ρούχων. Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά για να μαλακώσετε τα ρούχα.

Μη χρησιμοποιείτε στο πλυντήριο φυσικό σαπούνι πλυσίματος στο χέρι.

5.6.1 Αυτόματη δοσομέτρηση


Αρχική διαμόρφωση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης. Το σύμβολο δοσομέτρησης () εμφανίζεται σε προγράμματα στα οποία επιτρέπεται δοσομέτρηση απορρυπαντικού. Αν τα διαμερίσματα υγρού απορρυπαντικού ή μαλακτι-


κού είναι κενά, το σύμβολο δοσομέτρησης θα αναβοσβήνει σε προγράμματα στα οποία επιτρέπεται δοσομέτρηση.

Προσθήκη υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού

1. Ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού τραβώντας το προς το μέρος σας.

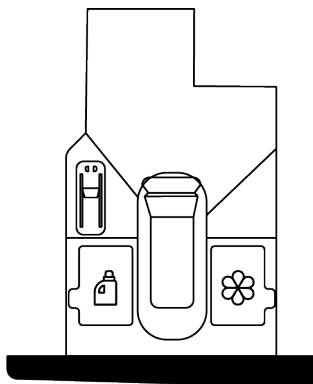


2. Για να προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό (αριστερά) και μαλακτικό (δεξιά), ανοίξτε το κάλυμμα του αντίστοιχου δοχείου προς τα πάνω όπως δείχνει η εικόνα.

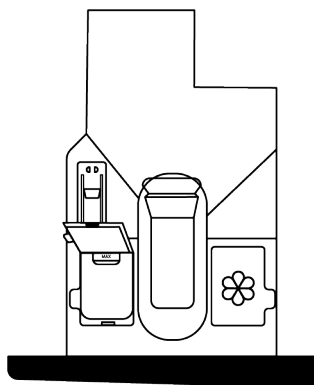

3. Κατά την προσθήκη υγρού απορρυπαντικού ή μαλακτικού, μην υπερβείτε την ένδειξη ανώτατης στάθμης «Max».
4. Κλείστε το κάλυμμα του διαμερίσματος.
5. Σπρώξτε προσεκτικά μέσα το συρτάρι απορρυπαντικού για να το κλείσετε.

6. Αφού κλείσετε το συρτάρι απορρυπαντικού, το σύμβολο δοσομέτρησης που πριν αναβοσβήνε () παραμένει σταθερά αναμμένο.

7. Αυτό σημαίνει ότι τα διαμερίσματα έχουν γεμιστεί με επιτυχία και το συρτάρι απορρυπαντικού είναι στη θέση του.

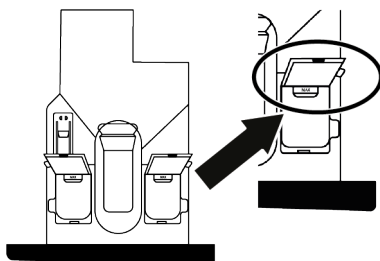

Συνιστούμε να γεμίζετε το διαμέρισμα απορρυπαντικού με υγρά απορρυπαντικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για χρωματιστά και για λευκά ρούχα.

Αν το σύμβολο απορρυπαντικού συνεχίζει να αναβοσβήνει παρόλο που τα διαμερίσματα απορρυπαντικού είναι γεμισμένα, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σωστά στη θέση του το συρτάρι απορρυπαντικού. Σπρώξτε το συρτάρι για να βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί σωστά στη θέση του.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν το συρτάρι απορρυπαντικού είναι γεμισμένο με απορρυπαντικό και/ή μαλακτικό, μην τραβάτε ή μετακινείτε το πλυντήριο ρούχων και μην το γέρνετε ούτε προς το πλάι ούτε προς τα πίσω.

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να αφαιρέσετε το συρτάρι απορρυπαντικού από τη συσκευή.

Αν θέλετε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα ενώ δεν υπάρχει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού, πρέπει να ακυρώσετε τη δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού και να πλύνετε με απορρυπαντικό σε σκόνη.

Στο δοχείο δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού πρέπει να προστίθεται μόνο υγρό απορρυπαντικό και στο δοχείο δοσομέτρησης μαλακτικού πρέπει να προστίθεται μόνο μαλακτικό. Η προσθήκη οποιουδήποτε άλλου υγρού και χημικών σε σκόνη σε αυτά τα δοχεία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα σας ή στο πλυντήριο ρούχων.

5.6.2 Επιλογές δοσομέτρησης, ακύρωση ή χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη

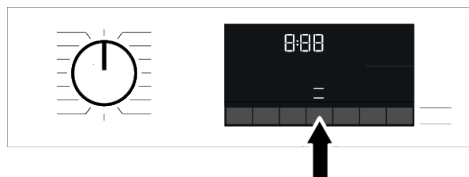

Σε ορισμένα προγράμματα δεν μπορεί να επιλεγεί υγρό απορρυπαντικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται απορρυπαντικό σε σκόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Πίνακα προγραμμάτων.

Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό σε σκόνη σε προγράμματα στα οποία λειτουργεί το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού, η επιθυμητή ποσότητα απορρυπαντικού τοποθετείται μέσα στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη. Αν

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το διαμέρισμα απορρυπαντικού στο μέσον, πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή αυτόματης δοσομέτρησης.

Η συσκευή μετρά το φορτίο και προσδιορίζει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με την ποσότητα του φορτίου και τις επιλογές που είχαν γίνει προηγουμένως. Το απορρυπαντικό που προσλαμβάνεται κατά το πλύσιμο δεν είναι ορατό, προσλαμβάνεται απευθείας με νερό πάνω από τα ρούχα.

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο υγρό απορρυπαντικό με διαφορετικές ιδιότητες από αυτό που είναι μέσα στο δοχείο δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού, προσθέστε το υγρό απορρυπαντικό με τις διαφορετικές ιδιότητες στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη στο μέσον και τότε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού.

Το μαλακτικό θα λαμβάνεται μέσω του συστήματος δοσομέτρησης.

Τα σύμβολα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού στην οθόνη ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.



Η πρώτη θέση στην οθόνη ενδείξεων σημαίνει το υγρό απορρυπαντικό είναι ενεργό, το μαλακτικό είναι ενεργοποιημένο. Αν είναι αναμμένο το σύμβολο υγρού απορρυπαντικού και το σύμβολο μαλακτικού, αυτό σημαίνει ότι είναι ενεργή η δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού.



Αν τα σύμβολα υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού είναι ήδη ενεργά στην οθόνη: όταν πατήσετε το κουμπί Αυτόματης δοσομέτρησης πρώτη φορά, το υγρό απορρυπαντικό θα ενεργοποιηθεί και το μαλακτικό θα απενεργοποιηθεί. Αν το σύμβολο μαλακτικού δεν είναι αναμμένο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί μαλακτικό στη φάση ξεβγάλματος.



Όταν πατήσετε δεύτερη φορά το κουμπί Αυτόματης δοσομέτρησης, θα ενεργοποιηθεί το απορρυπαντικό σε σκόνη και το μαλακτικό. Αν δεν είναι αναμμένο το σύμβολο υγρού απορρυπαντικού, αυτό σημαίνει ότι το πλύσιμο μπορεί να γίνει με απορρυπαντικό σε σκόνη.



Όταν πατήσετε τρίτη φορά το κουμπί Αυτόματης δοσομέτρησης, το απορρυπαντικό σε σκόνη θα ενεργοποιηθεί και το μαλακτικό θα απενεργοποιηθεί. Αν πατήσετε το κουμπί τέταρτη φορά, θα επιστρέψει στην πρώτη θέση.

5.6.3 Όταν τελειώσει το απορρυπαντικό και/ή μαλακτικό

Αν τελειώσει το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό που προστέθηκε στο συρτάρι απορρυπαντικού, το σύμβολο δοσιμέτρησης στην οθόνη αναβοσβήνει. Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, είναι απαραίτητο να προσθέσετε στο αντίστοιχο δοχείο δοσιμέτρησης το απορρυπαντικό ή μαλακτικό που τελειώνει. Το προϊόν θα μπορεί να χο-

ρηγήσει αρκετή ποσότητα για 2-3 ακόμα κύκλους από την πρώτη στιγμή που αναβοσβήνει το σύμβολο.

5.6.4 Προσθήκη απορρυπαντικού ή μαλακτικού σε λανθασμένο διαμέρισμα

Σε περίπτωση που προσθέσετε το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό σε λανθασμένο διαμέρισμα, δείτε την ενότητα "Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού".

5.7 Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο

	Ρούχα			
	Ανοιχτόχρωμα και λευκά	Χρωματιστά	Μαύρα/Σκούρα χρωματιστά	Ευαίσθητα/Μάλινα/Μεταξωτά
	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με τον βαθμό λερώματος: 40-90 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -30 °C)

Βαθμός λερώματος	Πολύ λερωμένα (δύσκολοι λεκέδες, όπως από γρασίδι, καφέ, φρούτα και αίμα)	Μπορεί να χρειαστεί προεπεξεργασία των λεκέδων ή να περιληφθεί φάση πρόπλυσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χρώμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χρώμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκουρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Κανονικά λερωμένα (Για παράδειγμα, σωματικοί λεκέδες σε κολλάρα και μανίκια)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκουρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για μέτρια λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Ελαφρά λερωμένα (Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες.)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκουρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.

5.8 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής τη διάρκεια του προγράμματος ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Ανάλογα με την ποσότητα ρούχων που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή, τον βαθμό αφρισμού, τις συνθήκες ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος, την πίεση του νερού και τις ρυθμίσεις του προγράμματος, η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.


ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Στην έναρξη του προγράμματος, στα προγράμματα Βαμβακερά και Βαμβακερά Eco, η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια μισού φορτίου. Είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, σε 20-25 λεπτά ανιχνεύεται το πραγματικό φορτίο από τη συσκευή. Και αν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το πρόγραμμα πλυσίματος θα προσαρμοστεί αυτόματα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη μεταβολή στην οθόνη ενδείξεων.

6 Χειρισμός της συσκευής




Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

6.1 Πίνακας ελέγχου

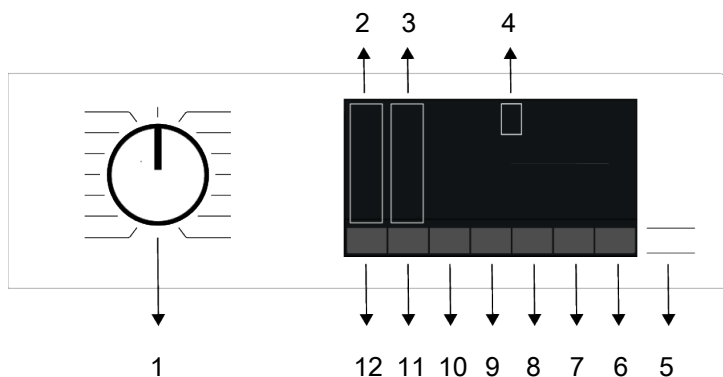

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Κουμπί Επιλογής προγράμματος | 2 Λυχνίες επιπέδου θερμοκρασίας |
| 3 Λυχνίες ένδειξης επιπέδου στυψίματος | 4 Οθόνη ενδείξεων |
| 5 Κουμπί Έναρξης / Παύσης | 6 Κουμπί Τηλεχειρισμού |
| 7 Κουμπί ρύθμισης Ώρας Λήξης | 8 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3 |
| 9 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2 | 10 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 1 |
| 11 Κουμπί ρύθμισης Αριθμού στροφών στυψίματος | 12 Κουμπί ρύθμισης Θερμοκρασίας |

6.2 Σύμβολα στην οθόνη ενδείξεων

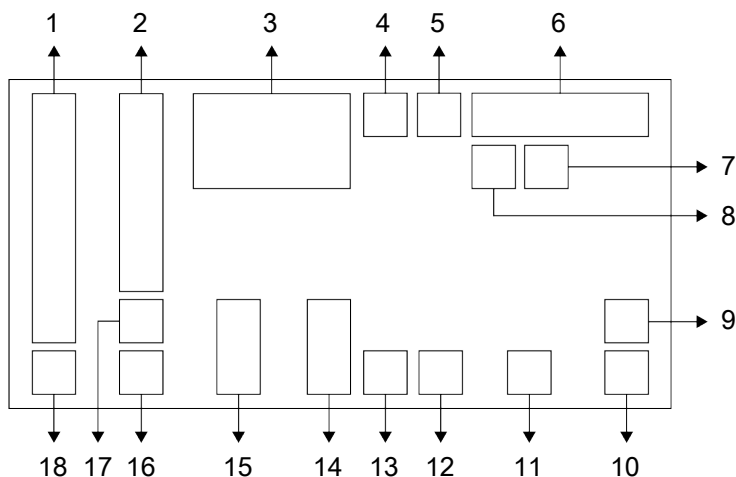

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Ένδειξη Θερμοκρασίας | 2 Ένδειξη Αριθμού στροφών στυψίματος |
| 3 Πληροφορίες Διάρκειας | 4 Ένδειξη Μονάδας δοσομέτρησης |
| 5 Σύμβολο Κλειδωμένης πόρτας | 6 Ένδειξη Παρακολούθησης προγράμματος |
| 7 Ένδειξη Προσθέστε ρούχο | 8 Ένδειξη Δεν υπάρχει νερό |
| 9 Ένδειξη Ασύρματης σύνδεσης | 10 Ένδειξη Τηλεχειρισμού |
| 11 Ένδειξη Ενεργοποιημένη Καθυστέρηση έναρξης | 12 Ένδειξη βοηθητικής λειτουργίας 3 |
| 13 Σύμβολο Ενεργοποιημένου Κλειδώματος για παιδιά | 14 Ένδειξη βοηθητικής λειτουργίας 2 |
| 15 Ένδειξη βοηθητικής λειτουργίας 1 | 16 Ένδειξη Χωρίς Στύψιμο |
| 17 Ένδειξη Ξέβγαλμα & Αναμονή | 18 Ένδειξη Κρύο νερό |

i Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της συσκευής στην ενότητα αυτή είναι σχηματικές και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.

6.3 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

Πρόγραμμα						Βοηθητικές Λειτουργίες				Θερμοκρασία °C
	Θερμοκρασία °C	Μέγ. φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (l)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)	Μέγ. ταχύτητα	AutoDose	Fresh Care	Σύντομο / Εντατικό	Ατμός	
Cotton	90	10	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	Κρύο - 90
	60	10	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	Κρύο - 90
	40	10	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	Κρύο - 90
Eco 40-60	40***	10,0	67,0	0,700	1400	•				40-60
	40***	5,0	52,0	0,525	1400	•				40-60
	40***	2,5	41,0	0,262	1400	•				40-60
Synthetics	60	4	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	Κρύο - 60
	40	4	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	Κρύο - 60
Mixed	40	4	83,0	1,10	800	•	•	•	•	Κρύο - 40
Rapid 28'	90	10	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	Κρύο - 90
	60	10	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	Κρύο - 90
	30	10	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	Κρύο - 90
Rapid 28' + Σύντομο / Εντατικό	30	2	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	Κρύο - 90
Duvet	60	-	100,0	1,60	800	•			•	Κρύο - 60
Delicates/Wool	40	2	60,0	0,60	800	•				Κρύο - 40
Drum Clean	90	-	80,0	2,60	600				*	90
20°C	20	10	95	0,750	1400	•	•	•	•	20
Intensive Wash	90	9	125,0	3,00	1400	•			*	20-90
Steam Refresh	-	1	1,5	0,11	-				*	-
SenseWash	60	9	***	****	1400	•	•			Κρύο - 60
Remote Cycle *****										
Πουκάμισα	60	4	70,0	1,40	800	•	•	•	*	Κρύο - 60
Σκούρα / Τζιν	40	5	86,0	1,05	1200	•	•	•	•	Κρύο - 40
Πετσέτες	60	4	115,0	1,60	800	•			•	Κρύο - 60
Κουρτίνες	40	2	98,0	0,90	800	•				Κρύο - 40
Αθλητικά	40	5	60,0	0,65	1200	•				Κρύο - 40
Εσώρουχα	30	1	78,0	0,30	600	•				Κρύο - 30

• : Μπορείτε να το επιλέξετε.

*: Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορείτε να το ακυρώσετε.

***: Το πρόγραμμα Eco 40-60 είναι ένα πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με την επιλογή θερμοκρασίας 40 °C, κανονισμός ΕΕ / 2019/2014 και πρότυπο EN 60456: 2016 / A11: 2020.

****: Το πρόγραμμα ανιχνεύει τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων για αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας και της διάρκειας του προγράμματος.

*****: Αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή HomeWhiz. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί λόγω της σύνδεσης.

-: Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.



Διαβάστε στο εγχειρίδιο χρήσης την ενότητα Εγκατάσταση, πριν την πρώτη χρήση.

Οι βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.

Η κατανάλωση νερού και ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών, τον αριθμό στροφών στυψίματος, καθώς και ανάλογα με τις μεταβολές της τάσης του ρεύματος.

Τα σχήματα επιλογής βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να τροποποιηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία. Μπορεί να προστεθούν νέα σχήματα επιλογών ή τα υφιστάμενα μπορεί να καταργηθούν.

Ο αριθμός στροφών στυψίματος της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει μεταξύ προγραμμάτων, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος για τη συσκευή σας.

Τα επίπεδα θορύβου και υπολειπόμενης υγρασίας διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό στροφών στυψίματος. Όταν επιλέγετε υψηλότερο αριθμό στροφών στη φάση στυψίματος, θα έχετε ρούχα με λιγότερη υγρασία στο τέλος του προγράμματος, αλλά θα παράγεται περισσότερος θόρυβος.



Μπορείτε να δείτε στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής τη διάρκεια πλυσίματος, ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει στο πλυντήριο, μπορεί να υπάρχει διαφορά 1-1,5 ώρας ανάμεσα στη διάρκεια που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και την πραγματική διάρκεια του κύκλου πλύσης. Η διάρκεια θα ενημερωθεί αυτόματα αμέσως μόλις αρχίσει το πλύσιμο.

Πάντα να επιλέγετε τη χαμηλότερη κατάλληλη θερμοκρασία. Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που πλένουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για περισσότερη ώρα.

Οι πληροφορίες αριθμού στροφών στυψίματος που αναφέρονται στον πίνακα προγραμμάτων υποδεικνύουν την επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος που εμφανίζεται στον πίνακα χειρισμού.

Τιμές κατανάλωσης (EL)

	Επιλογή θερμοκρασίας °C	Ταχύτητα στυψίματος (στροφές/λεπτό)	Χωρητικότητα (kg)	Διάρκεια προγράμματος (ω:λλ)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/κύκλο)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/κύκλο)	Θερμοκρασία πλύσης (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία (%)
Eco 40-60	40	1351	10	03:58	0,700	67	30	52,3
	40	1351	5	02:59	0,525	52	27	52
	40	1351	2,5	02:59	0,262	41	23	56
Cotton	20	1400	10	03:40	0,750	95	20	53,9
	60	1400	10	03:40	2,000	98	60	53,9

Synthetics	40	1200	4	02:05	1,100	74	40	40
Rapid 28'	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62

Οι τιμές κατανάλωσης που παρέχονται για προγράμματα άλλα από το πρόγραμμα Eco 40-60 είναι μόνο ενδεικτικές.

6.4 Επιλογή προγράμματος


1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και το βαθμό λερώματος των ρούχων, σύμφωνα με τον «Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων».



Στα προγράμματα υπάρχει περιορισμός στις ανώτατες στροφές στυψίματος, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος υφάσματος.

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα του, το βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.

2. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος.

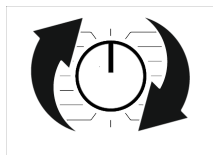

6.5 Προγράμματα

• Λειτουργία Αυτόματο Πρόσθετο ξέβγαλμα

Η συσκευή σας ελέγχει τη θολότητα του νερού σε ορισμένες φάσεις ξεβγάλματος και προσθέτει έως 2 πρόσθετες φάσεις ξεβγάλματος όπως χρειάζεται για να καθαρίσει τα ρούχα σας από κατάλοιπα απορρυπαντικού.

• AdaptiveWash

Αυτή είναι μια έξυπνη λειτουργία που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε στις προτιμήσεις σας το πρόγραμμα πλυσίματος χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HomeWhiz.

Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που επιλέξατε, μπορείτε να το αξιολογήσετε χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία στο HomeWhiz. Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας το πρόγραμμα σύμφωνα με την αξιολόγησή σας.



Μετά την ενημέρωση του προγράμματος με αυτή τη λειτουργία, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας και νερού και στη διάρκεια του προγράμματος.

Τα προγράμματα που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία υποδεικνύονται από το σύμβολο αυτής της λειτουργίας στην εφαρμογή HomeWhiz.

• Eco 40-60

Στο πρόγραμμα Eco 40-60 μπορείτε να πλένετε κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που επιτρέπεται να πλένονται μαζί στους 40 °C ή 60 °C. Αυτό το πρόγραμμα είναι το τυποποιημένο πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης.

Παρόλο που αυτό το πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη διάρκεια πλύσης από τα άλλα προγράμματα πλύσης, είναι πιο αποτελεσματικό από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλύσης. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή λιγότερα ρούχα (π.χ. ½ χωρητικότητα ή λιγότερα), η διάρκεια φάσεων του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας και νερού θα είναι πολύ μικρότερη.

• Cotton

Μπορείτε να πλύνετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κλπ.) σε αυτό το πρόγραμμα. Όταν πατηθεί το κουμπί της λειτουργίας γρήγορης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος συντομεύει αισθητά αλλά εξασφαλίζεται αποτελεσματική απόδοση πλυσίματος με εντατικές κινήσεις πλυσίματος. Αν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία γρήγορης πλύσης, διασφαλίζεται η ανώτερη απόδοση πλύσης και ξεβγάλματος για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

• Synthetics

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα ρούχα σας όπως κοντομάνικα μπλουζάκια, μπλούζες, συνθετικά/ανάμικτα υφάσματα κλπ. Η λειτουργία γρήγορου πλυσίματος μειώνει τη διάρκεια του προγράμματος και εξασφαλίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα πλυσίματος για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Η λειτουργία γρήγορου πλυσίματος δεν είναι κατάλληλη για πολύ λερωμένα ρούχα.

Αν το προϊόν δεν έχει ειδικό πρόγραμμα για κουρτίνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα. Πλένετε τις κουρτίνες σας το πολύ στους 40 °C και με ταχύτητα στυψίματος έως 800 σ.α.λ.

• Delicates/Wool

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευαίσθητα ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες των ρούχων σας. Τα ρούχα σας θα πλυθούν με πολύ απαλές κινήσεις για να μην υποστούν φθορά.

• Intensive Wash

Με τη χρήση μιας φάσης καθαρισμού με ατμό στην αρχή του προγράμματος, διευκολύνεται το μαλάκωμα των ρύπων.

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα σας (μωρουδιακά, σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα κλπ. βαμβακερά είδη) που χρειάζονται αντιαλλεργική και υγιεινή πλύση σε υψηλή θερμοκρασία με εντατικό και μεγάλης διάρκειας κύκλο πλυσίματος. Το υψηλό επίπεδο υγιεινής διασφαλίζεται χάρη στη χρήση ατμού πριν το πρόγραμμα, στη μεγάλη διάρκεια θέρμανσης και στην πρόσθετη φάση ξεβγάλματος.

• Duvet

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα παπλώματά σας από ίνες, τα οποία φέρουν ένδειξη "πλένεται σε πλυντήριο". Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πάπλωμα σωστά, για να μην προξενήσετε ζημιά στη συσκευή και στο πάπλωμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα του παπλώματος πριν τοποθετήσετε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή. Διπλώστε το πάπλωμα στα δύο και τοποθετήστε το μέσα στη συσκευή. Τοποθετήστε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή

προσέχοντας να το τοποθετήσετε με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης ή το τζάμι.

Επίσης, χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα πανωφόρια, γιλέκα, τζάκετ κλπ. που είναι γεμισμένα με φτερά και φέρουν ετικέτα "πλένεται σε πλυντήριο".



Μην τοποθετείτε στη συσκευή περισσότερα είδη από 1 διπλό πάπλωμα με ίνες (200 x 200 εκ.). Μην πλένετε στο πλυντήριο τα παπλώματά σας, μαξιλάρια σας κλπ. που είναι γεμισμένα με βαμβάκι.



Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων για να πλένετε είδη όπως χαλιά, kilimia κλπ. Διαφορετικά, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά.

• Spin & Drain

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να αφαιρείτε το νερό από τα ρούχα/το εσωτερικό του πλυντηρίου.

• Rinse & Spin

Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξεβγάλμα ή κολλάρισμα.

• Steam Refresh

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να μειώσετε τις ζάρες και τους χρόνους σιδερώματος, για μικρή ποσότητα αλέκιστων ρούχων από βαμβακερές, συνθετικές ή ανάμικτες ίνες.



Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Στο πρόγραμμα αυτό μην προσθέτετε στο συρτάρι απορρυπαντικού χημικά όπως απορρυπαντικό, χλωρίνη, υλικά αφαίρεσης λεκέδων κλπ.

• Κουρτίνες

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε υφάσματα από τούλι και κουρτίνες. Επειδή η πλεκτή δομή αυτών των ειδών προκαλεί υπερβολικό αφρισμό, προσθέστε μόνο μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο διαμέρισμα κύριας πλύσης. Χάρη στο ειδικό προφίλ στυψίματος του προγράμματος, τα υφάσματα από τούλι και οι κουρτίνες τσαλακώνονται λι-

γότερο. Μην τοποθετείτε περισσότερες κουρτίνες από ό,τι επιτρέπεται, για να μην υποστούν ζημιά.



Σ' αυτό το πρόγραμμα προτείνεται να χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά που έχουν παραχθεί για κουρτίνες στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη.

• Πουκάμισα

Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για να πλένετε μαζί πουκάμισα βαμβακερά, συνθετικά και από ανάμικτα συνθετικά υφάσματα. Μειώνει το τσαλάκωμα. Στο τέλος του προγράμματος χρησιμοποιείται ατμός για υποβοήθηση της λειτουργίας μείωσης τσαλακώματος. Το ειδικό προφίλ στυσίματος και ο ατμός που χρησιμοποιείται στο τέλος του προγράμματος μειώνουν το τσαλάκωμα στα πουκάμισά σας. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση, εκτελείται ο αλγόριθμός Προετοιμασία.

- Προσθέστε το χημικό προετοιμασίας απευθείας στα ρούχα σας ή προσθέστε το μαζί με το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη. Έτσι, έχετε σε πολύ πιο σύντομο διάστημα την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό πλύσιμο. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό πρόπλυσης αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στο πλυντήριο τη λειτουργία χρονικής καθυστέρησης. Το απορρυπαντικό πρόπλυσης μπορεί να χυθεί πάνω στα ρούχα και να προκαλέσει κηλίδες.

****** Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα με όχι περισσότερα από 6 πουκάμισα, για να ελαχιστοποιείται το τσαλάκωμα στα πουκάμισά σας. Όταν πλένετε περισσότερα από 6 πουκάμισα, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στον βαθμό τσαλακώματος και στο επίπεδο υγρασίας στα πουκάμισα στο τέλος του προγράμματος.

• Rapid 28'

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε σε σύντομο χρόνο ελαφρά λερωμένα ή όχι λεκιασμένα βαμβακερά ρούχα, αλλά όχι πετσέτες ή βαριά βαμβακερά είδη. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί ως τα 14 λεπτά αν επιλεγεί η λει-

τουργία Γρήγορη πλύση. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση, επιτρέπεται να πλυθούν το πολύ 2 (δύο) κιλά ρούχων.

• Σκούρα / Τζιν

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να προστατέψετε το χρώμα των σκούρων ρούχων σας ή των τζιν. Πραγματοποιεί πλύση υψηλής απόδοσης με ειδική κίνηση του τυμπάνου ακόμα και αν η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι χαμηλή. Για το πλύσιμο σκούρων χρωματιστών ρούχων συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή σαμπουάν για μάλλινα. Μην πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα που περιέχουν μαλλί κλπ.

• Drum Clean

Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό τυμπάνου τακτικά (κάθε 1 έως 2 μήνες) για να διασφαλίζετε την απαιτούμενη υγιεινή. Πριν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ατμός για να μαλακώσει τα κατάλοιπα μέσα στο κάδο. Ενεργοποιήστε αυτό το πρόγραμμα όταν η συσκευή είναι εντελώς κενή. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε προϊόν σε σκόνη για τον καθαρισμό αλάτων (υλικά καθαρισμού τυμπάνου) το οποίο είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία απορρυπαντικού σε σκόνη. Αφού τελειώσει το πρόγραμμα αφήστε την πόρτα φόρτωσης μισάνοιχτη, για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.



Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Είναι πρόγραμμα συντήρησης.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στο πλυντήριο. Αν επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, η συσκευή ανιχνεύει την ύπαρξη φορτίου στο εσωτερικό της και μπορεί να σταματήσει ή να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Αν το πρόγραμμα σταματήσει και συνεχιστεί δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματικός καθαρισμός.

• Mixed

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα συνθετικά και βαμβακερά ρούχα σας μαζί χωρίς να τα ξεχωρίζετε.

• SenseWash

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε ρούχα βαμβακερά, συνθετικά και με ανάμικτες ίνες (βαμβάκι + συνθετικές ίνες) που πλένεται συχνά. Το πρόγραμμα ανιχνεύει τον τύπο, την ποσότητα και τον βαθμό λερώματος των ρούχων που τοποθετείτε στη συσκευή και ρυθμίζει αυτόματα την κατανάλωση νερού, τη διάρκεια του προγράμματος αν η συσκευή σας έχει λειτουργία αυτόματης δοσίμετρησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην πλένετε τα μάλλινα και ευαίσθητα ρούχα σας σε αυτό το πρόγραμμα.

Η μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος στο Αυτόματο πρόγραμμα ανάλογα με τον βαθμό λερώματος και τον τύπο των ρούχων είναι 60 °C. Η απόδοση πλυσίματος μπορεί να μην είναι στο επιθυμητό επίπεδο για πολύ λερωμένα λευκά και επίμονους λεκέδες (κολάρο, λερωμένες κάλτσες, κηλίδες από ιδρώτα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να επιλέξετε το πρόγραμμα Βαμβακερά με πρόπλυση και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 50-60 °C. Πολλοί τύποι ρούχων ανιχνεύονται σωστά και πλένονται με ασφάλεια στο Αυτόματο πρόγραμμα.

• Εσώρουχα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ευαίσθητα ρούχα που χρειάζονται πλύσιμο στο χέρι καθώς και ευαίσθητα γυναικεία εσώρουχα. Αν η ποσότητα των ρούχων είναι μικρή πρέπει να πλένονται μέσα σε ειδικό δίκτυ πλυσίματος. Οι γάντζοι, τα κουμπιά κλπ. πρέπει να είναι κουμπωμένα και τα φερμουάρ κλειστά.

• Αθλητικά

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ρούχα αθλητικά και ρούχα για υπαίθριες δραστηριότητες γενικά που περιέχουν ανάμεικτες βαμβακερές/ συνθετικές ίνες και υδρόφοβα καλύμματα όπως gore-tex κλπ. Εξασφαλίζει ότι τα ρούχα σας πλένονται απαλά χάρη σε ειδικές κινήσεις περιστροφής.

• 20°C

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε τα ελαφρά λερωμένα βαμβακερά σας ρούχα.

• Remote Cycle

Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη διάφορων προγραμμάτων όταν επιθυμείτε. Αρχικά, υπάρχει ως προεπιλογή ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να δείτε με την επιλογή HomeWhiz. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε μέσω της εφαρμογής HomeWhiz ένα πρόγραμμα από τις προκαθορισμένες επιλογές προγραμμάτων, και μετά να τροποποιήσετε αυτό το πρόγραμμα και να το χρησιμοποιήσετε.




Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα HomeWhiz και τη λειτουργία Τηλεχειρισμός, πρέπει να επιλέξετε Πρόγραμμα από λήψη. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία HomeWhiz και στη λειτουργία Τηλεχειρισμός.

• Πετσέτες

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα όπως οι πετσέτες. Τοποθετήστε τις πετσέτες μέσα στη συσκευή προσέχοντας να τις τοποθετήσετε με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας ή το γυαλί.

6.6 Επιλογή θερμοκρασίας

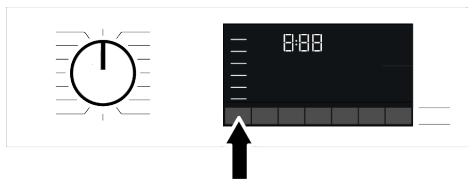

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη θερμοκρασία για το πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή θερμοκρασίας να μην είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.


Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιάστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μειώνεται βαθμιαία.

i Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θερμοκρασία και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο αν την επιτρέπουν οι φάσεις πλυσίματος.

i Αν μετακινηθείτε στην επιλογή Cold Wash (Κρύο πλύσιμο) και πατήσετε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας, εμφανίζεται στην οθόνη η συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας.

6.7 Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

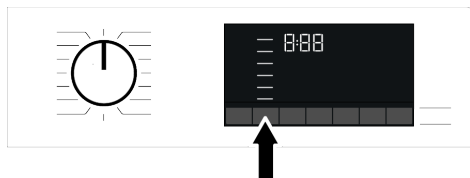

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη Αριθμού στροφών στυψίματος εμφανίζεται ο συνιστώμενος αριθμός στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή αριθμού στροφών στυψίματος να μην είναι ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.

Για να αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος, πατήστε το κουμπί Ρύθμισης αριθμού στροφών στυψίματος. Ο αριθμός στροφών στυψίματος μειώνεται βαθμιαία. Τότε, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται οι επιλογές "Rinse Hold" (Ξέβγαλμα & Αναμονή) και "No Spin" (Χωρίς στύψιμο). Αν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

Rinse Hold (Ξέβγαλμα & Αναμονή) ώστε να αποτρέψετε το τσαλάκωμά τους αν παραμείνουν στο πλυντήριο χωρίς νερό.

Η λειτουργία αυτή διατηρεί τα ρούχα μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Αν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας μετά τη λειτουργία Rinse Hold (Ξέβγαλμα & Αναμονή):

1. Ρυθμίστε τις Στροφές στυψίματος.
2. Πατήστε Start/Pause (Έναρξη/Παύση). Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει τα ρούχα.

Αν θέλετε στο τέλος του προγράμματος να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία No Spin (Χωρίς Στύψιμο).

i Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η ρύθμιση του αριθμού στροφών στυψίματος.


Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές αν δεν το επιτρέπουν οι φάσεις του προγράμματος.

Soaking (Μούλιασμα)

Εάν δεν σκοπεύετε να αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Rinse Hold (Ξέβγαλμα & Αναμονή) και να διατηρήσετε τα ρούχα μέσα στο νερό του τελικού ξεβγάλματος, ώστε να μην τσαλακωθούν εάν παραμείνουν στο πλυντήριο χωρίς νερό. Μετά από αυτή τη διαδικασία πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) εάν θέλετε να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο των ρούχων σας. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί μετά την αποστράγγιση του νερού.

Εάν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας που είχαν παραμείνει στο νερό, ρυθμίστε τον Αριθμό στροφών στυψίματος και πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση). Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Το πλυντήριο αδειάζει το νερό, στύβει τα ρούχα και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

6.8 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών

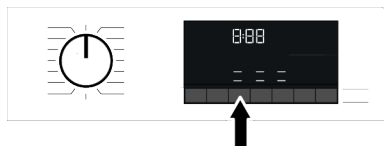

Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ανάβουν τα εικονίδια των συμβόλων των βοηθητικών λειτουργιών που έχουν επιλεγεί μαζί με αυτό.



Αν πατήσετε το κουμπί μιας βοηθητικής λειτουργίας που δεν μπορεί να επιλεγεί με το τρέχον πρόγραμμα, το πλυντήριο ρούχων παράγει έναν ήχο προειδοποίησης.

Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί. Αν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική λειτουργία που αντιβαίνει με την πρώτη που επιλέχτηκε πριν την εκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία που επιλέχτηκε πρώτη θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη βοηθητική λειτουργία που επιλέχτηκε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε Σύντομη πλύση αφού επιλέξατε Πρόσθετο νερό, η λειτουργία Πρόσθετο νερό θα ακυρωθεί και η λειτουργία Σύντομη πλύση θα παραμείνει ενεργή.

Δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα. (Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων")

Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν βοηθητικές λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να ακυρωθούν. Το πλαίσιο της βοηθητικής λειτουργίας δεν θα είναι αναμμένο, παρά μόνο η εσωτερική περιοχή της.

6.8.1 Βοηθητικές λειτουργίες

• Σύντομο / Εντατικό

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Ανάλογα με την επιλογή προγράμματος, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις αυξήσεις ή μειώσεις του χρόνου. Αν δεν είναι αναμμένη η LED για ΓΡΗΓΟΡΟ ή ΕΝΤΑΤΙΚΟ, εμφανίζεται η αντίστοιχη διάρκεια προγράμματος για τα κανονικά λερωμένα ρούχα σας.

Ανάλογα με την επιλογή προγράμματος, η λειτουργία Εντατικό μπορεί να επιλεγεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι αναμμένη στον πίνακα η LED Εντατικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εντατικό για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.

Μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο για τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σας πατώντας το κουμπί Γρήγορο/Εντατικό για τα προγράμματα στα οποία έχει επιλεγεί εντατική πλύση. Όταν πατήσετε το κουμπί μία φορά, η LED θα σβήσει και μπορείτε να επιτύχετε την κατάλληλη διάρκεια προγράμματος για τα κανονικά λερωμένα ρούχα σας. Όταν πατήσετε το ίδιο κουμπί δεύτερη φορά, θα ανάψει η LED γρήγορης πλύσης, ο χρόνος θα μειωθεί λίγο και θα εμφανίζεται η ελάχιστη διάρκεια προγράμματος, που είναι κατάλληλη για τα λιγότερο λερωμένα ρούχα σας. Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να είναι μειωμένη κατά 50% όταν έχει επιλεγεί αυτή η λειτουργία. Χάρη στις βελτιστοποιημένες φάσεις πλυσίματος, την έντονη μηχανική δράση και τη βέλτιστη κατανάλωση νερού, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση πλυσίματος παρά τη μειωμένη διάρκεια.

• Ατμός

Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μείωση του τσαλακώματος στα ρούχα σας από βαμβακερές, συνθετικές και ανάμεικτες ίνες, τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για το σιδέρωμα και στην αφαίρεση των ρύπων με μαλάκωμα των ρούχων.

* Υπό συνθήκες όπου η λειτουργία ατμού εφαρμόζεται στο τέλος του προγράμματος, τα ρούχα σας μπορεί να είναι πιο ζεστά στο

τέλος του πλυσίματος. Αυτό είναι αναμενόμενο εντός των συνθηκών λειτουργίας του προγράμματος.



Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ατμού, μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό αν δεν υπάρχει δοχείο υγρού απορρυπαντικού ή λειτουργία δοσιμέτρησης υγρού απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν λεκέδες στα ρούχα.

• AutoDose

Με αυτό το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας δοσιμέτρησης και απορρυπαντικού. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή δόσης, ακύρωση ή χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη"

• Αυτόματη ρύθμιση δοσιμέτρησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε τις ποσότητες δοσιμέτρησης του υγρού απορρυπαντικού και του μαλακτικού. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Αυτόματη δοσιμέτρηση.

Λάβετε υπόψη σας την ποσότητα των ρούχων, τον βαθμό λερώματος των ρούχων και τη σκληρότητα του νερού ώστε να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα απορρυπαντικού στο πλύσιμο. Για την αυτόματη δοσιμέτρηση, για να προσθέτει το πλυντήριο σας την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού, πρέπει να ορίσετε στο πλυντήριο τις συνιστώμενες ποσότητες που αναφέρονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε. Για τον σκοπό αυτό δείτε παρακάτω την ενότητα "Αλλαγή ρυθμίσεων δόσης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού".

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού από την αρμόδια τοπική υπηρεσία, ή μπορείτε να προσδιορίσετε τη σκληρότητα εφαρμόζοντας τη δοκιμή σκληρότητας νερού. Οι κατασκευαστές απορρυπαντικών συνιστούν να χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό αν η σκληρότητα του νερού είναι υψηλή.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να ορίσετε μια τιμή αναφοράς από 15 έως 200 mL για 4-5 kg ρούχων

μεσαίου βαθμού λερώματος. Η ποσότητα δόσης θα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τα ανιχνευόμενα χαρακτηριστικά των ρούχων.

Για νερό μαλακό / μεσαίας σκληρότητας:

Ελαφρά λερωμένα: a mL.

Μέτρια λερωμένα: **b mL**.

Πολύ λερωμένα: c mL.

Για νερό υψηλής σκληρότητας:

Ελαφρά λερωμένα: d mL.

Μέτρια λερωμένα: **e mL**.

Πολύ λερωμένα: f mL.

Οι κατασκευαστές απορρυπαντικών παρέχουν υποδείξεις χρήσης παρόμοιες με τον παραπάνω πίνακα. Η τιμή που πρέπει να ορίσετε στο πλυντήριο αντιστοιχεί στην τιμή για μέτριο βαθμό λερώματος. Με βάση τη σκληρότητα του νερού, ορίστε στο πλυντήριο την τιμή **b** ή **e**.

Αν η ποσότητα των ρούχων που θα πλύνετε διαφέρει από την ποσότητα 4-5 kg, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση δόσης. Η συσκευή σας προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα δόσης με βάση την ποσότητα του φορτίου.



Αν αλλάξετε μάρκα απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε, συνιστούμε να ρυθμίσετε πάλι τη δόση για να επιτυγχάνετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Συνιστώμενο πρόγραμμα βάσει Βαθμού λερώματος ρούχων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Γρήγορο" για τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σας. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Γρήγορο", το πλυντήριό σας θα προσαρμόσει τη δόση του απορρυπαντικού για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Εντονο" για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Εντονο", το πλυντήριό σας θα προσαρμόσει τη δόση του απορρυπαντικού για πολύ λερωμένα ρούχα.

Βαθμός λερώματος σε αυτόματο πρόγραμμα

Σε προϊόντα που διαθέτουν τη λειτουργία Αυτόματο πρόσθετο ξέβγαλμα, η ανίχνευση βαθμού λερώματος εκτελείται ως μέρος του Αυτόματου Προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος και η δοσολογία απορρυπαντικού θα αλλάξει με βάση τον βαθμό λερώματος που ανιχνεύτηκε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων δόσης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού:



1. Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματη δοσिमέτρηση. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το υγρό απορρυπαντικό και απενεργοποιηθεί το μαλακτικό, η οθόνη ρύθμισης υγρού απορρυπαντικού γίνεται ενεργή. Όταν έχει απενεργοποιηθεί το υγρό απορρυπαντικό και ενεργοποιηθεί το μαλακτικό, η οθόνη ρύθμισης υγρού απορρυπαντικού γίνεται ενεργή. Η LED της ενεργής οθόνης ρύθμισης ανάβει.



2. Πατήστε τα πλήκτρα "+" και "-" για να αλλάξετε τις τιμές αναφοράς δόσης.
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης ποσότητας δόσης, μπορείτε να επιστρέψετε στο κύριο μενού πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Για όλα τα προγράμματα, η δοσομέτρηση θα πραγματοποιείται βάσει των πιο πρόσφατων ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει, έως ότου επιλέξετε μια νέα ρύθμιση.

• Τηλεχειρισμός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας για να συνδέσετε το προϊόν σε έξυπνες συσκευές. Για λεπτομερείς πληροφορίες δείτε τη Λειτουργία HomeWhiz και τη Λειτουργία Τηλεχειρισμός.

• Εξατομικευμένο πρόγραμμα

Αυτή η βοηθητική λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα προγράμματα Βαμβακερά και Συνθετικά σε συνδυασμό με την εφαρμογή HomeWhiz. Αν αυτή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί στο μενού "Εξατομίκευση" του HomeWhiz, μπορείτε να προσθέσετε στο πρόγραμμα έως πέντε πρόσθετες φάσεις ξεβγάλματος. Μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες παρόλο που δεν μπορείτε να τις βρείτε στην ίδια τη συσκευή. Μπορείτε να αυξήσετε και να μειώσετε τον χρόνο των προγραμμάτων Βαμβακερά και Συνθετικά εντός ενός ασφαλούς εύρους.



Όταν έχει επιλεγεί η βοηθητική λειτουργία Εξειδικευμένο πρόγραμμα, η απόδοση πλυσίματος και η κατανάλωση ενέργειας θα διαφέρουν από την δηλωθείσα τιμή.

6.8.2 Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπί λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα

• Fresh Care

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το σχετικό κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, και ανάβει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος για τη συγκεκριμένη φάση. Όταν επιλεγεί η λειτουργία, το τύμπανο περιστρέφεται για έως 8 ώρες εμποδίζοντας έτσι να σαλακωθούν τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος. Στη διάρκεια των 8 ωρών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να αφαιρέσετε τα ρούχα. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ή το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής. Η λυχνία παρακο-

λούθησης προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη, έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία ή ολοκληρωθεί η φάση αυτή. Αν δεν ακυρωθεί η λειτουργία, θα είναι ενεργή και σε επόμενους κύκλους πλυσίματος.

• Κλείδωμα για παιδιά

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά για να εμποδίζετε τα παιδιά να πειράζουν τις ρυθμίσεις στη συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.



Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά, θα παράγεται μια ηχητική ειδοποίηση όταν πατάτε τα κουμπιά. Η ηχητική ειδοποίηση θα ακυρωθεί αν τα κουμπιά πατηθούν πέντε φορές στη σειρά.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά:

Πατήστε παραπεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το σχετικό κουμπί βοηθητικής λειτουργίας. Αφού τελειώσει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση της μορφής «3-2-1», εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο Κλείδωμα για παιδιά. Όταν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, μπορείτε να αφήσετε ελεύθερο το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά:

Πατήστε παραπεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το σχετικό κουμπί βοηθητικής λειτουργίας. Αφού τελειώσει στην οθόνη ενδείξεων η αντίστροφη μέτρηση της μορφής «3-2-1», παύει να εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο Κλείδωμα για παιδιά.

• Ασύρματη σύνδεση

Με τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη του πλυντηρίου σας και των έξυπνων συ-

σκευών σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το πλυντήριό σας και να το ελέγχετε.

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση:

Πατήστε παραπεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Τηλεχειρισμός. Αφού τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» στην οθόνη, εμφανίζεται το σύμβολο **"On"** (ενεργοποιημένη λειτουργία). Όταν εμφανιστεί αυτή η ειδοποίηση σταματήστε να πατάτε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης θα αναβοσβήνει ενώ το προϊόν συνδέεται στο Ίντερνετ. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, το εικονίδιο θα παραμείνει αναμμένο.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση:

Πατήστε παραπεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Τηλεχειρισμός. Θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση «3-2-1» και τότε στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το σύμβολο **"Off"** (απενεργοποιημένη λειτουργία).



Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της συσκευής μέσω της εφαρμογής HomeWhiz. Μετά τη διαμόρφωση, η ασύρματη σύνδεση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αν πατήσετε το κουμπί "Τηλεχειρισμός".

6.9 End Time (Ωρα Λήξης)


Ένδειξη χρόνου/ώρας

Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Ωρα λήξης, εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος έως την έναρξη του προγράμματος σε ώρες, με τη μορφή 1h, 2h, ενώ μετά την έναρξη, ο υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά όπως για παράδειγμα 01:30.


i Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων", ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και την τάση του ρεύματος δικτύου.

i Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας End Time (Ώρα λήξης), η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής και ορισμένες LED στις ενδείξεις σβήνουν. Η LED ανάβουν σε περίπτωση οποιουδήποτε χειρισμού του χρήστη.

Με τη λειτουργία Ώρα λήξης, μπορείτε να καθυστερήσετε την ώρα λήξης του προγράμματος έως και 24 ώρες. Αφού πατήσετε το κουμπί Ώρα λήξης, θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη ώρα λήξης του προγράμματος. Αν έχει ρυθμιστεί η Ώρα λήξης, θα ανάψει η ένδειξη Ώρας λήξης.

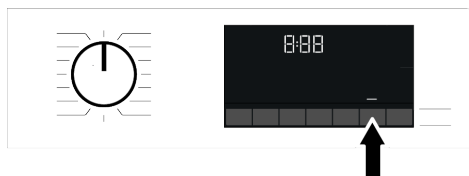

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ώρα λήξης και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Έναρξη/ Παύση αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα.

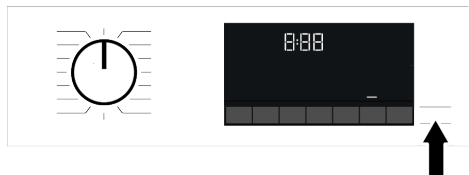

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Ώρα λήξης, πιάστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή.


i Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ώρα λήξης, μην προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. 2 του συρταριού απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν λεκέδες στα ρούχα

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο και προσθέστε απορρυπαντικό κλπ.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος, τη θερμοκρασία, τον αριθμό στροφών στυψίματος και βοηθητικές λειτουργίες, αν απαιτούνται.
3. Ρυθμίστε την επιθυμητή Ώρα λήξης, πατώντας το κουμπί Ώρα λήξης. Ανάβει η ένδειξη Ώρα λήξης.
4. Πατήστε Έναρξη/Παύση. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου.


i Κατά το χρόνο αντίστροφης μέτρησης της ώρας λήξης μπορούν να προστεθούν ρούχα στη συσκευή. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη Ώρα λήξης θα σβήσει, ο κύκλος πλυσίματος θα αρχίσει και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

6.10 Έναρξη του Προγράμματος

1. Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για 1 δευτερόλεπτο για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
2. Το αμυδρό φως του κουμπιού Start/Pause (Έναρξη/Παύση) γίνεται πλέον σταθερό, υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει.

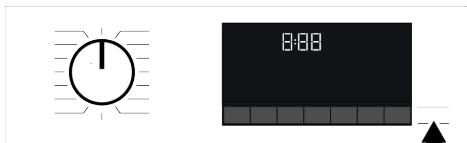

3. Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη. Αφού κλειδώσει η πόρτα φόρτωσης, το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας εμφανίζεται στην οθόνη.

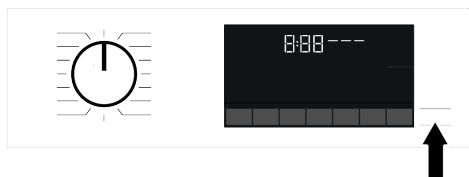

4. Οι ενδεικτικές λυχνίες παρακολούθησης προγράμματος στην οθόνη δείχνουν το τρέχον βήμα του προγράμματος.

6.11 Κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης

Στην πόρτα φόρτωσης της συσκευής διατίθεται σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού δεν είναι κατάλληλη.

Όταν είναι κλειδωμένη η πόρτα φόρτωσης, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το σύμβολο "Πόρτα κλειδωμένη".



Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμός, η πόρτα θα είναι κλειδωμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεχειρισμός είτε πατώντας το κουμπί Τηλεχειρισμού είτε αλλάζοντας τη θέση προγράμματος.

Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:




Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης, κάτω από το καπάκι του φίλτρου αντλίας, για να ανοίξετε χειροκίνητα την πόρτα φόρτωσης.




Για να αποφύγετε τυχόν υπερχειλίση νερού, πριν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αντλίας.

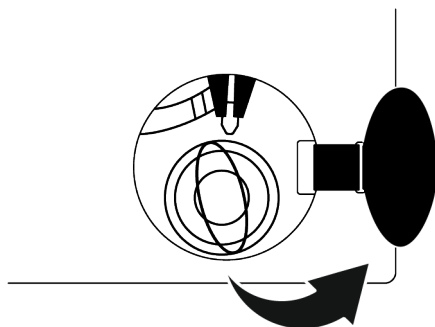


3. Με ένα εργαλείο τραβήξτε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης και αφήστε την πάλι. Κατόπιν ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
4. Αν η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίξει, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

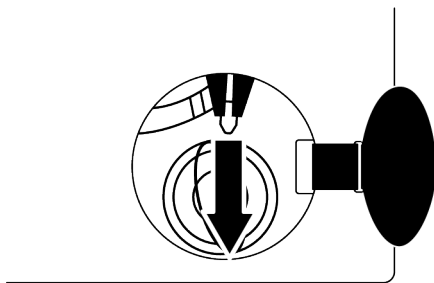


6.12 Αλλαγή επιλογών μετά την έναρξη του προγράμματος

Προσθήκη ρούχων μετά την έναρξη του προγράμματος

Όταν πατάτε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), εάν η στάθμη του νερού στο μηχανήμα είναι κατάλληλη, η κλειδαριά της πόρτας απενεργοποιείται και η πόρτα ανοίγει για να προσθέσετε ρούχα. Όταν το κλείδωμα της πόρτας είναι απενεργοποιημένο, το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας στην οθόνη εξαφανίζεται. Αφού προσθέσετε ρούχα, κλείστε την πόρτα και πατήστε ξανά το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να συνεχίσετε το πλύσιμο.

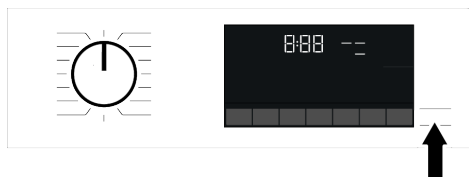


Εάν η στάθμη του νερού στο μηχανήμα είναι ανεπαρκής όταν πατάτε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), η κλειδαριά της πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο κλειδώματος της πόρτας στην οθόνη θα συνεχίσει να εμφανίζεται.

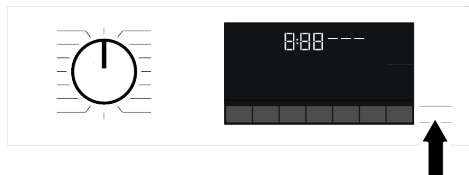

i Εάν η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό του μηχανήματος είναι πάνω από 50° C, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κλειδαριά της πόρτας για λόγους ασφαλείας (ακόμη και αν η στάθμη του νερού είναι κατάλληλη).

Θέτοντας το μηχανήμα σε κατάσταση παύσης:

Για να διακόψετε προσωρινά το πλυντήριο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Start/Pause για 1 δευτερόλεπτο. Το σύμβολο παύσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη.

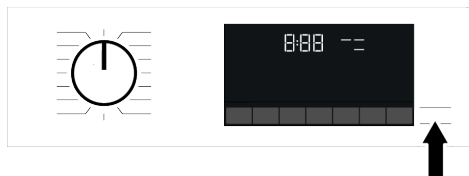

Αλλαγή της επιλογής προγράμματος μετά την έναρξη του προγράμματος:

Εάν το κλειδωμά για παιδιά δεν είναι ενεργό, το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ενώ εκτελείται το τρέχον πρόγραμμα. Αυτό θα ακυρώσει το τρέχον πρόγραμμα.

i Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή.

Αλλαγή των ρυθμίσεων βοηθητικής λειτουργίας, ταχύτητας και θερμοκρασίας:

Ανάλογα με το βήμα στο οποίο έχει φτάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις βοηθητικές λειτουργίες. Βλ. "Επιλογή βοηθητικής λειτουργίας".

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας περιστροφής και θερμοκρασίας. Βλ. "Επιλογή ταχύτητας περιστροφής" και "Επιλογή θερμοκρασίας".

i Εάν η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό του μηχανήματος είναι υψηλή ή η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη γραμμή κάλυψης, η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίξει.

6.13 Ακύρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος γυριστεί σε διαφορετική πρόγραμμα ή η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι με χρήση του περιστροφικού κουμπιού επιλογής προγράμματος.

i Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος όταν είναι ενεργό το Κλειδωμά για παιδιά, το πρόγραμμα δεν θα ακυρωθεί. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε τη λειτουργία Κλειδωμά για παιδιά.

Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού έχετε ακυρώσει το πρόγραμμα, αλλά η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει επειδή η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη γραμμή βάσης της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα Άντληση+Στύψιμο και αποστραγγίστε το νερό από τη συσκευή.

6.14 Τέλος προγράμματος

Στην οθόνη ενδείξεων το σύμβολο τέλους όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 λεπτά, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση Απενεργοποίησης. Η οθόνη ενδείξεων και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες απενεργοποιούνται.

Οι φάσεις του προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί θα εμφανίζονται όταν πατήσετε το κουμπί On/Off.

6.15 Λειτουργία HomeWhiz και λειτουργία Remote Control (Τηλεχειρισμός)

Χάρη στη λειτουργία HomeWhiz μπορείτε από έξυπνες συσκευές να ελέγχετε το πλυντήριο ρούχων σας και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HomeWhiz μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλούς χειρισμούς της οικιακής συσκευής σας απευθείας από την έξυπνη συσκευή σας. Επί πλέον, ορισμένες δυνατότητες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μόνο με τη λειτουργία HomeWhiz.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Wi-Fi με τη συσκευή σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz από το κατάστημα εφαρμογών της έξυπνης συσκευής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή πρώτη φορά, ολοκληρώστε την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω αυτού του λογαριασμού όλες τις συσκευές στο σπίτι που υποστηρίζουν τη λειτουργία HomeWhiz.

Κατά τη διαμόρφωση θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας και η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ. Η έξυπνη συσκευή σας πρέπει να είναι κοντά στο πλυντήριο ρούχων. Μετά τη διαμόρφωση, η λειτουργία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί και η έξυπνη συσκευή σας δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι κοντά στο πλυντήριο ρούχων. Μπορείτε να χρησι-

μοποιείτε την οικιακή συσκευή εφόσον η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την καρτέλα "Devices" (Συσκευές) στην εφαρμογή, για να βλέπετε συσκευές που είναι συζευγμένες με τον λογαριασμό σας. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία σύζευξης αυτών των προϊόντων. Μετά τη διαμόρφωση της συσκευής, με τη λειτουργία HomeWhiz το πλυντήριο ρούχων μπορεί να σας δίνει άμεσες ειδοποιήσεις κατάστασης μέσω της έξυπνης συσκευής σας.

Το πλυντήριο ρούχων σας θα σας αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής HomeWhiz στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στο τέλος του προγράμματος.
- Όταν ανοίχτει η πόρτα του πλυντηρίου.
- Σε περίπτωση ειδοποίησης διακοπής νερού.
- Σε περίπτωση ειδοποίησης ασφαλείας.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα HomeWhiz, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή HomeWhiz έχει εγκατασταθεί στην έξυπνη συσκευή σας και ότι το πλυντήριο ρούχων σας έχει συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Αν το πλυντήριο ρούχων σας δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, λειτουργεί σαν συσκευή που δεν έχει τη λειτουργία HomeWhiz. Η οικιακή συσκευή θα λειτουργεί με σύνδεση στο ασύρματο οικιακό σας δίκτυο. Οι χειρισμοί που γίνονται μέσω της εφαρμογής θα είναι εφικτοί μέσω αυτού του δικτύου. Επομένως, πρέπει να υπάρχει επαρκής δύναμη σήματος ασύρματου δικτύου στη θέση όπου έχει εγκατασταθεί το πλυντήριό σας.

Λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων HomeWhiz 2,4 GHz.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο

www.homewhiz.com για να μάθετε

ποιες εκδόσεις Android και IOS υποστηρίζονται από την εφαρμογή HomeWhiz.




Όλα τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στην ενότητα "**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**" στο εγχειρίδιο χρήσης έχουν εφαρμογή και στον εξ αποστάσεως χειρισμό μέσω της λειτουργίας HomeWhiz.


6.15.1 Διαμόρφωση του HomeWhiz

Για να λειτουργεί η εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στην οικιακή συσκευή σας και την εφαρμογή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε αυτή τη σύνδεση.

1. Αν προσθέσετε μια συσκευή πρώτη φορά, αγγίξτε την καρτέλα "Appliances" (Συσκευές) στην εφαρμογή HomeWhiz. Επιλέξτε το κουμπί "ADD APPLIANCE" (Προσθήκη συσκευής) (αγγίξτε εδώ για τη διαμόρφωση μιας νέας συσκευής) στην πάνω δεξιά γωνία. Πραγματοποιήστε τη διαμόρφωση ακολουθώντας και τα παρακάτω βήματα και τα βήματα στην εφαρμογή HomeWhiz.
2. Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση, βεβαιωθείτε ότι η οικιακή συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Θερμοκρασία και το κουμπί λειτουργίας Τηλεχειρισμός ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία διαμόρφωσης του HomeWhiz.

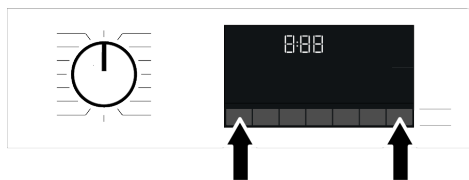

3. Στη λειτουργία διαμόρφωσης του HomeWhiz, εμφανίζεται στην οθόνη μια κινούμενη εικόνα και το εικονίδιο Ασύρματης σύνδεσης, μέχρι να συνδεθεί η συσκευή σας στο Ίντερνετ. Μόνο το περιστροφικό κουμπί προγράμματος θα είναι ενεργό σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Τα άλλα κουμπιά θα είναι ανενεργά.

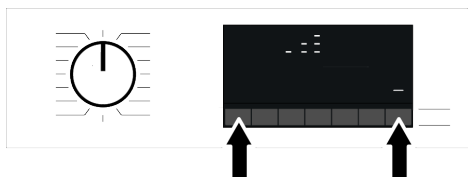


4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής HomeWhiz.
5. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, δώστε ένα όνομα στο πλυντήριο ρούχων σας. Τώρα, μπορείτε να δείτε στην εφαρμογή HomeWhiz τη συσκευή που προσθέσατε.




Το πλυντήριο ρούχων σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαμόρφωση εντός 5 λεπτών. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή τη διαδικασία διαμόρφωσης. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων σας με περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές. Για να το κάνετε αυτό, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz και στην άλλη έξυπνη συσκευή. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που ήδη δημιουργήσατε και συζεύξατε με το πλυντήριο ρούχων σας. Διαφορετικά, διαβάστε την ενότητα "Διαμόρφωση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου".

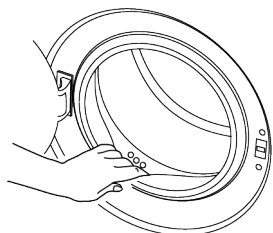

Η εφαρμογή HomeWhiz μπορεί να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό προϊόντος που εμφανίζεται στην ετικέτα της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε την ετικέτα της συσκευής μέσα από την πόρτα της συσκευής. Ο αριθμός προϊόντος βρίσκεται σε αυτήν την ετικέτα.

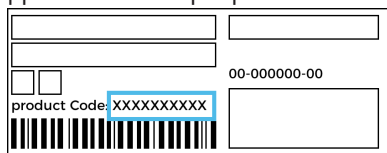

6.15.2 Διαμόρφωση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου

Αν το πλυντήριο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχει ήδη εισαχθεί στο σύστημα στον λογαριασμό κάποιου άλλου, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή HomeWhiz και το προϊόν.

1. Πραγματοποιήστε τη λήψη της εφαρμογής HomeWhiz στη νέα έξυπνη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν το λογαριασμό στην εφαρμογή HomeWhiz.
3. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη Διαμόρφωση HomeWhiz και προχωρήστε με τη διαδικασία διαμόρφωσης.




Εφόσον η δυνατότητα HomeWhiz και η λειτουργικότητα Τηλεχειρισμός του προϊόντος λειτουργούν είτε μέσω Bluetooth είτε μέσω τεχνολογίας Wi-Fi, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι μόνο μία εφαρμογή HomeWhiz μπορεί να έχει τον έλεγχο του προϊόντος μια δεδομένη στιγμή.

6.15.3 Διαγραφή της σύζευξης με τον λογαριασμό HomeWhiz

Για να διαγράψετε ένα πλυντήριο ρούχων που είχε προηγουμένως αντιστοιχιστεί με τον λογαριασμό κάποιου άλλου, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα.

1. Ενεργοποιήστε την οικιακή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το κουμπί προγράμματος.
2. Ενώ είναι σε λειτουργία το πλυντήριο σας, πατήστε και κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα τα κουμπιά Τηλεχειρισμού και Ρύθμισης Ώρας λήξης.

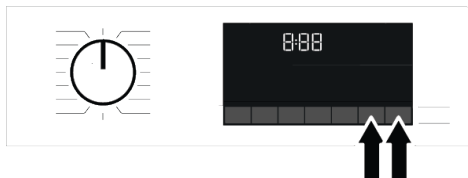

3. Μετά την αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο από την οικιακή συσκευή που θα αναγνωρίζει το αίτημά σας. Για τη διαγραφή της σύζευξης, θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία HomeWhiz του πλυντηρίου ρούχων σας, μέχρι να πραγματοποιήσετε μια νέα διαμόρφωση. Δεν χρειάζεται να συνδεθεί η οικιακή συσκευή σας στο Ίντερνετ για να διαγράψετε μια αντιστοίχιση σε λογαριασμό. Το αίτημά σας θα ληφθεί. Αυτή η αντιστοίχιση θα διαγραφεί αυτόματα όταν το προϊόν συνδεθεί πρώτη φορά στο Ίντερνετ.

6.15.4 Λειτουργία Τηλεχειρισμός και η χρήση της

Μετά τη διαμόρφωση του HomeWhiz, η Ασύρματη σύνδεση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, δείτε την ενότητα "Ασύρματη σύνδεση".

Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, ενώ είναι ενεργή η Ασύρματη σύνδεση, η συσκευή θα επανασυνδεθεί αυτόματα. Σε περιπτώσεις αλλαγής του κωδικού σας ασύρματου δικτύου ή απενεργοποίησης του μόντεμ, η ασύρματη σύνδεση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε πάλι την ασύρματη σύνδεση, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεχειρισμός.


Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση σύνδεσης από το σύμβολο Ασύρματης σύνδεσης στην οθόνη. Αν το σύμβολο είναι συνεχώς αναμμένο, αυτό σημαίνει ότι έχετε σύνδεση στο Ίντερνετ. Αν το σύμβολο αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι το πλυντήριο προσπαθεί να συνδεθεί. Αν το σύμβολο είναι σβηστό, δεν έχετε σύνδεση.



Όταν είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση της οικιακής συσκευής σας, θα μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμός.

Αν δεν μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμός, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση, επαναλάβετε στην οικιακή συσκευή τις ρυθμίσεις αρχικής διαμόρφωσής.

Όταν θέλετε να χειρίζεστε το πλυντήριο ρούχων σας εξ αποστάσεως, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού πατώντας το κουμπί Τηλεχειρισμός στον πίνακα χειρισμού του προϊόντος. Αφού δημιουργηθεί η πρόσβαση στην οικιακή συσκευή, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια με την παρακάτω.

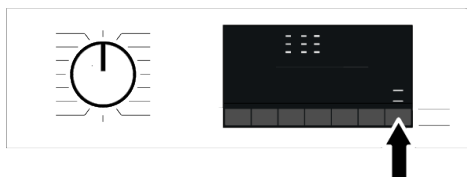

Ενώ είναι ενεργή η λειτουργία Τηλεχειρισμός, μπορείτε μόνο να διαχειρίζεστε το πλυντήριο ρούχων σας, να το απενεργοποιήσετε και να παρακολουθείτε την κατάσταση της μέσω της συσκευής. Και μέσω αυτής της εφαρμογής είναι εφικτή η διαχείριση όλων των λειτουργιών, εκτός από το κλειδωμα για παιδιά.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αν η λειτουργία Τηλεχειρισμός είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη μέσω της ένδειξης λειτουργίας στην οθόνη.

Αν η λειτουργία Τηλεχειρισμός είναι απενεργοποιημένη, ο χειρισμός όλων των λειτουργιών γίνεται από το πλυντήριο ρούχων και επιτρέπεται μόνο η παρακολούθηση της κατάστασης από την εφαρμογή.

Η λειτουργία Τηλεχειρισμός ενδέχεται να μην ενεργοποιείται αν η εξ αποστάσεως σύνδεση είναι ανενεργή ή η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή.

Αφού ενεργοποιηθεί, η λειτουργία τηλεχειρισμού στο πλυντήριο ρούχων παραμένει ενεργή εκτός αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή μέσω του Ίντερνετ, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, και ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας:

- Όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων σας.
- Όταν ανοιχτεί η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων.
- Όταν γυριστεί το περιστροφικό κουμπί προγράμματος και επιλεγεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα ή απενεργοποιηθεί η συσκευή.

6.15.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάνετε τα εξής αν έχετε πρόβλημα με τον έλεγχο ή με τη σύνδεση. Παρατηρήστε αν το πρόβλημα επιμένει ή όχι μετά την ενέργεια που κάνατε.

1. Ελέγξτε αν η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί στο σχετικό οικιακό δίκτυο.
2. Επανεκκινήστε την εφαρμογή στη συσκευή.
3. Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε πάλι το Bluetooth ή το Wi-Fi ή μέσω του πίνακα ελέγχου, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.
4. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση με τις παραπάνω διαδικασίες, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις αρχικής εγκατάστασης στο πλυντήριο ρούχων.

Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

6.15.6 HomeWhiz - Ένδειξη τιμών κατανάλωσης

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία διαχείρισης των καταναλώσεων. Οι δυνατότητες αυτές της λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά μοντέλα του προϊόντος και να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης νερού

και άλλες. Για να είναι εφικτή αυτή η λειτουργία, το προϊόν πρέπει να έχει προστεθεί στην εφαρμογή HomeWhiz και να έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.

Χάρη στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα κατανάλωσης του προϊόντος για διάφορα χρονικά διαστήματα και να επωφελείστε από προτάσεις μείωσης κατανάλωσης που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για εσάς.



Έχετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα κατανάλωσης που παρουσιάζονται στην εφαρμογή HomeWhiz έχουν μόνο πληροφοριακό σκοπό και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στην πραγματική χρήση.

Οι τιμές που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος έχουν αποκτηθεί υπό τυποποιημένες εργαστηριακές συνθήκες. Έχετε υπόψη σας ότι οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις συνήθειες χρήσης του εκάστοτε κατόχου και τις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.

7 Συντήρηση και καθαρισμός



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής σας παρατείνεται και συχνά προβλήματα μειώνονται αν η συσκευή καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα.

7.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

Πότε πρέπει να το καθαρίσω;

- Αν δείτε απορρυπαντικό ή μαλακτικό που έχει στερεοποιηθεί ή δεν είναι ρευστό όταν ανοίγετε το δοχείο δοσομέτρησης.
- Αν δεν έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα πλυσίματος, ενδέχεται να έχει σκληρύνει το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό και επομένως να μην μπορεί να μεταφερθεί στο τύμπανο.

- Αν έχετε επιλέξει δοσομέτρηση, αλλά δεν έχετε προσθέσει απορρυπαντικό ή μαλακτικό για πολύ καιρό και δεν έχει μειωθεί η στάθμη του υγρού μέσα στο διαμέρισμα.
- Αν θέλετε να αλλάξετε τα προϊόντα πλυσίματος που έχετε προσθέσει στο διαμέρισμα (για παράδειγμα αν δεν έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα από το απορρυπαντικό και δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε) ή αν έχετε προσθέσει λάθος προϊόν (για παράδειγμα αν έχετε προσθέσει απορρυπαντικό στο διαμέρισμα μαλακτικού ή μαλακτικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού).
- Αν θέλετε να προσθέσετε άλλη μάρκα απορρυπαντικού ή μαλακτικού από την προηγούμενη.
- Αν προσθέσατε προϊόν πλυσίματος με διαφορετικές ιδιότητες (για παράδειγμα, αν προσθέσατε στο διαμέρισμα απορρυπαντικό για χρωματιστά αντί για απορρυπαντικό για λευκά).


- Αν προσθέσετε προϊόν πλυσίματος με διαφορετικές συγκεντρώσεις (για να μην πετάξετε το απορρυπαντικό που αδειάσατε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην επόμενη πλύση τοποθετώντας το στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη και επιλέγοντας στην οθόνη τη θέση "απορρυπαντικό σε σκόνη ενεργό").
- Αν το νέο απορρυπαντικό που πρόκειται να προστεθεί έχει τις ίδιες ιδιότητες αλλά διαφέρει μόνο το άρωμα, (έχετε υπόψη σας ότι το μείγμα θα έχει διαφορετικό άρωμα αν προστεθεί χωρίς να καθαριστεί το μαλακτικό που είχε απομείνει).
- Αν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. στη διάρκεια καλοκαιρινού παραθερισμού, 3 μήνες ή περισσότερο), το υγρό προϊόν πλυσίματος μπορεί βαθμιαία να γίνει πιο παχύρρευστο και τελικά να στερεοποιηθεί και το σύστημα ενδεχομένως δεν μπορεί να το προσθέσει στην πλύση αν και το διαμέρισμα θα φαίνεται γεμάτο.

Τρόπος καθαρισμού:


Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το φιν ρευματοληψίας από την πρίζα.




Συνιστάται να φοράτε κατάλληλα γάντια για να αποφύγετε άμεση επαφή με το απορρυπαντικό και τα άλλα προϊόντα πλυσίματος που θα αδειάσετε από το συρτάρι απορρυπαντικού.

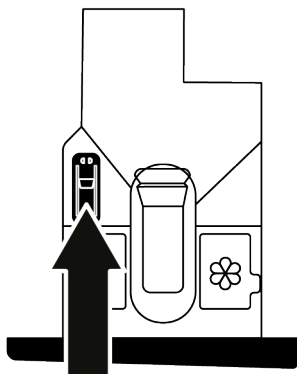

1. Πιέστε το στοιχείο που υποδεικνύεται από το βέλος και τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς το μέρος σας και αφαιρέστε το.

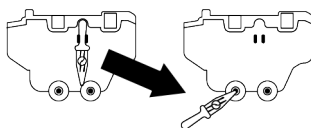

2. Αφαιρέστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο πίσω μέρος του συρταριού από την υποδοχή του.
3. Φέρτε την υποδοχή στο πίσω μέρος του διαμερίσματος απορρυπαντικού προς το δοχείο στο οποίο θα αδειάσετε το απορρυπαντικό.
4. Σπρώξτε προσεκτικά τον σωλήνα αποστράγγισης μέσα στην εγκοπή στο πίσω μέρος του διαμερίσματος απορρυπαντικού.
5. Το απορρυπαντικό θα αρχίσει να αποστραγγίζεται μέσα στο δοχείο.
6. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για το διαμέρισμα μαλακτικού.

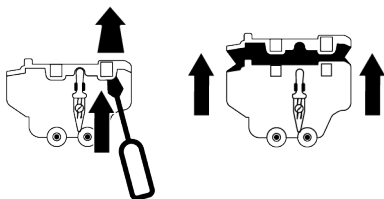

7. Αφαιρέστε τα ρύγχη ασφάλισης που συγκρατούν το πάνω κάλυμμα του συρταριού απορρυπαντικού χρησιμοποιώντας ένα καταβιδί με ίσια μύτη (υπάρχουν συνολικά 6 ρύγχη ασφάλισης, από δύο στο δεξιό, αριστερό και πίσω μέρος τους συρταριού) και πλύνετε το εσωτερικό του συρταριού.
8. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον καθαρισμό, τοποθετήστε το κάλυμμα πάλι πάνω στο συρτάρι. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρύγχη ασφάλισης έχουν εφαρμόσει. Αν δεν εφαρμόσουν τα ρύγχη ασφάλισης, μπορεί να χυθεί υγρό από το συρτάρι, ή ο διανομέας απορρυπαντικού μπορεί να κολλήσει στη ράγα συρταριού ή να κινεί-

ται δύσκολα. Επομένως βεβαιωθείτε ότι τα ρύγχη ασφάλισης έχουν συμπλεχτεί πλήρως.


9. Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης πάλι στη θέση του στο πίσω μέρος του συρταριού.
10. Επανατοποθετήστε το συρτάρι προσέχοντας την υποδοχή και τις επιφάνειες ολίσθησης και σπρώξτε το συρτάρι για να κλείσει. Μετά την προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού, το πλυντήριο ρούχων θα είναι έτοιμο για χρήση σε προγράμματα που υποστηρίζουν λειτουργία δοσομέτρησης.

7.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου

Για συσκευές που διαθέτουν πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, δείτε την ενότητα Χειρισμός της συσκευής.



Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου κάθε 2 μήνες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καταλάτσεων πλυντήρια ρούχων.

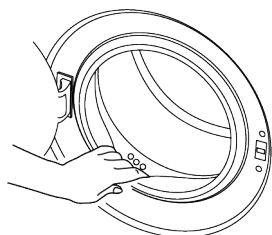

Μετά από κάθε πλύσιμο να βεβαιώνετε ότι δεν έχουν παραμείνει στο τύμπανο ξένα υλικά.

Αν είναι φραγμένες οι οπές στη στεγανοποίηση που φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε τις οπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.

Ξένα μεταλλικά σώματα θα προκαλέσουν κηλίδες σκουριάς στο τύμπανο. Καθαρίστε τις κηλίδες στην επιφάνεια του τυμπάνου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα.

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σύρμα ή σπόγγους τριψίματος. Αυτά θα προσενήσουν ζημιά στις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες.

Στο τέλος του προγράμματος συνιστούμε να σκουπίσετε τη στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης με ένα στεγνό και καθαρό πανί. Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθούν κατάλοιπα στη στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης της συσκευής σας και θα προληφθεί η ανάπτυξη δυσοσμίας.


7.3 Καθαρισμός του σώματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου

Σκουπίστε όπως χρειάζεται το σώμα της συσκευής με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια απορρυπαντικά σε τζελ, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό και ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη.

7.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού

Στην άκρη κάθε μιας από τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του μηχανήματος και επίσης στο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού, εκεί όπου συνδέονται στο διακόπτη παροχής, υπάρχει ένα φίλτρο. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν ξένα υλικά και ακαθαρσίες να εισχωρήσουν στη συσκευή μαζί με το νερό. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν έχουν λερωθεί.

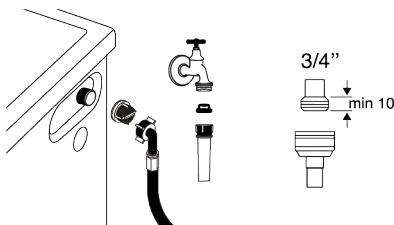

1. Κλείστε τους διακόπτες παροχής νερού.
2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα στις βαλβίδες εισαγωγής νερού και καθαρίστε τα με μια κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι υπερβολικά λερωμένα, αφαιρέστε τα από τις θέσεις τους με μια πένσα και καθαρίστε τα.

3. Αφαιρέστε τα φίλτρα από τα ίσια άκρα των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού μαζί με τα στεγανοποιητικά και καθαρίστε τα σχολαστικά σε τρεχούμενο νερό.
4. Επανατοποθετήστε προσεκτικά τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα παξιμάδια τους με το χέρι.

7.5 Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας

Το σύστημα φίλτρου στο πλυντήριό σας εμποδίζει στερεά σώματα όπως κουμπιά, κέρματα και ίνες υφασμάτων να φράξουν τη φτερωτή της αντλίας κατά την αποστράγγιση του νερού πλυσίματος. Έτσι η αποστράγγιση του νερού θα γίνεται χωρίς πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της αντλίας.

Αν η συσκευή δεν μπορεί να αποστραγγίσει το νερό, τότε είναι φραγμένο το φίλτρο της αντλίας. Το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται όταν αποφράσσεται ή κάθε 3 μήνες. Για να καθαριστεί το φίλτρο της αντλίας, θα πρέπει να αποστραγγιστεί πρώτα το νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να αποστραγγιστεί πλήρως το νερό πριν τη μεταφορά της συσκευής (π.χ. κατά τη μετακόμιση σε άλλο σπίτι).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ξένα υλικά που παραμένουν στο φίλτρο της αντλίας μπορεί να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή σας ή να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.

Αν ζείτε σε περιοχές ευπαθείς σε παγετό, θυμηθείτε να κλείνετε τον διακόπτη παροχής νερού, να αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού δικτύου και να αποστραγγίζετε το νερό από το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε τον διακόπτη παροχής νερού στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δικτύου.


Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο και να αποστραγγίσετε το νερό:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.




Η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή μπορεί να φθάσει και τους 90 °C. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζεματίσματος, καθαρίζετε το φίλτρο αφού πρώτα κρυώσει το νερό μέσα στη συσκευή.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου.

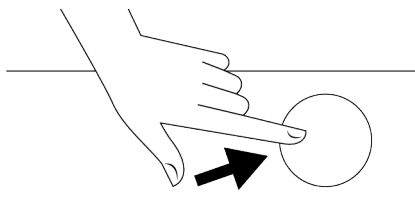

3. Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αποστραγγίσετε το νερό.

Αν η συσκευή δεν διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού έκτακτης ανάγκης, για να αποστραγγίσετε το νερό:

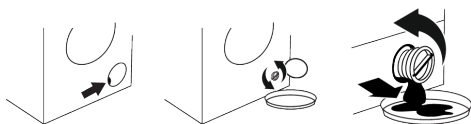

- Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, για να συλλέξετε το νερό από το φίλτρο.
 - Όταν αρχίσει να διαρρέει νερό από το φίλτρο της αντλίας, λασκάρτε το περιστρέφοντάς το (αριστερόστροφα). Κατευθύνετε τη ροή του νερού στο δοχείο που τοποθετήσατε μπροστά από το φίλτρο. Έχετε έτοιμο ένα πανί για να καθαρίσετε το νερό που ενδέχεται να χυθεί.
 - Ξεβιδώστε τελείως και αφαιρέστε το φίλτρο της αντλίας όταν διαρρέει το νερό που υπάρχει μέσα στη συσκευή.
1. Καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του φίλτρου καθώς και τυχόν ίνες, αν υπάρχουν, γύρω από την περιοχή της φτερωτής της αντλίας.
 2. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

3. Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο τμήματα, κλείστε το καπάκι του φίλτρου πιέζοντας την προεξοχή. Αν εί-
ναι μονοκόμματο, τοποθετήστε πρώτα

στις θέσεις τους τις προεξοχές του κάτω
μέρους και πιέστε το πάνω τμήμα για να
κλείσει.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδη-
γίες ασφαλείας"!

Δεν ξεκινούν προγράμματα μετά το κλεί- σιμο της πόρτας φόρτωσης.

- Ίσως δεν έχει πατηθεί το κουμπί Έναρ-
ξη / Παύση / Ακύρωση. >>> * Πατήστε το
κουμπί Έναρξη / Παύση / Ακύρωση.
- Μπορεί να είναι δύσκολο να κλείσετε την
πόρτα φόρτωσης σε περίπτωση υπερβο-
λικής φόρτωσης. >>> Μειώστε την πο-
σότητα των ρούχων και βεβαιωθείτε ότι η
πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει σωστά.

Πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ή επιλεγεί.

- Η συσκευή έχει μεταβεί σε λειτουργία αυ-
τοπροστασίας λόγω προβλήματος σε πα-
ροχή (όπως σε τάση δικτύου ρεύματος,
πίεση νερού κλπ.). >>> Ανάλογα με το
μοντέλο της συσκευής, επιλέξτε ένα άλλο
πρόγραμμα γυρίζοντας το κουμπί Επιλο-
γής προγράμματος ή πατώντας παρατε-
ταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/
Off για να ακυρώσετε το πρόγραμμα. Το
προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί.
Βλ. Ακύρωση του προγράμματος [► 38]

Νερό μέσα στη συσκευή.

- Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συ-
σκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω
των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κατά
την παραγωγή. >>> Αυτό δεν αποτελεί
ένδειξη βλάβης. Το νερό δεν είναι επι-
βλαβές για τη συσκευή.

Η συσκευή δεν προσλαμβάνει νερό.

- Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος. >>>
Ανοίξτε τους διακόπτες παροχής νερού.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού εί-
ναι τσακισμένος. >>> Ισιώστε τον εύκαμ-
πτο σωλήνα.
- Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο.
>>> Καθαρίστε το φίλτρο.
- Η πόρτα φόρτωσης δεν είναι κλεισμένη.
>>> Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.

Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
νερού έχει φράξει ή στρίψει. >>> Καθαρί-
στε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>>
Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.

Η συσκευή δονείται ή κάνει θόρυβο.

- Η συσκευή δεν έχει ευσταθή στήριξη.
>>> Ρυθμίστε τα πόδια για να ισορροπη-
σει σωστά η συσκευή.
- Έχει εισέλθει κάποιο σκληρό αντικείμενο
στο φίλτρο αντλίας. >>> Καθαρίστε το
φίλτρο αντλίας.
- Δεν αφαιρέθηκαν τα μπουλόνια ασφαλεί-
ας μεταφοράς. >>> Αφαιρέστε τα μπου-
λόνια ασφαλείας μεταφοράς.
- Η ποσότητα ρούχων στη συσκευή είναι
πολύ μικρή. >>> Προσθέστε περισσότε-
ρα ρούχα στη συσκευή.
- Έχει φορτωθεί υπερβολική ποσότητα
ρούχων στη συσκευή. >>> Αφαιρέστε με-
ρικά από τα ρούχα από τη συσκευή ή
μοιράστε με το χέρι το φορτίο ομοιόμορ-
φα μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή έρχεται σε επαφή με σταθερό
αντικείμενο. >>> Βεβαιωθείτε ότι η συ-
σκευή δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα.

Υπάρχει διαρροή νερού από το κάτω μέρος της συσκευής.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
νερού έχει φράξει ή στρίψει. >>> Καθαρί-
στε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>>
Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.

Η λειτουργία της συσκευής σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξη του προγράμ- ματος.

- Η λειτουργία σταμάτησε προσωρινά
λόγω χαμηλής τάσης. >>> Η λειτουργία
θα συνεχίσει όταν η τάση επανέλθει στο
κανονικό επίπεδο.

Η συσκευή αποστραγγίζει απευθείας το νερό που προσλαμβάνει.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε επαρκές ύψος. >>> Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν φαίνεται νερό μέσα στη συσκευή κατά το πλύσιμο.

- Το νερό είναι στο τμήμα της συσκευής που δεν είναι ορατό. >>> Αυτό δεν είναι βλάβη.

Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.

- Το κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί λόγω της στάθμης του νερού μέσα στη συσκευή. >>> Αποστραγγίστε το νερό με χρήση του προγράμματος Άντληση ή Στύψιμο.
- Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στη φάση στυψίματος. >>> Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
- Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να έχει κολλήσει λόγω της πίεσης στην οποία υποβάλλεται. >>> Πιάστε τη λαβή και σπρώξτε και τραβήξτε την πόρτα φόρτωσης για να την ελευθερώσετε και να την ανοίξετε.
- Αν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, η πόρτα φόρτωσης της συσκευής δεν θα ανοίξει. >>> Για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αντλίας και τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού. Βλ. Κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης [► 37]

Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (*)

- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> Η συσκευή περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω της μειωμένης ποσότητας νερού. Για αυτό το λόγο, ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται.
- Η ηλεκτρική τάση είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος όταν η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή.

- Η θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές. Επίσης, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος πλυσίματος για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος.
- Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξεβγαλμάτων και/ή η ποσότητα νερού στο ξέβγαλμα. >>> Η συσκευή αυξάνει την ποσότητα νερού ξεβγάλματος όταν απαιτείται καλό ξέβγαλμα και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτει μια επιπλέον φάση ξεβγάλματος.
- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση της διάρκειας του προγράμματος. (Σε μοντέλα με οθόνη ενδείξεων) (*)

- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά την εισαγωγή νερού. >>> Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου η συσκευή γεμίσει με επαρκή ποσότητα νερού. Η συσκευή θα περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω έλλειψης νερού. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονόμετρου.
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση θέρμανσης. >>> Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου η συσκευή επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση στυψίματος. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιομορφής κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση της διάρκειας του προγράμματος. (*)

- Υπάρχει ανισοκατανομή φορτίου μέσα στη συσκευή. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου

ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιομορφής κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση συψίματος. (*)

- Υπάρχει ανισοκατανομή φορτίου μέσα στη συσκευή. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιομορφής κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο αν το νερό δεν έχει αποστραγγιστεί τελείως. >>> Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Τα ρούχα γίνονται γκριζα. ()**

- Χρησιμοποιήθηκε ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
- Το πλύσιμο γινόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> Επιλέγεται την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν κάθε φορά.
- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού με σκληρό νερό. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού κάνει τους ρύπους να προσκολλούνται στα ρούχα με αποτέλεσμα το χρώμα του υφάσματος να γίνεται γκριζο με την πάροδο του χρόνου. Είναι δύσκολο να εξαλειφθεί το γκριζο χρώμα αφού έχει συμβεί αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Οι λεκέδες παραμένουν ή τα ρούχα δεν λευκαίνουν. ()**

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
- Έχει φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Φορτώνετε τις ποσότητες που συνιστώνται στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".
- Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία. >>> Επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν.
- Χρησιμοποιείται λανθασμένος τύπος απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε γνήσιο απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα. Μην αναμίξετε μεταξύ τους το λευκαντικό και το απορρυπαντικό.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Στα ρούχα εμφανίζονται ελαιώδεις λεκέδες. ()**

- Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. >>> Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Για τη διαδικασία αυτή, βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 45]

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Τα ρούχα μυρίζουν άσχημα. ()**

- Στο τύμπανο δημιουργούνται οσμές και στρώσεις βακτηριδίων λόγω συνεχούς πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και/ή σε σύντομα προγράμματα. >>> Μετά από κάθε πλύση αφήνετε μισάνοιχτα το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα φόρτωσης. Έτσι, δεν θα αναπτυχθεί στην συσκευή ένα υγρό περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη βακτηρίων.
- Η ρύθμιση δοσομέτρησης απορρυπαντικού και μαλακτικού μπορεί να είναι στο χαμηλό επίπεδο. >>> Προσαρμόστε τη ρύθμιση δοσομέτρησης απορρυπαντικού και μαλακτικού σύμφωνα με τη συνι-

στώμενη ποσότητα που αναφέρεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού και του μαλακτικού που χρησιμοποιείτε.

Ξεθώριασε το χρώμα των ρούχων. ()**

- Είχε φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι ελαφρά υγρό. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Επιλέχθηκε υψηλότερη θερμοκρασία. >>> Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.

Το πλυντήριο ρούχων δεν ξεβάζει καλά.

- Η ποσότητα, η μάρκα και η συνθήκες φύλαξης του απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες. >>> Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλυντήριο και τα ρούχα σας. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Η ρύθμιση δοσιμέτρησης απορρυπαντικού μπορεί να είναι στο υψηλό επίπεδο. >>> Προσαρμόστε τη ρύθμιση δοσιμέτρησης απορρυπαντικού σύμφωνα με τη συνιστώμενη ποσότητα που αναφέρεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε.
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> Ελέγξτε το φίλτρο.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει τσακίσει. >>> Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

Τα ρούχα σκλήρυναν μετά το πλύσιμο. ()**

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού για την σκληρότητα του νερού μπορεί να κάνει τα ρούχα να σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμινύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.

Τα ρούχα δεν μυρίζουν όπως το μαλακτικό. ()**

- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει αυτό το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμινύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.
- Η ρύθμιση δοσιμέτρησης μαλακτικού μπορεί να είναι στο χαμηλό επίπεδο. >>> Προσαρμόστε τη ρύθμιση δοσιμέτρησης μαλακτικού σύμφωνα με τη συνιστώμενη ποσότητα που αναφέρεται στη συσκευασία του μαλακτικού που χρησιμοποιείτε.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. ()**

- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε υγρό συρτάρι. >>> Στεγνώνετε το συρτάρι απορρυπαντικού πριν την προσθήκη του απορρυπαντικού.

- Το απορρυπαντικό έχει υγρανθεί. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> Ελέγξτε την πίεση του νερού.
- Το απορρυπαντικό μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης βράχκε κατά την πρόσληψη νερού πρόπλυσης. Οι οπές του διαμερίσματος απορρυπαντικού έχουν φράξει. >>> Ελέγξτε τις οπές και καθαρίστε τις αν έχουν φράξει.
- Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού απορρυπαντικού. >>> Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμειγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.
- Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. >>> Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Για τη διαδικασία αυτή, βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 45]

Υπερβολικός αφρισμός μέσα στη συσκευή. ()**

- Χρησιμοποιούνται ακατάλληλα απορρυπαντικά για το πλυντήριο ρούχων. >>> Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε μόνο την απαραίτητη ποσότητα απορρυπαντικού.
- Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε κλειστό και ξηρό μέρος. Μην το φυλάσσετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη.
- Μερικά ρούχα όπως από τούλι μπορεί να αφρίζουν υπερβολικά λόγω της δομής τους. >>> Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για αυτά τα είδη ρούχων.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.

Υπάρχει υπερχειλίση αφρού από το συρτάρι απορρυπαντικού.

- Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικού και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού. >>> Τοποθετείτε στη συσκευή απορρυπαντικό κατάλληλο για τα προγράμματα και τα μέγιστα φορτία όπως υποδεικνύεται στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά (παράγοντες αφαίρεσης λεκέδων, λευκαντικά κλπ.), μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα. (*)

- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

(*) Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στύψιματος αν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα μέσα στο τύμπανο, για αποτροπή τυχόν ζημιών στη συσκευή και στον περίγυρό της. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ρούχων και να επαναληφθεί το στύψιμο.

(**) Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 45]



Αν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το πρόβλημα παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες στην ενότητα αυτή, απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο έμπορο ή στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας ένα μη λειτουργικό προϊόν.



Ελέγξτε την ενότητα περί HomeWhiz για τις σχετικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλής χρήσης, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή").

Επομένως, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή", οι επισκευές θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα με την ασφάλεια. Ένας αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση στις οδηγίες και στη λίστα ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/EK.

Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας ότι οι επισκευές από επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τη Whirlpool) θα καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.

Εξ ιδίων επισκευή

Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη όσον αφορά αποκλειστικά τα εξής ανταλλακτικά: πόρτα, μεντεσές και στεγανοποιήσεις πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, συγκρότημα ασφάλισης πόρτας και πλαστικά περιφερειακά όπως διανομείς απορρυπαντικού (για ενημερωμένη λίστα είναι διαθέσιμη και στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> από 1η Μαρτίου 2021)

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής και για την αποτροπή κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα γίνεται με τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή.

Η επισκευή και οι προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται σε μια τέτοια λίστα και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια χρήσης για εξ ιδίων επισκευή ή που δεν είναι διαθέσιμες στο <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας που δεν αποδίδονται στο <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος. Επομένως, συνιστάται θερμά οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες διενέργειας επισκευών που δεν εμπίπτουν στην αναφερθείσα λίστα ανταλλακτικών, απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών. Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας και να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή και συνεπώς να προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.

Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών: επισκευές σε μοτέρ, συγκρότημα αντλίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα μοτέρ, πλακέτα οθόνης, αντιστάσεις θέρμανσης κλπ.

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω

Η περίοδος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων.

