



Refrigerator / User Manual

Chłodziarko - zamrażarka / Instrukcja obsługi

Холодильник / Посібник користувача

Ψυγείο / Εγχειρίδιο Χρήστη



WHG2 6643IB XR4E

®/TM/© 2026 Whirlpool. Produced under license_®/TM/© 2026

Whirlpool. Wyprodukowano na licencji_®/TM/© 2026 Whirl-

pool. Виробляється за ліцензією_®/TM/© 2026 Whirl-

pool. Παράγεται κατόπιν αδείας

Please read this manual first!

Our valued customer,

Thank you for choosing product. We want you to get the best results from your product, which is manufactured with high quality and technology. To do this, please read this entire manual and the other documents provided carefully before using the product. Follow all the information and warnings in the user manual. This will protect you and your product from potential hazards. Keep the user manual. If you give the product to someone else, include the user manual with it.

Please register your products on www.register10.eu

The following symbols appear in the user manual and on the product:



Read the user manual.

  	The model information as stored in the product data base can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	



1	Technical Information About Bluetooth + Wi-fi	4
2	Environmental Instructions	4
2.1	Disposal Of Packaging Materials .	4
3	Your refrigerator	5
4	Installation.....	6
5	Preparation.....	6
5.1	What To Do For Energy Saving	6
5.2	First Use.....	7
5.3	Climate Class and Definitions	7
6	Operating the Product	7
7	Control Panel of the Product	8
8	Use of Your Appliance.....	12
8.1	Food Storage in Freezer,Refrigerator	12
8.2	Replacing the Illumination Lamp..	14
8.3	Door Open Alert	14
8.4	Active Check.....	15
9	Product Features	15
9.1	The ice storage area.....	15
9.2	Dairy Products Cold Storage Area	17
9.3	Artificial Intelligence (AI) Technology	17
9.4	Energy Management	17
9.5	Using the Door Water Dispenser ..	17
10	Maintenance and Cleaning	18
11	Troubleshooting.....	20



1 Technical Information About Bluetooth + Wi-fi

Frequency Band:	2.4GHz (Wi-fi or bluetooth function)
Max. Transferring Power:	< 100mW (Wi-fi or bluetooth function)
Software Details:	Quartz_WiFi.XXX

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY:

Hereby, Arçelik A.Ş. declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

This product collects and transmits usage data when connected to the internet (e.g. temperature settings, usage duration, error codes **etc.**). In accordance with the EU Data Act (Regulation EU 2023/2854), you have the right to access and manage this data.

For details on what data is collected, how it is used, and how to access it, please visit:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy


This product includes Artificial Intelligence (AI) features designed to improve appliance performance, energy efficiency, and user experience. The AI features optimize cooling operation, monitor appliance performance, detect potential anomalies, and estimate energy consumption using operational data generated by the refrigerator's internal sensors and control systems. AI-generated recommendations and notifications are provided for informational purposes only. Users can enable or disable connectivity-dependent AI features through the HomeWhiz. All safety-critical functions operate independently of the AI features and cannot be overridden by them. These transparency measures are provided in accordance with Article 50 of the EU AI Act.

2 Environmental Instructions

2.1 Disposal Of Packaging Materials

The packaging material is recyclable and is marked with the recycle symbol

The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

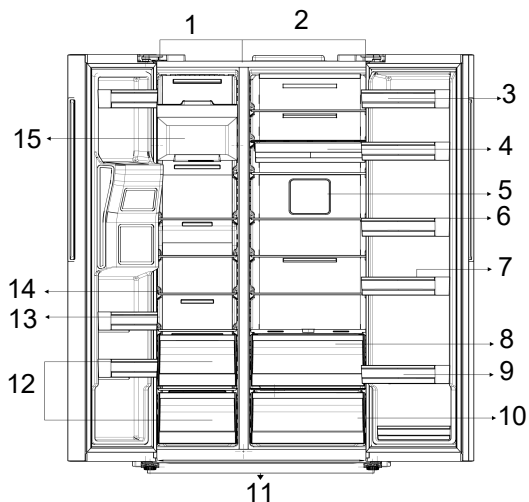

- | | |
|--|---|
| 1 Freezer compartment | 2 Refrigerator compartment |
| 3 *Refrigerator compartment door shelves | 4 *Sliding tray |
| 5 *Fan | 6 *Refrigerator compartment glass shelves |
| 7 *Egg rack | 8 *Zero degree compartment |
| 9 *Refrigerator compartment door shelves | 10 *Vegetable rack |
| 11 Adjustable feet | 12 *Freezer compartment drawers |
| 13 *Freezer compartment door shelves | 14 *Freezer compartment glass shelves |
| 15 *Ice maker | |

***Optional:** The figures in this instruction manual are schematic and may not be exactly the same as your product. If the parts you purchased are not available with your product, these figures are for other models.

4 Installation

Right place for installation

Read the "Safety Instructions" first!

Contact the Authorized Service for the product's installation. To prepare the product for installation, see the information in the user manual and make sure the electric and water utilities are as required. If not, call an electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.

- Damaged power cable must be replaced by Authorized Service.
- When placing two coolers in adjacent position, leave at least 4 cm distance between the two units.
- Keep the product out of direct sunlight and in a dry place.
- The distance between the product and the side walls should be 3 mm and the distance between the product and the rear wall should be 35 mm. (ElegantFit)
- If the door span is too narrow for the product to pass, remove the door and turn the product sideways; if this does not work, contact the authorized service.
- Place the product on a flat surface to avoid vibration
- Place the product at least 30 cm away from the heater, stove and similar sources of heat and at least 5 cm away from electric ovens.
- Do not expose the product to direct sunlight or keep in damp environments.
- Before transport or use, never open the control board cover on the product. Risk of electric shock and fire!
- Our firm will not assume responsibility for any damages due to usage without earthing and without power connection in compliance with national regulations.

- The power cable plug must be easily accessible after installation.


Hot surface warning!

The side walls of your product are equipped with cooler pipes to enhance the cooling system. High pressure fluid may flow through these surfaces, and cause hot surfaces on the side walls. This is normal and it does not require servicing. Be careful when you contact these areas.

Attaching the plastic wedges


Use the plastic wedges provided with the product to maintain sufficient space for air circulation between the product and the wall.

- Remove the screws on the product and mount the screws provided with the wedges.
- Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover as shown in the figure.

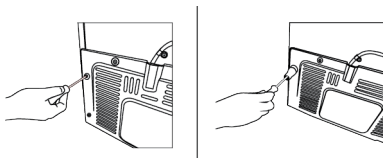

Adjusting the Legs

If the product is not in balanced position, adjust the front adjustable stands by rotating right or left.

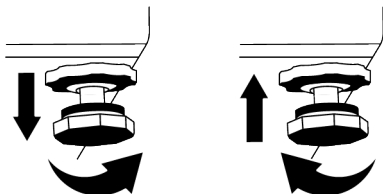

5 Preparation

Read the "Safety Instructions" first!

5.1 What To Do For Energy Saving

- When loading the food, leave enough space inside the refrigerator to allow sufficient air circulation for cooling.

- Since hot and humid air will not directly penetrate into your product when the doors are not opened, your product will optimize itself in conditions sufficient to protect your food. Under these circumstances, functions and components such as compressor, fan, heater, defrost, lighting, display and so on will operate according to the needs by consuming minimum energy.
- In case that multiple options are present, glass shelves must be placed so that the air outlets at the rear wall are not blocked and preferably, in a way that air outlets remain below the glass shelf. This combination may help improving air distribution and energy efficiency.
- Using the below drawer when storing is strongly recommended.
- For optimum performance, Quick Freezing can be used (if available), 24 hours prior to placing fresh foods in the freezer.
- In most cases, 24 hours is enough for the Quick Freezing function after fresh foods are placed in the freezer. After some time, Quick Freezing function will deactivate automatically.
- When freezing a small amount of food, Quick Freezing function can be deactivated after some time to ensure energy saving.
- Store food in refrigerator according to proper storage conditions to save energy.
- Keep the product running without placing any food inside for 6 hours and the product door should be kept as closed as possible.
- The temperature change caused by opening and closing of the door while using the product may normally lead to condensation on door/body shelves and glassware placed in the product.
- A sound will be heard when the compressor is engaged. It is normal for the product to make noise even if the compressor is not running, as fluid and gas may be compressed in the cooling system.
- It is normal for the front edges of the product to be warm. These areas are designed to warm up in order to prevent condensation
- For some models, indicator panel turns off automatically 1 minute after the door closes. It will be reactivated when the door is opened or any button is pressed.

5.3 Climate Class and Definitions

Please refer to the Climate Class on the rating plate of your device. One of the following information is applicable to your device according to the Climate Class.

- **SN:** Extended Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 10 °C and 32 °C.
- **N:** Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 32 °C.
- **ST:** Subtropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 38°C.
- **T:** Tropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 43°C.

5.2 First Use

Before using your product make sure the necessary preparations are made in line with the instructions in "Safety Instructions" and "Installation" sections.

- Wait for at least 2 hours before operating the product, to ensure the complete efficiency of refrigeration.

6 Operating the Product

Read the "Safety Instructions" first!

- The product should only be used for food storage.


- If you will be away from home for an extended period (e.g., on vacation) and will not be using the ice maker or water dispenser, turn off the water valve. Otherwise, a water leak may occur.
- Slight variations in surface brightness may be observed on stainless steel surfaces due to the manufacturing process

and the inherent characteristics of the material. This is normal and does not affect product performance.

Product shutdown

- Remove the food to prevent odors.
- Wait for the ice to melt, clean the interior, and let it dry, leaving the doors open to avoid damaging the interior plastics.

7 Control Panel of the Product

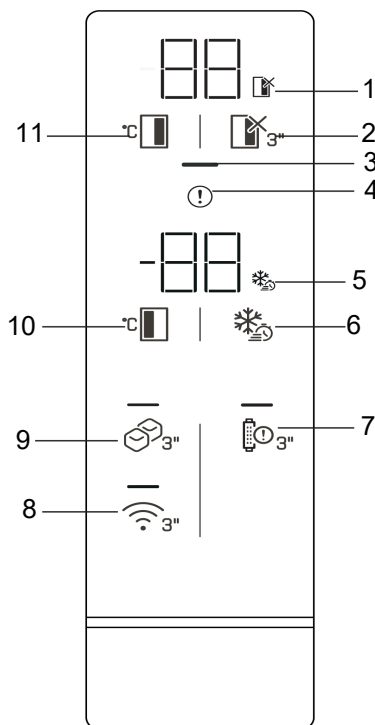

- | | |
|---|---|
| 1 *Refrigerator compartment closing (Holiday) function icon | 2 *Refrigerator compartment shutdown (Holiday) button |
| 3 *Energy saving indicator | 4 Error status indicator |
| 5 *Quick freeze function icon | 6 *Quick freeze button |
| 7 *Filter reset button | 8 *Wireless button |
| 9 *Ice maker on/off switch | 10 Freezer compartment temperature setting knob |
| 11 Refrigerator compartment temperature adjustment button | |

Read the "Safety Instructions" first!

The audio and visual functions on the instrument panel help you use the product.

***Optional:** The functions shown are optional; the functions on your product's dashboard may differ in shape and location.

1.*Refrigerator Compartment Shutdown (Holiday) Function Icon

The relevant icon, the holiday symbol, illuminates when Refrigerator Compartment Shutdown is activated. The Refrigerator Compartment temperature display shows "- -" and the Refrigerator Compartment does not perform active cooling.

2.*Refrigerator Compartment Shutdown (Holiday) Button

Press the button for 3 seconds to activate the vacation function. Vacation mode will be activated and the vacation icon will light up. The refrigerator compartment temperature display will show "- -" and the refrigerator compartment will not be actively cooling.

3. Energy Saving (Display Off) Indicator

When the product's doors are not being opened or closed, energy saving mode is automatically activated and the energy saving symbol will light up (a horizontal symbol will appear). Energy saving function. When activated, all icons on the screen except the energy saving icon turn off. If any button is pressed or a door is opened while the energy saving function is active, the function is deactivated and the icons on the screen return to normal. The energy saving function is a factory default function and cannot be deactivated.

***Wireless Connection Settings Reset Key**

To reset the wireless connection settings, press and hold the Quick Freeze and Wireless buttons simultaneously for 3 seconds. When wireless settings are reset/restored to factory defaults, all user information previously used for setup is forgotten on the product.

***Celsius/Fahrenheit Conversion**

Pressing the Refrigerator Compartment Temperature Adjustment Button and the Refrigerator Compartment Shutdown (Holiday) Button simultaneously for 3 seconds will switch the temperature display between Celsius and Fahrenheit.

***Sabbath Mode**

To activate/deactivate Sabbath mode, press the Freezer Compartment Temperature Setting Button and the Quick Freeze Button simultaneously for 3 seconds. When Sabbath mode is activated, the display buttons, door opening alarm, or lights will not function.

4. Error Status Indicator

This indicator will activate when the refrigerator is not cooling sufficiently or when a sensor error occurs. The letter "E" will appear on the freezer compartment temperature display, and numbers such as 1, 2, 3, etc., will appear on the refrigerator compartment temperature display.

These numbers on the display provide the service department with information about the error that has occurred.

When you load hot food into the freezer compartment or leave the door open for an extended period, an exclamation mark may briefly illuminate. This is not a malfunction; the warning will disappear once the food has cooled or any button has been pressed.

5.*Quick Freeze Function Icon

The corresponding icon lights up when the quick freeze function is enabled.

6.*Quick Freeze Button

When the quick freeze button is pressed, the quick freeze icon lights up and the quick freeze function is activated. The freezer compartment temperature is set to -27°C. To cancel the function, press the button again. The quick freeze function cancels itself automatically. If you want to freeze a large quantity of fresh food, press the quick freeze button before placing the food in the freezer compartment.

7.*Filter Reset Button

The refrigerator's water inlet filter should be replaced at regular intervals. Your refrigerator automatically calculates this time.

When the filter's lifespan is over, the LED on the filter replacement warning button will light up. After replacing the filter, press and hold the button for 3 seconds to turn off the filter replacement warning LED.

8.*Wireless Button

When the button is pressed and held (for 3 seconds), the wireless connection icon on the screen/display will blink slowly (at 0.5-second intervals). This initiates the initial setup of the home network with the product. Once a wireless connection is established with the product, the wireless connection icon will remain lit continuously.

After the initial setup is complete, pressing this button can activate/deactivate the connection. The wireless connection icon will blink rapidly (at 0.2-second intervals) until a connection is established. When the connection is active, the wireless network icon will remain lit. If a connection cannot be established for an extended period, check your connection settings and refer to the 'Troubleshooting' section in the user

manual. The HomeWhiz app must be used for wireless connectivity. Setup steps are explained via the app during installation. You can access the app by scanning the QR code on the HomeWhiz label on the product. The app is available on the App Store for iOS devices and the Play Store for Android devices. For more information, visit <https://www.homewhiz.com/>.

9.*Ice Maker On/Off Button


Pressing this button for 3 seconds activates the ice making process and illuminates the LED on the button. Pressing the button again for 3 seconds cancels the ice making process, but pre-made ice cubes can still be used even after the function is deactivated.

10. Freezer Compartment Temperature Adjustment Button

The temperature for the freezer compartment is adjusted. When the button is pressed, the freezer compartment temperature can be set to -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsius.

11. Refrigerator Compartment Temperature Adjustment Button

The temperature for the refrigerator compartment is adjusted. When the button is pressed, the refrigerator compartment temperature can be set to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 °C.

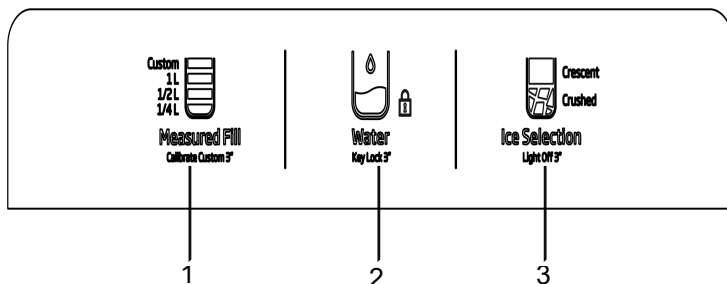

- 1 Water Volume Selection Key
- 3 Ice Cube Selection Key

- 2 Water Selection Key

Read the "Safety Instructions" first!
The audio and visual functions on the instrument panel help you use the product.

***Optional** The functions shown are optional; the functions on your product's instrument panel may differ in shape and location.

1. Water Quantity Selection Button



This button allows the user to adjust the water volume. A short press of the button cycles between 1/4 L, 1/2 L, and 1 L options. **Custom** The (custom) option is used to automatically dispense a predetermined amount of water. When the user presses and holds this button for 3 seconds, the current water amount is displayed. **Custom** It is recorded as a quantity. After that, **Cus-**

tom When the LED is selected, each time the trigger is pressed, the user dispenses a pre-set amount of water.

2. Water Selection Button



This button activates the water intake function via trigger. Once the user selects this mode, water flow continues for as long as the trigger is pressed. The screen can also be locked by holding this button down for 3 seconds.

Notes: This lock only locks the on-screen keys; the water intake function via the trigger is not affected.

3. Ice Cube Selection Key



This button allows the user to switch to ice making mode. Each short press of the button activates ice making. **Crescent** (cube) and **Crushed** You can switch between

(crushed) ice options. You can also turn off the trigger light by pressing and holding this button for 3 seconds.

*

The temperature can be set between 1-8°C for the refrigerator and between -24 and -15°C for the freezer. Adjustable temperature values may vary provided that they are within these ranges according to product specifications.

8 Use of Your Appliance

8.1 Food Storage in Freezer, Refrigerator

Storing food in the freezer compartment

- You can cool faster by activating the Fast Freeze function 4-6 hours before freezing.
- Bring hot foods to room temperature before placing them in the freezer compartment.
- Foods to be frozen should be divided into portions large enough to be consumed each time and frozen in separate packages.
- It is recommended that you wrap food before putting it in the freezer.
- To prevent the storage period from exceeding, write the freezing date, duration and name of the food on the package according to the storage periods of different foods.
- Eat thawed foods quickly. Thawed foods cannot be refrozen unless cooked. It is not safe to consume fresh foods that have been thawed and refrozen without cooking.
- When freezing fresh food, do not allow it to come into contact with already frozen food. Otherwise, the frozen food will thaw.

Storing frozen foods

- When storing food, comply with the times specified in these instructions.
- To preserve the quality of food, try to keep the time between purchase and storage as short as possible.
- Buy frozen foods stored at -18°C or below.

- Avoid buying foods with ice, etc., in their packaging. This means the product may have partially thawed and refrozen. Temperature affects food quality.
- Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturer. Remove only the amount of food you need from the freezer.
- Except in cases of extreme environmental conditions, if your product is set to the set values specified in the recommended set value table, food will remain fresh for longer in both the fresh food compartment and the freezer compartment.
- If the fresh food compartment is set to a lower temperature, fresh fruits and vegetables may partially freeze.

Quick freezing

1. Activate the quick freezing function 24 hours before placing your fresh foods.
2. After 24 hours after pressing the button, place your food that you want to freeze in the third or fourth shelves with higher freezing capacity.
3. Once the quick freezing function is activated, it is automatically cancelled after a period of time.

Deep freezer information

According to IEC 62552 standards, for every 100 liters of freezer compartment volume, the product must be able to freeze 4.5 kg of food at 25°C room temperature in 24 hours at -18°C or lower temperatures. Long-term preservation of food is only possible at temperatures of -18°C and below.

You can preserve the freshness of food items (in the deep freezer at temperatures of -18°C and below) for months.

Food items to be frozen should not be allowed to come into contact with previously frozen foods to prevent them from partially thawing.

To extend the storage life of frozen vegetables, boil them and drain them. After draining, place them in airtight containers and place them in the freezer. Bananas, tomatoes, lettuce, celery, hard-boiled eggs, potatoes, etc., are not suitable for freezing. Freezing these foods will only negatively affect their nutritional value and eating quality. There is no risk of spoilage that poses a health risk.

Placement of foods

Freezer compartment shelves: Various frozen foods such as meat, fish, ice cream, vegetables, etc.

Refrigerator shelves: Food in pots, covered dishes and covered containers, eggs (in a covered container)

Refrigerator door shelves: Small, packaged food or beverages

Crispers/Fresh food compartment: Vegetables and fruits

Chill compartment: Breakfast items, meat products to be consumed quickly.

Storing Food in the Fridge

- If the door is opened and closed frequently and left open for long periods of time, the compartment temperatures will increase significantly, which may reduce the life of the food and cause the food to spoil.
- To avoid any change in odour or taste, foods should be stored in closed containers.
- Do not store too much food in your product. To achieve better and more even cooling, place the food items spaced apart so that cold air can circulate between them.
- Leave space between the food and the inside wall to allow air flow. Food placed against the back wall can freeze.
- Allow cooked, hot food to cool to room temperature before placing it in the appliance. Then, you can place the lukewarm food on the lower shelves of your appliance. Do not place lukewarm food near easily perishable foods.
- Defrost your frozen food in the chill compartment. This way, you can use the frozen food to cool the chill compartment and save energy.
- Storing unripe tropical fruits (mango, various types of melon, papaya, banana, pineapple) in your produce can accelerate the ripening process. This is not recommended as it will result in a shorter shelf life.
- Onions, garlic, ginger, and other root vegetables should be stored in a dark, cool room, not in the produce itself.
- If you notice that any food inside the product has spoiled, discard that food and clean any accessories that came into contact with it.
- To quickly cool large pot dishes like soups and stews, you can divide them into shallow containers and place them in your container.
- Do not place unwrapped foods near eggs.
- Keep fruits and vegetables separate from each other and store each type together (e.g. apples with apples, carrots with carrots).
- Remove the greens from the plastic bag, wrap them in a paper towel or dishcloth, and then add them to the dish. If you wash these types of foods before adding them to the dish, remember to dry them afterwards.
- You can create a humid environment and allow air flow by storing fruits and vegetables that are prone to drying in perforated or open-mouthed plastic bags.
- Except in cases of extreme environmental conditions, if your product is set to the set values specified (in the recommended set value table), the food will re-

main fresh for longer in both the fresh food compartment and the freezer compartment.

- Do not store sensitive vegetables such as leafy greens, tomatoes, and cucumbers in the cold compartment.

Food Storage in the Chill Compartment

In the chill compartment, the temperature of the food being stored can vary between +3°C and -3°C. Temperatures may drop below 0°C in the chill compartment, therefore it is not suitable for storing fresh fruits/vegetables.

Store different foods in different places according to their characteristics.

Food	Location
Egg	Door shelf
Dairy products (butter, cheese)	Dairy/Chill Compartment, if available
Vegetables drawers/fresh food compartment	Crispers/Fresh food compartment or EverFresh (if available)
Fresh meat,poultry, fish, sausage derivatives Cooked foods	Dairy/Chill Compartment, if available
Ready-to-eat foods, packaged goods, canned goods and pickles	Top shelves or door shelf
Beverages, bottles, condiments and snacks	Door shelf

Recommended set values table

Freezer	Refrigerator	Remarks
-22°C	4°C	This is the default, recommended setting. This setting is recommended if ambient temperature is below 30°C.
-22°C or colder	4°C	These settings are recommended for ambient temperatures exceeding 30°C.
Quick Freeze	4°C	Use when you want to freeze your food in a short time. When the process ends, the product's settings will return to previous position.
-18°C or colder	2°C	Use these settings if you believe the refrigerator compartment is not cold enough due to ambient temperature or frequently opening the door.

8.2 Replacing the Illumination Lamp

Call the Authorized Service when the Bulb/LED used for lighting in your refrigerator will be replaced.

Lamp(s) used in this appliance cannot be used for house lighting. Intended use of this lamp is to help the user place food into the refrigerator / freezer safely and comfortably.

8.3 Door Open Alert

The door open alert system of your refrigerator may differ depending on the model.

Version 1;

If the door of the product remains open for a certain time (between 60 s and 120 s), an audio warning signal sounds; depending on

the product model, a visual warning signal (light flash) can also be displayed. If you close the door of the device or press a button on the screen of the device, if any, the warning sound will stop.

Version 2;

If the door of the device remains open for a certain period of time (between 60 s and 120 s), the door open alert is sounded. The door open alert is sounded gradually. First, an audible warning starts to sound. After 4 minutes, if the door is still not closed, a visual warning (lighting flash) is activated. The door open alert will be delayed for a certain period of time (between 60 s and 120 s) when any key on the product screen,

if any, is pressed. Then the process will start again. When the device door is closed, the door open alert will be cancelled.

8.4 Active Check

Active Check is a smart control feature that constantly monitors your product's status using artificial intelligence, identifying po-


tential problems before they even occur and notifying you. This ensures your product's performance is always secure and prevents unexpected malfunctions. For Active Check to work, your product must be connected to the internet via the Home-Whiz app.

9 Product Features

9.1 The ice storage area

Ice/Water Taking

Select the related option by using the display in order to take water (🚰) / ice cube (🧊) / crushed ice (🧊). Push forward the trigger on the water dispenser in order to take water/ice. When you switch between ice cube (🧊) / crushed ice (🧊) options, ice type remaining from the previous selection can be given in the first few takings.

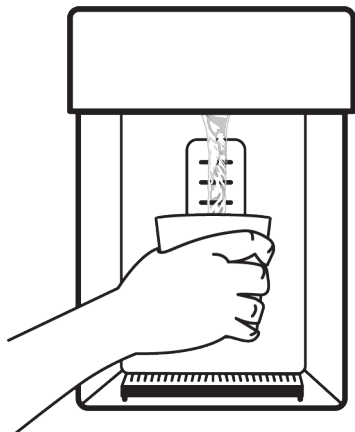

- In order to take ice from ice / water dispenser for the first time, you have to wait approximately for 12 hours. In the event that there is not sufficient ice in the ice container, you cannot take ice from the dispenser.
- Do not consume the ice cubes (3-4 litres) after first running.
- If a power failure or temporary malfunction arises while the product is running, ices may melt a little and refreeze. In this case, ices may stick to each other. In the

event that the power failure or the malfunction goes on, ices may melt and cause a water leakage. When such a problem exists, clean the ice container by pouring the ices left in the ice container.

- The water system of the product should only be connected to cold water line. It should not be connected to the hot water line.
- Water may not be taken during the first operation of the product. This is because there is air in the system. You have to discharge the air in the system. For this purpose, press on the trigger of the dispenser for 1-2 minutes until the water comes from the water dispenser. At the beginning, the water flow may be irregular. Water flow will return to normal after the air in the system is discharged.
- A blurry water may come out when the filter is used for the first time. The first 10 glasses of water should not be consumed.
- When the product is set up for the first time, approximately 12 hours should be passed for the water to cool.
- The water system of the product has been designed in a way that it can only work with clean water. Do not use any beverage except water.
- If you will not use the product for a long time for the reasons of vacation etc., we recommend you to cancel the water connection. When the water dispenser is not used for a long time, the first 1-2 glasses of water may come out hot.


Drip tray

The water dripping from the water dispenser accumulates on the drip tray, there is not a water outlet. You can take out the drip tray by pulling it toward yourself or pressing on its edge. You can clean the water in the drip tray in this way.

Ice Machine

Ice machine is on the upper section of the freezer body.

By grabbing the handle under the front part, pull the ice storage bin towards yourself to remove.

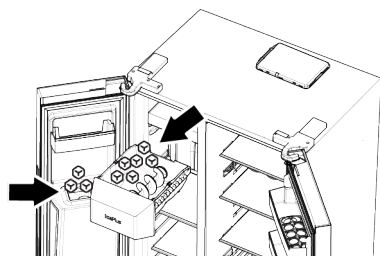

To remove the ice storage bin

Grab the handle on the bottom of the bin and pull it towards yourself.

To reinstall the ice storage bin

Put the bin to its slot and push it back holding parallel to the ground. Please make sure that no space will be left between the bin and the ice maker compartment.

In case you cannot get all the ice cubes produced

Ice cubes remaining in the storage bin for a long time may stick together and form large ice blocks. In this case, remove the ice storage bin as described in the manual, separate ice cubes, remove the ones that cannot be separated from the bin and put the remaining cubes back into the bin.

If the problem persists, please check the ice channel, and clear if it is blocked.

When using the ice machine for the first time or after a long period

Ice cubes may get smaller due to the residual air in the water system. The air will be automatically discharged after being used for some time.

- Do not use the ice cubes produced on the first day so that you can refresh all remaining water in the system.
- Do not insert your hand or any other object into the ice channel and ice crushing blades while the refrigerator is operating.
- Do not allow kids to hang onto the ice machine, ice storage bin or water/ice dispenser.
- Grasp the ice storage bin firmly with both hands so as not to drop it.
- When you close the door of your appliance fast, the water in the ice maker may splash into the ice storage bin.
- Do not disassemble the ice storage bin unless necessary.
- In case of a jam (appliance does not drop ice) while getting crushed ice, try getting ice cube.
- Then you can retry getting crushed ice.
- When getting crushed ice, the appliance may produce ice cubes first. It is possible for the appliance to produce ice cubes when getting crushed ice.
- The freezer door of the ice machine may be covered by a light frost and a film layer.
- This is normal and we recommend you to immediately clean it.
- After some time, water may fill in the grid which is at the bottom of the water dispenser.
- We recommend you to remove the water in the grid regularly.
- It is normal to hear a sound when ice cubes are falling down from the ice storage bin. This does not mean any malfunction.
- The blade mechanism of the ice bin is sharp and may injure your hand.
- If ice cubes aren't released from the ice dispenser, it means that the ice cubes may be stuck together. You need to clean the bin to continue to get ice cubes.
- When the trigger is pressed to get ice (Indicator etc.), ice type cannot be changed. You should release the trigger (Indicator etc.), change the ice type and take ice

again. For this purpose, you can take ice again after changing the ice type on the indicator.

9.2 Dairy Products Cold Storage Area

Dairy/Chill Compartment

The Dairy/Chill Compartment can reach lower temperatures cold storage drawer. Use this drawer for delicatessen products (salami, sausage, etc.) and dairy products that require colder storage conditions, or for meat, chicken or fish to be consumed quickly. It is not suitable to store fruits and vegetables in this drawer.

9.3 Artificial Intelligence (AI) Technology



Artificial Intelligence Feature

Your product features Artificial Intelligence. For this feature to work, your product must be added to the HomeWhiz app and connected to the internet.

In the HomeWhiz app, you can turn the AI feature on or off from the helper functions page for your specific product.

Thanks to its autonomous technology, your product adapts to your usage habits and offers high energy efficiency. * It provides savings of up to 20%.

* The stated savings figures are obtained under standard laboratory conditions. Your savings figures may vary depending on customer usage conditions and climate.

9.4 Energy Management

Your product has an energy consumption management feature. For this feature to work, your product must be added to the HomeWhiz application and connected to the internet.

You can track your appliance's consumption information using the HomeWhiz Energy Management panel.

You can view the consumption information

of your smart product according to different time periods. * You can monitor it and save money by following suggestions to reduce your consumption.

* The consumption values stated on the product label are obtained under standard laboratory conditions. The consumption values shown in the HomeWhiz app are for informational purposes only and may differ from actual consumption values depending on customer usage conditions and climate.


9.5 Using the Door Water Dispenser

After connecting your product to the water source or changing the water filter, flush the water system. Use a sturdy container to press and hold the water dispenser lever for 5 seconds, then release for another 5 seconds. Continue this cycle until water begins to flow. Once water starts flowing, continue pressing and releasing the water dispenser pedal (press for 5 seconds, release for 5 seconds) until you reach 4 gallons. 15 liters of water has been dispensed. This process purges the air from the filter and water dispenser system, preparing the water filter for use. Additional purging may be required in some homes. Water may gush from the dispenser as air is removed from the system.

Allow the product to cool for 24 hours and let the water cool. Remove enough water each week to ensure a fresh supply.

After continuously dispensing water for 5 minutes, the water dispenser will stop dispensing water to prevent overflow. To resume dispensing water, press the dispenser pedal again.

***Water fountain at the door**

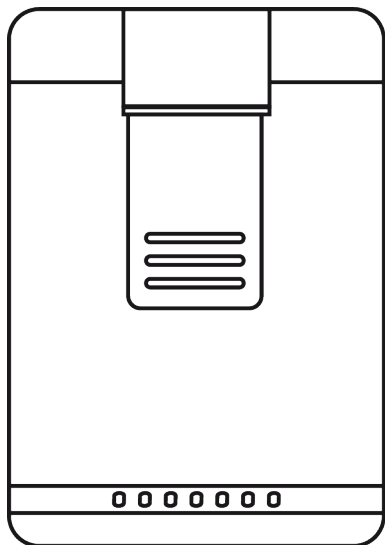

***Water Intake**

When you press the pedal to turn on the water fountain, hold a container under the spout of the fountain.

Release the tap to stop drawing water.

It's normal for the first few glasses of water from the spring to be lukewarm.

Use only clean drinking water.

If the water fountain hasn't been used for a long time, pour out the first few cups of water to obtain clean water.


For the first use, you need to wait approximately 24 hours for the water to cool down.

10 Maintenance and Cleaning

Read the "Safety Instructions" first!

- Unplug your appliance before cleaning it.
- The dust on the ventilation grille on the back of the product should be removed (without opening the lid) at least once a year. Cleaning should be done with a dry cloth.

Remove the glass a little while after pulling the trigger.

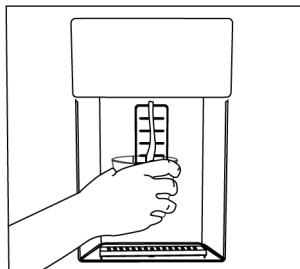

For using the water fountain

Before using your product for the first time and after changing your water filter, water may drip from the dispenser. To prevent water from dripping or leaking from the dispenser, purge 5-6 gallons (approximately 20 liters) of water from the dispenser before using your product for the first time and after each water filter change to remove air from the system. This removes trapped air and prevents the dispenser from leaking. If there is an obstruction in the water flow, the straightness of the water line and the coupling position at the back of the unit should be checked.

It's normal for your water dispenser to leak only a few drops of water after you've taken some.

If you haven't used the water dispenser for a long time, pour out the first few glasses of water to get clean water.

For products that include a water dispenser/ice machine.

- If the water in the tank has been left standing for 2-3 weeks, it should be changed.
- The water tank and water dispenser parts should not be washed in a dishwasher.

- Dissolve one teaspoon of baking soda in half a liter of water. Wet a cloth with this solution and wring it out thoroughly. Wipe the inside of your appliance with this cloth and then dry it completely.
 - Ensure that water does not enter the lamp housing, LED light lens, ventilation holes, and other electrical parts. Risk of electric shock and short circuit!
 - Do not open or perform cleaning, maintenance, or repair work on electrical components (control board cover, compressor rear cover (if applicable) without authorization. If your product does not have a cover on the compressor area, absolutely do not touch this area or use any tools to come into contact with it. Risk of electric shock and injury!
 - Clean the door with a damp cloth. Remove all contents from your product, including the door and body shelves. Lift the door shelves upwards to remove them. After cleaning and drying, slide the shelves back into place from top to bottom.
 - Never use chlorine-containing water or cleaning agents for cleaning the exterior surface of the product or chrome-plated parts. Chlorine causes rust on these types of metal surfaces.
 - For any reason, do not put your hands, feet, or any metal objects under or between the product. Pinch or any sharp edges could cause personal injury.
 - To prevent the prints on the plastic part from peeling off or deforming, do not use sharp, abrasive tools, soap, household cleaning products, detergents, gasoline, polish, etc. For cleaning, use a soft cloth with lukewarm water and dry.
- For products without No Frost;**
- Water droplets and up to a finger's thickness of frost will form on the back wall of the cooler compartment. Do not clean it, and absolutely do not apply oil or similar substances.
 - Use only a slightly damp microfiber cloth for cleaning the exterior surface of the product. Sponges and other types of cleaning cloths may cause scratches.
 - To clean the interior surfaces of the product, wash all removable parts with a mild solution of soap, water, and baking soda. Rinse thoroughly and dry completely. Prevent water from getting into the lights and control panel.
 - Be careful not to let water get into the lamp housing and other electrical parts.
 - Clean the door with a damp cloth. Remove all contents to take out the door and body shelves. Lift the door shelves upwards to remove them. After cleaning and drying, slide them back in place from top to bottom.
 - Never use chlorine-containing water or cleaning agents for cleaning the exterior surface of the product or chrome-plated parts. Chlorine causes rust on these types of metal surfaces.
 - To prevent the prints on the plastic part from peeling off or deforming, do not use sharp, abrasive tools, soap, household cleaning products, detergents, gasoline, polish, etc. For cleaning, use a soft cloth with lukewarm water and dry.
 - In products without No Frost technology; water droplets and up to a finger's thickness of frost will form on the back wall of the cooling compartment. Do not clean it, and absolutely do not apply oil or similar substances.
 - Use only a slightly damp microfiber cloth for cleaning the exterior surface of the product. Sponges and other types of cleaning cloths may cause scratches.
 - To clean the interior surfaces of the product, wash all removable parts with a mild solution of soap, water, and baking soda. Rinse thoroughly and dry completely. Prevent water from getting into the lights and control panel.
 - Do not use vinegar, rubbing alcohol, or other alcohol-based cleaners on any interior surfaces.

Stainless Steel Exterior Surfaces

Use a non-abrasive stainless steel cleaner and apply it with a lint-free, soft cloth. To polish, gently wipe the surface with a microfiber cloth dampened with water and use a dry polishing pad. Always follow the grain of the stainless steel.

Preventing Bad Odors

No substances that could cause odor are used in the production of your product. However, odors may arise due to improper food storage and failure to properly clean the product's interior surface.

11 Troubleshooting

Read the "Safety Instructions" first!

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Never attempt to repair the malfunctioning product yourself.

The refrigerator does not work.

- The plug is not fully seated in the socket. >>> Insert the plug so that it is fully seated in the socket.
- The fuse in the outlet the product is plugged into, or the main fuse, has blown. >>> Check the fuse.

Condensation on the side wall of the refrigerator compartment.

- The door has been opened and closed too frequently. >>> Please be careful not to open and close the product's door too often.
- The environment is very humid. >>> Do not install the product in very humid environments.
- Foods containing liquids may be stored in open containers. >>> Store foods containing liquids in closed containers.
- The product door was left open. >>> Do not leave the product door open for a long time.
- The thermostat is set to too cold. >>> Adjust the thermostat to the appropriate setting.

- To prevent this problem, clean with baking soda water every 15 days.
- Store food in sealed containers, as microorganisms released from open food can cause bad odors.
- Never store expired or spoiled food in your product.

Protection of Plastic Surfaces

If oil spills on plastic surfaces, clean them immediately with warm water, as the oil can damage the surface.

The compressor is not working.

- In the event of a sudden power outage or when the plug is removed and reinserted, the compressor's protective thermal switch will trip because the gas pressure in the product's cooling system has not yet equalized. The product should start working again after approximately 6 minutes. If the product does not start working after this time, call for service.
- It is in the defrost cycle. >>> This is normal for a fully automatic defrosting product. The defrost cycle occurs periodically.
- The product is not plugged into the power outlet. >>> Please make sure the plug is plugged into the power outlet.
- The temperature settings are incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
- The power has been cut off. >>> The product will continue to function normally once the power is restored.

The refrigerator's operating noise increases when it's running.

- The product's performance may vary depending on changes in ambient temperature. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator is running too often or for too long.

- The new product may be larger than the old one. Larger products last longer.
- The room temperature may be high. >>> It is normal for it to operate for longer periods in hot environments.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> When the product is newly plugged in or new food is added, it takes longer to reach the set temperature. This is normal.
- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.
- The doors have been opened frequently or left open for extended periods. >>> The warm air entering causes the product to operate longer. Do not open the doors too often.
- The refrigerator door may have been left ajar. >>> Check if the doors are completely closed.
- The product is set to a very low temperature. >>> Adjust the product's temperature to a higher setting and wait for it to reach that temperature.
- The refrigerator door seal may be dirty, worn, broken, or not properly seated. >>> Clean or replace the seal. A damaged/broken door seal will cause the appliance to run longer to maintain its current temperature.

The freezer temperature is too low, but the refrigerator temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the freezer compartment temperature to a higher setting and check.

The refrigerator temperature is too low, but the freezer temperature is adequate.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher setting and check.

Food stored in refrigerator drawers freezes.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher value and check.

The temperature in the refrigerator or freezer is too high.

- The refrigerator compartment temperature may be set too high. The refrigerator compartment temperature setting affects the freezer compartment temperature. Try adjusting the refrigerator or freezer compartment temperature and wait until the temperature in either compartment reaches a satisfactory level.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> This is normal. When the product is newly plugged in or new food is added, it takes longer than usual to reach the set temperature.
- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.

Shaking or noise.

- The floor is not level or stable. >>> If the product wobbles when moved slowly, adjust its feet to balance it. Also, make sure the floor is stable enough to support the product's weight.
- Items placed on the product may be causing noise. >>> Remove any items from the product.
- The product is making sounds such as liquid leaking or spraying.
- Due to the product's operating principles, liquid and gas flows occur. >>> This is normal and not a malfunction.

The product is making a wind noise.

- A fan is used to perform the cooling process of the product. This is normal and not a malfunction.

Condensation is forming on the inner walls of the product.

- Hot and humid weather increases icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often, and close them if they are open.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.

Condensation is forming on the outside of the product or between the doors.

- The air may be humid, which is quite normal in humid weather. Condensation disappears when the humidity decreases.

The inside of the product smells bad.

- Regular cleaning has not been performed. >>> Regularly clean the inside of the product with a sponge, warm water, or baking soda solution.
- Some containers or packaging materials may have odors. >>> Use odor-free containers or packaging materials.
- The food items were placed in open containers. >>> Store food in closed containers. Microorganisms released from food stored in open containers can cause unpleasant odors.
- Remove any expired or spoiled food from the product.

The door won't close.

- Food packages might be preventing the door from closing. >>> Move any packages that are blocking the doors.
- The product may not stand completely upright on the ground. >>> Adjust the legs to balance the product.
- The floor is not level or stable. >>> Ensure the floor is level and stable enough to support the product.

The vegetable drawers are cramped.

- Food items may be touching the top of the drawer. >>> Organize the food in the drawer.








There is heat on the product surface.

- While your product is operating, you may experience high temperatures between the two doors, on the side panels, and in the rear grille area. This is normal and does not require any servicing.

The fan continues to run when the door is opened.

- The fan may continue to operate even when the freezer door is opened.

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Do not attempt to repair the malfunctioning product yourself. This is normal.

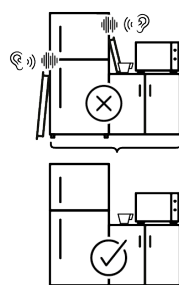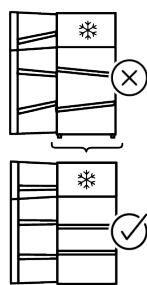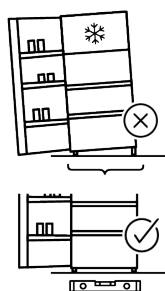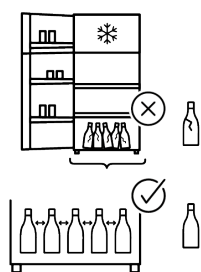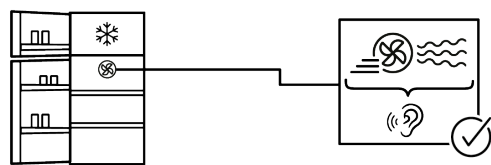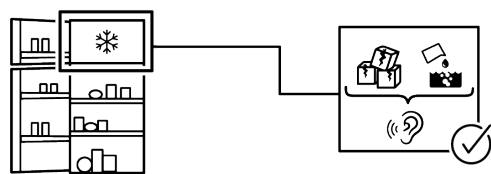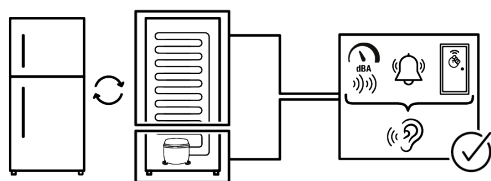

DISCLAIMER

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following instructions (see the "Self-Repair" section).

Therefore, unless otherwise authorized in the "Self-Repair" section below, repairs shall be addressed to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered Professional repairer is a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 2009/125/EC.

However, only the service agent (i.e. authorized professional repairers) that you can reach through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by) Whirlpool shall void the guarantee.

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user with regard exclusively to the following spare parts: door handles, door hinges, trays, baskets and door gaskets (an updated list is also available <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> as of 1st March 2021).

Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair shall be done following the instructions in the user manual for self-repair or which are available in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. For your safety, unplug the product before attempting any self-repair.

Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list and/or not following the instructions in the user manu-

als for self-repair or which are available in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, might give rise to safety issues not attributable to Whirlpool, and will void the warranty of the product.

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur.

By way of example, but not limited to, the following repairs must be addressed to authorized professional repairers or registered professional repairers: compressor, cooling circuit, main board, inverter board, display board, etc.

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the above.

The spare part availability of the refrigerator that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the refrigerator properly. The minimum duration of guarantee of the refrigerator that you purchased is 24 months.

This product is equipped with a lighting source of the "G" energy class.

The lighting source in this product shall only be replaced by Professional repairer.

Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu .

Zarejestruj swoje produkty na www.register10.eu

Chcielibyśmy, aby użytkownik mógł wykorzystać optymalną wydajność tego wysokiej jakości produktu, który został wykonany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie inne dokumenty dostarczone z produktem przed jego użyciem.

Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić. Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

W tej instrukcji użytkownika są używane następujące symbole:



Przeczytaj instrukcję obsługi.

 ENERGY SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	Informacje o modelu przechowywane w bazie danych produktu można uzyskać na następującej stronie internetowej, wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--



1	Informacje techniczne o Bluetooth + Wi-fi	28
2	Instrukcje dotyczące ochrony środowiska	29
2.1	Utylizacja materiałów opakowaniowych	29
3	Twoja lodówka	29
4	Instalacja	30
5	Przygotowania	31
5.1	Co zrobić dla oszczędności energii	31
5.2	Pierwsze użycie	31
5.3	Klasa klimatyczna i definicje	32
6	Obsługa produktu	32
7	Panel sterowania produktu	33
8	Korzystanie z urządzenia	37
8.1	Przechowywanie żywności w zamrażarce, lodówce	37
8.2	Wymiana lampki oświetlenia	39
8.3	Alarm otwarcia drzwi	39
8.4	Aktywny Czek	40
9	Cechy produktu	40
9.1	Miejsce przechowywania lodu	40
9.2	Chłódnia dla produktów mlecznych	42
9.3	Technologia sztucznej inteligencji (AI)	42
9.4	Zarządzanie energią	42
9.5	Korzystanie z dystrybutora wody w drzwiach	43
10	Konserwacja i utrzymywanie w czystości	44
11	Rozwiązywanie problemów	45



1 Informacje techniczne o Bluetooth + Wi-fi

Pasma częstotliwości:	2,4GHz (funkcja Wi-Fi lub bluetooth)
Maksymalnie. Przekazywanie władzy:	< 100mW (Wi-fi or bluetooth function)
Szczegóły oprogramowania:	Quartz_WiFi.XXX

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Niniejszym Arçelik A.Ş. oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Ten produkt zbiera i przesyła dane o zużyciu po podłączeniu do internetu (np. ustawienia temperatury, czas użytkowania, kody błędów itd.). Zgodnie z ustawą UE o danych (rozporządzenie UE 2023/2854) masz prawo do dostępu do tych danych i ich zarządzania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jak uzyskać do nich dostęp, odwiedź stronę:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Produkt ten zawiera funkcje sztucznej inteligencji (AI) zaprojektowane w celu poprawy wydajności urządzeń, efektywności energetycznej oraz doświadczenia użytkownika. Funkcje AI optymalizują działanie chłodzenia, monitorują wydajność urządzeń, wykrywają potencjalne anomalie oraz szacują zużycie energii na podstawie danych operacyjnych generowanych przez wewnętrzne czujniki i systemy sterowania lodówki. Rekomendacje i powiadomienia generowane przez AI są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownicy mogą włączać lub wyłączać funkcje AI zależne od łączności za pomocą HomeWhiz. Wszystkie funkcje krytyczne dla bezpieczeństwa działają niezależnie od funkcji AI i nie mogą być przez nie nadużywane. Środki te są przewidziane zgodnie z artykułem 50 ustawy UE o AI.

2 Instrukcje dotyczące ochrony środowiska


2.1 Utylizacja materiałów opakowaniowych

Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu .

W związku z tym poszczególne części opakowania należy utylizować w sposób odpowiedzialny i w pełnej zgodności z przepisami władz lokalnych dotyczącymi utylizacji odpadów.

PL

3 Twoja lodówka

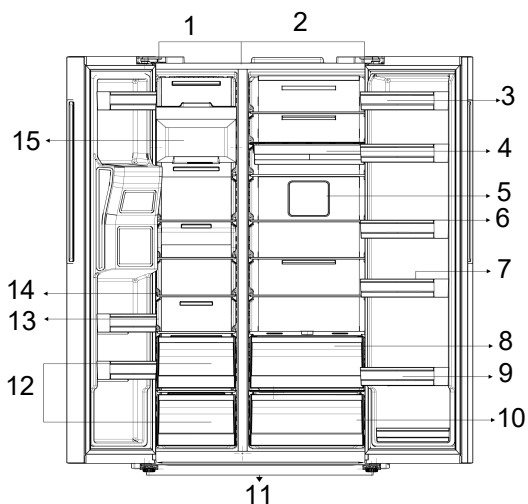

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Komora zamrażarki | 2 Komora lodówki |
| 3 *Półki drzwi w schowkach lodówki | 4 *Przesuwana taca |
| 5 *Fan | 6 *Szkłane półki w lodówce |
| 7 *Stojak na jajka | 8 *Przedział zerowego stopnia |
| 9 *Półki drzwi w schowkach lodówki | 10 *Stojak warzywny |
| 11 Regulowane stopy | 12 *Szuflady do zamrażarki |
| 13 *Półki na drzwi zamrażarki | 14 *Szkłane półki do zamrażarki |
| 15 *Kostka lodu | |

***Opcjonalnie:** Liczby w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie być dokładnie takie same jak w Twoim produkcie. Jeśli kupione części nie są dostępne w Twoim produkcie, te liczby dotyczą innych modeli.

4 Instalacja

Odpowiednie miejsce instalacji

Przeczytaj najpierw „Instrukcje bezpieczeństwa”!

W celu instalacji produktu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby przygotować produkt do instalacji, zapoznaj się z informacjami w instrukcji użytkownika i upewnij się, że zasilanie elektryczne i wodne są zgodne z wymaganiami. Jeśli nie, wezwij elektryka i hydraulika, aby dostosowali zasilanie do wymagań.

- Uszkodzony kabel zasilania musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.
- W razie umieszczenia dwóch chłodziarek obok siebie należy zostawić między odstęp nimi przynajmniej 4 cm.
- Produkt należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i w suchym miejscu.
- Odległość między produktem a ścianami bocznymi powinna wynosić 3 mm, a odległość między produktem a ścianą tylną powinna wynosić 35 mm. (ElegantFit)
- Jeśli rozpiętość drzwiczek jest zbyt mała, aby produkt mógł przejść, zdejmij drzwiczki i obróć produkt na bok; jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni, aby uniknąć wibracji
- Produkt należy umieścić w odległości przynajmniej 30 cm od grzejnika, kuchni i podobnych źródeł ciepła i przynajmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie ustawiaj w wilgotnym miejscu.

- Przed transportem lub użyciem nigdy nie należy otwierać osłony tablicy kontrolnej produktu. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem!
- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użytkowaniem bez uziemienia i bez podłączenia zasilania zgodnie z przepisami krajowymi.
- Po instalacji wtyk zasilania powinien być łatwo dostępny.


Ostrzeżenie o gorących powierzchniach!

Ściany boczne produktu są wyposażone w chłodniejsze rury, aby usprawnić system chłodzenia. Płyn pod wysokim ciśnieniem może przepływać przez te powierzchnie i je nagrzewać. Jest to zjawisko normalne i nie wymaga żadnej obsługi technicznej. Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z tymi obszarami.

Podkładanie plastikowych klinów


Aby zapewnić odpowiednią przestrzeń do cyrkulacji powietrza między produktem a ścianą, należy użyć klinów plastikowych dołączonych do produktu.

- Odkręć wkręty z urządzenia i zamontuj wkręty dostarczone wraz z klinami.
- Zamocuj 2 plastikowe kliny w osłonie wentylacyjnej jak pokazano na rysunku.

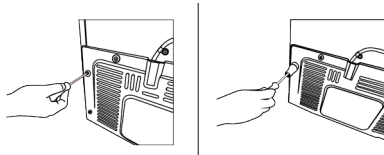

Regulacja nóżek

Jeśli produkt nie znajduje się w równowadze, dostosuj przednie regulowane nóżki, obracając je w prawo lub w lewo.

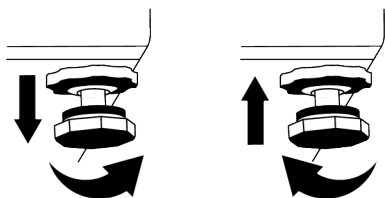

5 Przygotowania

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

5.1 Co zrobić dla oszczędności energii

- Podczas ładowania jedzenia zostaw wystarczająco dużo miejsca w lodówce, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza do chłodzenia.
- Ponieważ gorące i wilgotne powietrze nie przedostanie się bezpośrednio do produktu, gdy drzwi nie są otwarte, produkt zoptymalizuje się w warunkach wystarczających, by chronić jedzenie. W takich okolicznościach funkcje i komponenty takie jak sprężarka, wentylator, grzejnik, odmrażanie, oświetlenie, wyświetlacz itp. będą działać zgodnie z potrzebami, zużywając minimalną energię.
- Jeśli dostępnych jest wiele opcji, szklane półki muszą być umieszczone tak, aby wyloty powietrza przy tylnej ścianie nie były zatkane, a najlepiej tak, aby wyloty powietrza pozostały poniżej szklanej półki. To połączenie może pomóc w poprawie dystrybucji powietrza i efektywności energetycznej.
- Zaleca się stosowanie poniższej szuflady podczas przechowywania.
- Dla optymalnej wydajności można stosować metodę szybkiego zamrażania (jeśli jest dostępna) 24 godziny przed umieszczeniem świeżej żywności w zamrażarce.
- W większości przypadków 24 godziny wystarczają na funkcję szybkiego zamrażania po umieszczeniu świeżych produktów w zamrażarce. Po pewnym czasie funkcja Szybkiego Zamrożenia automatycznie się dezaktywuje.

- Podczas zamrażania niewielkiej ilości jedzenia funkcja szybkiego zamrażania może zostać wyłączona po pewnym czasie, aby zapewnić oszczędność energii.
- Przechowuj żywność w lodówce zgodnie z odpowiednimi warunkami przechowywania, aby oszczędzać energię.

5.2 Pierwsze użycie

Przed użyciem produktu upewnij się, że niezbędne przygotowania są wykonane zgodnie z instrukcjami w sekcjach "Instrukcje bezpieczeństwa" i "Instalacja".

- Oczekaj co najmniej 2 godziny przed uruchomieniem produktu, aby zapewnić pełną efektywność chłodzenia.
- Utrzymuj produkt w ruchu przez 6 godzin bez wkładania jedzenia do środka, a drzwi produktu powinny być jak najbardziej zamknięte.
- Zmiana temperatury spowodowana otwieraniem i zamykaniem drzwi podczas używania produktu może zwykle prowadzić do kondensacji na półkach drzwiowych/nadwozia oraz na szklanych wyroczach umieszczonych w produkcie.
- Dźwięk jest słyszalny, gdy sprężarka jest włączona. To normalne, że produkt wydaje dźwięki nawet wtedy, gdy sprężarka nie pracuje, ponieważ płyn i gaz mogą być sprężane w układzie chłodzenia.
- To normalne, że przednie krawędzie produktu są ciepłe. Te obszary są zaprojektowane tak, aby się ocieplać, aby zapobiec kondensacji.
- W niektórych modelach panel wskaźników wyłącza się automatycznie 1 minutę po zamknięciu drzwi. Zostanie ponownie aktywowany, gdy drzwi zostaną otwarte lub naciśnięte jakiejkolwiek przyciski.

5.3 Klasa klimatyczna i definicje

Prosimy o odniesienie do klasy klimatycznej na tabliczce z oceną Twojego urządzenia. Jedną z poniższych informacji dotyczy Twojego urządzenia zgodnie z klasą klimatyczną.

- **SN:**Klimat o dłuższym umiarkowanym klimacie: To urządzenie chłodzące jest zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 10 °C a 32 °C.

- **N:**Klimat umiarkowany: To urządzenie chłodzące zostało zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 16°C a 32°C.
- **ST:**Klimat subtropikalny: To urządzenie chłodzące jest zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 16°C a 38°C.
- **T:**Klimat tropikalny: To urządzenie chłodzące zostało zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia między 16°C a 43°C.

6 Obsługa produktu

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

- Produkt powinien być używany wyłącznie do przechowywania żywności.
- Jeśli będziesz poza domem przez dłuższy czas (np. na wakacjach) i nie będziesz korzystać z kostkarki ani dystrybutora wody, zakręć zawór wody. W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.


- Na powierzchniach stali nierdzewnej można zaobserwować niewielkie różnice w jasności powierzchni ze względu na proces produkcji i właściwości materiału. To normalne i nie wpływa na wydajność produktu.

Zamknięcie produktu

- Usuń jedzenie, aby zapobiec zapachom.
- Poczekaj, aż lód się roztopi, wyczyść wnętrze i pozwól mu wyschnąć, zstawiając drzwi otwarte, aby nie uszkodzić plastiku wewnątrz.

7 Panel sterowania produktem

PL

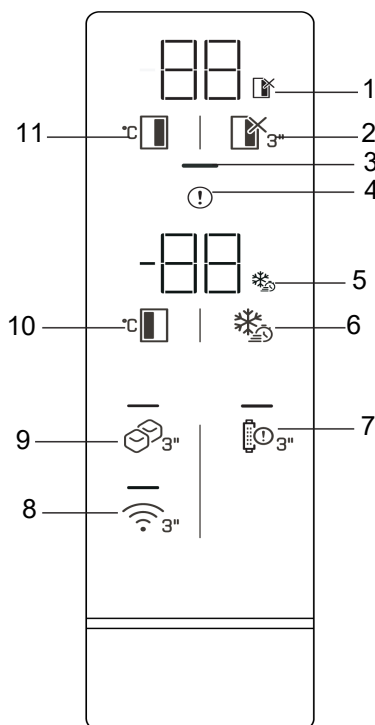

- | | |
|---|---|
| 1 *Ikona funkcji zamykania komory lodówki (Święta) | 2 *Przycisk wyłączania komory lodówki (Holiday) |
| 3 *Wskaźnik oszczędzania energii | 4 Wskaźnik statusu błędu |
| 5 *Ikona funkcji szybkiego zamrażania | 6 *Przycisk szybkiego zamrażania |
| 7 *Przycisk reset filtra | 8 *Przycisk bezprzewodowy |
| 9 *Przełącznik włącz/wyłącz kostrówki | 10 Pokrętło ustawienia temperatury w zamrażarce |
| 11 Przycisk regulacji temperatury w komorze lodówki | |

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Funkcje audio i wizualne na panelu przyrządów pomagają korzystać z produktu.

***Opcjonalnie:** Pokazane funkcje są opcjonalne; Funkcje na panelu Twojego produktu mogą różnić się kształtem i lokalizacją.

1.*Ikona funkcji wyłączania komory lodówki (święta)

Odpowiednia ikona, symbol świąteczny, zapala się, gdy aktywowana jest funkcja Wyłączenia Komory Lodówki. Wyświetlacz temperatury w komorze lodówki pokazuje "-"; a komora lodówki nie wykonuje aktywnego chłodzenia.

2.*Przycisk wyłączania komory lodówki (święta)

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję wakacji. Tryb wakacyjny zostanie aktywowany, a ikona urlopu się zapali. Wyświetlacz temperatury w komorze lodówki pokaże "- -" i komora lodówki nie będzie aktywnie chłodzić.

3. Wskaźnik oszczędzania energii (wyświetlacz wyłączony)

Gdy drzwi produktu nie są otwierane ani zamknięte, automatycznie aktywowany jest tryb oszczędzania energii, a symbol oszczędzania energii się zapala (pojawia się poziomy symbol). Funkcja oszczędzania energii.

Po aktywacji wszystkie ikony na ekranie oprócz ikony oszczędzającej energii się wyłączają. Jeśli naciśnąć jakiegokolwiek przycisk lub otworzyć drzwi podczas aktywnej funkcji oszczędzania energii, funkcja zostaje dezaktywowana, a ikony na ekranie wracają do normalnego stanu. Funkcja oszczędzania energii jest fabryczna i nie może być wyłączona.

***Resetowanie ustawień połączenia bezprzewodowego – klawisz resetowania**

Aby zresetować ustawienia połączenia bezprzewodowego, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Quick Freeze i Wireless przez 3 sekundy.

Gdy ustawienia bezprzewodowe są resetowane/przywracane do ustawień fabrycznych, wszystkie wcześniejsze dane użytkownika używane do konfiguracji zostają zapomniane w produkcie.

***Konwersja Celsjusza/Fahrenheita**

Jednoczesne naciśnięcie przycisku regulacji temperatury w komorze lodówki oraz przycisku wyłączenia (święta) przez 3 sekundy przełącza wyświetlacz temperatury między Celsjuszem a Fahrenheitem.

***Tryb sabatu**

Aby aktywować/dezaktywować tryb Sabbath, naciśnij jednocześnie przycisk ustawienia temperatury w zamrażarce oraz przycisk szybkiego zamrażania przez 3 se-

kundy. Gdy tryb Sabbath jest aktywowany, przyciski wyświetlania, alarm otwierania drzwi lub światła nie działają.

4. Wskaźnik statusu błędu

Ten wskaźnik aktywuje się, gdy lodówka nie chłodzi wystarczająco lub wystąpi błąd czujnika. Na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażarki pojawi się litera "E", a na wyświetlaczu temperatury w komorze lodówki pojawią się liczby takie jak 1, 2, 3 itd.

Te liczby na wyświetlaczu dostarczają informacji o wystąpieniu błędów.

Gdy wkładasz gorące jedzenie do zamrażarki lub zostawiasz drzwi otwarte przez dłuższy czas, wykrytnik może na chwilę się rozświecić. To nie jest awaria; Ostrzeżenie znika po ostygnięciu jedzenia lub naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku.

5.*Ikona funkcji szybkiego zamrażania

Odpowiadająca ikona zapala się, gdy funkcja szybkiego zamrażania jest włączona.

6.*Przycisk szybkiego zamrażania

Po naciśnięciu przycisku szybkiego zamrażania zapala się ikona szybkiego zamrażania i aktywowana jest funkcja szybkiego zamrażania. Temperatura zamrażarki jest ustawiona na -27°C. Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk ponownie. Funkcja szybkiego zamrażania sama się anuluje. Jeśli chcesz zamrozić dużą ilość świeżej żywności, naciśnij przycisk szybkiego zamrażania przed umieszczeniem jedzenia w zamrażarce.

7.*Przycisk resetowania filtra

Filtr wlotu wody w lodówce powinien być wymieniany w regularnych odstępach czasu. Twoja lodówka automatycznie oblicza ten czas. Gdy filtr skończy żywotność, dioda LED na przycisku ostrzegawczym o wymianie filtra zapali się. Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zgasić ostrzeżenie LED o wymianie filtra.

8.*Przycisk bezprzewodowy

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (przez 3 sekundy) ikona połączenia bezprzewodowego na ekranie/ekranie będzie migać powoli (co 0,5 sekundy). To inicjuje początkową konfigurację sieci domowej z produktem. Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego z produktem, ikona połączenia bezprzewodowego będzie świecić nieprzerwanie.

Po zakończeniu początkowej konfiguracji naciśnięcie tego przycisku może aktywować lub dezaktywować połączenie. Ikona połączenia bezprzewodowego będzie migać szybko (co 0,2 sekundy), aż połączenie zostanie nawiązane. Gdy połączenie jest aktywne, ikona sieci bezprzewodowej pozostaje podświetlona. Jeśli połączenie nie może zostać nawiązane przez dłuższy czas, sprawdź ustawienia połączenia i zapoznaj się z sekcją 'Troubleshooting' w instrukcji obsługi. Aplikacja HomeWhiz musi być używana do łączności bezprzewodowej. Kroki konfiguracji są wyjaśniane w aplikacji podczas instalacji.

Do aplikacji można uzyskać dostęp, skanując kod QR na etykiecie HomeWhiz na produkcie. Aplikacja jest dostępna w App Store na urządzenia z iOS oraz w Play Store na urządzeniach z Androidem. Więcej informacji znajdziesz na <https://www.home-whiz.com/>.

9.*Przycisk włącz/wyłącz kostkarki


Naciśnięcie tego przycisku przez 3 sekundy aktywuje proces produkcji lodu i zapala diodę LED na przycisku. Ponowne naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy anuluje proces tworzenia lodu, ale gotowe kostki lodu można używać nawet po wyłączeniu funkcji.

10. Przycisk regulacji temperatury w zamrażarce

Temperatura w komorze zamrażarki jest regulowana. Po naciśnięciu przycisku temperaturę w zamrażarce można ustawić na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsjusza.

11. Przycisk regulacji temperatury w komorze lodówki

Temperatura w komorze lodówki jest regulowana. Po naciśnięciu przycisku temperaturę komory lodówki można ustawić na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

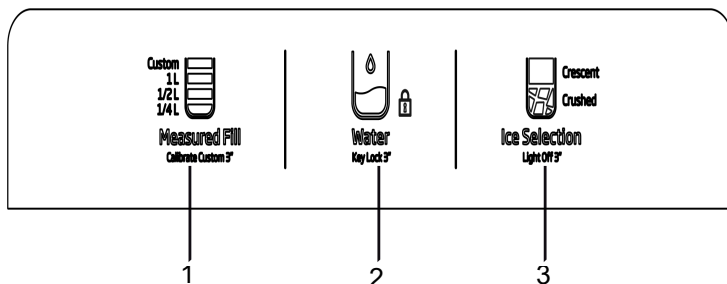

- 1 Klucz do wyboru objętości wody
- 3 Klucz wyboru kostki lodu

- 2 Klucz do wyboru wody

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Funkcje audio i wizualne na panelu przyrządów pomagają korzystać z produktu.

***Opcjonalne** Pokazane funkcje są opcjonalne; Funkcje na panelu przyrządów Twojego produktu mogą różnić się kształtem i lokalizacją.

1. Przycisk wyboru ilości wody



Ten przycisk pozwala użytkownikowi regulować objętość wody. Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza się między opcjami 1/4 L, 1/2 L i 1 L. **Zwyczaj** Opcja (niestandardowa) służy do automatycznego podawania określonej ilości wody. Gdy użytkownik naciska i trzyma ten przycisk przez 3 sekundy, wyświetlana jest aktualna ilość wody. **Zwy-**

czaj Jest to zapisane jako wielkość. A potem, **Zwyczaj** Po wybraniu diody LED za każdym razem, gdy naciska spust, użytkownik wypuszcza ustaloną ilość wody.

2. Przycisk wyboru wody



Ten przycisk aktywuje funkcję wlotu wody za pomocą spustu. Po wybraniu tego trybu przepływ wody trwa tak długo, jak długo jest naciśnięty spust. Ekran można również zablokować, trzymając ten przycisk przez 3 sekundy.

Notatki: Ten zamek blokuje tylko klawisze na ekranie; funkcja poboru wody przez spust nie jest zmieniona.

3. Klucz wyboru kostki lodu



Ten przycisk pozwala użytkownikowi przełączyć się na tryb produkcji lodu. Każde krótkie naciśnięcie przycisku aktywuje produkcję lodu. **Crescent** (sześcienn) oraz **Zmiazdzony** Możesz przełączać się między opcjami (zmiazdzonego) lodu. Możesz też wyłączyć kontrolkę spustu, naciskając i trzymając ten przycisk przez 3 sekundy.

8 Korzystanie z urządzenia

8.1 Przechowywanie żywności w zamrażarce, lodówce

Przechowywanie jedzenia w zamrażarce

- Możesz szybciej schłodzić, aktywując funkcję Fast Freeze 4-6 godzin przed zamrożeniem.
- Przygotuj gorące jedzenie do temperatury pokojowej przed umieszczeniem go w zamrażarce.
- Produkty do zamrażania powinny być podzielone na porcje wystarczająco duże, by można je było zjeść za każdym razem i zamrażać w osobnych opakowaniach.
- Zaleca się owinąć jedzenie przed umieszczeniem go w zamrażarce.
- Aby zapobiec wydłużeniu okresu przechowywania, zapisz na opakowaniu datę zamrażania, czas trwania i nazwę jedzenia zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów.
- Jedz szybko rozmrożone produkty. Rozmrożone produkty nie mogą być ponownie zamrożone, jeśli nie zostaną ugotowane. Nie jest bezpieczne spożywanie świeżych produktów rozmrożonych i ponownie zamrożonych bez gotowania.
- Podczas zamrażania świeżej żywności nie pozwól, by miała ona kontakt z już zamrożoną żywnością. W przeciwnym razie mrożonka się rozmrozi.

Przechowywanie mrożonej żywności

- Podczas przechowywania żywności należy przestrzegać godzin określonych w tych instrukcjach.

Temperaturę można ustawić w przedziale od 1 do 8°C dla lodówki oraz od -24 do -15°C dla zamrażarki. Regulowane wartości temperatury mogą się różnić, pod warunkiem, że mieszczą się w tych zakresach zgodnie ze specyfikacją produktu.

- Aby zachować jakość jedzenia, staraj się, aby czas między zakupem a przechowywaniem był jak najkrótszy.
- Kupuj mrożone produkty przechowywane w temperaturze -18°C lub niżej.
- Unikaj kupowania produktów z lodem itp. w opakowaniach. Oznacza to, że produkt mógł częściowo się rozmrozić i ponownie zamrozić. Temperatura wpływa na jakość jedzenia.
- Nie przekraczaj zalecanego przez producenta przechowywania czasu przechowywania. Wyjmij z zamrażarki tylko tyle potrzebnego jedzenia.
- Z wyjątkiem ekstremalnych warunków środowiskowych, jeśli Twój produkt jest ustawiony na wartości określone w tabeli zalecanej wartości ustalonej, jedzenie pozostanie świeże dłużej zarówno w przegródce na świeże jedzenie, jak i w zamrażarce.
- Jeśli pojemnik świeżej żywności jest ustawiony na niższą temperaturę, świeże owoce i warzywa mogą częściowo zamarznąć.

Szybkie zamrażanie

1. Aktywuj funkcję szybkiego zamrażania 24 godziny przed umieszczeniem świeżych produktów.
2. Po 24 godzinach od naciśnięcia przycisku umieść jedzenie, które chcesz zamrozić, na trzeciej lub czwartej półce o większej zdolności zamrażania.
3. Po aktywacji funkcji szybkiego zamrażania jest ona automatycznie anulowana po pewnym czasie.

Informacje o głębokiej zamrażarce

Zgodnie z normami IEC 62552, na każde 100 litrów objętości komory zamrażarki produkt musi być w stanie zamrozić 4,5 kg żywności w temperaturze pokojowej 25°C w ciągu 24 godzin przy temperaturze -18°C lub niższej.

Długoterminowe przechowywanie żywności jest możliwe tylko w temperaturach -18°C i niższych.

Możesz zachować świeżość produktów spożywczych (w głębokim zamrażarce w temperaturach -18°C i niższej) przez miesiące.

Produkty spożywcze do zamrażania nie powinny mieć kontaktu z wcześniej zamrożonymi produktami, aby zapobiec ich częściowemu rozmrożeniu.

Aby wydłużyć czas przechowywania mrożonych warzyw, ugotuj je i odsądz. Po odpuszczeniu umieść je w szczelnych pojemnikach i włóż do zamrażarki. Banany, pomidory, sałata, seler, jajka na twardo, ziemniaki itp. nie nadają się do mrożenia. Mrożenie tych produktów negatywnie wpłynie na ich wartość odżywczą i jakość jedzenia. Nie istnieje ryzyko zepsucia się, które stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia.

Rozmieszczenie pokarmu

Półki do zamrażarki:Różne mrożone produkty, takie jak mięso, ryby, lody, warzywa itp.

Półki w lodówce:Jedzenie w garnkach, przykrytych miseczkach i zakrytych pojemnikach, jajka (w zakrytym pojemniku)

Półki na drzwi lodówki:Małe, pakowane jedzenie lub napoje

Chrupiące/Świeża żywność:Warzywa i owoce

Strefa chłodzenia: Produkty śniadaniowe, produkty mięsne do szybkiego spożycia.

Przechowywanie jedzenia w lodówce

- Jeśli drzwi są często otwierane i zamykane oraz pozostawiane otwarte przez dłuższy czas, temperatura w przedzia-

łach znacznie wzrośnie, co może skrócić żywotność jedzenia i spowodować jego psucie.

- Aby uniknąć zmian zapachu lub smaku, produkty powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.
- Nie przechowuj zbyt dużej ilości jedzenia w swoim produkcie. Aby uzyskać lepsze i równomierniejsze chłodzenie, umieść jedzenie w odstępach tak, aby zimne powietrze mogło między nimi krążyć.
- Zostaw przestrzeń między jedzeniem a wewnętrzną ścianą, aby umożliwić przepływ powietrza. Jedzenie położone przy tylnej ścianie może zamarznąć.
- Pozwól ugotowanemu, gorącemu jedzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej przed umieszczeniem go w urządzeniu. Następnie możesz umieścić letnie jedzenie na dolnych półkach urządzenia. Nie umieszczaj letniego jedzenia blisko łatwo psujących się produktów.
- Rozmroź mrożone jedzenie w chłodniczkę. Dzięki temu możesz użyć mrożonej żywności do chłodzenia i oszczędzania energii.
- Przechowywanie niedojrzałych tropikalnych owoców (mango, różne rodzaje melonów, papai, bananów, ananasa) w warzywach może przyspieszyć proces dojrzewania. Nie zaleca się tego, ponieważ spowoduje krótszą trwałość.
- Cebulę, czosnek, imbir i inne warzywa korzeniowe powinny być przechowywane w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu, a nie w samych produktach.
- Jeśli zauważysz, że jakieś jedzenie w produkcie się zepsuło, wyrzuć je i wyczyść wszelkie akcesoria, które miały z nim kontakt.
- Aby szybko schłodzić duże dania, takie jak zupy czy gulasze, możesz podzielić je na płytkie pojemniki i umieścić w pojemniku.
- Nie kładź nieopakowanych produktów blisko jajek.

- Trzymaj owoce i warzywa oddzielnie i przechowuj oba gatunki razem (np. jabłka z jabłkami, marchew z marchewką).
- Wyjmij zieleniny z plastikowej torby, owiń je w ręcznik papierowy lub ściereczkę, a następnie dodaj do naczynia. Jeśli myjesz tego typu produkty przed dodaniem ich do naczynia, pamiętaj, aby je po tym wysuszyć.
- Możesz stworzyć wilgotne środowisko i umożliwić przepływ powietrza, przechowując owoce i warzywa podatne na wysychanie w przebitych lub otwartych plastikowych workach.
- Z wyjątkiem ekstremalnych warunków środowiskowych, jeśli produkt jest ustawiony na wartości określone (w tabeli za-

leczanych wartości), jedzenie pozostanie świeże dłużej zarówno w przedziale świeżości, jak i w zamrażarce.

- Nie przechowuj wrażliwych warzyw, takich jak liściaste warzywa, pomidory czy ogórki, w chłodni.

Przechowywanie jedzenia w chłodnicy

W przedziale chłodzącym temperatura przechowywanego jedzenia może wahać się od +3°C do -3°C. Temperatury mogą spaść poniżej 0°C w przedziale chłodzącym, dlatego nie nadaje się do przechowywania świeżych owoców/warzyw.

Przechowuj różne produkty spożywcze w różnych miejscach zgodnie z ich cechami.

Jedzenie	Lokalizacja
Jajko	Półka drzwiowa
Produkty mleczne (masło, ser)	Przedział na mleczarzę/chłodzenie (jeśli jest dostępny)
Szuflady na warzywa/pojemnik na świeże jedzenie	Chrupiarki/Pojemnik na świeże jedzenie lub EverFresh (jeśli dostępny)
Świeże mięso, drób, ryby, pochodne kielbasy Gotowane produkty	Przedział na mleczarzę/chłodzenie (jeśli jest dostępny)
Gotowe do spożycia, produkty pakowane, konserwy i ogórki kiszzone	Górne półki lub półka drzwiowa
Napoje, butelki, przyprawy i przekąski	Półka drzwiowa

Tabela wartości zalecanych zbiorów

Zamrażarka	Lodówka	Uwagi
-22°C	4°C	To jest domyślne, zalecane ustawienie. Zalecane jest ustawienie to przy temperaturze otoczenia poniżej 30°C.
-22°C lub niżej	4°C	Te ustawienia zalecane są przy temperaturach otoczenia przekraczających 30°C.
Szybkie zamrożenie	4°C	Używaj, gdy chcesz szybko zamrozić jedzenie. Po zakończeniu procesu ustawienia produktu wracają do poprzedniej pozycji.
-18°C lub niżej	2°C	Użyj tych ustawień, jeśli wierzysz, że lodówka jest Przedział nie jest wystarczająco zimny z powodu temperatury otoczenia lub częstego otwierania drzwi.

8.2 Wymiana lampki oświetlenia

W przypadku konieczności wymiany żarówki/LED używanej do oświetlenia lodówki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Lampa lub lampy stosowane w tym urządzeniu nie mogą być stosowane w oświetleniu domu. Przeznaczeniem tej lampy jest

pomóc użytkownikowi włożyć jedzenie do lodówki/zamrażarki bezpiecznie i wygodnie.

8.3 Alarm otwarcia drzwi

System ostrzegania o otwartych drzwiach lodówki może się różnić w zależności od modelu.

Wersja 1;

Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez określony czas (między 60 sek. a 120 sek.), włączy się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy; w zależności od modelu urządzenia może być również wyświetlany wizualny sygnał ostrzegawczy (błysk światła). Jeśli zamkniesz drzwi urządzenia lub naciśniesz przycisk na ekranie urządzenia, jeśli taki istnieje, dźwięk ostrzegawczy ustanie.

Wersja 2;

Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte przez określony czas (od 60 sek. do 120 sek.), włącza się alarm otwarcia drzwi. Alarm otwarcia drzwi jest emitowany stopniowo. Najpierw zaczyna rozbrzmiewać ostrzeżenie dźwiękowe. Po 4 minutach, jeśli drzwi nadal nie są zamknięte, włącza się ostrzeżenie wizualne (błysk oświetlenia).

9 Cechy produktu

9.1 Miejsce przechowywania lodu


Pobieranie lodu/wody

Wybierz odpowiednią opcję za pomocą wyświetlacza, aby pobrać wodę (🚰)/kostki lodu (🧊)/pokruszony lód (🧊). Popchnij do przodu spust na dozowniku wody, aby pobrać wodę/lód. Po przełączeniu między opcjami kostek lodu (🧊)/lodu pokruszonego (🧊), w pierwszych kilku porcjach można dostać rodzaj lodu pozostały z poprzedniego wyboru.

Alarm otwarcia drzwi zostanie opóźniony o określony czas (między 60 sek. a 120 sek.), gdy zostanie naciśnięty dowolny klawisz na ekranie produktu, jeśli taki istnieje. Wtedy proces rozpocznie się od nowa. Gdy drzwi urządzenia zostaną zamknięte, alarm otwarcia drzwi zostanie anulowany.

8.4 Aktywny Czek

Active Check to inteligentna funkcja kontrolna, która nieustannie monitoruje status Twojego produktu za pomocą sztucznej inteligencji, identyfikując potencjalne problemy zanim się pojawią i powiadamiając Cię. Zapewnia to zawsze bezpieczeństwo działania Twojego produktu i zapobiega nieoczekiwanym awariom. Aby Active Check działał, Twój produkt musi być podłączony do internetu przez aplikację HomeWhiz.

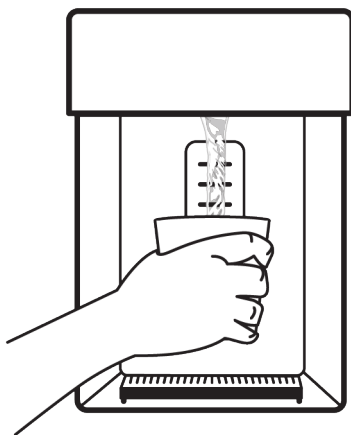

- Aby pobrać lód z dozownika lodu/wody po raz pierwszy, należy odczekać około 12 godzin. W przypadku, gdy w pojemniku na lód nie ma wystarczającej ilości lodu, nie można pobierać lodu z dozownika.
- Nie należy spożywać kostek lodu (3-4 litry) po pierwszym uruchomieniu.
- Jeśli podczas pracy urządzenia dojdzie do awarii zasilania lub tymczasowej usterki, lód może się nieco stopić i po-

nownie zamrażać. W takim przypadku kostki lodu mogą się do siebie przykleić. W przypadku dłuższej awarii zasilania lub usterki, może dojść do stopienia się lodu i wycieku wody. Gdy wystąpi taki problem, wyczyść pojemnik na lód, wylewając pozostały lód.

- Instalacja wodna produktu powinna być podłączona tylko do rury zimnej wody. Nie należy jej podłączać do ciepłej wody.
- Woda może nie być pobierana podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Dzieje się tak dlatego, że w systemie znajduje się powietrze. Należy spuścić powietrze z systemu. W tym celu należy nacisnąć na spust dozownika przez 1-2 minuty, aż z dozownika wody popłynie woda. Na początku przepływ wody może być nieregularny. Woda będzie płynąć normalnie po spuszczeniu powietrza z systemu.
- Przy pierwszym użyciu filtra woda może być zanieczyszczona. Nie powinno się pić pierwszych 10 szklanek wody.
- Przy pierwszym ustawieniu produktu należy odczekać około 12 godzin, aby woda ostygła.
- System wodny produktu został zaprojektowany w taki sposób, że może on pracować tylko z czystą wodą. Nie należy używać żadnych napojów poza wodą.
- Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas z powodu urlopu itp. zalecamy zrezygnowanie z podłączenia wody. Gdy dozownik wody nie jest używany przez dłuższy czas, woda z pierwszych 1-2 szklanek może być gorąca.


Tacka ociekowa

Woda kapiąca z dozownika gromadzi się na tacce ociekowej, nie ma odpływu wody. Tackę ociekową można wyjąć, pociągając ją do siebie lub naciskając na jej krawędź. W ten sposób możesz usunąć wodę z tacki ociekowej.

Maszynka do lodu

Maszynka do lodu znajduje się w górnej części korpusu zamrażarki.

Chwyć uchwyt pod przednią częścią, pociągnij pojemnik na lód do siebie, aby go wyjąć.

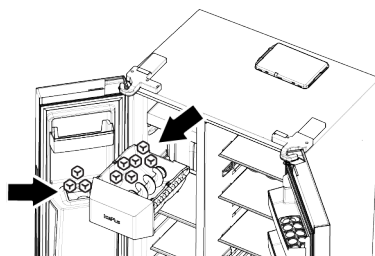

Aby wyjąć pojemnik na lód

Chwyć uchwyt na dnie pojemnika i pociągnij go do siebie.

Aby ponownie zamontować pojemnik na lód

Włóż pojemnik do szczeliny i wepchnij go, trzymając równolegle do podłogi. Należy upewnić się, że pomiędzy pojemnikiem a komorą wytwornicy lodu nie ma wolnej przestrzeni.

W przypadku, gdy nie uda się wyjąć wszystkich kostek lodu

Kostki lodu pozostające przez dłuższy czas w pojemniku mogą sklejać się i tworzyć duże bryły lodu. W takim przypadku wyjmij pojemnik na lód zgodnie z opisem w instrukcji, rozdziel kostki lodu, wyjmij te, których nie można oddzielić od pojemnika, a pozostałe kostki włóż z powrotem do pojemnika.

Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź kanał lodu i przetkaj, jeśli jest zablokowany.

Podczas korzystania z maszyny do lodu po raz pierwszy lub po długim czasie

Kostki lodu mogą się zmniejszyć ze względu na resztki powietrza w układzie wody. Po pewnym czasie użytkowania powietrze zostanie automatycznie usunięte.

- Nie używaj kostek lodu wyprodukowanych pierwszego dnia, aby wymienić całą pozostałą w układzie wodę.
- Nie wkładaj rąk ani żadnych innych przedmiotów do kanału lodowego i ostrzy do kruszenia lodu podczas pracy lodówki.

- Nie pozwalaj dzieciom na wieszanie się na kostkarce do lodu, pojemniku na lód lub dozowniku wody/łodu.
- Chwyć mocno pojemnik na lód obiema rękami, aby go nie upuścić.
- Gdy szybko zamkniesz drzwi urządzenia, woda z wytwornicy lodu może wychłapać do pojemnika na lód.
- Nie demontuj pojemnika na lód, jeśli nie jest to konieczne.
- W przypadku zacięcia (urządzenie nie podaje lodu) podczas pobierania lodu kruszonego, spróbuj pobrać kostki lodu.
- Następnie możesz ponownie spróbować uzyskać kruszony lód.
- W przypadku uzyskania kruszonego lodu, urządzenie może najpierw wytworzyć kostki lodu. Możliwe jest, że urządzenie produkuje kostki lodu, podczas pobierania kruszonego lodu.
- Drzwiczki zamrażarki maszyny do lodu mogą być pokryte lekkim szronem lub cienką warstwą wilgoci.
- Jest to normalne i zalecamy natychmiastowe ich wyczyszczenie.
- Po pewnym czasie woda może wypełnić kratkę znajdującą się na dnie dozownika wody.
- Zalecamy regularne usuwanie wody z kratki.
- To normalne, że słysząc dźwięk, gdy kostki lodu spadają z pojemnika do przechowywania lodu. Nie oznacza to awarii.
- Mechanizm ostrza pojemnika na lód jest ostry i może zranić dłoni.
- Jeśli kostki lodu nie zostaną wyrzucone z dozownika lodu, oznacza to, że kostki lodu mogą być sklejone. Musisz wyczyścić pojemnik, aby nadal otrzymywać kostki lodu.
- Po naciśnięciu przycisku, aby uzyskać lód (Wskaźnik itp.), nie można zmienić rodzaju lodu. Należy zwolnić przycisk (Indikator itp.), zmienić rodzaj lodu i ponownie pobrać lód. Następnie, po zmianie rodzaju lodu na wskaźniku, można ponownie pobrać lód.

9.2 Chłodnia dla produktów mlecznych

Przedział mleczny/chłodzący

Komora na mleczarze/chłodzenie może osiągnąć niższe temperatury w szufladzie do przechowywania w chłodni. Używaj tej szuflady na produkty delikatkowe (salami, kiełbasa itp.) oraz produkty mleczne wymagające chłodniejszych warunków przechowywania lub na szybkie spożycie mięsa, kurczaka czy ryb. Nie nadaje się do przechowywania owoców i warzyw w tej szufladzie.

9.3 Technologia sztucznej inteligencji (AI)



Funkcja sztucznej inteligencji

Twój produkt wykorzystuje sztuczną inteligencję. Aby ta funkcja działała, Twój produkt musi zostać dodany do aplikacji HomeWhiz i połączony z internetem.

W aplikacji HomeWhiz możesz włączyć lub wyłączyć funkcję AI na stronie funkcji pomocniczych dla konkretnego produktu.

Dzięki autonomicznej technologii Twój produkt dostosowuje się do Twoich nawyków użytkowania i oferuje wysoką efektywność energetyczną. *Zapewnia oszczędności sięgające nawet 20%.

*Podawane dane oszczędności uzyskiwane są w standardowych warunkach laboratoryjnych. Twoje oszczędności mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i klimatu klienta.

9.4 Zarządzanie energią

Twój produkt posiada funkcję zarządzania zużyciem energii. Aby ta funkcja działała, Twój produkt musi zostać dodany do aplikacji HomeWhiz i połączony z internetem. Możesz śledzić informacje o zużyciu swojego urządzenia za pomocą panelu HomeWhiz Energy Management.

Możesz przeglądać informacje o zużyciu swojego inteligentnego produktu według różnych okresów czasowych.*Możesz to monitorować i oszczędzać, stosując się do wskazówek dotyczących ograniczenia spożycia.

*Wartości zużycia podane na etykiecie produktu są uzyskiwane w standardowych warunkach laboratoryjnych. Wartości zużycia wyświetlane w aplikacji HomeWhiz mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych wartości zużycia w zależności od warunków użytkowania i klimatu przez klientów.


9.5 Korzystanie z dystrybutora wody w drzwiach

Po podłączeniu lodówki do źródła wody lub wymianie filtra wody należy przepłukać instalację wodną. Użyj wytrzymałego pojemnika i przytrzymaj dźwignię dystrybutora wody przez 5 sekund, a następnie zdejmij rękę na 5 sekund. Kontynuuj tę operację, aż woda zacznie wypływać. Gdy woda zacznie wypływać, naciśnij i zwalniaj pedał dystrybutora wody (naciskaj przez 5 sekund, zwalniaj przez 5 sekund), aż do uzyskania 4 galonów wody. Spowoduje to pobranie 15 l wody do systemu. Ta operacja powoduje usunięcie powietrza z filtra i systemu dystrybutora wody oraz przygotowanie filtra wody do użycia. W niektórych gospodarstwach domowych może być wymagane dodatkowe odpowietrzanie. Podczas odpowietrzania systemu z dystrybutora może wytrysnąć woda.

Pozostawić lodówkę do ostygnięcia i przechowywać wodę w lodówce przez 24 godziny. Co tydzień należy pobrać wystarczającą ilość wody, aby zapewnić dostęp do świeżej wody w systemie.

Po nieprzerwanym pobieraniu wody przez 5 minut dystrybutor wody przestanie ją wydawać, aby zapobiec przepełnieniu. Ponownie naciśnij pedał dystrybutora, aby kontynuować pobieranie wody.

*Dystrybutor wody w drzwiach

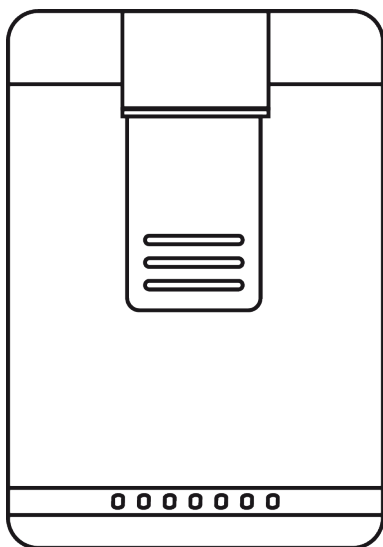

*Pobieranie wody

Umieść pojemnik pod kranem dystrybutora wody, naciskając jednocześnie pedał dystrybutora.


Zwolnij pedał dystrybutora, aby zatrzymać pobieranie wody.

Zwykle pierwszych kilka szklanek wody pobranych z dystrybutora będzie ciepłe.

Jeżeli dystrybutor wody nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć pierwsze kilka szklanek wody, aby uzyskać czystą wodę.

Podczas pierwszego uruchomienia należy odczekać około 24 godzin, aż woda ostygnie.

Wyjąć szkło chwilę po naciśnięciu spustu.

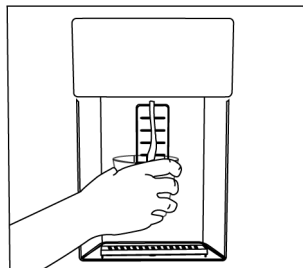

Do obsługi dystrybutora wody

Woda może kapać z dystrybutora wody przed pierwszym użyciem lodówki i po wymianie filtra wody. Aby zapobiec kapaniu lub wyciekaniu wody z dystrybutora, należy odpowietrzyć system, spuszcając 5-6 galonów (około 20 litrów) wody z dystrybutora przed pierwszym użyciem lodówki i po każdej wymianie filtra wody. W ten sposób

z układu usuwa się uwiecznione powietrze i zapobiega się wyciekom z dystrybutora wody. W przypadku wystąpienia przeszkód w przepływie wody należy sprawdzić drożność przewodu wodnego za urządzeniem oraz położenie złącza.

Zupełnie normalne jest, że po napiciu się wody z dystrybutora wycieka zaledwie kilka kropeł.

10 Konserwacja i utrzymywanie w czystości

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Kurz z kratki wentylacyjnej na tylnej stronie produktu powinien być usuwany (bez otwierania pokrywy) przynajmniej raz w roku. Czyszczenie powinno odbywać się suchą szmatką.

Dla produktów zawierających dystrybutor wody/maszynę do lodu.

- Jeśli woda w zbiorniku stoi przez 2-3 tygodnie, należy ją wymienić.
- Części zbiornika na wodę i dystrybutora nie powinny być myte w zmywarce.
- Rozpuść jedną łyżeczkę sody oczyszczonej w pół litra wody. Zwilż szmatkę tym roztworem i dokładnie wyciśnij. Wytrzyj wnętrze urządzenia tą ściereczką, a następnie całkowicie wysusz.
- Upewnij się, że woda nie dostaje się do obudowy lampy, soczewki LED, otworów wentylacyjnych i innych elementów elektrycznych. Ryzyko porażenia prądem i zwarcia!
- Nie otwieraj ani nie wykonuj prac czyszczących, konserwacyjnych ani naprawczych elementów elektrycznych (pokrywa płyty sterującej, tylna pokrywa sprężarki (jeśli dotyczy) bez upoważnienia. Jeśli Twój produkt nie ma pokrywy na obszarze sprężarki, absolutnie nie dotykaj tego miejsca ani nie używaj żadnych narzędzi, by się z nim zetknąć. Ryzyko porażenia prądem i urazów!
- Umyj drzwi wilgotną szmatką. Usuń z produktu cały element, w tym drzwi i półki nadwozia. Podnieś półki drzwi do góry,

żeby je zdjąć. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu przesunąć półki z powrotem na miejsce od góry do dołu.

- Nigdy nie używaj wody zawierającej chlor ani środków czyszczących do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu lub chromowanych części. Chlor powoduje rdzę na tego typu metalowych powierzchniach.
- Z żadnego powodu nie wkładaj rąk, stóp ani żadnych metalowych przedmiotów pod lub między produkt. Uszczyplnięcie lub ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Aby zapobiec odklejaniu się lub odkształceniu odcisków na plastikowej części, nie używaj ostrych, ściernych narzędzi, mydła, środków czystości domowych, detergentów, benzyny, pasty itp. Do czyszczenia użyj miękkiej ściereczki z letnią wodą i wysusz.

Dla produktów bez No Frost;

- Na tylnej ścianie komory chłodniczej utworzą się krople wody i do palca grubości szronu. Nie czyść go i absolutnie nie nakładaj oleju ani podobnych substancji.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu używaj tylko lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry. Gąbki i inne rodzaje ściereczek czyszczących mogą powodować zadrapania.
- Aby wyczyścić powierzchnie wewnętrzne produktu, umyj wszystkie zdejmowane części łagodnym roztworem mydła, wody i sody oczyszczonej. Dokładnie opłucz i

wysusz do końca. Zapobiegaj dostawianiu się wody do światła i panelu sterowania.

- Uważaj, żeby woda nie dostała się do obudowy lampy i innych części elektrycznych.
- Umyj drzwi wilgotną szmatką. Wyjmij całą zawartość, żeby wyjąć drzwi i półki nadwozia. Podnieś półki drzwi do góry, żeby je zdjąć. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu przesunij je z powrotem na miejsce od góry do dołu.
- Nigdy nie używaj wody zawierającej chlor ani środków czyszczących do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu lub chromowanych części. Chlor powoduje rdzę na tego typu metalowych powierzchniach.
- Aby zapobiec odklejaniu się lub odkształceniu odcisków na plastikowej części, nie używaj ostrych, ściernych narzędzi, mydła, środków czystości domowych, detergentów, benzyny, pasty itp. Do czyszczenia użyj miękkiej ściereczki z letnią wodą i wysusz.
- W produktach bez technologii No Frost; Na tylnej ścianie komory chłodzenia tworzą się krople wody oraz do grubości palca szronu. Nie czyść go i absolutnie nie nakładaj oleju ani podobnych substancji.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu używaj tylko lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry. Gąbki i inne rodzaje ściereczek czyszczących mogą powodować zadrapania.
- Aby wyczyścić powierzchnie wewnętrzne produktu, umyć wszystkie zdejmowane części łagodnym roztworem mydła, wody i sody oczyszczonej. Dokładnie opłucz i

wysusz do końca. Zapobiegaj dostawianiu się wody do światła i panelu sterowania.

- Nie używaj octu, spirytusu ani innych środków czystości na bazie alkoholu na żadnych powierzchniach wewnętrznych.

Zewnętrzne powierzchnie ze stali nierdzewnej

Użyj nieściernego środka do czyszczenia stali nierdzewnej i nałóż go miękką ściereczką bez kłacek. Do polerowania delikatnie przetrzyj powierzchnię ściereczką z mikrofibry zwilżoną wodą i użyj suchej polerki. Zawsze podążaj za słojami stali nierdzewnej.

Zapobieganie nieprzyjemnym zapachom

Do produkcji produktu nie stosuje się substancji, które mogłyby powodować zapach. Jednak zapachy mogą powstać z powodu nieprawidłowego przechowywania żywności i niewłaściwego czyszczenia powierzchni wewnętrznej produktu.

- Aby temu zapobiec, czyść co 15 dni wodą z sodą oczyszczoną.
- Przechowuj jedzenie w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mikroorganizmy uwalniane z otwartej żywności mogą powodować nieprzyjemne zapachy.
- Nigdy nie przechowuj przeterminowanej lub zepsutej żywności w swoim produkcie.

Ochrona powierzchni plastikowych

Jeśli olej rozleje się na plastikowe powierzchnie, natychmiast je wyczyść ciepłą wodą, ponieważ olej może uszkodzić powierzchnię.

11 Rozwiązywanie problemów

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu nawet po zastosowaniu się do instrukcji zawartych w tej sekcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem,

w którym zakupiłeś produkt. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu.

Łodówka nie działa.

- Wtyczka nie jest całkowicie osadzona w gniazdku. >>> Włóż wtyczkę tak, aby była całkowicie osadzona w gniazdku.

- Bezpiecznik w gniazdku, do którego podłączony jest produkt, lub główny bezpiecznik, został przepalony. >>> Sprawdź bezpiecznik.

Kondensacja na bocznej ścianie komory lodówki.

- Drzwi były zbyt często otwierane i zamykane. >>> Prosimy uważać, by nie otwierać i nie zamykać drzwi produktu zbyt często.
- Środowisko jest bardzo wilgotne. >>> Nie instaluj produktu w bardzo wilgotnych warunkach.
- Produkty zawierające płyny mogą być przechowywane w otwartych pojemnikach. >>> Przechowuj produkty zawierające płyny w zamkniętych pojemnikach.
- Drzwi produktu pozostały otwarte. >>> Nie zostawiaj drzwi produktu otwarte przez długi czas.
- Termostat jest ustawiony na zbyt zimny. >>> Ustawij termostat do odpowiedniego ustawienia.

Sprężarka nie działa.

- W przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu lub gdy korek zostanie wyjęty i ponownie włożony, ochronny termiczny przełącznik termiczny sprężarki zadziała, ponieważ ciśnienie gazu w układzie chłodzenia produktu nie zostało jeszcze wyrównane. Produkt powinien zacząć działać ponownie po około 6 minutach. Jeśli produkt nie zacznie działać po tym czasie, zadzwoń po serwis.
- Jest w cyklu odmrażania. >>> To normalne w przypadku w pełni automatycznego produktu do rozmrażania. Cykl odmrażania zachodzi okresowo.
- Produkt nie jest podłączony do gniazdka zasilania. >>> Proszę upewnić się, że wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Ustawienia temperatury są nieprawidłowe. >>> Wybierz odpowiednie ustawienie temperatury.

- Zasilanie zostało odcięte. >>> Produkt będzie nadal działał normalnie po przywróceniu zasilania.

Hałas pracy lodówki wzrasta podczas jej pracy.

- Wydajność produktu może się różnić w zależności od zmian temperatury otoczenia. To normalne i nie jest to awaria.

Lodówka pracuje zbyt często albo zbyt długo.

- Nowy produkt może być większy od starego. Większe produkty służą dłużej.
- Temperatura w pomieszczeniu może być wysoka. >>> Normalne jest, że pracuje dłużej w gorących warunkach.
- Produkt mógł być niedawno podłączony lub dodano nowe jedzenie. >>> Gdy produkt jest świeżo podłączony lub dodano nowe jedzenie, potrzeba więcej czasu, by osiągnąć ustaloną temperaturę. To normalne.
- Produkt mógł być ostatnio podawany z dużymi ilościami gorącego jedzenia. >>> Nie serwuj gorących potraw w tym produkcie.
- Drzwi były często otwierane lub pozostawiane otwarte przez dłuższy czas. >>> Ciepłe powietrze wchodzące powoduje dłuższą pracę produktu. Nie otwieraj drzwi zbyt często.
- Drzwi lodówki mogły być uchylone. >>> Sprawdź, czy drzwi są całkowicie zamknięte.
- Produkt jest ustawiony na bardzo niską temperaturę. >>> Ustawij temperaturę produktu na wyższe i poczekaj, aż osiągnie tę temperaturę.
- Uszczelka drzwi lodówki może być brudna, zużyta, uszkodzona lub źle osadzona. >>> Wyczyść lub wymień uszczelkę. Uszkodzone/uszkodzone uszczelnienie drzwi spowoduje, że urządzenie będzie pracowało dłużej, aby utrzymać aktualną temperaturę.

Temperatura w zamrażarce jest za niska, ale temperatura w lodówce jest wystarczająca.

- Temperatura w zamrażarce jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>> Zmień temperaturę w zamrażarce na wyższą i sprawdź.

Temperatura w lodówce jest za niska, ale temperatura w zamrażarce jest wystarczająca.

- Temperatura komory lodówki jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>> Ustawij temperaturę w komorze lodówki na wyższą i sprawdź.

Jedzenie przechowywane w lodówkach zamarza.

- Temperatura komory lodówki jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>> Zreguluj temperaturę w komorze lodówki na wyższą wartość i sprawdź.

Temperatura w lodówce lub zamrażarce jest zbyt wysoka.

- Temperatura w komorze lodówki może być ustawiona zbyt wysoko. Ustawienie temperatury w komorze lodówki wpływa na temperaturę komory zamrażarki. Spróbuj ustawić temperaturę w lodówce lub zamrażarce i poczekaj, aż temperatura w którejkolwiek z nich osiągnie zadowalający poziom.
- Drzwi były często otwierane lub pozostawiane zbyt długo. >>> Nie otwieraj drzwi zbyt często.
- Drzwi mogą być uchylone. >>> Zamknij drzwi całkowicie.
- Produkt mógł być niedawno podłączony lub dodano nowe jedzenie. >>> To normalne. Gdy produkt jest świeżo podłączony lub dodany jest nowy produkt, osiągnięcie ustalonej temperatury zajmuje więcej czasu niż zwykle.
- Produkt mógł być ostatnio podawany z dużymi ilościami gorącego jedzenia. >>> Nie serwuj gorących potraw w tym produkcie.

Drżenie lub hałas.

- Podłoga nie jest równa ani stabilna. >>> Jeśli produkt chwieje się przy powolnym ruchu, dostosuj jego stopki, aby go zrównoważyć. Upewnij się też, że podłoga jest na tyle stabilna, by utrzymać ciężar produktu.
- Przedmioty umieszczone na produkcie mogą powodować hałas. >>> Usuń wszystkie przedmioty z produktu.
- Produkt wydaje dźwięki, takie jak wyciek cieczy lub rozpryskiwanie.
- Ze względu na zasady działania produktu występują przepływy cieczy i gazów. >>> To normalne, nie awaria.

Produkt wydaje dźwięk wiatru.

- Do chłodzenia produktu używa się wentylatora. To normalne i nie jest to awaria.

Kondensacja tworzy się na wewnętrznych ściankach produktu.

- Gorąca i wilgotna pogoda zwiększa oblodzenie i kondensację. To normalne i nie jest to awaria.
- Drzwi były często otwierane lub pozostawiane zbyt długo. >>> Nie otwieraj drzwi zbyt często i zamykaj je, jeśli są otwarte.
- Drzwi mogą być uchylone. >>> Zamknij drzwi całkowicie.

Kondensacja powstaje na zewnątrz produktu lub między drzwiami.

- Powietrze może być wilgotne, co jest dość normalne podczas wilgotnej pogody. Kondensacja znika, gdy wilgotność spada.

Wnętrze produktu pachnie.

- Nie przeprowadzano regularnego sprzątania. >>> Regularnie czyść wnętrze produktu gąbką, ciepłą wodą lub roztworem sody oczyszczonej.
- Niektóre pojemniki lub materiały opakowawcze mogą mieć zapachy. >>> Używaj pojemników lub materiałów opakowań wolnych od zapachu.
- Produkty spożywcze umieszczano w otwartych pojemnikach. >>> Przechowuj żywność w zamkniętych pojemnikach. Mikroorganizmy uwalniane z żywności

przechowywanej w otwartych pojemnikach mogą powodować nieprzyjemne zapachy.

- Usuń z produktu wszelkie przeterminowane lub zepsute jedzenie.

Drzwi się nie zamykają.

- Opakowania żywności mogą uniemożliwić zamknięcie drzwi. >>> Przesuń paczki, które blokują drzwi.
- Produkt może nie stać całkowicie pionowo na ziemi. >>> Reguluj nogi, aby zrównoważyć produkt.
- Podłoga nie jest równa ani stabilna. >>> Upewnij się, że podłoga jest równa i wystarczająco stabilna, by podtrzymać produkt.

Szuflady z warzywami są ciasne.

- Jedzenie może dotyczyć górnej części szuflady. >>> Uporządkuj jedzenie w szufladzie.








Na powierzchni produktu pojawia się ciepło.

- Podczas pracy Twojego produktu możesz doświadczać wysokich temperatur między drzwiami, na panelach bocznych oraz w tylnej części grilla. To normalne i nie wymaga żadnej konserwacji.

Wentylator nadal pracuje, gdy drzwi zostaną otwarte.

- Wentylator może działać nawet po otwarciu drzwi zamrażarki.

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu nawet po zastosowaniu się do instrukcji zawartych w tej sekcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, w którym zakupiłeś produkt. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu. To normalne.

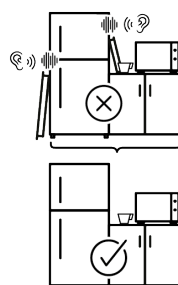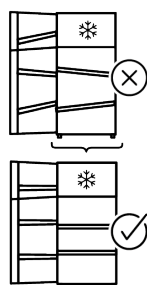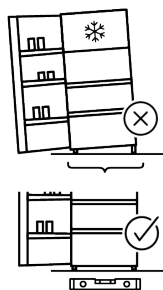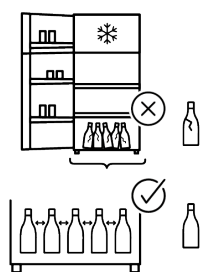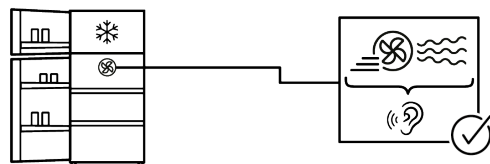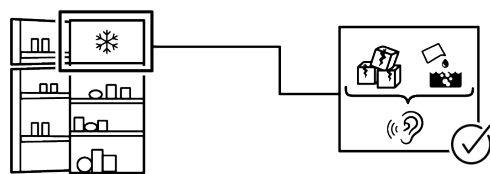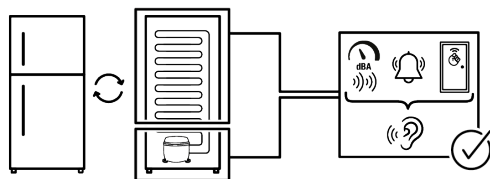

ZASTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być odpowiednio naprawione przez użytkownika końcowego bez żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem lub wynikającym z tego niebezpiecznego użytkowania, pod warunkiem, że zostaną wykonane w określonych granicach i zgodnie z poniższymi instrukcjami (patrz: część „Naprawa samodzielna”).

Dlatego, o ile nie określono inaczej w części „Naprawa samodzielna” poniżej, naprawy powinny być kierowane do zarejestrowanych warsztatów w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny podmiot zajmujący się naprawami to warsztat, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i wykazu części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne warsztaty), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi na warunkach gwarancji. Dlatego informujemy, że naprawy wykonywane w warsztatach profesjonalnych (nieautoryzowanych przez) Whirlpool powodują utratę gwarancji.

Naprawa samodzielna

Użytkownik końcowy może dokonać samodzielnej naprawy wyłącznie następujących części zamiennych: rączek drzwi, zawiasów, półek, koszyków i uszczelek drzwi (zaktualizowana lista jest również dostępna <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1 marca 2021).

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji samodzielnej naprawy lub dostępnymi na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>.

parts-selfservice.europeanappliances.com. Dla własnego bezpieczeństwa odłącz produkt od zasilania przed przystąpieniem do samodzielnej naprawy.

Próby naprawy i naprawy części, które nie zostały wymienione na liście i/lub nie zostały opisane w instrukcjach użytkownika dotyczących naprawy własnej lub które są dostępne w <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogą stanowić naruszenie zasad bezpieczeństwa, których nie można przypisać Whirlpool, i powodują unieważnienie gwarancji na produkt.

W związku z tym zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od podejmowania prób wykonywania napraw spoza wymienionego wykazu części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi warsztatami lub zarejestrowanymi warsztatami. Wręcz przeciwnie, takie próby przeprowadzone użytkowników końcowych mogą spowodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzić produkt, a następnie spowodować pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Na przykład, ale nie ograniczając się do niego, następujące naprawy muszą być skierowane do autoryzowanych warsztatów profesjonalnych lub zarejestrowanych warsztatów profesjonalnych: sprężarka, obwód chłodzenia, płyta główna, płyta inwertera, płyta wyświetlacza itp.

Producent/sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w każdym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie zastosują się do powyższego.

Dostępność części zamiennych zakupionej lodówki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej obsługi lodówki

Minimalny okres gwarancji na zakupioną lodówkę wynosi 24 miesiące.

Ten produkt jest wyposażony w źródło światła klasy energetycznej „G”.

Źródło światła w tym produkcie może zostać wymienione wyłącznie przez specjalistę.

Спочатку прочитайте цей посібник!

Шановний покупцю,

Дякуємо за вибір цього виробу .

Зареєструйте придбані вироби на сайті: www.register10.eu

Будемо раді, якщо ви досягнете оптимальної ефективності експлуатації цього високоякісного виробу, виготовленого за найсучаснішими технологіями. Для цього перед використанням виробу уважно прочитайте цей посібник і будь-яку іншу надану в комплекті документацію.

Звертайте увагу на будь-яку інформацію та попередження в посібнику користувача. Таким чином ви захистите себе й придбаний виріб від можливих небезпек. Зберігайте посібник користувача. Якщо ви передаєте цей виріб іншій особі, додайте цей посібник.

У посібнику користувача та на виробі застосовуються нижченаведені позначення.



Ознайомтеся з інформацією в посібнику користувача.

 ENERGY 		Інформацію про модель, що зберігається в базі технічних даних виробу, можна отримати з нижченаведеного веб-сайту за ідентифікаційним номером моделі (*), наведеним на етикетці з маркуванням енергоефективності. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1	Технічна інформація про Bluetooth + Wi-Fi	54
2	Охорона довкілля	55
2.1	Утилізація пакувальних матеріалів	55
3	Ваш холодильник	56
4	Встановлення	57
5	Підготовка	58
5.1	Що робити для економії енергії	58
5.2	Перше використання	58
5.3	Кліматичний клас та визначення	59
6	Експлуатація виробу	59
7	Панель керування виробом	60
8	Використання вашого продукту	64
8.1	Зберігання продуктів у морозильній камері, холодильнику	64
8.2	Заміна лампи освітлення	67
8.3	Попередження про відкриті дверцята	67
8.4	Активна перевірка	67
9	Особливості продукту	68
9.1	Зона зберігання льоду	68
9.2	Зона холодильного зберігання молочних продуктів	70
9.3	Технологія штучного інтелекту (ШІ)	70
9.4	Управління енергією	70
9.5	Використання Диспенсера Води на Дверцятах	70
10	Технічне обслуговування й очищення	71
11	Усунення несправностей	73



1 Технічна інформація про Bluetooth + Wi-Fi

Частотний діапазон:	2,4 ГГц (функція Wi-Fi або Bluetooth)
Макс. передавальна потужність:	< 100 мВт (функція Wi-Fi або Bluetooth)
Деталі програмного забезпечення:	Quartz_WiFi.XXX

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС:

Цим, Arçelik A.Ş. заявляє, що радіообладнання відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за такою інтернет-адресою: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Цей продукт збирає та передає дані про використання під час підключення до Інтернету (наприклад, налаштування температури, тривалість використання, коди помилок **тощо**). Відповідно до Закону ЄС про дані (Регламент ЄС 2023/2854), ви маєте право доступу до цих даних та управління ними.

Щоб дізнатися більше про те, які дані збираються, як вони використовуються та як отримати до них доступ, відвідайте:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Цей продукт містить функції штучного інтелекту (ШІ), розроблені для покращення продуктивності приладів, енергоефективності та зручності використання. Функції ШІ оптимізують охолодження, контролюють продуктивність приладів, виявляють потенційні аномалії та оцінюють споживання енергії, використовуючи робочі дані, що генеруються внутрішніми датчиками та системами керування холодильника. Рекомендації та сповіщення, що генеруються ШІ, надаються лише з інформаційною метою. Користувачі можуть вмикати або вимикати функції ШІ, що залежать від підключення, за допомогою HomeWhiz. Усі критично важливі для безпеки функції працюють незалежно від функцій ШІ та не можуть бути ними замінені. Ці заходи прозорості забезпечуються відповідно до статті 50 Закону ЄС про ШІ.

2 Охорона довкілля


2.1 Утилізація пакувальних матеріалів

Пакувальні матеріали є придатними для переробки та позначаються символом вторинної переробки .

Тому різні частини упаковки необхідно утилізувати відповідально та в повній відповідності з вимогами щодо утилізації відходів, встановленими органами місцевого самоврядування.

UK

3 Ваш холодильник

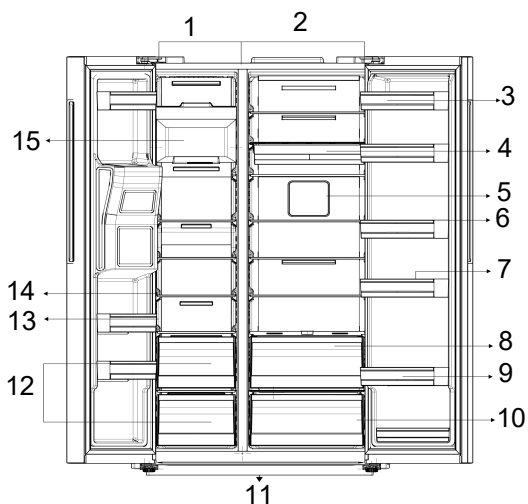

1 Морозильне відділення

3 *Полиці на дверцятах
холодильного відділення

5 *Вентилятор

7 *Полиця для яєць

9 *Полиці на дверцятах
холодильного відділення

11 Регульовані ніжки

13 *Полиці дверцят морозильної
камери

15 *Льодогенератор

2 Холодильне відділення

4 *Висувний лоток

6 *Скляні полиці холодильного
відділення

8 *Відсік з нульовою температурою

10 *Овочева полиця

12 *Ящики морозильної камери

14 *Скляні полиці морозильної камери

***Додатково:** Малюнки в цій інструкції з експлуатації є схематичними та можуть не зовсім відповідати вашому виробу.

Якщо придбані вами деталі не підходять для вашого виробу, ці малюнки стосуються інших моделей.

4 Встановлення

Правильний вибір місця встановлення

Спершу прочитайте «Правила техніки безпеки»!

Для встановлення виробу зверніться до авторизованої сервісної служби. Щоб підготуватися до встановлення виробу, ознайомтеся з інформацією, наведеною в посібнику користувача, і переконайтеся, що електричні та водопровідні комунікації відповідають наведеним вимогам. У разі сумнівів викличте електрика і водопровідника, щоб відповідним чином влаштувати комунікації.

- Пошкоджений шнур живлення дозволяється замінити тільки фахівцем авторизованої сервісної служби.
- У разі розміщення двох холодильників поруч слід залишити між двома пристроями відстань щонайменше 4 см.
- Встановлюйте виріб подалі від прямих сонячних променів у сухому місці.
- Відстань між виробом і бічними стінами має становити 3 мм, а відстань між виробом і задньою стіною — 35 мм. (ElegantFit)
- Якщо дверний проліт занадто вузький для виробу, зніміть дверцята й спробуйте пронести виріб боком; якщо це не допоможе, зверніться до авторизованої сервісної служби.
- Щоб уникнути вібрації, встановіть виріб на рівну поверхню.
- Помістіть виріб на відстані щонайменше 30 см від нагрівача, плити й аналогічних джерел тепла, і щонайменше 5 см від електричної духовки.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів і не тримайте його у вологому середовищі.
- Перед транспортуванням або використанням ніколи не відкривайте кришку панелі керування на виробі. Існує ризик ураження електричним струмом і пожежі!

- Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки в тому разі, якщо виріб використовується без заземлення, і якщо підключення до мережі електроживлення не відповідає національним технічним нормам.
- Після встановлення виробу необхідно забезпечити легкий доступ до шнура живлення.


Попередження про гарячу поверхню!

Для покращення системи охолодження бічні стінки придбаного виробу обладнані трубками охолоджувача. Через ці поверхні може протікати рідина під високим тиском і спричиняти нагрівання поверхонь бічних стінок до високої температури. Це нормальне явище, тому немає необхідності в сервісному обслуговуванні. Будьте обережні, торкаючись цих поверхонь.

Кріплення пластикових клинів


Для забезпечення достатнього простору для циркуляції повітря між виробом і стіною використовуйте пластикові клини, що поставляються разом із цим виробом.

- Зніміть гвинти з виробу і встановіть гвинти, що поставляються з клинами.
- Прикріпіть 2 пластикові клини на вентиляційній кришці, як показано на рисунку.

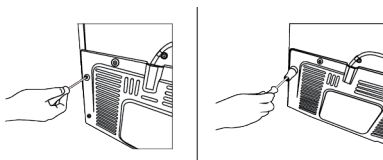

Регулювання ніжок

Якщо продукт знаходиться не в збалансованому положенні, відрегулюйте передні регульовані ніжки, обертаючи їх вправо або вліво.

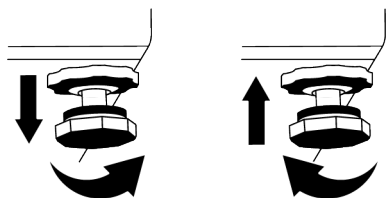

5 Підготовка

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

5.1 Що робити для економії енергії

- Під час завантаження продуктів залишайте достатньо місця всередині холодильника для забезпечення належної циркуляції повітря для охолодження.
- Оскільки гаряче та вологе повітря не проникає безпосередньо у ваш продукт, коли дверцята не відчинені, ваш продукт оптимізує свою роботу в умовах, достатніх для захисту ваших продуктів. За цих обставин функції та компоненти, такі як компресор, вентилятор, нагрівач, розморожування, освітлення, дисплей тощо, працюватимуть відповідно до потреб, споживаючи мінімальну кількість енергії.
- Якщо є кілька варіантів, скляні полиці слід розмістити так, щоб вентиляційні отвори на задній стінці не були заблоковані, і бажано таким чином, щоб вентиляційні отвори залишалися під скляною полицею. Така комбінація може допомогти покращити розподіл повітря та енергоефективність.
- Наполегливо рекомендується використовувати нижню шухляду під час зберігання.
- Для оптимальної роботи можна використовувати функцію швидкого заморожування (за наявності) за 24 години до розміщення свіжих продуктів у морозильній камері.
- У більшості випадків для функції швидкого заморожування достатньо 24 годин після того, як свіжі продукти

поміщені в морозильну камеру. Через деякий час функція швидкого заморожування автоматично вимкнеться.

- Під час заморожування невеликої кількості продуктів функцію швидкого заморожування можна деактивувати через деякий час для забезпечення економії енергії.
- Зберігайте продукти в холодильнику відповідно до належних умов зберігання, щоб заощадити енергію.

5.2 Перше використання

Перед використанням виробу переконайтеся, що виконано необхідні підготовчі роботи відповідно до інструкцій у розділах «Інструкції з безпеки» та «Встановлення».

- Зачекайте щонайменше 2 години перед використанням виробу, щоб забезпечити повну ефективність охолодження.
- Залиште пристрій працювати, не кладучи всередину жодних продуктів, протягом 6 годин, а дверцята пристрою слід тримати якомога щільніше закритими.
- Зміна температури, спричинена відкриттям та закриттям дверцят під час використання виробу, зазвичай може призвести до утворення конденсату на полицях дверцят/ корпусу та скляному посуді, розміщеному у виробі.
- Під час увімкнення компресора буде чути звук. Виріб може шуміти, навіть якщо компресор не працює, оскільки в системі охолодження можуть стискатися рідина та газ.

- Передні краї виробу можуть бути теплими. Ці ділянки призначені для нагрівання, щоб запобігти утворенню конденсату.
- У деяких моделях індикаторна панель автоматично вимикається через 1 хвилину після закриття дверцят. Вона знову активується, коли дверцята відчиняються або натискається будь-яка кнопка.

5.3 Кліматичний клас та визначення

Будь ласка, зверніться до кліматичного класу на табличці з технічними даними вашого пристрою. Відповідно до кліматичного класу, до вашого пристрою застосовується одна з наведених нижче інформації.

6 Експлуатація виробу

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

- Продукт слід використовувати лише для зберігання харчових продуктів.
- Якщо ви будете відсутні вдома протягом тривалого періоду (наприклад, у відпустці) і не використовуватимете льодогенератор або диспенсер для води, вимкніть водяний вентиль. В іншому випадку може статися витік води.
- На поверхнях з нержавіючої сталі можуть спостерігатися незначні коливання яскравості поверхні через


- **Серійний номер:** Розширений помірний клімат: Цей охолоджувальний пристрій призначений для використання за температури навколишнього середовища від 10 °C до 32 °C.
- **Н:** Помірний клімат: Цей охолоджувальний пристрій призначений для використання за температури навколишнього середовища від 16°C до 32°C.
- **СТ:** Субтропічний клімат: Цей охолоджувальний пристрій призначений для використання за температури навколишнього середовища від 16°C до 38°C.
- **Т:** Тропічний клімат: Цей охолоджувальний пристрій призначений для використання за температури навколишнього середовища від 16°C до 43°C.

виробничий процес та особливості матеріалу. Це нормально і не впливає на характеристики виробу.

Зупинка роботи продукту

- Вийміть їжу, щоб запобігти появі запахів.
- Зачекайте, поки лід розтане, очистіть салон і дайте йому висохнути, залишаючи дверцята відчиненими, щоб уникнути пошкодження пластику салону.

7 Панель керування виробом

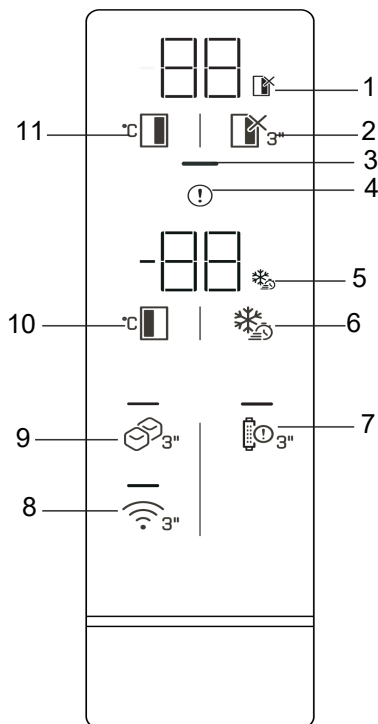

- | | |
|--|---|
| 1 *Значок функції закриття холодильного відділення (Відпустка) | 2 *Кнопка вимкнення холодильного відділення (відпустка) |
| 3 *Індикатор енергозбереження | 4 Індикатор стану помилки |
| 5 *Піктограму функції швидкого заморожування | 6 *Кнопка швидкого заморожування |
| 7 *Кнопка скидання фільтра | 8 *Кнопка бездротового зв'язку |
| 9 *Вмикач/вимикач льодогенератора | 10 Ручка регулювання температури морозильної камери |
| 11 Кнопка регулювання температури холодильного відділення | |

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!
Аудіо та візуальні функції на панелі приладів допомагають вам користуватися продуктом.

***Додатково:** Зображені функції є необов'язковими; функції на панелі інструментів вашого продукту можуть відрізнятися за формою та розташуванням.

1.*Значок функції вимкнення холодильного відділення (відпустка)

Відповідний значок, символ відпустки, засвічується, коли активовано вимкнення холодильного відділення. Індикатор температури холодильного відділення показує «- -», і холодильне відділення не виконує активне охолодження.

2.*Кнопка вимкнення холодильного відділення (відпустка)

Натисніть кнопку протягом 3 секунд, щоб активувати функцію відпустки. Режим відпустки буде активовано, і засвітиться значок відпустки. На дисплеї температури холодильного відділення відобразиться «- -», і холодильне відділення не буде активно охолоджуватися.

3. Індикатор енергозбереження (дисплей вимкнено)

Коли дверцята виробу не відкриваються та не закриваються, режим енергозбереження автоматично активується, і символ енергозбереження світиться (з'являється горизонтальний символ). Функція енергозбереження. Після активації всі значки на екрані, окрім значка енергозбереження, вимикаються. Якщо під час активної функції енергозбереження натиснути будь-яку кнопку або відчинити дверцята, функція деактивується, а значки на екрані повертаються до звичайного стану. Функція енергозбереження є заводською функцією за замовчуванням і її не можна деактивувати.

***Клавіша скидання налаштувань бездротового з'єднання**

Щоб скинути налаштування бездротового з'єднання, одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Швидке заморожування» та «Бездротове» протягом 3 секунд.

Під час скидання/відновлення заводських налаштувань бездротового зв'язку вся інформація користувача, яка раніше використовувалася для налаштування, втрачається на виробі.

***Конвертація градусів Цельсія/ Фаренгейта**

Одночасне натискання кнопки регулювання температури холодильного відділення та кнопки вимкнення холодильного відділення (відпустка) протягом 3 секунд перемикатиме відображення температури між градусами Цельсія та Фаренгейта.

***Режим суботи**

Щоб активувати/деактивувати режим «Шабат», одночасно натисніть кнопку налаштування температури морозильної камери та кнопку швидкого заморожування протягом 3 секунд. Коли режим «Шабат» активовано, кнопки дисплея, сигналізація про відкриття дверцят або підсвічування не працюватимуть.

4. Індикатор стану помилки

Цей індикатор активується, коли холодильник недостатньо охолоджує або коли виникає помилка датчика. На дисплеї температури морозильної камери з'являється літера «Е», а також цифри, такі як 1, 2, 3 тощо. Ці цифри на дисплеї надають сервісній службі інформацію про виниклу помилку. Якщо ви завантажуєте гарячі продукти в морозильну камеру або залишаєте дверцята відчиненими на тривалий час, може короткочасно засвітитися знак оклику. Це не є несправністю; попередження зникне, як тільки продукти охолонуть або буде натиснуто будь-яку кнопку.

5.*Значок функції швидкого заморожування

Відповідний значок світиться, коли функція швидкого заморожування увімкнена.

6.*Кнопка швидкого заморожування

Коли натиснуто кнопку швидкого заморожування, засвітиться значок швидкого заморожування, і функція швидкого заморожування активується. Температура в морозильній камері встановлена на -27°C. Щоб скасувати функцію, натисніть кнопку ще раз. Функція швидкого заморожування

вимикається автоматично. Якщо ви хочете заморозити велику кількість свіжих продуктів, натисніть кнопку швидкого заморожування, перш ніж поміщати продукти в морозильну камеру.

7.*Кнопка скидання фільтра

Фільтр впускного отвору холодильника слід замінювати через регулярні проміжки часу. Ваш холодильник автоматично розраховує цей час. Коли термін служби фільтра закінчиться, світлодіод на кнопці попередження про заміну фільтра засвітиться. Після заміни фільтра натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути світлодіод попередження про заміну фільтра.

8.*Кнопка бездротового зв'язку

Якщо натиснути та утримувати кнопку (протягом 3 секунд), значок бездротового з'єднання на екрані/дисплеї повільно блиматиме (з інтервалом у 0,5 секунди). Це розпочне початкове налаштування домашньої мережі за допомогою виробу. Після встановлення бездротового з'єднання з виробом значок бездротового з'єднання світитиметься постійно.

Після завершення початкового налаштування натисканням цієї кнопки можна активувати/деактивувати з'єднання. Піктограма бездротового з'єднання швидко блиматиме (з інтервалом 0,2 секунди), доки не буде встановлено з'єднання. Коли з'єднання активне, піктограма бездротової мережі постійно світитиметься. Якщо з'єднання не вдається встановити протягом тривалого часу, перевірте налаштування

з'єднання та зверніться до розділу «Виправлення неполадок» у посібнику користувача. Для бездротового з'єднання необхідно використовувати застосунок HomeWhiz. Кроки налаштування пояснюються через застосунок під час встановлення. Ви можете отримати доступ до застосунку, просканувавши QR-код на етикетці HomeWhiz на виробі. Застосунок доступний в App Store для пристроїв iOS та в Play Store для пристроїв Android. Для отримання додаткової інформації відвідайте <https://www.homewhiz.com/>.

9.*Кнопка ввімкнення/вимкнення льодогенератора


Натискання цієї кнопки протягом 3 секунд активує процес приготування льоду та засвітить світлодіод на кнопці. Повторне натискання кнопки протягом 3 секунд скасовує процес приготування льоду, але попередньо приготовані кубики льоду можна використовувати навіть після вимкнення функції.

10. Кнопка регулювання температури морозильної камери

Температура морозильної камери регулюється. Натисканням кнопки можна встановити температуру морозильної камери на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 градуси Цельсія.

11. Кнопка регулювання температури в холодильному відділенні

Температура в холодильному відділенні регулюється. Натисканням кнопки можна встановити температуру в холодильному відділенні на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 та 1 °C.

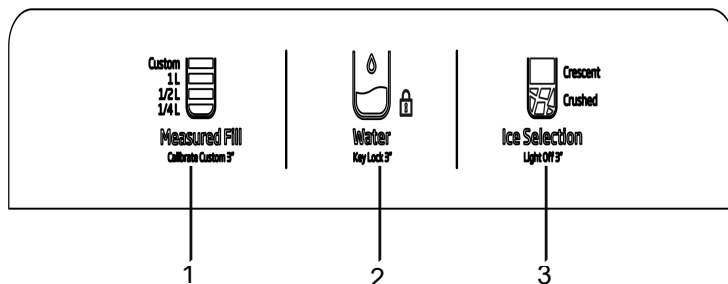

- 1 Клавіша вибору об'єму води
- 3 Клавіша вибору кубика льоду

- 2 Ключ вибору води

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Аудіо та візуальні функції на панелі приладів допомагають вам користуватися продуктом.

***Необов'язково** Зображені функції є додатковими; функції на панелі приладів вашого продукту можуть відрізнятися за формою та розташуванням.

1. Кнопка вибору кількості води

Ця кнопка дозволяє користувачеві регулювати об'єм води. Коротким натисканням кнопки можна перемикатися між варіантами 1/4 л, 1/2 л та 1 л. **Користувацька** Опція (налаштування) використовується для автоматичного видачі заздалегідь визначеної кількості води. Коли користувач натискає та утримує цю кнопку протягом 3 секунд,

відображається поточна кількість води.

Користувацька Це записується як кількість. Після цього, **Користувацька** Коли світлодіод вибрано, при кожному натисканні курка користувач видає попередньо встановлену кількість води.

2. Кнопка вибору води



Ця кнопка активує функцію забору води за допомогою курка. Після вибору користувачем цього режиму потік води продовжується доти, доки натиснуто курок. Екран також можна заблокувати, утримуючи цю кнопку протягом 3 секунд.

Примітки: Це блокування блокує лише екранні клавіші; функція забору води через курок залишається незмінною.

3. Клавiша вибору кубика льоду



Ця кнопка дозволяє користувачеві перемикатися в режим приготування льоду. Кожне коротке натискання кнопки активує приготування льоду. **Півмісяць (куб)** та **Роздавлений** Ви можете перемикатися між варіантами (подрібненого) льоду. Ви також можете вимкнути підсвічування курка, натиснувши та утримуючи цю кнопку протягом 3 секунд.

*

Температуру можна встановити в діапазоні від 1 до 8°C для холодильної камери та від -24 до -15°C для морозильної камери. Регульовані значення температури можуть відрізнятися за умови, що вони знаходяться в цих діапазонах відповідно до технічних характеристик виробу.

8 Використання вашого продукту

8.1 Зберігання продуктів у морозильній камері, холодильнику

Зберігання продуктів у морозильній камері

- Ви можете охолодити швидше, активувавши функцію швидкого заморожування за 4-6 годин до заморожування.
- Доведіть гарячі продукти до кімнатної температури, перш ніж поміщати їх у морозильну камеру.
- Продукти, що підлягають заморожуванню, слід розділити на порції, достатньо великі для споживання кожного разу, та заморожувати в окремих упаковках.
- Рекомендується загорнути продукти перед тим, як покласти їх у морозильну камеру.
- Щоб запобігти перевищенню терміну зберігання, запишіть дату заморожування, тривалість та назву продукту в упаковці відповідно до термінів зберігання різних продуктів.
- Швидко їжте розморожені продукти. Розморожені продукти не можна заморожувати повторно, якщо вони не були приготовані. Небезпечно вживати свіжі продукти, які були розморожені та повторно заморожені без приготування.

- Під час заморожування свіжих продуктів не допускайте їх контакту з уже замороженими продуктами. Інакше заморожені продукти розморозяться.

Зберігання заморожених продуктів

- Під час зберігання продуктів дотримуйтесь часу, зазначеного в цій інструкції.
- Щоб зберегти якість продуктів, намагайтеся якомога скоротити час між покупкою та зберіганням.
- Купуйте заморожені продукти, що зберігаються при температурі -18°C або нижче.
- Уникайте купівлі продуктів з льодом тощо в упаковці. Це означає, що продукт міг частково розморозитися та повторно заморозитися. Температура впливає на якість їжі.
- Не перевищуйте час зберігання, рекомендований виробником продуктів. Виймайте з морозильної камери лише необхідну кількість продуктів.
- За винятком випадків екстремальних умов навколишнього середовища, якщо ваш продукт налаштовано на значення, зазначені в таблиці рекомендованих значень, продукти залишатимуться свіжими довше як у відділенні для свіжих продуктів, так і в морозильній камері.
- Якщо у відділенні для свіжих продуктів встановлено нижчу температуру, свіжі фрукти та овочі можуть частково замерзнути.

Швидке заморожування

1. Увімкніть функцію швидкого заморожування за 24 години до розміщення свіжих продуктів.
2. Через 24 години після натискання кнопки помістіть продукти, які ви хочете заморозити, на третю або четверту полицю з вищою місткістю заморожування.
3. Після активації функції швидкого заморожування вона автоматично вимикається через певний проміжок часу.

Інформація про морозильну камеру

Згідно зі стандартами IEC 62552, на кожні 100 літрів об'єму морозильної камери продукт повинен бути здатним заморозити 4,5 кг продуктів при кімнатній температурі 25°C протягом 24 годин при температурі -18°C або нижче.

Тривале зберігання продуктів можливе лише за температури -18°C і нижче. Ви можете зберігати свіжість продуктів (у морозильній камері за температури -18°C і нижче) протягом місяців.

Продукти, що заморожуються, не повинні контактувати з раніше замороженими продуктами, щоб запобігти їх частковому розморожуванню.

Щоб продовжити термін зберігання заморожених овочів, відваріть їх та злийте воду. Після зливання води помістіть їх у герметичні контейнери та поставте в морозильну камеру. Банани, помідори, салат, селера, зварені круто яйця, картопля тощо не підходять для заморожування. Заморожування цих продуктів лише негативно вплине на їхню харчову цінність та споживчі якості. Немає ризику псування, яке становило б загрозу для здоров'я.

Розміщення продуктів харчування

Полиці морозильної камери: Різні заморожені продукти, такі як м'ясо, риба, морозиво, овочі тощо.

Полиці холодильника: Їжа в горщиках, закритому посуді та закритих контейнерах, яйця (у закритому контейнері)

Полиці на дверцятах холодильника:

Дрібні, упаковані продукти харчування або напої

Відділення для свіжих продуктів/контейнерів : Овочі та фрукти

Відділення для охолодження: страви для сніданку, м'ясні вироби для швидкого споживання.

Зберігання продуктів у холодильнику

- Якщо дверцята часто відкривати та закривати та залишати їх відкритими протягом тривалого часу, температура у відділенні значно підвищиться, що може скоротити термін придатності продуктів та призвести до їх псування.
- Щоб уникнути зміни запаху чи смаку, продукти слід зберігати в закритих контейнерах.
- Не зберігайте у вашому виробі забагато продуктів. Для кращого та рівномірнішого охолодження розміщуйте продукти на відстані один від одного, щоб між ними могло циркулювати холодне повітря.
- Залиште простір між продуктами та внутрішньою стінкою для циркуляції повітря. Продукти, розміщені біля задньої стінки, можуть замерзнути.
- Дайте приготовлений гарячий їжі охолонути до кімнатної температури, перш ніж поміщати її в прилад. Потім ви можете помістити теплу їжу на нижні полиці приладу. Не ставте теплу їжу поруч із швидкопсувними продуктами.
- Розморожуйте заморожені продукти у відділенні для охолодження. Таким чином, ви можете використовувати заморожені продукти для охолодження відділення для охолодження та заощаджувати енергію.
- Зберігання недостиглих тропічних фруктів (манго, різних видів дині, папайї, банана, ананаса) у ваших продуктах може прискорити процес дозрівання. Це не рекомендується, оскільки це призведе до скорочення терміну зберігання.

- Цибулю, часник, імбир та інші коренеплоди слід зберігати в темному, прохолодному приміщенні, а не в самих продуктах.
- Якщо ви помітили, що будь-які продукти всередині продукту зіпсувалися, викиньте їх та очистіть усі аксесуари, які з ними контактували.
- Щоб швидко охолодити страви у великих каструлях, такі як супи та рагу, можна розділити їх на неглибокі контейнери та помістити їх у свій контейнер.
- Не кладіть неупаковані продукти поруч з яйцями.
- Зберігайте фрукти та овочі окремо один від одного та кожен вид разом (наприклад, яблука з яблуками, моркву з морквою).
- Вийміть зелень з поліетиленового пакета, загорніть її в паперовий рушник або кухонний рушник, а потім додайте до страви. Якщо ви миєте ці продукти перед тим, як додавати їх до страви, не забудьте висушити їх після цього.
- Ви можете створити вологе середовище та забезпечити циркуляцію повітря, зберігаючи фрукти

- та овочі, схильні до висихання, у перфорованих або відкритих поліетиленових пакетах.
- За винятком випадків екстремальних умов навколишнього середовища, якщо ваш продукт налаштовано на зазначені значення (у таблиці рекомендованих значень), продукти залишатимуться свіжими довше як у відділенні для свіжих продуктів, так і в морозильній камері.
- Не зберігайте чутливі овочі, такі як листова зелень, помідори та огірки, у холодильній камері.

Зберігання продуктів у відділенні для охолодження

У холодильній камері температура продуктів, що зберігаються, може коливатися від +3°C до -3°C. Температура в холодильній камері може опускатися нижче 0°C, тому вона не підходить для зберігання свіжих фруктів/овочів.

Зберігайте різні продукти в різних місцях відповідно до їхніх характеристик.

Їжа	Розташування
Яйце	Полиця на дверях
Молочні продукти (вершкове масло, сир)	Відділення для молочних продуктів/охолоджувачів, якщо є
Відділення для овочів/відділення для свіжих продуктів	Відділення для свіжих продуктів/контейнерів або EverFresh (якщо доступний)
Свіже м'ясо, птиця, риба, ковбасні вироби, приготована їжа	Відділення для молочних продуктів/охолоджувачів, якщо є
Готові до вживання продукти, упаковані товари, консерви та соління	Верхні полиці або полиця на дверцятах
Напої, пляшки, приправи та закуски	Полиця на дверях

Таблиця рекомендованих значень встановлення

Морозильна камера	Холодильник	Зауваження
-22°C	4°C	Це рекомендоване налаштування за замовчуванням. Це налаштування рекомендується, якщо температура навколишнього середовища нижче 30°C.
-22°C або холодніше	4°C	Ці налаштування рекомендуються для температури навколишнього середовища понад 30°C.
Швидке заморожування	4°C	Використовуйте, коли потрібно заморозити продукти за короткий час. Після завершення процесу налаштування продукту повернутися до попередніх значень.
-18°C або холодніше	2°C	Використовуйте ці налаштування, якщо вважаєте, що холодильник відділення недостатньо холодне через температуру навколишнього середовища або часте відкривання дверцят.

8.2 Заміна лампи освітлення

Щоб замінити лампочку/світлодіод, що використовуються для освітлення у вашому холодильнику, зателефонуйте до авторизованого сервісного центру.

Лампи, які використовуються в цьому пристрої, не підходять для освітлення приміщень. Ці лампи призначені для того, щоб користувач міг безпечно і комфортно розміщувати продукти в холодильнику/морозильнику.

8.3 Попередження про відкриті дверцята

Система сповіщення про відкриті дверцята вашого холодильника може відрізнитися залежно від моделі.

Варіант 1.

Якщо дверцята виробу залишаються відкритими протягом певного часу (60–120 с), лунає звуковий сигнал попередження; залежно від моделі виробу може також відображатися візуальний сигнал попередження (блимання лампи). Після закриття дверцят пристрою або натискання кнопки на екрані пристрою (за наявності) звуковий сигнал попередження припиняється.

Варіант 2.

Якщо дверцята пристрою залишаються відкритими протягом певного періоду часу (60–120 с), лунає звуковий сигнал, що попереджує про відкриті дверцята. Сигналізація про відкриті дверцята запускається поступово. Спочатку запускається звуковий сигнал попередження. Через 4 хвилини, якщо дверцята все ще не закриті, активується візуальне попередження (блимання лампи). Після натискання будь-якої кнопки на екрані виробу (за наявності) запуск сигналу попередження про відкриті дверцята затримується на певний проміжок часу (60–120 с). Потім процес запускається знову. Після закриття дверцят пристрою сигнал попередження про відкриті дверцята скасовується.

8.4 Активна перевірка

Active Check – це функція інтелектуального керування, яка постійно контролює стан вашого виробу за допомогою штучного інтелекту, виявляючи потенційні проблеми ще до їх виникнення та повідомляючи вас. Це гарантує безпеку роботи вашого виробу та запобігає неочікуваним несправностям. Щоб Active Check працювала, ваш виріб має бути підключений до Інтернету через додаток HomeWhiz.

9 Особливості продукту

9.1 Зона зберігання льоду


Отримання льоду/води

На дисплеї виберіть відповідний варіант:

вода (🍹) / кубики льоду (🧊) / колотий

лід (🍷). Щоб отримати воду/лід, відіжміть уперед важіль дозатора води. Коли ви перемикаєтеся між варіантами:

кубики льоду (🧊)/колотий лід (🍷), в результаті кількох перших перемикань може додаватися лід іншого типу, який залишився з того часу, коли вибирався попередній варіант.

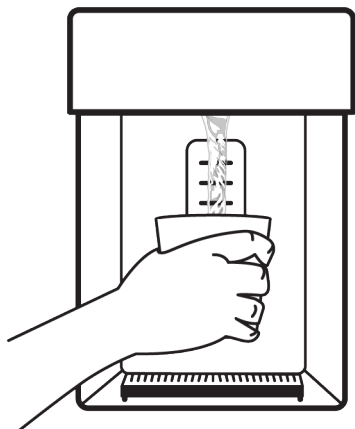

- Щоб вперше отримати лід із дозатора для льоду/води, потрібно почекати приблизно 12 годин. Неможливо отримати лід із дозатора, коли в контейнері для льоду залишається недостатня кількість льоду.
- Не вживайте кубики льоду після першого запуску (із розрахунку 3–4 літри).
- У разі збою в електроживленні або тимчасової несправності під час роботи виробу лід може трохи розтанути, а потім знову замерзнути. В результаті цього шматочки льоду можуть злипатися між собою. У разі збою живлення або несправності лід може розтанути й спричинити витік води. Якщо така проблема існує,

очистіть контейнер для льоду, висипавши лід, який в ньому залишився.

- Систему водопостачання виробу слід підключати лише до водопроводу холодної води. Не слід підключати її до водопроводу гарячої води.
- Є вірогідною ситуація, коли під час першої експлуатації виробу неможливо отримати воду. Це відбувається тому, що в системі залишається повітря. Необхідно випустити повітря із системи. Для цього натисніть і утримуйте важіль дозатора протягом 1–2 хвилин, поки з дозатора не потече вода. Спочатку потік води може бути нерегулярним. Потік води повернеться до нормального стану після того, як повітря в системі буде спущено.
- Під час першого використання фільтра може виділятися мутна вода. Перші 10 склянок води вживати не можна.
- Після першого налаштування роботи пристрою має пройти приблизно 12 годин, щоб вода охолола.
- Система водопостачання виробу призначена для використання лише чистої води. Не вживайте жодних напоїв, крім води.
- Якщо ви не будете використовувати виріб протягом тривалого часу через відпустку тощо, рекомендується на цей час відключити виріб від джерела водопостачання. Якщо дозатор води не використовувався протягом тривалого періоду часу, перші 1–2 склянки води можуть виявитися гарячими.


Піддон для води

Вода, що капає з дозатора, накопичується в піддоні для води, який не забезпечено водовідливним отвором. Щоб вийняти піддон для води, потягніть його на себе або натисніть на його край. Після цього можна вилити з нього воду.

Льодогенератор

Льодогенератор знаходиться у верхній частині корпусу морозильної камери.

Щоб вийняти контейнер для льоду, візьміться за ручку під передньою частиною й потягніть його на себе.

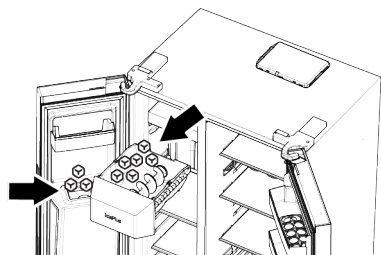

Виймання контейнера для зберігання льоду

Візьміться за ручку на дні контейнера й потягніть її на себе.

Встановлення контейнера для зберігання льоду на місце

Вставте контейнер у гніздо й штовхніть назад, утримуючи паралельно землі.

Переконайтеся, що між контейнером і відділенням льодогенератора не залишилося проміжку.

Якщо не вдається отримати всі кубики льоду

Кубики льоду, які залишаються в контейнері протягом тривалого часу, можуть злипатися й утворювати великі блоки льоду. У цьому випадку вийміть контейнер для зберігання льоду, як описано в інструкції, відокремте кубики льоду, вийміть з контейнера ті, які не можна відокремити, а решту помістіть назад у контейнер.

Якщо проблема не зникає, перевірте канал для скидання льоду й очистіть його, якщо він заблокований.

Під час використання льодогенератора вперше або після тривалого періоду

Кубики льоду можуть зменшитися через надлишкове повітря в системі водопостачання. Після деякого часу використання повітря буде автоматично видалено.

- Щоб забезпечити повне оновлення води, що залишилася в системі, не використовуйте кубики льоду, виготовлені в перший день експлуатації.
- Не вставляйте руку чи будь-який інший предмет у канал для льоду й механізм для дроблення льоду під час роботи холодильника.
- Не дозволяйте дітям чіплятися за льодогенератор, контейнер для зберігання льоду або дозатор води/льоду.
- Міцно тримайте контейнер для льоду обома руками, щоб не впустити його.
- Якщо ви швидко закриваєте дверцята пристрою, вода з льодогенератора може бризнути в контейнер для зберігання льоду.
- Не розбирайте без необхідності контейнер для зберігання льоду.
- Як вибрано варіант «колотий лід» і кубики льоду застрягли (пристрій не скидає лід), спробуйте вибрати варіант «кубики льоду».
- Пізніше можна знову спробувати вибрати варіант «колотий лід».
- У разі вибору варіанту «колотий лід» пристрій може спочатку виготовляти кубики льоду. Існує можливість, що в разі вибору варіанту «колотий лід» пристрій вироблятиме кубики льоду.
- Дверцята морозильної камери льодогенератора можуть покриватися легким інеем і шаром плівки.
- Це нормальне явище і ми рекомендуємо негайно очищувати їх.
- Через деякий час вода може залити решітку в нижній частині дозатора води.
- Рекомендується регулярно видаляти воду, що накопичується на цій решітці.
- Якщо чути звуки в той час, коли кубики льоду падають із контейнера для льоду, це нормальне явище. Це не означає, що виникла несправність.
- Ножовий подрібнювач контейнера для льоду оснащений гострими ножами й може поранити руку.

- Якщо кубики льоду застрягли в дозаторі, є вірогідність, що вони зіпилися один з одним. Щоб отримати кубики льоду, потрібно очистити контейнер.
- В той час, пусковий пристрій (індикатор тощо) натиснуто, щоб отримати лід, тип льоду змінити неможливо. Треба відпустити пусковий пристрій (індикатор тощо), змінити тип льоду й почати заново. Тобто лід іншого типу можна отримати після зміни типу льоду на індикаторі.

9.2 Зона холодильного зберігання молочних продуктів

Відділення для молочних продуктів/ охолодження

У відділенні для молочних продуктів/ охолодження можна зберігати фрукти/ овочі в холодильній шухляді, температура якої може бути нижчою. Використовуйте цю шухляду для делікатесних продуктів (салями, ковбаси тощо) та молочних продуктів, які потребують холодніших умов зберігання, або для швидкого споживання м'яса, курки чи риби. У цій шухляді не зберігаються фрукти та овочі.

9.3 Технологія штучного інтелекту (ШІ)



Функція штучного інтелекту

Ваш продукт оснащений штучним інтелектом. Щоб ця функція працювала, ваш продукт має бути доданий до застосунку HomeWhiz та підключений до Інтернету.

У застосунку HomeWhiz ви можете вмикати або вимикати функцію штучного інтелекту на сторінці допоміжних функцій для вашого конкретного продукту.

Завдяки автономній технології ваш продукт адаптується до ваших звичок використання та пропонує високу енергоефективність. * Це забезпечує економію до 20%.

* Зазначені показники економії отримані за стандартних лабораторних умов. Ваші показники економії можуть відрізнятися залежно від умов використання клієнтом та клімату.

9.4 Управління енергією

Ваш виріб має функцію керування споживанням енергії. Щоб ця функція працювала, ваш виріб має бути доданий до програми HomeWhiz та підключений до Інтернету.

Ви можете відстежувати споживання енергії вашим приладом за допомогою панелі керування енергоспоживанням HomeWhiz.

Ви можете переглядати інформацію про споживання вашого розумного продукту за різні періоди часу. * Ви можете контролювати це та заощаджувати гроші, дотримуючись порад щодо зменшення споживання.

* Значення споживання, зазначені на етикетці продукту, отримані за стандартних лабораторних умов. Значення споживання, що відображаються в застосунку HomeWhiz, наведені лише для ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичних значень споживання залежно від умов використання та клімату.


9.5 Використання Диспенсера Води на Дверцятах

Промийте водяну систему після підключення холодильника до водопостачання або заміни водяного фільтра. Використовуйте міцну ємність і тримайте важіль диспенсера води натиснутим протягом 5 секунд, а потім відпустіть на 5 секунд. Продовжуйте цю дію, поки вода не почне витікати. Коли вода почне текти, продовжуйте натискати та відпускати педаль диспенсера води (натискати на 5 секунд,

відпускати на 5 секунд), доки не набереться 4 галони води. Це дозволить системі пропустити через себе 15 л води. Ця операція видаляє повітря з фільтра та системи подачі води й готує водяний фільтр до використання. У деяких домогосподарствах може знадобитися додаткове продування. Під час видалення повітря з системи з диспенсера може бризкати вода. Дайте холодильнику охолонути й охолодіть воду протягом 24 годин. Щотижня набирайте достатню кількість води, щоб у системі завжди була свіжа вода.

Після безперервного забору води протягом 5 хвилин диспенсер припинить подачу води, щоб запобігти переливу. Натисніть педаль диспенсера ще раз, щоб продовжити набір води.

***Диспенсер води на дверцятах**

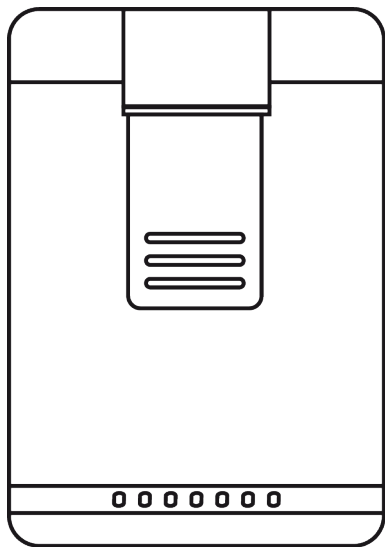

***Забір води**

Підставте ємність під кран диспенсера води, натискаючи на педаль диспенсера води.


Відпустіть педаль диспенсера, щоб припинити забір води.

Зазвичай вода в перших кількох склянках води, наповнених із дозатора, є теплою.

Якщо диспенсер води не використовувався протягом тривалого часу, вилийте перші кілька склянок води, щоб отримати чисту воду.

Під час початкової експлуатації потрібно зачекати приблизно 24 години, щоб вода охолола.

Виймайте склянку через мить після відпускання курка.

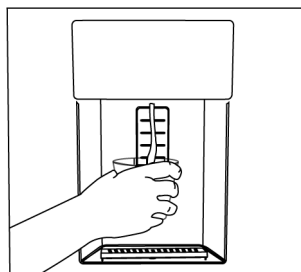

Для роботи диспенсера води

З диспенсера води може капати перед першим використанням холодильника та після заміни водяного фільтра. Щоб запобігти капанню або протіканню з диспенсера, видаліть повітря із системи, зливши 5–6 галонів (приблизно 20 літрів) води з диспенсера перед першим використанням холодильника та після кожної заміни водяного фільтра. Таким чином, повітря, що потрапило в систему, буде видалено, і протікання з диспенсера води будуть запобігатися. У разі перешкод у потоці води перевірте цілісність водопровідної лінії за приладом і положення з'єднання.

Нормально, якщо з вашого диспенсера води капне кілька крапель після забору води.

10 Технічне обслуговування й очищення

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

- Від'єднайте прилад від мережі перед його чищенням.

- Пил на вентиляційній решітці на задній панелі виробу слід видаляти (не відкриваючи кришку) принаймні раз на рік. Чищення слід проводити сухою ганчіркою.

Для продуктів, що містять диспенсер для води/льодогенератор.

- Якщо вода в резервуарі простояла 2-3 тижні, її слід змінити.
- Частини резервуара для води та диспенсера для води не слід мити в посудомийній машині.
- Розчиніть одну чайну ложку харчової соди в півлітрі води. Змочіть цим розчином тканину та ретельно відіжміть її. Протріть внутрішню частину приладу цією тканиною, а потім повністю висушіть його.
- Переконайтеся, що вода не потрапляє в корпус лампи, лінзу світлодіодної лампи, вентиляційні отвори та інші електричні деталі. Ризик ураження електричним струмом та короткого замикання!
- Не відкривайте та не виконуйте очищення, технічне обслуговування чи ремонт електричних компонентів (кришка плати керування, задня кришка компресора (якщо є)) без дозволу. Якщо ваш виріб не має кришки в зоні компресора, категорично не торкайтеся цієї зони та не використовуйте жодних інструментів для контакту з нею. Ризик ураження електричним струмом та травмування!
- Протріть дверцята вологою ганчіркою. Вийміть з виробу весь вміст, включаючи полиці на дверцятах та корпусі. Підніміть полиці дверцят вгору, щоб зняти їх. Після очищення та висихання засуньте полиці назад на місце зверху вниз.
- Ніколи не використовуйте воду або мийні засоби, що містять хлор, для очищення зовнішньої поверхні виробу або хромованих деталей. Хлор викликає іржу на цих типах металевих поверхонь.

- З будь-якої причини не кладіть руки, ноги чи будь-які металеві предмети під виріб або між ним. Защемлення або будь-які гострі краї можуть призвести до травмування.
- Щоб запобігти відшаруванню або деформації відбитків на пластиковій частині, не використовуйте гострі, абразивні інструменти, мило, побутові засоби для чищення, мийні засоби, бензин, поліроль тощо. Для очищення використовуйте м'яку тканину, змочену теплою водою, та висушіть.

Для продуктів без системи No Frost;

- На задній стінці холодильного відділення утворюватимуться краплі води та шар інєю товщиною до пальця. Не очищуйте її та ні в якому разі не наносьте на неї олію чи подібні речовини.
- Використовуйте лише злегка вологу тканину з мікрофібри для очищення зовнішньої поверхні виробу. Губки та інші типи тканин для чищення можуть залишити подрпини.
- Щоб очистити внутрішні поверхні виробу, помийте всі знімні частини м'яким розчином мила, води та харчової соди. Ретельно промийте та повністю висушіть. Уникайте потрапляння води на лампочки та панель керування.
- Будьте обережні, щоб вода не потрапила в корпус лампи та інші електричні деталі.
- Протріть дверцята вологою ганчіркою. Вийміть весь вміст, щоб вийняти полиці дверцят та корпусу. Підніміть полиці дверцят вгору, щоб зняти їх. Після очищення та висихання встановіть їх на місце зверху вниз.
- Ніколи не використовуйте воду або мийні засоби, що містять хлор, для очищення зовнішньої поверхні виробу або хромованих деталей. Хлор викликає іржу на цих типах металевих поверхонь.
- Щоб запобігти відшаруванню або деформації відбитків на пластиковій частині, не використовуйте гострі,

абразивні інструменти, мило, побутові засоби для чищення, мийні засоби, бензин, поліроль тощо. Для очищення використовуйте м'яку тканину, змочену теплою водою, та висушіть.

- У виробках без технології No Frost на задній стінці холодильного відділення утворюватимуться краплі води та шар інею товщиною до пальця. Не очищуйте його та ні в якому разі не наносьте олію чи подібні речовини.
- Використовуйте лише злегка вологу тканину з мікрофібри для очищення зовнішньої поверхні виробу. Губки та інші типи тканин для чищення можуть залишити подряпини.
- Щоб очистити внутрішні поверхні виробу, помийте всі знімні частини м'яким розчином мила, води та харчової соди. Ретельно промийте та повністю висушіть. Уникайте потрапляння води на лампочки та панель керування.
- Не використовуйте оцет, медичний спирт або інші засоби для чищення на спиртовій основі на будь-яких внутрішніх поверхнях.

Зовнішні поверхні з нержавіючої сталі

Використовуйте неабразивний засіб для чищення нержавіючої сталі та наносьте його м'якою тканиною без ворсу. Для

полірування обережно протріть поверхню змоченою водою тканиною з мікрофібри та використовуйте суху полірувальну губку. Завжди слідкуйте за напрямком волокон нержавіючої сталі.

Запобігання неприємним запахам

У виробництві вашого продукту не використовуються речовини, які можуть спричиняти запах. Однак запахи можуть виникати через неправильне зберігання продуктів харчування та недостатнє очищення внутрішньої поверхні продукту.

- Щоб запобігти цій проблемі, очищайте поверхню водою з харчовою содою кожні 15 днів.
- Зберігайте продукти в герметичних контейнерах, оскільки мікроорганізми, що виділяються з відкритих продуктів, можуть спричиняти неприємні запахи.
- Ніколи не зберігайте у своєму виробі прострочені або зіпсовані продукти.

Захист пластикових поверхонь

Якщо олія потрапила на пластикові поверхні, негайно очистіть їх теплою водою, оскільки олія може пошкодити поверхню.

11 Усунення несправностей

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Якщо вам не вдається вирішити проблему навіть після виконання інструкцій у цьому розділі, зверніться до продавця або авторизованого сервісного центру, де ви придбали виріб. Ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати несправний виріб.

Холодильник не працює.

- Вилка не повністю вставлена в розетку. >>> Вставте вилку так, щоб вона повністю вставлена в розетку.
- Перегорів запобіжник у розетці, до якої підключено виріб, або головний запобіжник. >>> Перевірте запобіжник.

Конденсат на бічній стінці холодильного відділення.

- Дверцята занадто часто відкривалися та закривалися. >>> Будь ласка, будьте обережні, не відкривайте та не закривайте дверцята виробу занадто часто.
- Навколишнє середовище дуже вологе. >>> Не встановлюйте виріб у дуже вологому середовищі.
- Продукти, що містять рідини, можна зберігати у відкритих контейнерах. >>> Зберігайте продукти, що містять рідини, у закритих контейнерах.
- Дверцята виробу залишилися відчиненими. >>> Не залишайте дверцята виробу відчиненими надовго.

- Термостат встановлено на занадто низьку температуру. >>> Встановіть відповідне налаштування термостата.

Компресор не працює.

- У разі раптового відключення електроенергії або виймання та повторного вставлення вилки, спрацює захисний термовимикач компресора, оскільки тиск газу в системі охолодження виробу ще не вирівнявся. Виріб має знову запрацювати приблизно через 6 хвилин. Якщо виріб не запрацює після цього часу, зверніться до служби підтримки.
- Він знаходиться в циклі розморожування. >>> Це нормально для повністю автоматичного розморожування продукту. Цикл розморожування відбувається періодично.
- Виріб не підключено до розетки. >>> Переконайтеся, що вилка підключена до розетки.
- Неправильні налаштування температури. >>> Виберіть відповідне налаштування температури.
- Живлення відключено. >>> Виріб продовжить працювати нормально після відновлення живлення.

Шум роботи холодильника посилюється під час його роботи.

- Продуктивність виробу може змінюватися залежно від зміни температури навколишнього середовища. Це нормально і не є несправністю.

Холодильник працює занадто часто або занадто довго.

- Новий продукт може бути більшим за старий. Більші продукти служать довше.
- Температура в приміщенні може бути високою. >>> Це нормально, якщо пристрій працює довше в спекотному середовищі.
- Можливо, продукт нещодавно підключили до мережі або додали нові продукти. >>> Коли продукт щойно підключено до мережі або додано нові

продукти, для досягнення встановленої температури потрібно більше часу. Це нормально.

- Можливо, нещодавно цей продукт було подано з великою кількістю гарячої їжі. >>> Не подавайте гарячу їжу в цьому продукті.
- Двері часто відкривалися або залишалися відкритими протягом тривалого часу. >>> Тепле повітря, що потрапляє, змушує виріб працювати довше. Не відкривайте дверцята занадто часто.
- Можливо, дверцята холодильника були прочиненими. >>> Перевірте, чи дверцята щільно зачинені.
- Продукт налаштовано на дуже низьку температуру. >>> Збільште температуру продукту та зачекайте, поки він досягне цієї температури.
- Ущільнювач дверцят холодильника може бути брудним, зношеним, пошкодженим або неправильно встановленим. >>> Очистіть або замініть ущільнювач. Пошкоджений/зламаний ущільнювач дверцят призведе до того, що прилад працюватиме довше, щоб підтримувати поточну температуру.

Температура в морозильній камері занадто низька, але температура в холодильнику достатня.

- Температура морозильної камери встановлена на дуже низьке значення. >>> Збільште температуру морозильної камери та перевірте.

Температура в холодильнику занадто низька, але температура в морозильній камері достатня.

- Температура в холодильному відділенні встановлена на дуже низьке значення. >>> Збільште температуру в холодильному відділенні та перевірте.

Їжа, що зберігається в ящиках холодильника, замерзає.

- Температура в холодильному відділенні встановлена на дуже низьке значення. >>> Встановіть вищу температуру в холодильному відділенні та перевірте.

Температура в холодильнику або морозильній камері занадто висока.

- Можливо, температура в холодильному відділенні встановлена занадто високо. Налаштування температури в холодильному відділенні впливає на температуру в морозильній камері. Спробуйте відрегулювати температуру в холодильному або морозильному відділенні та зачекайте, поки температура в будь-якому з відділень досягне задовільного рівня.
- Двері часто відчиняли або залишали відчиненими занадто довго. >>> Не відчиняйте двері занадто часто.
- Можливо, дверцята прочинені. >>> Повністю зачиніть дверцята.
- Можливо, продукт нещодавно підключили до мережі або додали нові продукти. >>> Це нормально. Коли продукт щойно підключено до мережі або додано нові продукти, для досягнення встановленої температури потрібно більше часу, ніж зазвичай.
- Можливо, нещодавно цей продукт було подано з великою кількістю гарячої їжі. >>> Не подавайте гарячу їжу в цьому продукті.

Тряска або шум.

- Підлога нерівна або нестійка. >>> Якщо виріб хитається під час повільного переміщення, відрегулюйте його ніжки, щоб збалансувати його. Також переконайтеся, що підлога достатньо стійка, щоб витримати вагу виробу.
- Предмети, розміщені на виробі, можуть спричиняти шум. >>> Вийміть будь-які предмети з виробу.
- Виріб видає звуки, такі як витік або розбризкування рідини.

- Через принципи роботи виробу відбуваються потоки рідини та газу. >>> Це нормально і не є несправністю.

Виріб видає шум вітру.

- Для охолодження виробу використовується вентилятор. Це нормально і не є несправністю.

На внутрішніх стінках виробу утворюється конденсат.

- Спекотна та волога погода збільшує утворення льоду та конденсату. Це нормально і не є несправністю.
- Двері часто відчиняли або залишали відчиненими занадто довго. >>> Не відчиняйте двері занадто часто та зачиняйте їх, якщо вони відчинені.
- Можливо, дверцята прочинені. >>> Повністю зачиніть дверцята.

Конденсат утворюється на зовнішній стороні виробу або між дверцятами.

- Повітря може бути вологим, що цілком нормально у вологу погоду. Конденсат зникає, коли вологість знижується.

Всередині виробу неприємний запах.

- Регулярне чищення не проводилося. >>> Регулярно очищуйте внутрішню частину виробу губкою, теплою водою або розчином харчової соди.
- Деякі контейнери або пакувальні матеріали можуть мати запахи. >>> Використовуйте контейнери або пакувальні матеріали без запаху.
- Їжа була поміщена у відкриті контейнери. >>> Зберігайте їжу в закритих контейнерах. Мікроорганізми, що виділяються з їжі, що зберігається у відкритих контейнерах, можуть спричиняти неприємні запахи.
- Видаліть з продукту будь-які прострочені або зіпсовані продукти.

Двері не зачиняються.

- Можливо, упаковки з продуктами заважають дверцятam зачинятися. >>> Перемістіть упаковки, що блокують дверцята.
- Виріб може не стояти повністю вертикально на підлозі. >>> Відрегулюйте ніжки, щоб збалансувати виріб.

- Підлога нерівна або нестійка. >>> Переконайтеся, що підлога достатньо рівна та стійка, щоб витримати виріб.

У ящиках для овочів тісно.

- Їжа може торкатися верху шухляди.
>>> Упорядкуйте продукти в шухляді.








На поверхні виробу є тепло.

- Під час роботи вашого виробу ви можете спостерігати високу температуру між двома дверцятами, на бічних панелях та в області задньої решітки. Це нормально і не потребує жодного обслуговування.

Вентилятор продовжує працювати, коли дверцята відчинені.

- Вентилятор може продовжувати працювати навіть після відкриття дверцят морозильної камери.

Якщо вам не вдається вирішити проблему навіть після виконання інструкцій у цьому розділі, зверніться до продавця або авторизованого сервісного центру, де ви придбали виріб. Не намагайтеся самостійно відремонтувати несправний виріб. Це нормально.

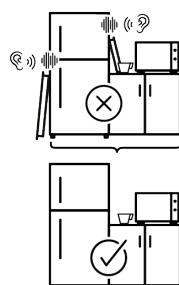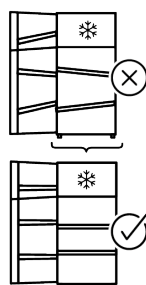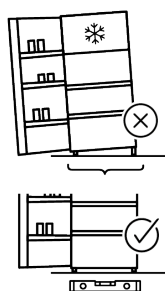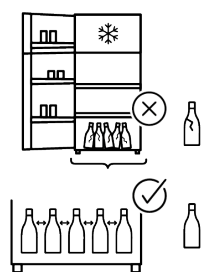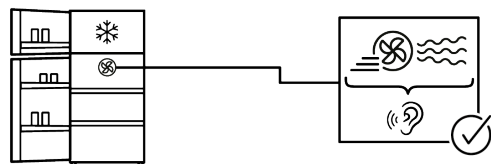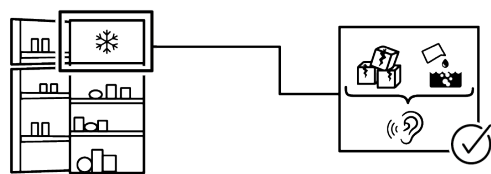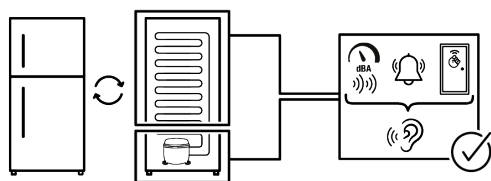

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Деякі (звичайні) несправності можуть належним чином усуватися кінцевим користувачем, не спричиняючи будь-яких проблем з безпекою або загроз небезпечного використання за умови, що вони виконуються в межах і відповідно до нижченаведених інструкцій (див. розділ «Самостійний ремонт»).

Отже, щоб уникнути проблем із безпекою (якщо інше не дозволено в розділі «Самостійний ремонт» нижче), ремонт слід доручати зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання. Зареєстрований фахівець із ремонту обладнання — це фахівець із ремонту обладнання, якому виробник надав доступ до інструкцій і списку запасних частин до цього виробу згідно методикам, описаним у законодавчих актах відповідно до Директиви 2009/125/ЄС.

За такої умови лише фахівець сервісного центру (тобто авторизований фахівець із ремонту обладнання), з яким ви можете зв'язатися за номером телефону, вказаним у посібнику користувача/ гарантійному талоні, або через свого авторизованого дилера, має право надавати послуги згідно з умовами гарантії. Тому майте на увазі: ремонт, який здійснюється фахівцями з ремонту обладнання (не авторизованими Whirlpool), призводить до втрати гарантії.

Самостійний ремонт

Кінцевий користувач може самостійно ремонтувати виключно такі запасні частини: дверні ручки, дверні петлі, лотки, кошики та дверні прокладки (оновлений список станом на 1 березня 2021 р. також розміщений на сайті:

<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>).

Крім того, щоб забезпечити експлуатаційну безпеку виробу та запобігти ризику серйозних травм, згаданий самостійний ремонт слід виконувати, дотримуючись інструкцій

щодо самостійного ремонту, наведених у посібнику користувача або розміщених на сайті: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Щоб забезпечити власну безпеку, вимикайте виріб, перш ніж намагатися ремонтувати його самостійно.

Якщо кінцеві користувачі здійснюють ремонт і спроби ремонту частин, які не містяться в такому списку, та/або не дотримуються інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених у посібниках користувача або розміщених на сайті: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, це може спричинити проблеми з безпекою, не пов'язані з Whirlpool, і призведе до втрати гарантії на виріб.

Тому настійно рекомендується, щоб кінцеві користувачі утримувалися від спроб ремонту частин, які не містяться в згаданому списку запасних частин, звертаючись у таких випадках до авторизованих або зареєстрованих фахівців з ремонту обладнання. Натомість, такі спроби кінцевих користувачів можуть спричинити проблеми з безпекою та пошкодити виріб, а згодом призвести до пожежі, затоплення, ураження електричним струмом і серйозних травм.

Зокрема, але не обмежуючись цим, ремонт нижченаведених частин слід доручати авторизованим або зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання: компресор, контур охолодження, головна плата, плата інвертора, плата індикації тощо. Якщо кінцеві користувачі не дотримуються вищезазначеного, виробник/продавець не несе відповідальності в будь-якому випадку. Наявність запчастин для придбаного холодильника становить 10 років.

Протягом цього періоду будуть доступні оригінальні запчастини, необхідні для належної роботи холодильника.

Мінімальний гарантійний термін на придбаний вами холодильник становить 24 місяці.

Цей виріб оснащено джерелом освітлення класу енергоспоживання «G».

Щоб замінити джерело освітлення в цьому виробі, слід звертатися виключно до професійного фахівця з ремонту обладнання.

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο!

Αγαπητέ Πελάτη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν .

Καταχωρίστε τα προϊόντα που έχετε στην κατοχή σας στη διεύθυνση www.register10.eu
Θα θέλαμε να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση από αυτό το υψηλής ποιότητας προϊόν που έχει κατασκευαστεί με την τελευταία τεχνολογία. Για να το επιτύχετε αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση παρέχεται μαζί με το προϊόν πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Τηρείτε όλες τις πληροφορίες και προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτό τον τρόπο, θα προστατέψετε τον εαυτό σας και το προϊόν από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης. Συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο με το προϊόν, αν το παραδώσετε σε άλλον.

Στο εγχειρίδιο χρήσης και στο προϊόν χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα:



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

 ENERGY 	Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων είναι εφικτή με την είσοδο στον ακόλουθο ιστότοπο και την αναζήτηση του αναγνωριστικού του μοντέλου (*) της συσκευής σας, που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής σήμανσης. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	



1	Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth + Wi-fi	82
2	Οδηγίες σχετικά με το περιβάλλον.....	83
2.1	Απόρριψη των υλικών συσκευασίας.....	83
3	Το ψυγείο σας	83
4	Εγκατάσταση	84
5	Προετοιμασία	85
5.1	Τι να κάνετε για την εξοικονόμηση ενέργειας	85
5.2	Πρώτη χρήση	85
5.3	Κλιματική τάξη και ορισμοί.....	86
6	Χειρισμός του προϊόντος.....	86
7	Πίνακας Ελέγχου του Προϊόντος. 87	87
8	Χρήση της συσκευής σας	91
8.1	Αποθήκευση τροφίμων σε κατάψυξη, ψυγείο και θάλαμο ψύξης	91
8.2	Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού	94
8.3	Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	94
8.4	Ενεργός έλεγχος.....	94
9	Χαρακτηριστικά Προϊόντος.....	95
9.1	Χώρος φύλαξης πάγου.....	95
9.2	Περιοχή Ψυχρής φύλαξης Γαλακτοκομικών Προϊόντων	97
9.3	Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)	97
9.4	Διαχείριση ενέργειας.....	97
9.5	Χρήση του διανομέα νερού της πόρτας.....	97
10	Συντήρηση και καθαρισμός	98
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	100



1 Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth + Wi-fi

Ζώνη συχνотήτων:	2.4GHz (λειτουργία Wi-fi ή bluetooth)
Μέγ. Μεταβίβαση Ισχύος:	< 100mW (λειτουργία Wi-fi ή bluetooth)
Λεπτομέρειες λογισμικού:	Quartz_WiFi.XXX

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Δια του παρόντος, η Arçelik A.S. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Αυτό το προϊόν συλλέγει και μεταδίδει δεδομένα χρήσης όταν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (π.χ. ρυθμίσεις θερμοκρασίας, διάρκεια χρήσης, κωδικοί σφάλματος) **κ.λπ.**). Σύμφωνα με τον Νόμο περί Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2023/2854), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης αυτών των δεδομένων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που έχουν σχεδιαστεί

για τη βελτίωση της απόδοσης της συσκευής, της ενεργειακής απόδοσης και της εμπειρίας του χρήστη. Τα χαρακτηριστικά AI βελτιστοποιούν τη λειτουργία ψύξης, παρακολουθούν την απόδοση της συσκευής, ανιχνεύουν πιθανές ανωμαλίες και εκτιμούν την κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας λειτουργικά δεδομένα που παράγονται από τους εσωτερικούς αισθητήρες και τα συστήματα ελέγχου του ψυγείου. Οι συστάσεις και οι ειδοποιήσεις που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που εξαρτώνται από τη συνδεσιμότητα μέσω του HomeWhiz. Όλες οι κρίσιμες για την ασφάλεια λειτουργίες λειτουργούν ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης και δεν μπορούν να παρακαμφθούν από αυτά. Αυτά τα μέτρα διαφάνειας παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη.

2 Οδηγίες σχετικά με το περιβάλλον


2.1 Απόρριψη των υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και επισημαίνονται με το σύμβολο ανακύκλωσης .

Επομένως τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπεύθυνο τρόπο και με πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών που διέπουν την απόρριψη αποβλήτων.

EL

3 Το ψυγείο σας

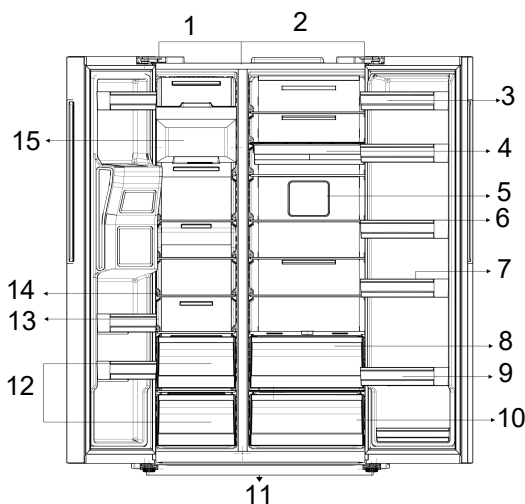

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Θάλαμος κατάψυξης | 2 Θάλαμος ψυγείου |
| 3 *Ράφια πόρτας θαλάμου ψυγείου | 4 *Συρόμενος δίσκος |
| 5 *Ανεμιστήρας | 6 * Γυάλινα ράφια θαλάμου ψυγείου |
| 7 * Σχάρα αυγών | 8 * Θάλαμος μηδενικού βαθμού |
| 9 *Ράφια πόρτας θαλάμου ψυγείου | 10 * Σχάρα λαχανικών |
| 11 Ρυθμιζόμενα πόδια | 12 * Συρτάρια θαλάμου κατάψυξης |
| 13 *Ράφια πόρτας θαλάμου κατάψυξης | 14 * Γυάλινα ράφια θαλάμου κατάψυξης |
| 15 *Παγομηχανή | |

***Προαιρετικά:** Τα σχήματα σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικά και μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια με το προϊόν

σας. Εάν τα ανταλλακτικά που αγοράσατε δεν είναι διαθέσιμα με το προϊόν σας, αυτά τα στοιχεία είναι για άλλα μοντέλα.

4 Εγκατάσταση

Σωστή θέση εγκατάστασης

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες Ασφαλείας"!

Για την εγκατάσταση του προϊόντος επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Για να προετοιμάσετε το προϊόν για εγκατάσταση, δείτε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι οι παροχές ρεύματος και νερού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. Αν όχι, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να διαμορφώσετε τις παροχές όπως χρειάζεται.

- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Όταν τοποθετείτε δύο ψυγεία το ένα δίπλα στο άλλο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 4 cm ανάμεσα στις δύο μονάδες.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από άμεση ακτινοβολία και σε ξηρό μέρος.
- Η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τους πλευρικούς τοίχους θα πρέπει να είναι 3 mm και η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τον πίσω τοίχο θα πρέπει να είναι 35 mm. (ElegantFit)
- Αν το προϊόν δεν χωράει να περάσει από την πόρτα του δωματίου εγκατάστασης, αφαιρέστε την πόρτα και γυρίστε το προϊόν στο πλάι: αν αυτό δεν αρκεί, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια, για να αποφύγετε τη δημιουργία κραδασμών
- Τοποθετήστε το προϊόν τουλάχιστον 30 cm μακριά από σύμπα, συσκευή κουζίνας και παρόμοιες πηγές θερμότητας και τουλάχιστον 5 cm από ηλεκτρικούς φούρνους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως και μην τη διατηρείτε σε περιβάλλον με υγρασία.

- Πριν τη μεταφορά ή τη χρήση, ποτέ μην ανοίξετε το κάλυμμα της πλακέτας ελέγχου στο προϊόν. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φωτιάς!
- Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης χωρίς γείωση ή χωρίς παροχή ρεύματος που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φινις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.


Προειδοποίηση για θερμές επιφάνειες!

Τα πλευρικά τοιχώματα του προϊόντος διαθέτουν σωλήνες ψύξης για την ενίσχυση του συστήματος ψύξης. Αυτές οι επιφάνειες ενδέχεται να διατρέχονται από υγρό υψηλής πίεσης, το οποίο θερμαίνει τις επιφάνειες των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτό αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας και δεν απαιτείται σέρβις. Προσέχετε κατά την επαφή με αυτές τις επιφάνειες.

Τοποθέτηση των πλαστικών αποστατών


Χρησιμοποιήστε τους πλαστικούς αποστάτες που παρέχονται με το προϊόν, για να διατηρείται επαρκής ελεύθερος χώρος ανάμεσα στο προϊόν και τον τοίχο.

- Για να τοποθετήσετε τους αποστάτες, αφαιρέστε τις βίδες από το προϊόν και χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται μαζί με τους αποστάτες.
- Τοποθετήστε 2 πλαστικούς αποστάτες στο κάλυμμα εξαερισμού όπως φαίνεται στην εικόνα.

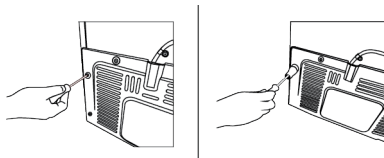

Ρύθμιση των ποδιών

Αν η συσκευή δεν είναι οριζόντια και σε ευσταθή θέση, ρυθμίστε τα μπροστινά ρυθμιζόμενα στηρίγματα περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.

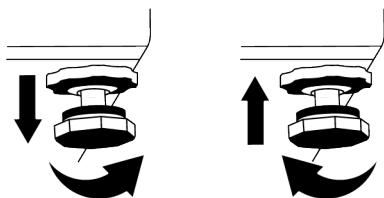

EL

5 Προετοιμασία

Διαβάστε πρώτα τις «Οδηγίες ασφαλείας»!

5.1 Τι να κάνετε για την εξοικονόμηση ενέργειας

- Κατά τη φόρτωση των τροφίμων, αφήστε αρκετό χώρο στο εσωτερικό του ψυγείου για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα για ψύξη.
- Δεδομένου ότι ο ζεστός και υγρός αέρας δεν θα διεισδύσει απευθείας στο προϊόν σας όταν δεν ανοίγουν οι πόρτες, το προϊόν σας θα βελτιστοποιηθεί σε συνθήκες επαρκείς για την προστασία του φαγητού σας. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι λειτουργίες και τα εξαρτήματα όπως ο συμπιεστής, ο ανεμιστήρας, ο θερμαντήρας, η απόψυξη, ο φωτισμός, η οθόνη και ούτω καθεξής θα λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές επιλογές, τα γυάλινα ράφια πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι έξοδοι αέρα στο πίσω τοίχωμα να μην εμποδίζονται και κατά προτίμηση, με τρόπο ώστε οι έξοδοι αέρα να παραμένουν κάτω από το γυάλινο ράφι. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διανομής του αέρα και της ενεργειακής απόδοσης.
- Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του παρακάτω συρταριού κατά την αποθήκευση.
- Για βέλτιστη απόδοση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Quick Freezing (εάν είναι διαθέσιμο), 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση των φρέσκων τροφίμων στην κατάψυξη.
- Στις περισσότερες περιπτώσεις, 24 ώρες είναι αρκετές για τη λειτουργία Quick Freezing μετά την τοποθέτηση των φρέσκων τροφίμων στην κατάψυξη. Μετά

από κάποιο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Quick Freezing θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

- Κατά την κατάψυξη μικρής ποσότητας τροφίμων, η λειτουργία Quick Freezing μπορεί να απενεργοποιηθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να διασφαλιστεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα στο ψυγείο σύμφωνα με τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης για εξοικονόμηση ενέργειας.

5.2 Πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, βεβαιωθείτε ότι οι απαραίτητες προετοιμασίες γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες "Οδηγίες ασφαλείας" και "Εγκατάσταση".

- Περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη λειτουργία του προϊόντος, για να διασφαλίσετε την πλήρη αποτελεσματικότητά της ψύξης.
- Διατηρήστε το προϊόν σε λειτουργία χωρίς να τοποθετήσετε τρόφιμα μέσα για 6 ώρες και η πόρτα του προϊόντος πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν πιο κλειστή.
- Η αλλαγή θερμοκρασίας που προκαλείται από το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας κατά τη χρήση του προϊόντος μπορεί κανονικά να οδηγήσει σε συμπύκνωση υδρατμών στα ράφια της πόρτας/του αμαξώματος και στα γυάλινα σκεύη που τοποθετούνται στο προϊόν.
- Ένας ήχος θα ακουστεί όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος. Είναι φυσιολογικό το προϊόν να κάνει θόρυβο ακόμη και αν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί, καθώς το υγρό και το αέριο μπορεί να συμπιεστούν στο σύστημα ψύξης.

- Είναι φυσιολογικό τα μπροστινά άκρα του προϊόντος να είναι ζεστά. Αυτές οι περιοχές έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνονται προκειμένου να αποφεύγεται η συμπίκνωση υδρατμών
- Για ορισμένα μοντέλα, ο πίνακας ενδείξεων απενεργοποιείται αυτόματα 1 λεπτό μετά το κλείσιμο της πόρτας. Θα επανεργοποιηθεί όταν ανοίξει η πόρτα ή όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.
- **SN:**Εκτεταμένο εύκρατο κλίμα: Αυτή η συσκευή ψύξης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 32 °C.
- **N:**Εύκρατο κλίμα: Αυτή η συσκευή ψύξης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και 32°C.
- **ST:**Υποτροπικό κλίμα: Αυτή η συσκευή ψύξης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και 38°C.
- **T:**Τροπικό κλίμα: Αυτή η συσκευή ψύξης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και 43°C.

5.3 Κλιματική τάξη και ορισμοί

Ανατρέξτε στην Κλιματική κλάση στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής σας. Μία από τις παρακάτω πληροφορίες ισχύει για τη συσκευή σας σύμφωνα με την Κλιματική Κλάση.

6 Χειρισμός του προϊόντος

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες ασφαλείας"!


- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αποθήκευση τροφίμων.
- Εάν θα λείπετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. σε διακοπές) και δεν θα χρησιμοποιείτε την παγομηχανή ή τον διανομέα νερού, απενεργοποιήστε τη βαλβίδα νερού. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού.
- Μικρές διακυμάνσεις στη φωτεινότητα της επιφάνειας μπορεί να παρατηρηθούν σε επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

λόγω της διαδικασίας κατασκευής και των εγγενών χαρακτηριστικών του υλικού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

Τερματισμός λειτουργίας προϊόντος

- Αφαιρέστε το φαγητό για να αποφύγετε τις οσμές.
- Περιμένετε να λιώσει ο πάγος, καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε το να στεγνώσει, αφήνοντας τις πόρτες ανοιχτές για να αποφύγετε την καταστροφή των εσωτερικών πλαστικών.

7 Πίνακας Ελέγχου του Προϊόντος

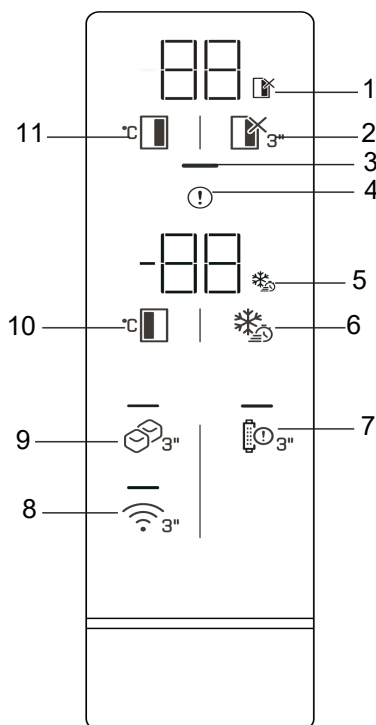

EL

- | | |
|--|--|
| 1 * Εικονίδιο λειτουργίας κλεισίματος θαλάμου ψυγείου (διακοπών) | 2 * Κουμπί τερματισμού λειτουργίας θαλάμου ψυγείου (Holiday) |
| 3 * Δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας | 4 Ένδειξη κατάστασης σφάλματος |
| 5 * Εικονίδιο λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης | 6 * Κουμπί γρήγορης κατάψυξης |
| 7 * Κουμπί επαναφοράς φίλτρου | 8 * Κουμπί ασύρματης σύνδεσης |
| 9 * Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης παγομηχανής | 10 ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ |
| 11 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψυγείου | |

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες ασφαλείας"! Οι λειτουργίες ήχου και εικόνας στον πίνακα οργάνων σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

***Προαιρετικά:** Οι λειτουργίες που εμφανίζονται είναι προαιρετικές. Οι λειτουργίες στον πίνακα εργαλείων του προϊόντος σας ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το σχήμα και την τοποθεσία.

1.* Εικονίδιο λειτουργίας τερματισμού λειτουργίας διαμερίσματος ψυγείου (διακοπές)

Το σχετικό εικονίδιο, το σύμβολο διακοπών, ανάβει όταν ενεργοποιείται ο τερματισμός λειτουργίας του θαλάμου του ψυγείου. Η οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου του ψυγείου εμφανίζει «- -» και ο θάλαμος του ψυγείου δεν εκτελεί ενεργή ψύξη.

2.* Κουμπί τερματισμού λειτουργίας διαμερίσματος ψυγείου (διακοπών)

Πιέστε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών. Η λειτουργία διακοπών θα ενεργοποιηθεί και το εικονίδιο διακοπών θα ανάψει. Η οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου του ψυγείου θα εμφανίσει «- -» και ο θάλαμος του ψυγείου δεν θα ψύχεται ενεργά.

3. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (Display Off)

Όταν οι πόρτες του προϊόντος δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και ανάβει το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας (εμφανίζεται ένα οριζόντιο σύμβολο). Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Όταν ενεργοποιηθεί, όλα τα εικονίδια στην οθόνη εκτός από το εικονίδιο εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιούνται. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξει μια πόρτα ενώ είναι ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η λειτουργία απενεργοποιείται και τα εικονίδια στην οθόνη επιστρέφουν στο κανονικό. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι μια εργοστασιακή προεπιλεγμένη λειτουργία και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

*** Κλειδί επαναφοράς ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης**

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Quick Freeze και Wireless ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν οι ασύρματες ρυθμίσεις επαναφέρονται/αποκαθίστανται στις εργοστασιακές προεπιλογές, όλες οι πληροφορίες χρήστη που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για τη ρύθμιση ξεχνιούνται στο προϊόν.

*** Μετατροπή Κελσίου/Φαρενάιτ**

Πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου του ψυγείου και το κουμπί τερματισμού λειτουργίας (διακοπών) του θαλάμου του ψυγείου για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη θερμοκρασίας θα αλλάξει μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ.

*** Λειτουργία Σαββάτου**

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbath, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης και το κουμπί γρήγορης κατάψυξης για 3 δευτερόλεπτα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath, τα κουμπιά οθόνης, ο συναγερμός ανοίγματος πόρτας ή τα φώτα δεν θα λειτουργούν.

4. Ένδειξη κατάστασης σφάλματος

Αυτή η ένδειξη θα ενεργοποιηθεί όταν το ψυγείο δεν ψύχεται επαρκώς ή όταν παρουσιαστεί σφάλμα αισθητήρα. Το γράμμα "E" θα εμφανιστεί στην οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης και αριθμοί όπως 1, 2, 3 κ.λπ. θα εμφανιστούν στην οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου. Αυτοί οι αριθμοί στην οθόνη παρέχουν στο τμήμα σέρβις πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα που έχει προκύψει.

Όταν τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο θάλαμο κατάψυξης ή αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να ανάψει για λίγο ένα θαυμαστικό. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί μόλις κρυώσει το φαγητό ή πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.

5.* Εικονίδιο λειτουργίας Quick Freeze

Το αντίστοιχο εικονίδιο ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης.

6.* Κουμπί Quick Freeze

Όταν πατηθεί το κουμπί γρήγορης κατάψυξης, ανάβει το εικονίδιο γρήγορης κατάψυξης και ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης. Η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί στους -27°C. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί. Η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης ακυρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να καταψύξετε μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων, πατήστε το κουμπί γρήγορης κατάψυξης πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θάλαμο κατάψυξης.

7.* Κουμπί επαναφοράς φίλτρου

Το φίλτρο εισόδου νερού του ψυγείου πρέπει να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ψυγείο σας υπολογίζει αυτόματα αυτή τη φορά. Όταν τελειώσει η

διάρκεια ζωής του φίλτρου, η λυχνία LED στο κουμπί προειδοποίησης αντικατάστασης φίλτρου θα ανάψει. Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την προειδοποιητική λυχνία LED αντικατάστασης φίλτρου.

8.* Ασύρματο κουμπί

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί (για 3 δευτερόλεπτα), το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης στην οθόνη/οθόνη θα αναβοσβήνει αργά (σε διαστήματα 0,5 δευτερολέπτων). Αυτό εκκινεί την αρχική ρύθμιση του οικιακού δικτύου με το προϊόν. Μόλις δημιουργηθεί μια ασύρματη σύνδεση με το προϊόν, το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς. Αφού ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σύνδεση. Το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης θα αναβοσβήνει γρήγορα (σε διαστήματα 0,2 δευτερολέπτων) μέχρι να δημιουργηθεί μια σύνδεση. Όταν η σύνδεση είναι ενεργή, το εικονίδιο ασύρματου δικτύου θα παραμείνει αναμμένο. Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο εγχειρίδιο χρήσης. Η εφαρμογή HomeWhiz πρέπει να χρησιμοποιείται για ασύρματη συνδεσιμότητα. Τα βήματα εγκατάστασης εξηγούνται μέσω της εφαρμογής κατά την εγκατάσταση.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή σαρώνοντας τον κωδικό QR στην ετικέτα HomeWhiz στο προϊόν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο App Store για συσκευές iOS και στο Play Store για συσκευές Android. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.homewhiz.com/>.

9.* Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κατασκευαστή πάγου


Πατώντας αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η διαδικασία παραγωγής πάγου και ανάβει η λυχνία LED στο κουμπί. Το πάτημα του κουμπιού ξανά για 3 δευτερόλεπτα ακυρώνει τη διαδικασία παραγωγής πάγου, αλλά τα προκατασκευασμένα παγάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας.

10. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης

Η θερμοκρασία για τον χώρο κατάψυξης έχει ρυθμιστεί. Όταν πατήσετε το κουμπί, η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης μπορεί να ρυθμιστεί στους -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 βαθμούς Κελσίου.

11. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψυγείου

Η θερμοκρασία για το θάλαμο του ψυγείου ρυθμίζεται. Όταν πατήσετε το κουμπί, η θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί στους 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και 1 °C.

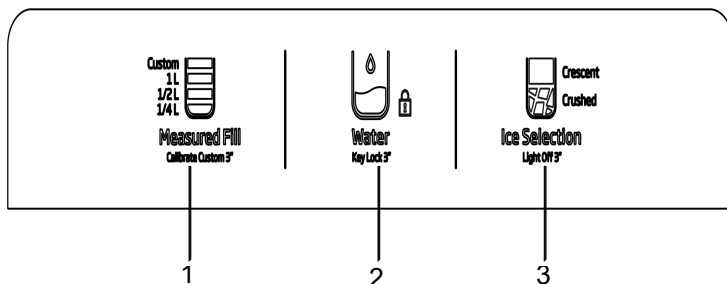

- 1 Πλήκτρο επιλογής όγκου νερού
- 3 Πλήκτρο επιλογής κύβου πάγου

- 2 Κλειδί επιλογής νερού

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες ασφαλείας"! Οι λειτουργίες ήχου και εικόνας στον πίνακα οργάνων σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

***Προαιρετικά** Οι λειτουργίες που εμφανίζονται είναι προαιρετικές. Οι λειτουργίες στον πίνακα οργάνων του προϊόντος σας ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το σχήμα και την τοποθεσία.

1. Κουμπί επιλογής ποσότητας νερού



Αυτό το κουμπί επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει τον όγκο του νερού. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών 1/4 L, 1/2 L και 1 L. **Προσαρμογή** Η (προσαρμοσμένη) επιλογή χρησιμοποιείται για την αυτόματη διανομή μιας προκαθορισμένης ποσότητας νερού. Όταν

ο χρήστης πατήσει και κρατήσει πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η τρέχουσα ποσότητα νερού. **Προσαρμογή** Καταγράφεται ως ποσότητα. Μετά από αυτό, **Προσαρμογή** Όταν επιλέγεται η λυχνία LED, κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, ο χρήστης διανέμει μια προκαθορισμένη ποσότητα νερού.

2. Κουμπί επιλογής νερού



Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί τη λειτουργία εισαγωγής νερού μέσω σκανδάλης. Μόλις ο χρήστης επιλέξει αυτή τη λειτουργία, η ροή του νερού συνεχίζεται για όσο διάστημα πατηθεί η σκανδάλη. Η οθόνη μπορεί επίσης να κλειδωθεί κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις: Αυτή η κλειδαριά κλειδώνει μόνο τα πλήκτρα στην οθόνη. Η λειτουργία εισαγωγής νερού μέσω της σκανδάλης δεν επηρεάζεται.

3. Πλήκτρο επιλογής κύβου πάγου



Αυτό το κουμπί επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί σε λειτουργία παραγωγής πάγου. Κάθε σύντομο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί την παραγωγή πάγου. **Ημισέληνος (κύβος)** και **Θρυμματισμένο** Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ επιλογών (θρυμματισμένου) πάγου. Μπορείτε επίσης

να απενεργοποιήσετε τη λυχνία σκανδάλης πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

*

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1-8°C για το ψυγείο και μεταξύ -24 και -15°C για τον καταψύκτη. Οι ρυθμιζόμενες τιμές θερμοκρασίας ενδέχεται να διαφέρουν, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εντός αυτών των ορίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

EL

8 Χρήση της συσκευής σας

8.1 Αποθήκευση τροφίμων σε κατάψυξη, ψυγείο και θάλαμο ψύξης

Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο κατάψυξης

- Μπορείτε να κρυώσετε πιο γρήγορα ενεργοποιώντας τη λειτουργία Fast Freeze 4-6 ώρες πριν από την κατάψυξη.
- Φέρτε τα ζεστά τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη.
- Τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν πρέπει να χωρίζονται σε μερίδες αρκετά μεγάλες ώστε να καταναλώνονται κάθε φορά και να καταψύχονται σε ξεχωριστές συσκευασίες.
- Συνιστάται να τυλίγετε το φαγητό πριν το βάλετε στην κατάψυξη.
- Για να αποφύγετε την υπέρβαση της περιόδου αποθήκευσης, γράψτε την ημερομηνία κατάψυξης, τη διάρκεια και την ονομασία του τροφίμου στη συσκευασία σύμφωνα με τις περιόδους αποθήκευσης των διαφόρων τροφίμων.
- Τρώτε γρήγορα αποψυγμένα τρόφιμα. Τα αποψυγμένα τρόφιμα δεν μπορούν να καταψυχθούν εκ νέου εκτός εάν μαγειρευτούν. Δεν είναι ασφαλές να καταναλώνετε φρέσκα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί και καταψυχθεί εκ νέου χωρίς μαγείρεμα.
- Όταν καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα, μην τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Διαφορετικά, τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα αποψυχθούν.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, τηρείτε τους χρόνους που καθορίζονται στις παρούσες οδηγίες.
- Για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων, προσπαθήστε να διατηρήσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ της αγοράς και της αποθήκευσης όσο το δυνατόν μικρότερο.
- Αγοράστε κατεψυγμένα τρόφιμα που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία -18° C ή χαμηλότερη.
- Αποφύγετε να αγοράζετε τρόφιμα με πάγο κ.λπ. στη συσκευασία τους. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να έχει αποψυχθεί μερικώς και να έχει καταψυχθεί εκ νέου. Η θερμοκρασία επηρεάζει την ποιότητα των τροφίμων.
- Μην υπερβαίνετε τον χρόνο αποθήκευσης που συνιστάται από τον παρασκευαστή τροφίμων. Αφαιρέστε μόνο την ποσότητα φαγητού που χρειάζεστε από την κατάψυξη.
- Εκτός από περιπτώσεις ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, εάν το προϊόν σας έχει ρυθμιστεί στις καθορισμένες τιμές που καθορίζονται στον συνιστώμενο πίνακα καθορισμένων τιμών, τα τρόφιμα θα παραμείνουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τόσο στον θάλαμο φρέσκων τροφίμων όσο και στον θάλαμο κατάψυξης.
- Εάν ο θάλαμος φρέσκων τροφίμων έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μπορεί να παγώσουν εν μέρει.

Ταχεία κατάψυξη

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα νωπά τρόφιμα.
2. Αφού περάσουν 24 ώρες από το πάτημα του κουμπιού, τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε στο τρίτο ή τέταρτο ράφι, που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα κατάψυξης.
3. Αφού ενεργοποιηθεί, η λειτουργία ταχείας κατάψυξης ακυρώνεται αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τον ΚΑ

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62552, για κάθε 100 λίτρα όγκου χώρου κατάψυξης, το προϊόν πρέπει να είναι σε θέση να καταψύξει 4,5 κιλά τροφής σε θερμοκρασία δωματίου 25° C σε 24 ώρες στους -18° C ή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η μακροχρόνια συντήρηση των τροφίμων είναι δυνατή μόνο σε θερμοκρασίες από -18°C και κάτω.

Μπορείτε να διατηρήσετε τη φρεσκάδα των τροφίμων (στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες από -18°C και κάτω) για μήνες.

Τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με προηγούμενως κατεψυγμένα τρόφιμα για να αποφευχθεί η μερική απόψυξή τους.

Για να παρατείνετε τη διάρκεια αποθήκευσης των κατεψυγμένων λαχανικών, βράστε τα και στραγγίστε τα. Μετά την αποστράγγιση, τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία και τοποθετήστε τα στην κατάψυξη. Οι μπανάνες, οι ντομάτες, το μαρούλι, το σέλινο, τα βραστά αυγά, οι πατάτες κ.λπ. δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη. Η κατάψυξη αυτών των τροφίμων θα επηρεάσει μόνο αρνητικά τη θρεπτική τους αξία και την ποιότητα της διατροφής τους. Δεν υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης που ενέχει κίνδυνο για την υγεία.

Τοποθέτηση τροφίμων

Ράφια θαλάμου κατάψυξης: Διάφορα κατεψυγμένα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρι, παγωτό, λαχανικά κ.λπ.

Ράφια θαλάμου ψυγείου: Τρόφιμα σε κατσαρόλες, σκεπαστά πιάτα και σκεύη, αυγά (σε σκεπαστό σκεύος)

Ράφια πόρτας θαλάμου ψυγείου: Μικρά, συσκευασμένα τρόφιμα ή ποτά

Κάδος λαχανικών: Λαχανικά και φρούτα
Θήκη φρέσκων τροφίμων: Deli προϊόντα (είδη πρωινού, προϊόντα κρέατος που πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα)

Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο του ψυγείου

- Εάν η πόρτα του θαλάμου ανοίγει και κλείνει συχνά και παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι θερμοκρασίες του θαλάμου θα αυξηθούν σημαντικά, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του φαγητού και να προκαλέσει αλλοίωση του φαγητού.
- Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλαγή στην οσμή ή τη γεύση, τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστά δοχεία.
- Μην αποθηκεύετε πάρα πολλά τρόφιμα στο προϊόν σας. Για να επιτύχετε καλύτερη και πιο ομοιόμορφη ψύξη, τοποθετήστε τα τρόφιμα σε απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί κρύος αέρας μεταξύ τους.
- Αφήστε χώρο μεταξύ του φαγητού και του εσωτερικού τοιχώματος για να επιτρέψετε τη ροή του αέρα. Τα τρόφιμα που τοποθετούνται στον πίσω τοίχο μπορούν να παγώσουν.
- Αφήστε τα μαγειρεμένα, ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε το χλιαρό φαγητό στα κάτω ράφια της συσκευής σας. Μην τοποθετείτε χλιαρά τρόφιμα κοντά σε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμά σας στον θάλαμο φρέσκων τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για να ψύξετε τον θάλαμο φρέσκων τροφίμων και να εξοικονομήσετε ενέργεια.
- Η αποθήκευση άγουρων τροπικών φρούτων (μάνγκο, διάφορα είδη πεπονιού, παπάγια, μπανάνα, ανανάς) στα προϊόντα σας μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Αυτό δεν συνιστάται, καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάρκεια ζωής.

- Τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το τζίντζερ και άλλα λαχανικά ρίζας πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα σκοτεινό, δροσερό δωμάτιο, όχι στο ίδιο το προϊόν.
- Εάν παρατηρήσετε ότι οποιοδήποτε τρόφιμο μέσα στο προϊόν έχει χαλάσει, απορρίψτε αυτό το τρόφιμο και καθαρίστε τυχόν εξαρτήματα που ήρθαν σε επαφή με αυτό.
- Για να κρυώσετε γρήγορα μεγάλα πιάτα κατσαρόλας, όπως σούπες και βραστά, μπορείτε να τα χωρίσετε σε ρηχά δοχεία και να τα τοποθετήσετε στο δοχείο σας.
- Μην τοποθετείτε μη συσκευασμένα τρόφιμα κοντά σε αυγά.
- Κρατήστε τα φρούτα και τα λαχανικά ξεχωριστά μεταξύ τους και αποθηκεύστε κάθε τύπο μαζί (π.χ. μήλα με μήλα, καρότα με καρότα).
- Αφαιρέστε τα χόρτα από την πλαστική σακούλα, τυλίξτε τα σε μια χαρτοπετσέτα ή πετσέτα και, στη συνέχεια, προσθέστε τα στο πιάτο. Εάν πλένετε αυτά τα είδη τροφίμων πριν τα προσθέσετε στο πιάτο, θυμηθείτε να τα στεγνώσετε μετά.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υγρό περιβάλλον και να επιτρέψετε τη ροή του αέρα αποθηκεύοντας φρούτα και λαχανικά που είναι επιρρεπή στην ξήρανση σε διάτρητες ή ανοιχτές πλαστικές σακούλες.
- Εκτός από περιπτώσεις ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, εάν το προϊόν σας έχει ρυθμιστεί στις καθορισμένες τι-

μές που καθορίζονται (στον συνιστώμενο πίνακα καθορισμένων τιμών), τα τρόφιμα θα παραμείνουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τόσο στον θάλαμο φρέσκων τροφίμων όσο και στον θάλαμο κατάψυξης.

- Μην αποθηκεύετε ευαίσθητα στο κρύο λαχανικά, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ντομάτες και αγγούρια, στον κρύο θάλαμο. Εάν ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση λαχανικών, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου του ψυγείου σας έχει ρυθμιστεί στους 5° C ή σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο ψύξης

Στον ψυχρό θάλαμο, η θερμοκρασία των τροφίμων που αποθηκεύονται μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ +3°C και -3°C. Οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους 0° C στο θάλαμο ψύξης, επομένως δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φρέσκων φρούτων/λαχανικών. Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα στο θάλαμο ψύξης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη ρύθμιση του ψυγείου στους 5° C ή πιο ζεστή.

Αποθηκεύστε διαφορετικά τρόφιμα σε διαφορετικά μέρη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Φαγητό	Τοποθεσία
Αυγό	Ράφι πόρτας
Γαλακτοκομικά προϊόντα (βούτυρο, τυρί)	Θάλαμος μηδενικού βαθμού (πρωινού), εάν υπάρχει
Φρούτα, λαχανικά και χόρτα	Θάλαμος φρούτων και λαχανικών, κάδος λαχανικών ή ΘήκηEverFresh + (εάν υπάρχει)
Νωπά κρέατα, πουλερικά, ψάρια, παράγωγα λουκάνικων Μαγειρευτά	Θάλαμος μηδενικού βαθμού (πρωινού), εάν υπάρχει
Έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, συσκευασμένα προϊόντα, κονσερβοποιημένα προϊόντα και τουρισία	Επάνω ράφια ή ράφι πόρτας
Ποτά, μπουκάλια, καρυκεύματα και σνακ	Ράφι πόρτας

Πίνακας συνιστώμενων τιμών ρύθμισης

Ρύθμιση θαλάμου καταψύκτη	Ρύθμιση θαλάμου συντήρησης	Παρατηρήσεις
-22°C	4°C	Αυτή είναι η προεπιλεγμένη, συνιστώμενη ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση συνιστάται αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 30°C.
-22°C ή χαμηλότερη θερμοκρασία	4°C	Αυτές οι ρυθμίσεις συνιστώνται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος που υπερβαίνουν τους 30 °C.
Ταχεία Κατάψυξη	4°C	Χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση όταν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα σε σύντομο χρόνο. Όταν τελειώσει αυτή η λειτουργία, οι ρυθμίσεις της συσκευής θα επανέλθουν στην προηγούμενες που είχατε επιλέξει.
-18 °C ή χαμηλότερη θερμοκρασία	2°C	Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις αν πιστεύετε ότι ο θάλαμος συντήρησης δεν είναι αρκετά παγωμένος λόγω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή επειδή ανοίγει συχνά η πόρτα της συσκευής.

8.2 Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού

Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις όταν πρέπει να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας/η μονάδα LED που χρησιμοποιείται για φωτισμό του ψυγείου σας.

Ο λαμπτήρας (οι λαμπτήρες) που χρησιμοποιούνται σε αυτή την συσκευή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικιακό φωτισμό. Ο σκοπός αυτού του λαμπτήρα είναι να βοηθά τον χρήστη να τοποθετεί τρόφιμα μέσα στο ψυγείο / καταψύκτη με ασφάλεια και άνεση.

8.3 Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Το σύστημα ειδοποίησης ανοιχτής πόρτας του ψυγείου σας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Έκδοση 1:

Αν η πόρτα του προϊόντος παραμένει ανοικτή για ορισμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 s και 120 s), παράγεται ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης. Ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, μπορεί να εμφανίζεται επιπλέον και ένα οπτικό σήμα προειδοποίησης (αναβοσβήσιμο φωτισμού). Αν κλείσετε την πόρτα της συσκευής ή πατήσετε ένα κουμπί στην οθόνη της συσκευής, αν υπάρχει, ο ήχος προειδοποίησης θα σταματήσει.

Έκδοση 2:

Αν η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 s και 120 s), παράγεται η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας. Η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας παράγεται με βαθμιαία αυξανόμενη ένταση. Πρώτα, αρχίζει να ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση. Μετά από 4 λεπτά, αν η πόρτα δεν έχει κλείσει ακόμα, ενεργοποιείται μια ηχητική προειδοποίηση (αναβοσβήσιμο φωτισμού). Η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας θα καθυστερήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 s και 120 s) αν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο στην οθόνη του προϊόντος, αν υπάρχει. Κατόπιν η διαδικασία θα αρχίσει πάλι. Όταν κλειστεί η πόρτα της συσκευής, η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας θα ακυρωθεί.

8.4 Ενεργός έλεγχος


Το Active Check είναι μια έξυπνη λειτουργία ελέγχου που παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του προϊόντος σας χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα πριν καν εμφανιστούν και ειδοποιώντας σας. Αυτό διασφαλίζει ότι η απόδοση του προϊόντος σας είναι πάντα ασφαλής και αποτρέπει απροσδόκητες δυσλειτουργίες. Για να λειτουργήσει το Active Check, το προϊόν σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής HomeWhiz.

9 Χαρακτηριστικά Προϊόντος

9.1 Χώρος φύλαξης πάγου

Λήψη πάγου/νερού

Από την οθόνη επιλέξτε τη δυνατότητα λήψης νερού (🚰) / παγοκύβων (🧊) / θρυμματισμένου πάγου (🧊). Πιέστε τη σκανδάλη στον διανομέα νερού για να λάβετε νερό/πάγο. Κατά την εναλλαγή μεταξύ των επιλογών παγοκύβων (🧊) / θρυμματισμένου πάγου (🧊), μπορεί κατά τις πρώτες λίγες λήψεις να παίρνετε τον τύπο πάγου της προηγούμενης επιλογής.

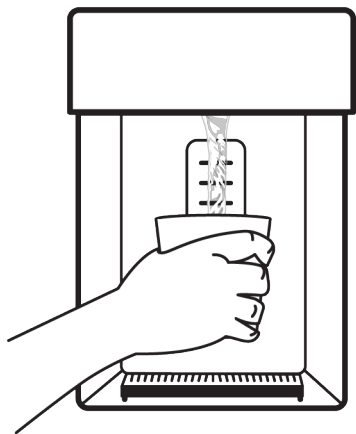

- Για να πάρετε πρώτη φορά πάγο από τον διανομέα πάγου / νερού, πρέπει να περιμένετε περίπου 12 ώρες. Αν δεν υπάρχει αρκετός πάγος στο δοχείο πάγου, δεν μπορείτε να πάρετε πάγο από τον διανομέα.
- Μην καταναλώσετε τους παγοκύβους (3-4 λίτρα) από την πρώτη λειτουργία.
- Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος ή προσωρινή δυσλειτουργία ενώ λειτουργεί η συσκευή, οι παγοκύβοι μπορεί να λιώσουν λίγο και μετά να ξαναπαγώσουν. Στην περίπτωση αυτή, οι παγοκύβοι μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Σε περίπτωση που παραταθεί η διακοπή ρεύματος ή η δυσλειτουργία, οι πάγοι μπορεί να λιώσουν και να προκαλέσουν διαρροή νερού. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, καθαρίστε το δοχείο πάγου αφού πετάξετε τους πάγους που υπάρχουν μέσα.


- Το σύστημα νερού του προϊόντος πρέπει να συνδεθεί μόνο σε γραμμή κρύου νερού. Δεν πρέπει να συνδεθεί σε γραμμή ζεστού νερού.
- Ίσως δεν μπορείτε να παραλάβετε νερό κατά την πρώτη λειτουργία του προϊόντος. Αυτό οφείλεται σε αέρα στο σύστημα. Πρέπει να εκκενώσετε τον αέρα από το σύστημα. Για να το επιτύχετε αυτό, πιέστε τη σκανδάλη του διανομέα για 1-2 λεπτά έως ότου εξέλθει νερό από τον διανομέα νερού. Στην αρχή η ροή του νερού μπορεί να είναι ακανόνιστη. Το νερό θα αρχίσει να ρέει κανονικά αφού απομακρυνθεί ο αέρας από το σύστημα.
- Μπορεί να εξέλθει θολό νερό κατά την πρώτη χρήση του φίλτρου. Τα πρώτα 10 ποτήρια νερού δεν πρέπει να καταναλωθούν.
- Κατά την πρώτη εγκατάσταση του προϊόντος, πρέπει να περάσουν περίπου 12 ώρες για να ψυχθεί το νερό.
- Το σύστημα νερού του προϊόντος έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνο με καθαρό νερό. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα άλλο είδος ποτού εκτός από νερό.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πολύ καιρό, όπως στις διακοπές κλπ. συνιστούμε να διακόψετε τη σύνδεση νερού. Όταν ο διανομέας νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα πρώτα 1-2 ποτήρια νερού που θα βγουν μπορεί να είναι ζεστά.

Δίσκος συλλογής σταγόνων

Το νερό που στάζει από το διανομέα νερού συγκεντρώνεται στο δίσκο συλλογής σταγόνων. Δεν διατίθεται έξοδος του νερού. Μπορείτε να αφαιρέσετε τον δίσκο συλλογής σταγόνων τραβώντας τον προς το μέρος σας ή πιέζοντας την άκρη του. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καθαρίσετε το νερό από τον δίσκο συλλογής σταγόνων.

Παρασκευαστής πάγου

Ο παρασκευαστής πάγου βρίσκεται στο πάνω τμήμα του σώματος του καταψύκτη. Πιάνοντας τη λαβή κάτω από το μπροστινό τμήμα, τραβήξτε τον κάδο φύλαξης πάγου προς το μέρος σας για να τον αφαιρέσετε.

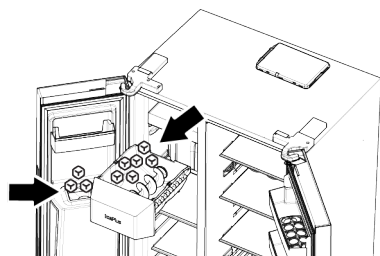

Για να αφαιρέσετε τον κάδο φύλαξης πάγου

Πιάστε τη λαβή στο κάτω μέρος του κάδου και τραβήξτε τον προς το μέρος σας.

Για να εγκαταστήσετε πάλι τον κάδο φύλαξης πάγου

Τοποθετήστε τον κάδο στην υποδοχή του και σπρώξτε τον πίσω κρατώντας τον παράλληλα με το δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα παραμείνει διάκενο ανάμεσα στο κάδο και στο διαμέρισμα παρασκευαστή πάγου.

Αν δεν μπορείτε να πάρετε όλους τους παγοκύβους που παράγονται

Οι παγοκύβοι που παραμένουν στον κάδο φύλαξης πάγου για πολύ χρόνο μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μεγάλα κομμάτια πάγου. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε τον κάδο φύλαξης πάγου όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο, διαχωρίστε τους παγοκύβους, αφαιρέστε από τον κάδο αυτούς που δεν μπορούν να διαχωριστούν και τοποθετήστε τους υπόλοιπους παγοκύβους πάλι στον κάδο.

Αν το πρόβλημα επιμένει, ελέγξτε το κανάλι πάγου, και καθαρίστε το αν έχει φράξει.

Όταν χρησιμοποιείτε τον παρασκευαστή πάγου πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα

Οι παγοκύβοι μπορεί να είναι μικρότεροι λόγω του αέρα που έχει απομείνει μέσα στο σύστημα νερού. Ο αέρας θα εκκενωθεί αυτόματα, αφού το σύστημα χρησιμοποιηθεί για κάποια ώρα.

- Μη χρησιμοποιείτε τους παγοκύβους που παράγονται την πρώτη μέρα, ώστε να μπορέσει να ανανεωθεί όλο το υπολειπόμενο νερό στο σύστημα.

- Κατά τη λειτουργία του ψυγείου, μην εισάγετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο κανάλι πάγου και τις λεπίδες θρυμματισμού του πάγου.
- Μην επιτρέπεται σε παιδιά να κρέμονται από τον παρασκευαστή πάγου, το δοχείο φύλαξης πάγου ή τον διανομέα νερού/πάγου.
- Πιάστε τον κάδο φύλαξης πάγου σταθερά και με τα δύο χέρια, για να μη σας πέσει.
- Όταν κλείνετε την πόρτα της συσκευής γρήγορα, το νερό από τον παρασκευαστή πάγου μπορεί να πιτσιλιστεί μέσα στον κάδο φύλαξης πάγου.
- Μην αφαιρέσετε τον κάδο φύλαξης πάγου εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο.
- Σε περίπτωση σφηνώματος (δεν πέφτει πάγος από τη συσκευή) κατά τη λήψη θρυμματισμένου πάγου, δοκιμάστε να πάρετε παγοκύβους.
- Κατόπιν μπορείτε να προσπαθήσετε πάλι να πάρετε θρυμματισμένο πάγο.
- Όταν παίρνετε θρυμματισμένο πάγο, η συσκευή μπορεί να παράγει παγοκύβους στην αρχή. Η συσκευή μπορεί να παράγει παγοκύβους όταν παίρνετε θρυμματισμένο πάγο.
- Η πόρτα καταψύκτη του παρασκευαστή πάγου μπορεί να καλύπτεται από μια λεπτή στρώση πάχνης και μια στρώση πάγου.
- Αυτό είναι φυσιολογικό και συνιστούμε να την καθαρίσετε άμεσα.
- Μετά από λίγο χρόνο, μπορεί να συσσωρευτεί νερό στην περιοχή του πλέγματος στη βάση του διανομέα νερού.
- Συνιστούμε να απομακρύνετε τακτικά το νερό από την περιοχή του πλέγματος.
- Είναι φυσικό να ακούγεται ένας ήχος όταν οι παγοκύβοι πέφτουν κάτω από τον κάδο φύλαξης πάγου. Αυτό δεν υποδεικνύει κάποια δυσλειτουργία.
- Ο μηχανισμός λεπίδας του κάδου πάγου είναι αιχμηρός και μπορεί να τραυματίσει το χέρι σας.
- Αν δεν μπορείτε να λάβετε παγοκύβους από τον διανομέα πάγου, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι παγοκύβοι μπορεί να

έχουν κολλήσει μεταξύ τους. Πρέπει να καθαρίσετε τον κάδο για να συνεχίσετε να παίρνετε παγοκύβους.

- Όταν είναι πατημένη η σκανδάλη (δείκτης κλπ.) για τη λήψη πάγου, δεν είναι εφικτή η αλλαγή τύπου πάγου. Θα πρέπει να ελευθερώσετε τη σκανδάλη (δείκτη κλπ.), να αλλάξετε τύπο πάγου και να πάρετε πάλι πάγο. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να πάρετε πάλι πάγο αφού αλλάξετε τύπο πάγου στον δείκτη.

9.2 Περιοχή Ψυχρής φύλαξης Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Συρτάρι έντονης ψύξης

Το συρτάρι έντονης ψύξης μπορεί να επιτύχει χαμηλότερες θερμοκρασίες στο διαμέρισμα συντήρησης. Χρησιμοποιείτε αυτό το συρτάρι για να φυλάσσετε αλλαντικά και άλλα ευπαθή τρόφιμα (σαλάμι, λουκάνικα κλπ.) και γαλακτοκομικά προϊόντα που χρειάζονται χαμηλότερη θερμοκρασία φύλαξης ή για να φυλάσσετε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρια που προορίζονται για κατανάλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το συρτάρι δεν είναι κατάλληλο για φύλαξη φρούτων και λαχανικών.

9.3 Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)



Χαρακτηριστικό Τεχνητής Νοημοσύνης

Το προϊόν σας διαθέτει Τεχνητή Νοημοσύνη. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, το προϊόν σας πρέπει να προστεθεί στην εφαρμογή HomeWhiz και να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Στην εφαρμογή HomeWhiz, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης από τη σελίδα λειτουργιών βοηθού για το συγκεκριμένο προϊόν σας.

Χάρη στην αυτόνομη τεχνολογία του, το προϊόν σας προσαρμόζεται στις συνήθειες χρήσης σας και προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση. *Παρέχει εξοικονόμηση έως και 20%.

*Τα αναφερόμενα αριθμητικά στοιχεία εξοικονόμησης λαμβάνονται υπό τυπικές εργαστηριακές συνθήκες. Τα στοιχεία εξοικονόμησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του πελάτη και το κλίμα.

9.4 Διαχείριση ενέργειας

Το προϊόν σας διαθέτει λειτουργία διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, το προϊόν σας πρέπει να προστεθεί στην εφαρμογή HomeWhiz και να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τον πίνακα διαχείρισης ενέργειας HomeWhiz.

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης του έξυπνου προϊόντος σας σύμφωνα με διαφορετικές χρονικές περιόδους. *Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και να εξοικονομήσετε χρήματα ακολουθώντας προτάσεις για να μειώσετε την κατανάλωσή σας.

*Οι τιμές κατανάλωσης που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος λαμβάνονται υπό πρότυπες εργαστηριακές συνθήκες. Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στην εφαρμογή HomeWhiz είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατανάλωσης ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του πελάτη και το κλίμα.

9.5 Χρήση του διανομέα νερού της πόρτας


Πραγματοποιήστε έκπλυση του συστήματος νερού μετά τη σύνδεση του ψυγείου με την παροχή νερού ή την αντικατάσταση του φίλτρου νερού. Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό δοχείο και κρατήστε το μοχλό του διανομέα νερού πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αφαιρέστε το χέρι σας για 5 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία έως ότου ξεκινήσει να ρέει νερό. Όταν ξεκινήσει η ροή του νερού, συνεχίστε να πιέζετε και να απελευθερώνετε το πεντάλ διανομέα νερού (κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, αφήστε για 5 δευτερόλεπτα) έως ότου συλλέξετε 4 γαλιόνια νερό. Αυτό θα εισάγει 15 λίτρα νερού στο σύστημα.

Αυτή η διαδικασία αφαιρεί τον αέρα από το φίλτρο και το σύστημα διανομέα νερού και προετοιμάζει το φίλτρο νερού για χρήση. Για ορισμένα νοικοκυριά μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω εξαέρωση. Μπορεί να τρέξει απότομα νερό από τον διανομέα όταν πραγματοποιείτε εξαέρωση του συστήματος.

Αφήστε το ψυγείο να κρυώσει και να ψύξει το νερό για 24 ώρες. Αφαιρέστε αρκετό νερό για να διασφαλίσετε πως υπάρχει φρέσκο νερό διαθέσιμο στο σύστημα κάθε εβδομάδα.

Αφότου αφαιρέσετε νερό συνεχόμενα για 5 λεπτά, ο διανομέας νερού θα σταματήσει τη διανομή νερού για αποφυγή υπερχείλισης. Πιέστε το πεντάλ διανομέα νερού ξανά για να συνεχίσετε να αφαιρείτε νερό.

***Διανομέας νερού πόρτας**

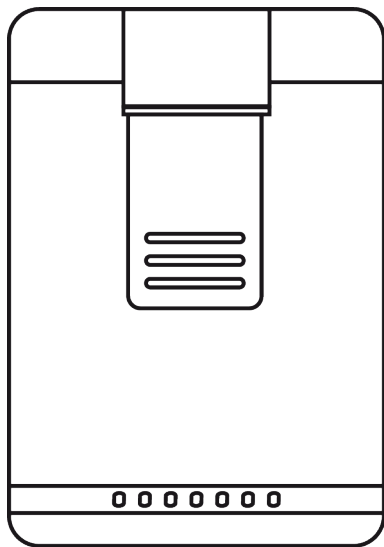

***Λήψη νερού**

Κρατήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο του διανομέα νερού ενώ πατάτε το πεντάλ διανομέα νερού.


Αφήστε το πεντάλ διανομέα για να σταματήσετε να λαμβάνετε νερό.

Τα πρώτα ποτήρια νερού που θα λάβετε από τον διανομέα φυσιολογικά θα είναι ζεστά.

Αν ο διανομέας νερού δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίψτε τα πρώτα ποτήρια με νερό για να αποκτήσετε πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Κατά την αρχική χρήση, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 24 ώρες για να κρυώσει το νερό.

Αφαιρέστε το ποτήρι αφότου ελευθερώσετε τον μοχλό.

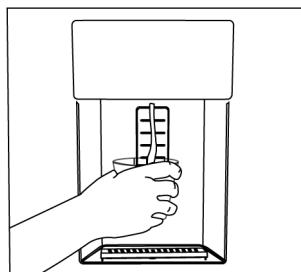

Για τη λειτουργία του διανομέα νερού

Ενδέχεται να στάζει νερό από τον διανομέα νερού πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας για πρώτη φορά και αφού αλλάξετε το φίλτρο νερού. Για να αποτρέψετε το στάξιμο ή τη διαρροή από τον διανομέα, πραγματοποιήστε εξαέρωση του συστήματος αφαιρώντας 5-6 γαλόνια (περίπου 20 λίτρα) νερού από τον διανομέα νερού όταν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας για πρώτη φορά και κάθε φορά που αλλάζετε φίλτρο νερού. Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας που έχει παγιδευτεί μπορεί να απομακρυνθεί από το σύστημα, αποτρέποντας την διαρροή νερού από τον διανομέα. Σε περίπτωση παρεμπόδισης της ροής νερού, ελέγξτε την ομαλότητα της γραμμής νερού πίσω από την μονάδα και την θέση του συνδέσμου. Είναι φυσιολογική η διαρροή λιγοστών σταγόνων νερού από τον διανομέα νερού αφότου αφαιρέσετε λίγο νερό.

10 Συντήρηση και καθαρισμός

Διαβάστε πρώτα τις «Οδηγίες ασφαλείας»!

- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

- Η σκόνη στη γρίλια εξαερισμού στο πίσω μέρος του προϊόντος πρέπει να αφαιρείται (χωρίς να ανοίγει το καπάκι) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με στεγνό πανί.

Για προϊόντα που περιλαμβάνουν διανομέα νερού/παγομηχανή.

- Εάν το νερό στη δεξαμενή έχει παραμείνει όρθιο για 2-3 εβδομάδες, θα πρέπει να αλλάξει.
- Η δεξαμενή νερού και τα εξαρτήματα του διανομέα νερού δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Διαλύστε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε μισό λίτρο νερό. Βρέξτε ένα πανί με αυτό το διάλυμα και στύψτε το καλά. Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής σας με αυτό το πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το εντελώς.
- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν εισέρχεται στο περίβλημα της λάμπας, στο φακό LED, στις οπές εξαερισμού και σε άλλα ηλεκτρικά μέρη. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώματος!
- Μην ανοίγετε ή εκτελείτε εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων (κάλυμμα πίνακα ελέγχου, πίσω κάλυμμα συμπίεστή (εάν υπάρχει) χωρίς άδεια. Εάν το προϊόν σας δεν έχει κάλυμμα στην περιοχή του συμπίεστή, μην αγγίζετε καθόλου αυτήν την περιοχή και μην χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να έρθετε σε επαφή με αυτήν. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού!
- Καθαρίστε την πόρτα με ένα υγρό πανί. Αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα από το προϊόν σας, συμπεριλαμβανομένων των ραφιών της πόρτας και του αμαξώματος. Ανασηκώστε τα ράφια της πόρτας προς τα πάνω για να τα αφαιρέσετε. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα, σύρετε τα ράφια πίσω στη θέση τους από πάνω προς τα κάτω.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή καθαριστικά που περιέχουν χλώριο για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος ή των επιχρωμιωμένων εξαρτημάτων. Το χλώριο προκαλεί σκουριά σε αυτούς τους τύπους μεταλλικών επιφανειών.

- Για οποιονδήποτε λόγο, μην τοποθετείτε τα χέρια, τα πόδια σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω ή ανάμεσα στο προϊόν. Το τσίμπημα ή οποιεσδήποτε αιχμηρές άκρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Για να αποφύγετε το ξεφλούδισμα ή την παραμόρφωση των εκτυπώσεων στο πλαστικό μέρος, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά, λειαντικά εργαλεία, σαπουνί, προϊόντα οικιακού καθαρισμού, απορρυπαντικά, βενζίνη, βερνίκι κ.λπ. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με χλιαρό νερό και στεγνώστε.

Για προϊόντα χωρίς παγετό.

- Σταγονίδια νερού και παγετός πάχους έως και ενός δακτύλου θα σχηματιστούν στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης. Μην το καθαρίζετε και απολύτως μην εφαρμόζετε λάδι ή παρόμοιες ουσίες.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί μικροϊνών για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος. Τα σφουγγάρια και άλλοι τύποι πανιών καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές.
- Για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του προϊόντος, πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού, νερού και μαγειρικής σόδας. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε εντελώς. Αποτρέψτε την είσοδο νερού στα φώτα και τον πίνακα ελέγχου.
- Προσέξτε να μην αφήσετε το νερό να εισέλθει στο περίβλημα της λάμπας και σε άλλα ηλεκτρικά μέρη.
- Καθαρίστε την πόρτα με ένα υγρό πανί. Αφαιρέστε όλο το περιεχόμενο για να βγάλετε τα ράφια της πόρτας και του αμαξώματος. Ανασηκώστε τα ράφια της πόρτας προς τα πάνω για να τα αφαιρέσετε. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα, σύρετέ τα πίσω στη θέση τους από πάνω προς τα κάτω.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή καθαριστικά που περιέχουν χλώριο για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος ή των επιχρωμιωμένων εξαρτημάτων. Το χλώριο προκαλεί σκουριά σε αυτούς τους τύπους μεταλλικών επιφανειών.

- Για να αποφύγετε το ξεφλούδισμα ή την παραμόρφωση των εκτυπώσεων στο πλαστικό μέρος, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά, λειαντικά εργαλεία, σαπούνι, προϊόντα οικιακού καθαρισμού, απορρυπαντικά, βενζίνη, βερνίκι κ.λπ. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με χλιαρό νερό και στεγνώστε.
- Σε προϊόντα χωρίς τεχνολογία No Frost, θα σχηματιστούν σταγονίδια νερού και πάχους έως και ενός δακτύλου πάγου στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης. Μην το καθαρίζετε και απολύτως μην εφαρμόζετε λάδι ή παρόμοιες ουσίες.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί μικροϊνών για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος. Τα σφουγγάρια και άλλοι τύποι πανιών καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές.
- Για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του προϊόντος, πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού, νερού και μαγειρικής σόδας. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε εντελώς. Αποτρέψτε την είσοδο νερού στα φώτα και τον πίνακα ελέγχου.
- Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, οινόπνευμα εντριβής ή άλλα καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα σε οποιοσδήποτε εσωτερικές επιφάνειες.

Εξωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

Χρησιμοποιήστε ένα μη λειαντικό καθαριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι και εφαρμόστε το με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Για να γυαλίσετε, σκουπίστε απαλά την επιφάνεια με ένα πανί μικροϊνών βρεγμένο με νερό και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό γυαλιστικό. Ακολουθείτε πάντα τους κόκκους του ανοξείδωτου χάλυβα.

Πρόληψη των άσχημων οσμών

Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οσμή στην παραγωγή του προϊόντος σας. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν οσμές λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης των τροφίμων και αδυναμίας σωστού καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας του προϊόντος.

- Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, καθαρίζετε με μαγειρική σόδα κάθε 15 ημέρες.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς οι μικροοργανισμοί που απελευθερώνονται από τα ανοιχτά τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν άσχημες οσμές.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε ληγμένα ή χαλασμένα τρόφιμα στο προϊόν σας.

Προστασία Πλαστικών Επιφανειών

Εάν χυθεί λάδι σε πλαστικές επιφάνειες, καθαρίστε τις αμέσως με ζεστό νερό, καθώς το λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες ασφαλείας"! Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακόμα και αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα, επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις από όπου αγοράσατε το προϊόν. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν που δυσλειτουργεί.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.

- Το φινιρίσμα δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως στην πρίζα. >>> Εισαγάγετε το φινιρίσμα έτσι ώστε να είναι πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα.

- Η ασφάλεια στην έξοδο στην οποία είναι συνδεδεμένο το προϊόν ή η κύρια ασφάλεια έχει καεί. >>> Ελέγξτε την ασφάλεια.

Συμπύκνωση στο πλευρικό τοίχωμα του θαλάμου του ψυγείου.

- Η πόρτα έχει ανοίξει και κλείσει πολύ συχνά. >>> Προσέξτε να μην ανοίγετε και να κλείνετε την πόρτα του προϊόντος πολύ συχνά.
- Το περιβάλλον είναι πολύ υγρό. >>> Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε πολύ υγρά περιβάλλοντα.

- Τα τρόφιμα που περιέχουν υγρά μπορούν να αποθηκεύονται σε ανοικτά δοχεία. >>> Αποθηκεύστε τα τρόφιμα που περιέχουν υγρά σε κλειστά δοχεία.
- Η πόρτα του προϊόντος έμεινε ανοιχτή. >>> Μην αφήνετε την πόρτα του προϊόντος ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε πολύ κρύο. >>> Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην κατάλληλη ρύθμιση.

Ο συμπίεστής δεν λειτουργεί.

- Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος ή όταν το βύσμα αφαιρεθεί και επανατοποθετηθεί, ο προστατευτικός θερμικός διακόπτης του συμπίεστή θα απενεργοποιηθεί επειδή η πίεση αερίου στο σύστημα ψύξης του προϊόντος δεν έχει ακόμη εξισωθεί. Το προϊόν θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ξανά μετά από περίπου 6 λεπτά. Εάν το προϊόν δεν αρχίσει να λειτουργεί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, καλέστε για σέρβις.
- Βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό για ένα πλήρως αυτόματο προϊόν απόψυξης. Ο κύκλος απόψυξης πραγματοποιείται περιοδικά.
- Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. >>> Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι λανθασμένες. >>> Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Το ρεύμα έχει κοπεί. >>> Το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Ο θόρυβος λειτουργίας του ψυγείου αυξάνεται όταν λειτουργεί.

- Η απόδοση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό είναι φυσιολογικό και όχι δυσλειτουργία.

Το ψυγείο λειτουργεί πολύ συχνά ή για πολύ καιρό.

- Το νέο προϊόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το παλιό. Τα μεγαλύτερα προϊόντα διαρκούν περισσότερο.

- Η θερμοκρασία δωματίου μπορεί να είναι υψηλή. >>> Είναι φυσιολογικό να λειτουργεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε θερμά περιβάλλοντα.
- Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα ή να έχει προστεθεί νέο φαγητό. >>> Όταν το προϊόν είναι πρόσφατα συνδεδεμένο ή προστίθενται νέα τρόφιμα, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Το προϊόν μπορεί να έχει σερβιριστεί πρόσφατα με μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. >>> Μην σερβίρετε ζεστό φαγητό σε αυτό το προϊόν.
- Οι πόρτες έχουν ανοίξει συχνά ή παραμένουν ανοιχτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. >>> Η είσοδος θερμού αέρα προκαλεί μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος. Μην ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά.
- Η πόρτα του ψυγείου μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη. >>> Ελέγξτε εάν οι πόρτες είναι εντελώς κλειστές.
- Το προϊόν έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του προϊόντος σε υψηλότερη ρύθμιση και περιμένετε να φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία.
- Η σφράγιση της πόρτας του ψυγείου μπορεί να είναι βρώμικη, φθαρμένη, σπασμένη ή να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. >>> Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη σφράγιση. Μια κατεστραμμένη/σπασμένη σφράγιση πόρτας θα προκαλέσει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής για να διατηρήσει την τρέχουσα θερμοκρασία της.

Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία του ψυγείου είναι επαρκής.

- Η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης σε υψηλότερη ρύθμιση και ελέγξτε.

Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι επαρκής.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου σε υψηλότερη ρύθμιση και ελέγξτε.

Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στα συρτάρια του ψυγείου καταψύχονται.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε.

Η θερμοκρασία στο ψυγείο ή τον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης επηρεάζει τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του θαλάμου κατάψυξης και περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία σε κάθε θάλαμο φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο.
- Οι πόρτες έχουν ανοίξει συχνά ή έχουν παραμείνει ανοιχτές για πολύ καιρό. >>> Μην ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά.
- Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> Κλείστε εντελώς την πόρτα.
- Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα ή να έχει προστεθεί νέο φαγητό. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν το προϊόν είναι πρόσφατα συνδεδεμένο ή προστίθεται νέο φαγητό, χρειάζεται περισσότερος χρόνος από το συνηθισμένο για να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία.
- Το προϊόν μπορεί να έχει σερβιρισθεί πρόσφατα με μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. >>> Μην σερβίρετε ζεστό φαγητό σε αυτό το προϊόν.

Τρέμουλο ή θόρυβος.

- Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή σταθερό. >>> Εάν το προϊόν ταλαντεύεται όταν κινείται αργά, προσαρμόστε τα πόδια του για να το εξισορροπήσετε. Επίσης, βε-

βαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι αρκετά σταθερό για να υποστηρίξει το βάρος του προϊόντος.

- Τα αντικείμενα που τοποθετούνται στο προϊόν μπορεί να προκαλούν θόρυβο. >>> Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα από το προϊόν.
- Το προϊόν παράγει ήχους όπως διαρροή υγρού ή ψεκασμό.
- Λόγω των αρχών λειτουργίας του προϊόντος, εμφανίζονται ροές υγρών και αερίων. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό και όχι δυσλειτουργία.

Το προϊόν κάνει θόρυβο από τον άνεμο.

- Ένας ανεμιστήρας χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της διαδικασίας ψύξης του προϊόντος. Αυτό είναι φυσιολογικό και όχι δυσλειτουργία.

Η συμπύκνωση σχηματίζεται στα εσωτερικά τοιχώματα του προϊόντος.

- Ο ζεστός και υγρός καιρός αυξάνει το κερασάκι και τη συμπύκνωση. Αυτό είναι φυσιολογικό και όχι δυσλειτουργία.
- Οι πόρτες έχουν ανοίξει συχνά ή έχουν παραμείνει ανοιχτές για πολύ καιρό. >>> Μην ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά και κλείστε τις αν είναι ανοιχτές.
- Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> Κλείστε εντελώς την πόρτα.

Η συμπύκνωση σχηματίζεται στο εξωτερικό του προϊόντος ή μεταξύ των θυρών.

- Ο αέρας μπορεί να είναι υγρός, κάτι που είναι αρκετά φυσιολογικό σε υγρό καιρό. Η συμπύκνωση εξαφανίζεται όταν μειώνεται η υγρασία.

Το εσωτερικό του προϊόντος μυρίζει άσχημα.

- Δεν έχει πραγματοποιηθεί τακτικός καθαρισμός. >>> Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του προϊόντος με σφουγγάρι, ζεστό νερό ή διάλυμα μαγειρικής σόδας.
- Ορισμένα δοχεία ή υλικά συσκευασίας μπορεί να έχουν οσμές. >>> Χρησιμοποιήστε δοχεία ή υλικά συσκευασίας χωρίς οσμές.
- Τα τρόφιμα τοποθετήθηκαν σε ανοικτά δοχεία. >>> Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία. Οι μικροοργανισμοί που

απελευθερώνονται από τα τρόφιμα που αποθηκεύονται σε ανοικτά δοχεία μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές.

- Αφαιρέστε τυχόν ληγμένα ή χαλασμένα τρόφιμα από το προϊόν.

Η πόρτα δεν κλείνει.

- Οι συσκευασίες τροφίμων μπορεί να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. >>> Μετακινήστε τυχόν πακέτα που μπλοκάρουν τις πόρτες.
- Το προϊόν μπορεί να μην στέκεται εντελώς όρθιο στο έδαφος. >>> Ρυθμίστε τα πόδια για να ισορροπήσετε το προϊόν.
- Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή σταθερό. >>> Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και αρκετά σταθερό για να υποστηρίξει το προϊόν.

Τα συρτάρια λαχανικών είναι γεμάτα.

- Τα τρόφιμα μπορεί να αγγίζουν το πάνω μέρος του συρταριού. >>> Οργανώστε το φαγητό στο συρτάρι.






Υπάρχει θερμότητα στην επιφάνεια του προϊόντος.

- Ενώ το προϊόν σας λειτουργεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε υψηλές θερμοκρασίες μεταξύ των δύο θυρών, στα πλαϊνά πάνελ και στην περιοχή της πίσω γρίλιας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν απαιτεί σέρβις.

Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί όταν ανοίγει η πόρτα.

- Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και όταν ανοίξει η πόρτα του καταψύκτη.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακόμα και αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα, επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν που δυσλειτουργεί. Αυτό είναι φυσιολογικό.

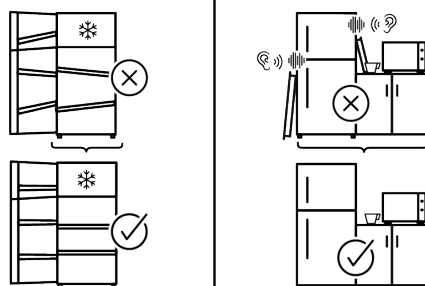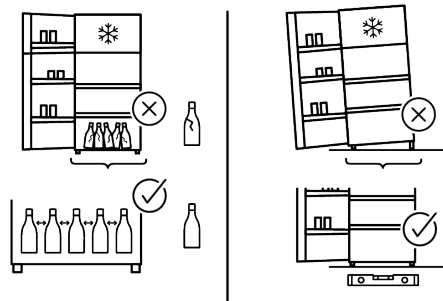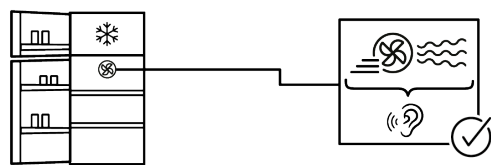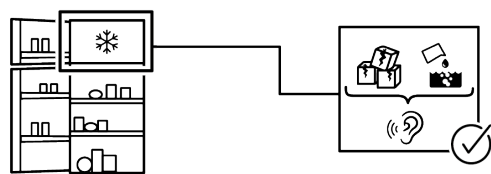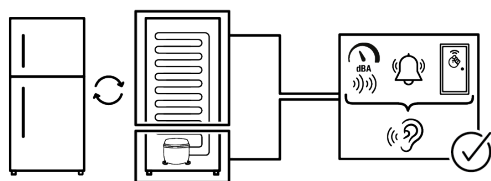

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλής χρήσης, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή").

Επομένως, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή", οι επισκευές θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών, για την αποφυγή προβλημάτων όσον αφορά την ασφάλεια. Ένας αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση στις οδηγίες και στον κατάλογο ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/ΕΚ.

Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας ότι οι επισκευές από επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τη Whirlpool) θα καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.

Εξ ιδίων επισκευή

Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη όσον αφορά αποκλειστικά και μόνον τα εξής ανταλλακτικά: λαβές θυρών, μεντεσέδες θυρών, δίσκοι, καλάρια και στεγανοποιήσεις πόρτας (ενημερωμένος κατάλογος είναι διαθέσιμος και στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> από την 1η Μαρτίου 2021).

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος και για την αποτροπή κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα πρέπει γίνεται με

τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή.

Επισκευή και προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται σε έναν τέτοιο κατάλογο και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια χρήστη για εξ ιδίων επισκευή ή οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας που δεν μπορούν να αποδοθούν στη Whirlpool, και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος.

Επομένως, συνιστάται ιδιαίτερα, οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες διενέργειας επισκευών που δεν εμπίπτουν στον αναφερθέντα κατάλογο ανταλλακτικών, απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών. Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας και να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν και κατά συνέπεια να προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.

Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών: επισκευές σε συμπιεστή, ψυκτικό κύκλωμα, κύρια πλακέτα, πλακέτα αντιστροφής, πλακέτα θρόνης ενδείξεων κλπ. Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω.

Ο χρόνος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για το ψυγείο που προμηθευθήκατε ανέρχεται σε 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της πε-

ριόδου θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία του ψυγείου

Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης του ψυγείου που προμηθευτήκατε είναι 24 μήνες.

Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με πηγή φωτισμού ενεργειακής κλάσης "G".

Η πηγή φωτισμού στο προϊόν αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από επαγγελματία τεχνικό επισκευών.