


**A. Pokazatelj "Vrata otvorena"**

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

**B. Pokazatelj "Servis"**

**C. Pokazatelj "Zatvorena slavina vode"**

**D. Pokazatelj "Očistite crpku"**

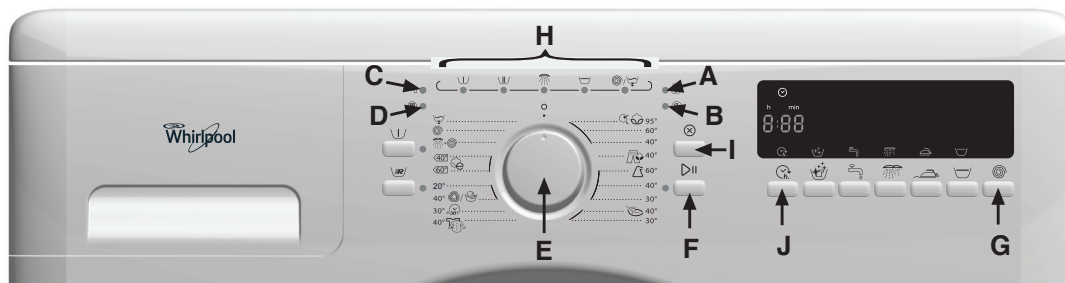

**E. Programator**

**F. Tipka "Start/Pauza"**

**G. Programator brzine centrifuge**

**H. Pokazatelj sekvence programa**

**I. Tipka "Reset"**

**J. Tika "Odgoda početka"**

Razina buke :

Pranje - 59 dB(A) / 1 pW


Centrifuga - 1000 o/min 74 dB(A) / 1 pW

Program	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene <i>- prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije						Odgoda početka	Maks. brzina centrif. o/min	
				Pret-pranje	Pranje	Omek-šivač	Pret-pranje	Brzo	Clean+	Hladno pranje	Inten-zivno ispiranje	Lako peglanje			Zaustav-ljanje ispiranja
<b>Pamuk/ Antibakterijski 95 °C</b>		95	Uobičajeno do vrlo zaprljano, debelo bijelo pamučno rublje. U slučaju velike prljavštine ili packi možete dodati dopunski izbjeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. <i>Ovaj program eliminiše bakterije i obezbjeđuje higijensko čišćenje vašeg rublja.</i>	*	Da	*	*	-	*	-	*	*	*	*	Maks.
<b>Pamuk 40 - 60 °C</b>		60 40	Normally to heavily soiled bed linen, table linen and underwear, towels, shirts etc. made of cotton and linen.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Jeans 40 °C</b>		60 40	Normalno zaprljani pamučni jeans i odjeća od materijala sličnima jeansu poput hlača i jakni.	*	Da	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Sintetika 30 - 40 - 60 °C</b>		60 50 40 30	Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana ( kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Osetljivo 30 - 40 °C</b>		40 30	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, košulje i bluze.	*	Da	*	*	-	-	*	-	-	*	*	Maks.
<b>Svakodnevno 40 °C</b>		60 40 60 40	Slabo do uobičajeno zaprljano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa. <i>Efektivni jednosatni program. Postarajte se, da kod jednog ulaganja u perilicu perete samo rublje sličnih boja.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Brzo pranje 30 °C</b>		30	Umjereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smjesa sa pamukom. <i>Kratki program za osvježanje vašeg rublja.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	-	-	*	*	Maks.
<b>Vuna/ Ručno pranje Hladno - 40 °C</b>			Vunenu odjeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u perilici, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o skrbi rublja!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	-	Da	*	-	-	-	-	-	-	*	*	Maks.
<b>e Pamuk 40° 60°</b>		60 40	Normalno prljavo pamučno rublje. Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. <i>-Referencijski program za energetske etikete perilice.</i>	-	Da	*	-	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
<b>Ispiranje i centrifugiranje</b>		-	<i>Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".</i>	-	-	*	-	-	-	*	-	-	*	*	Maks.
<b>Centrifuga</b>		-	<i>U ovom je programu rotacija intenzivna. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program "Pamuk".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Maks.
<b>Izbacivanje vode</b>		-	<i>Samo izbacivanje vode - bez centrifugiranja. Alternativna metoda završavanja programa nakon "Zaustavljanja ispiranja".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-

\* : opcija/ Da : potrebno doziranje.

**PODACI U POTROŠNJI**

Prihvata snage u isključenom stanju 0.16 W / u neisključenom stanju 0.16 W

Program	Temperatura (°C)	Punjenje perlice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike. trajanje programa (sati : minute) ☺		 %
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"	
Pamuk / Antibakterijski	95	5.0	48**	1.70	2:00	-	68
Pamuk	60	5.0	44	0.85	2:20	1:35	
Pamuk	40	5.0	51	0.92	2:45	1:15	
Jeans	40	5.0	70	1.00	3:00	1:30	44
Sintetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Sintetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Osetljivo	40	1.5	60	0.60	0:50	-	68
Osetljivo	30	1.5	60	0.40	0:46	-	
Svakodnevno	40	3.0	45	0.45	1:00	-	
Brzo pranje	30	3.0	40	0.25	0:30	-	62
Vuna/ Ručno pranje	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Vuna/ Ručno pranje	hladno	1.0	45	0.10	0:35	-	
☉ Pamuk <60> *	60	5.0	42	0.82	4:00	-	62
☉ Pamuk <60> *	60	2.5	27	0.67	2:30 ***	-	
☉ Pamuk <40> *	40	2.5	27	0.56	2:30 ***	-	

Podaci o potrošnji mjereni su u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Ova se može u domaćinstvima razlikovati radi tlaka dovodne vode i njene toplote, punjenja perlice i vrste pranja. Navedeni podatci o potrošnji se odnose na toplotu dovodne vode cca 15 °C kroz ventil za hladnu i toplu vodu (ako je na raspolaganju). Ako vaša perлица ima ventil za toplu vodu, priključenje tog ventila na dovod tople vode snižava potrošnju energije skraćanjem vremena grijanja zavisno od temperature dovodjene vode. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja programa, sa temperaturama i punjenjem uvedenim u tablici, izborom druge mogućnosti ili izmjenom brzine centrifugiranja promjene se podatci o potrošnji.

☺ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi od stvarno primijenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronalazjenje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

\* Približni sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju. Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu.

\*\* Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbaci vodu.

\*\*\* Automatsko uskladjivanje trajanja programa po utvrđenju količine uložene tople vode rublja za pranje

**DODAVANJE DETERDŽENTA, ZATVARANJE VRATA I IZBOR PROGRAMA**

Stavite rublje, zatvorite vrata a dodajte deterdženta kako je navedeno na naslovnoj stranici i kako je opisano u poglavlju "Deterdženti i aditivi" u vašim Uputama za uporabu. Okrenite **programator** na željeni program i temperaturu. Displej pokazuje trajanje datog programa i prednamješenu brzinu centrifugiranja. Trepti indikator lampica pored tipke **"Start/Pauza"**.

Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, perлица se automatski isključuje za približno četvrt sata. Za ponovno uključivanje perlice okrenite programator na "O" i podesite bilo koji program.

**IZBOR ŽELJENE OPCIJE**

Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvjetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikator automatski se gase.

**Tipka "Pretpiranje"**

- Dodajte ciklus predpranja uz izabrani program pranja; program sa produži za približno četvrt sata.
- Preporučuje se za veoma prljavo rublje (napr. od pijeska ili zrnaste nečistoće).
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna opcija Pretpiranje.

**Tipka "Brzo"**

- Omogućuje brže pranje skraćivanjem trajanja programa.

- Preporučuje se samo za slabo prljavo rublje.
- Ne izabira se za pamuk 95 ° C.

**Tipka "Clean +"**

- Izaberite ovu opciju ako u pranju koristite neki aditiv za uklanjanje mrlja (prašak, na primjer "Vanish") - ona će optimizirati učinkovitost aditiva, radi bolje djelotvornosti pranja i uklanjanja mrlja.
- Koristite s maksimalnom količinom rublja.
- Dodajte prikladnu količinu aditiva za uklanjanje mrlja (u prahu) u pretinac za glavno pranje, zajedno s vašim deterdžentom (s ovom opcijom koristite isključivo deterdžent u prahu). Pridržavajte se uputa proizvođača o doziranju.
- Može produžiti program do 15 minuta.
- Pogodna kod korištenja sredstva za uklanjanje mrlja i izbjeljivača na bazi kisika. **Ne smijete koristiti klorne izbjeljivače ni perborat!**

**Tipka "Hladno pranje"**

- Štedi energiju korištenu za grijanje vode, uz zadržavanje dobrog rezultata pranja.
- Preporučuje se za slabo prljavo rublje bez fleka.
- Proverite molim, jeli Vaš deterdžent pogodan za niske toplote pranja (15 ili 20 °C).
- Uglavnom se izabire na najnižem stupnju temperature programa.

**Tipka "Intenzivno ispiranje"**

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

**Tipka "Lako peglanje"**

- Smanjuje gužvanje uz pomoć uvećane količine vode i blažih okretaja.

**Tipka "Zaustavljanje ispiranja"**

- Rublje ostaje u vodi posljednjeg ispiranja, ne prelazi na ciklus završne centrifuge, da bi se izbjeglo gužvanje i da se spriječi izmjena boja.
- Ova je funkcija posebno korisna ako želite odgoditi centrifugiranje za kasnije, ili ako želite samo ispustiti vodu.
- Program se zaustavlja na "Zaustavljanje ispiranja" kada se u sekvenci programa uključuje svjetlosni indikator "Zaustavljanje ispiranja". Svjetlosni indikator pored tipke **"Start/Pauza"** trepće.

**Završavanje opcije "Zaustavljanje ispiranja":**

- Pritisnite tipku **"Start/Pauza"**; program će se automatski okončati sa završnim ciklusom centrifugiranja za taj program pranja.
- Ako ne želite centrifugirati robu, okrenite programator na program "Ispuštanje vode" i ponovno pritisnite tipku **"Start/Pauza"**.

**Tipka "Centrifuga"**

- Svaki program ima predefiniiranu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

**ODGODA POČETKA**

"Odgoda početka" omogućuje pokretanje perlice kada je pogodnije za korisnika, npr. noću kada je električna energija jeftinija. Nemojte koristiti tekuće deterdžente kada je aktivna funkcija "Odgoda početka".

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite tipku "Odgoda početka" za izbor zahtjevanog vremena odlaganja do 23 sati..
- Pritisnite tipku **"Start/Pauza"**. Na displeju trepti simbol odloženog starta i točka između sati i minuta. Počelo je odbrojavanje odloženog starta.
- Indikacija vremena odgode nestane kad program započne i biva zamijenjena preostalim vremenom.
- Ako ste već pritisnuli tipku **"Start/Pauza"**, vrijeme odlaganja može se smanjiti ponovnim pritiskanjem tipke "Odgoda početka".

**Poništavanje "Odgode početka"**

**..prije nego što pritisnete tipku "Start/Pauza":**

- Okrenite programator na drugi položaj ili pritisnite tipku **"Reset"**.

**..nakon što ste pritisnuli tipku "Start/Pauza":**

- Pritisnite tipku **"Start/Pauza"** - vrijeme odgode početka nestaje sa prikaza.

**POKRETANJE PROGRAMA**

Otvorite slavinu i pritisnite tipku **"Start/Pauza"**. Pali se svjetlosni indikator pored tipke **"Start/Pauza"**. Svjetlosni indikator sekvence programa pokazuje trenutnu fazu programa, s lijeva na desno kroz Pranje, Ispiranje, Centrifugiranje/ Ispuštanje vode. Kad je snimljena količina rublja u perilici ili kad je ažurirano vrijeme trajanja programa, displej prikazuje animaciju.

**POKAZATELJ "VRATA OTVORENA"**

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavlju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

**ZNAKOVITOST KVAROVA**

U slučaju kvara pročitajte „Priručnik za odstranjivanje problema“ u Uputama za korištenje.

☞ **"Zatvoriti vodovodnu slavinu"**: je zatvoren ili je dovod vode nedovoljan.

⚙️ **"Service"**: greška i kvar električnog djela.

♻️ **"Očistite crpku"**: otpadna voda se iz perlice ne ispumpava.

**Na displeju treperi brzina centrifugiranja** : Neuravnoteženost za vrijeme centrifugiranja.

**KRAJ PROGRAMA**

Zasvjelti indikatorse svjetlo "Vrata otvorena" i na displeju se prikaže "End" (Kraj). Nakon približno četvrt sata perлица se potpuno isključuje, čim se šteti energija.

1. Okrenite programator na položaj "O".
2. Zatvorite slavinu za dovod vode.
3. Otvorite vrata i ispraznite perlicu.
4. Ostavite vrata pritisnuta kako bi se bubanj osušio.

**IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA**

1. Pritisnite tipku **"Start/Pauza"** kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepće.
2. Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
3. Ponovo pritisnite tipku **"Start/Pauza"**. Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

**PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA**

Tipka **"Reset"** poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku **"Reset"**. Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.