


L'appareil que vous venez d'acheter est un combiné réfrigérateur et congélateur à froid ventilé **No-Frost**. Il est exclusivement réservé à un usage ménager. Les congélateurs et réfrigérateurs Whirlpool Total-no-frost laissent circuler l'air autour des zones de conservation des aliments, ce qui permet de réduire l'humidité et d'empêcher la formation de glace, en éliminant ainsi toute exigence de dégivrage. Les produits congelés n'adhèrent pas aux parois, les étiquettes restent lisibles et la zone de stockage reste propre et rangée. Le contrôle de la température des appareils No-Frost sert également à conserver les aliments frais plus longtemps.

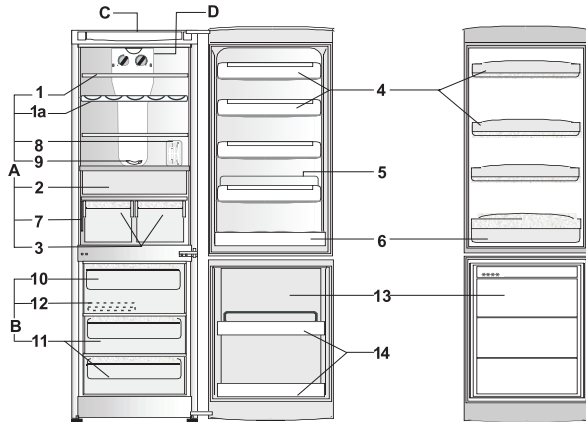

A. Compartiment Réfrigérateur

1. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
- 1a. Plateau en plastique "Dual" (selon les modèles)
2. Compartiment de refroidissement (selon le modèle)
3. Bacs à fruits et légumes
4. Balconnets
5. Cale-bouteilles amovible
6. Galerie porte-bouteilles
7. Plaque signalétique
8. Filtre antibactérien (selon le modèle)
9. Contrôle air (selon le modèle)

B. Compartiment Congélateur

10. Tiroir supérieur (zone de congélation)
11. Tiroir pour la conservation des aliments congelés
12. Bac à glaçons
13. Porte du compartiment congélateur
14. Balconnets de la porte du congélateur pour pizzas et autres produits congelés dont les temps de conservation sont courts (selon le modèle)

C. Touche d'extinction de l'éclairage

D) Commandes internes


Attention:

- Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier selon le modèle. Toutes les galeries et les clayettes des portes sont extractibles.
- Les accessoires ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
- La température à l'intérieur de l'appareil dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et de l'emplacement de l'appareil. Le thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.

Le filtre **antibactérien assure** un niveau d'hygiène supérieur à l'intérieur du réfrigérateur, en purifiant constamment l'air circulant dans l'appareil. Retirez-le de la boîte (dans le bac à fruits et légumes - élément 3) et installez-le dans la grille (élément 8). Remplacez le filtre tous les six mois.

1. Enlevez le filtre et la grille et mettez-les au rebut ensemble.
 2. Remplacez le filtre et la grille par un filtre et une grille neufs.
 3. La procédure de remplacement est jointe au filtre.
- Ce type de filtre est disponible auprès des centres du Service Après-vente.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE RÉFRIGÉRATEUR

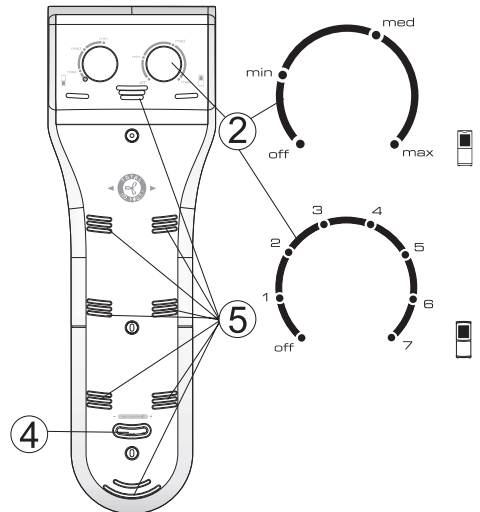

Comment faire fonctionner l'appareil

- Branchez la fiche dans la prise de courant.
- L'appareil se mettra en marche automatiquement, à moins que le bouton (2) ne soit sur la position **OFF**.
- L'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des deux portes

Pour arrêter le réfrigérateur, tournez le bouton (2) sur la position OFF.

Remarques :

- Il n'est pas nécessaire de régler le thermostat car cela a déjà été fait en usine pour garantir une température de conservation des aliments frais adéquate, lorsque la température ambiante varie entre +20°C et +25°C.
- Après la mise en marche, 2 heures environ sont nécessaires avant que la température de conservation adéquate soit atteinte si le compartiment réfrigérateur est normalement chargé.

Pour régler la température (si nécessaire) :

Tournez le bouton du thermostat (2) :

- Vers la position **MIN/1** si la température du compartiment est trop froide
- Vers la position **MAX/7** pour abaisser davantage la température
- Sur la position **OFF** pour arrêter l'appareil.

La position recommandée est MED/3-4.

Remarques:

Dans les versions ne possédant pas de compartiment "FRAIS", utilisez la commande (4) pour régler la circulation de l'air dans la partie inférieure du réfrigérateur.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT "FRAIS" (selon le modèle)


Cet appareil est équipé d'un compartiment frais.

Pour régler la température, tournez le régulateur de l'air (4) :

- Vers la position (+) pour obtenir une température plus froide
- Vers la position (-) pour obtenir une température moins froide.

Il est possible de retirer le bac du Compartiment Frais.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

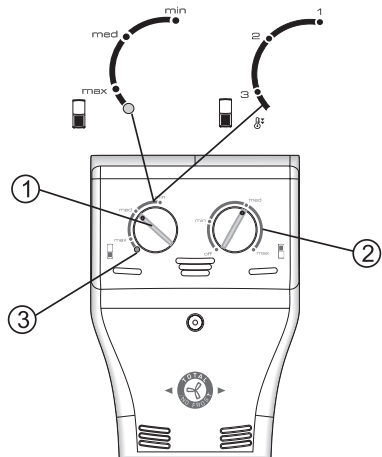

- Le compartiment congélateur se met automatiquement en marche dès que vous branchez la fiche.

Remarques :

- Il n'est pas nécessaire de régler le thermostat - cela a déjà été fait en usine - pour garantir une température de conservation adéquate des aliments congelés dans le compartiment congélateur, lorsque la température ambiante varie entre +20°C et +25°C.
- Après la mise en marche du compartiment congélateur, attendez environ 3 heures avant que l'appareil n'atteigne la température de conservation adéquate pour les aliments surgelés

Pour régler la température interne, si nécessaire :

Tournez le bouton du thermostat (1) :

- Vers la position **Min/I** pour obtenir une température interne moins froide.
- Vers la position **Max/3** pour abaisser davantage la température.
- En position  pour activer la fonction de congélation rapide.

Position recommandée : MED/2.

Comment congeler les aliments frais.

1. 24 heures avant de procéder à la congélation d'aliments frais, tournez le bouton (1) sur  ; quand on passe de la position **Max/3** à la position , le bouton est un peu dur et le **voyant lumineux jaune (3)** près du symbole  s'allume.
2. Rangez les aliments dans le compartiment en vous conformant aux indications fournies par la fiche jointe, et veillez à laisser suffisamment d'espace autour des paquets afin de permettre à l'air de circuler librement.
3. Pour renforcer l'action de congélation, mettez le bouton (2) sur **Max/3**, et utilisez la fonction congélation rapide pendant les 24h suivantes
4. Une fois ce temps écoulé, remettez le bouton (1) sur la position sélectionnée au départ

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

Avant de remplacer les ampoules, débranchez toujours l'appareil.

Procédez de la façon suivante :

- Retirez le couvercle ou le support.
- Retirez l'ampoule en la dégageant de la douille sans la tourner.
- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la, si nécessaire, en introduisant les embouts dans la prise jusqu'au cran d'arrêt.
- Remplacez le cache ou le support de l'ampoule.

L'appareil est muni d'une ampoule spéciale qui s'insère par pression, disponible auprès de notre service après-vente.

L'ampoule ne doit pas dépasser **15W**.

Ne laissez pas l'ampoule sans capot.

Nettoyage et entretien

Ne touchez pas les ampoules pendant les opérations d'entretien, surtout si elles ne disposent pas d'un cache.