

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS****WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

DESCRIEREA PRODUSULUI**PRIMA UTILIZARE**

Înainte de a conecta aparatul, curățați bine compartimentele și accesoriile folosind apă caldă și bicarbonat. După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

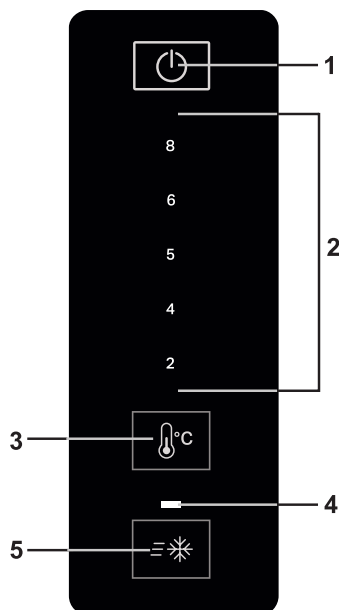PANOU DE COMANDĂ

1. Butonul de pornire/oprire
2. Indicator de temperatură frigider
3. Setarea temperaturii frigiderului
4. Indicator luminos Congelare rapidă
5. Butonul Fast freeze (congelare rapidă)

PORNIRE/OPRIRE

Întregul produs (atât compartimentul frigider, cât și compartimentul congelator) poate fi pornit apăsând acest buton timp de 2 secunde. Ultima valoarea setată este indicată pe interfață. Apăsați pe acest buton pentru a opri dispozitivul. Un semnal sonor va confirma oprirea produsului.

INDICATORUL DE TEMPERATURĂ A FRIGIDERULUI

Indică temperatura compartimentului frigider.

SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI

Vă permite să modificați valoarea temperaturii frigiderului, în mod ciclic; de asemenea, confirmă temperatura selectată pe interfață.

INDICATOR LUMINOS CONGELARE RAPIDĂ

Se aprinde atunci când este apăsat butonul Congelare rapidă.

BUTONUL FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

A se utiliza pentru congelarea alimentelor proaspete. Atunci când este apăsat, indicatorul luminos Congelare rapidă se aprinde (consultați Pornirea și utilizarea).

În timpul rulării funcției Congelare rapidă, NU lăsați aerul să pătrundă în compartimentul frigider, deoarece acest lucru poate cauza înregistrarea unei temperaturi prea scăzute. Pentru o conservare optimă a alimentelor se recomandă poziția medie.

* Disponibil numai la anumite modele


BEC CU LED

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se

deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂȚII)*

Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

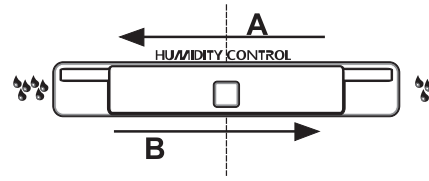

TAVĂ ACCES UȘOR CONGELATOR *

Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu ușurință produsele utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur și simplu, pentru a depozita resturile alimentare sau articolele mici.

COMPARTIMENTUL FRIGIDER CU SISTEM NO-FROST

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe perețele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată.

Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

COMPARTIMENT DE MENȚINERE A PROSPEȚIMII LA 0°

Compartimentul de menținere a prospețimii la 0° garantează un interval de temperatură între -2 °C și 3 °C, în funcție de temperatura setată a frigiderului, care este ideal pentru:

- depozitarea cărnii, a peștelui și a alimentelor delicate;
- răcirea rapidă a alimentelor fierbinți;
- decongelarea la temperatură scăzută (inhibă răspândirea microorganismelor)

În condiții standard, puteți obține temperatura de 0 °C atunci când temperatura compartimentului frigider este setată la temperatura minimă.

Rețineți că, modificând temperatura frigiderului, modificați de asemenea și temperatura compartimentului Zona de menținere a prospețimii la 0°.

Rețineți, compartimentul de menținere a prospețimii la 0° este o caracteristică mecanică utilizată continuu, care nu poate fi oprită.


COMPARTIMENTUL CONGELATOR CU SISTEM NO-FROST

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.

Produsele congelate nu se lipesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

* Disponibil numai la anumite modele

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

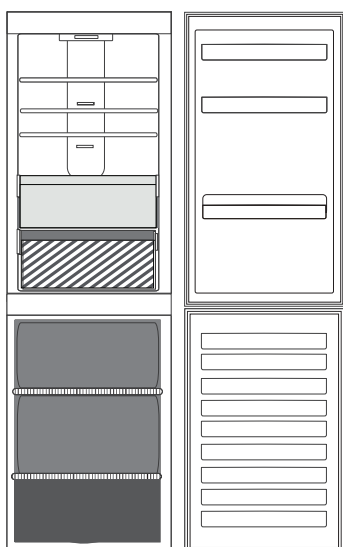

Legendă




ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, produselor lactate, delicatelor, iaurtului



SERTAR ZONĂ CONGELARE

(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



SERTAR PENTRU CONGELATOR

TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă de ușa deschisă.	Becul din interiorul frigiderului clipește.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 3 minute.	Închideți ușa.
Defecțiune.	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește.	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

* Disponibil numai la anumite modele

GHIDUL DE REMEDIERE

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme călduroasă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none">Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.
Marginele dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme călduroasă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoareDacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrate, temperatura din încăpere, setările butoanelor de control al temperaturii.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.Verificați dacă ușa se închide perfect.
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none">Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.

* Disponibil numai la anumite modele



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranța, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.



Whirlpool



400011333331