

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT

For å motta lettere forståelig hjelp og støtte,
vennligst registrere produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register




Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og Bruk
og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vårt
nettsted docs.whirlpool.eu og følge instruksene
bakerst i dette heftet.



Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningen for Helse og Sikkerhet.


PRODUKT BESKRIVELSE

APPARAT

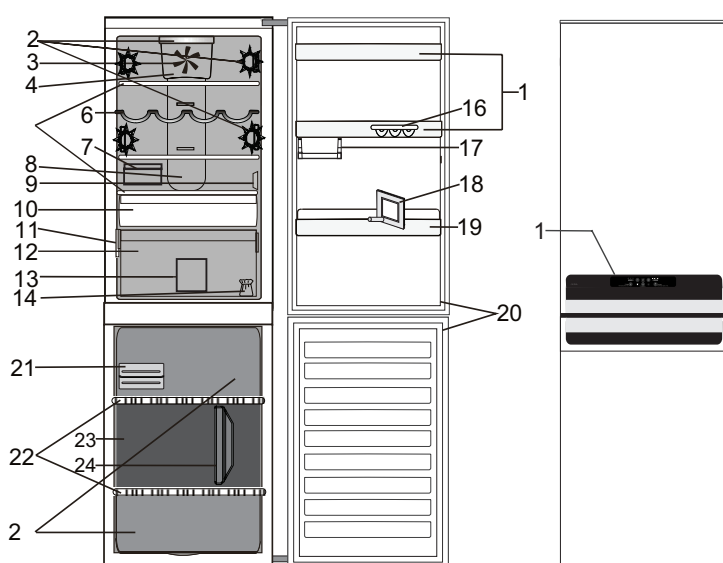

1. Kontrollpanel
- Kjøleseksjon**
2. LED-belysning
3. Vifte
4. Viftens deksel og område for antibakterielt filter
5. Hyller
6. Flaskeholder (utstyrsavhengig)
7. Osteboks + Løkk (utstyrsavhengig)
8. Multi-flow kaldluftområde
9. Sensordeksel
10. Fresh Zone 0° seksjon (best for kjøtt og fisk)
11. Typeplate med kommersielt navn
12. Frukt- og grønnsaksskuff
13. Skuffskiller i kjøleskap (utstyrsavhengig)
14. Sett for omhengsling av dører
15. Dørskuffer
16. Eggholder (utstyrsavhengig)
17. Halvbalkong for små element (utstyrsavhengig)
18. Flaskeskiller (utstyrsavhengig)
19. Flaskehylle
20. Dørtetningslist
- Fryserseksjon**
20. Dørtetningslister
21. Quick ice / Eutektisk
22. Hyller
23. Midtre skuff: kjøligste sone best for frysing av fersk mat
24. Skuffskiller i fryser (utstyrsavhengig)
25. Fryerskuffer


KONTROLLPANEL

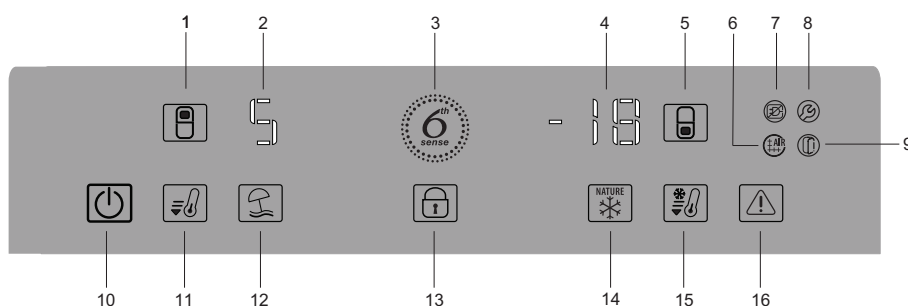

1. KJØLESKAPSTEMPERATUR knapp
2. KJØLESKAPETS TEMPERATURDISPLAY (°C)
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. FRYSERS TEMPERATURDISPLAY (°C)
5. FRYSERS TEMPERATURKNAPP
6. ALARMINDIKATOR ANTIBAKTERISK FILTER
7. ALARMINDIKATOR STRØMBRUDD
8. ALARMINDIKATOR FUNKSJONSFEIL
9. ALARMINDIKATOR ÅPEN DØR
10. ON/STAND-BY knapp
11. FAST COOL knapp
12. FERIE knapp
13. TASTSPERRE knapp
14. FREEZE CONTROL knapp
15. FAST FREEZE-knapp
16. STOP ALARM-knapp

TILBEHØR


EGGSKUFF

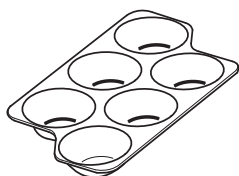


OSTEBOKS




FLASKEHYLLE

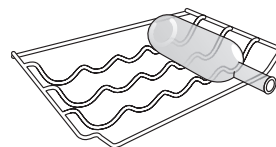


FLASKESKILLER

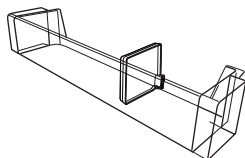


SKUFFSKILLER I FRYSER

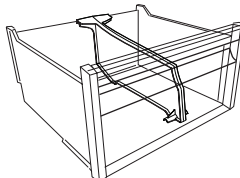


SKUFFSKILLER I KJØLESKAP

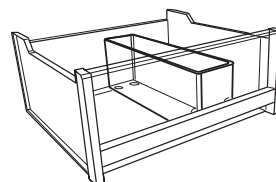

SEKSJON FOR QUICK ICE

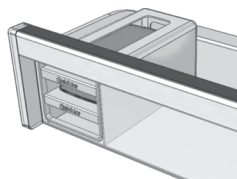

EUTEKTISKE/QUICK ICE-SKUFFER

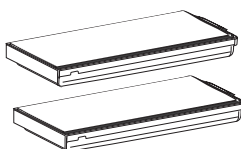

FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk.

Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og

alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

DAGLIG BRUK

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen for Bruk og Stell

FUNKSJONER

ON/STANDBY

For å sette produktet i Stand-by **trykk og hold inne On/Stand By-knappen i 3 sekunder**. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren.

Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere Smart Display, trykk samtidig på knappene for Kjøleskapstemperatur og Frysertemperatur i 3 sekund til du hører et signal. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet.

TEMPERATUR-INNSTILLING

KJØLESKAPSTEMPERATUR

For å regulere temperaturen i kjøleskapet, trykk på Fridge °C-knappen. Kjøleskapstemperaturen kan reguleres innenfor intervallet +2 °C og +8 °C, som vist med lysdiodene for kjøleskapstemperatur.

FRYSERENS TEMPERATUR

For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på knappen Freezer °C. Frysertemperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, som vist med lysdiodene for frysertemperatur.

VACATION (FERIE)

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). For å aktivere/deaktivere, trykk på Ferie mode-knappen. Når funksjonen er aktivert, lyser det tilhørende symbolet. Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk. Fryserseksjonen arbeider på riktig måte.

TASTELÅS

For å koble ut/inn tastene på betjeningspanelet trykker du på Tastelås-knappen i 3 sekunder: varselampen for Tastelås tennes og du vil høre et akustisk signal.

FREEZE CONTROL

Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum, takket være et innovativt luftsystem som arbeider fullstendig uavhengig i forhold til kjøleskapet. Frysemerker reduseres med opptil 60% og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge.

Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å aktivere eller deaktivere funksjonen for Freeze Control. Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet.

Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.

Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Ved endringer vil, 6th Sense Fresh Control øyeblikkelig gjenopprette ideelle forhold. Resultatene er utmerkede: friskheten ivaretas på best mulig måte i hele kjøleskapsseksjonen opp til 4 ganger lenger.

FAST COOL

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når den aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

HURTIGFRYSING

Det er anbefalt å bruke denne funksjonen når du plasserer spesielt mye mat i fryseeksjonen, som skal fryses på en gang. Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykker du på Fast Freeze-knappen for å aktivere Fast Freeze-funksjonen. Indikatoren for Fast Freeze slås på når den aktiveres. Etter et døgn kan du legge matvarene som skal fryses inn i den midterste fryseeksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke

på knappen for rask nedkjøling igjen.

FRESH ZONE 0°

Seksjonen Fresh Zone 0° garanterer driftstemperaturer fra -2°C til 3°C avhengig av hvilken innstilling som er valgt for kjøleskapstemperatur, som er ideell for å:

- oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;
- kjøle hurtig ned varm mat;
- fryse ned ved lav temperatur (dette hindrer spredning av mikroorganismer)

Du kan oppnå 0°C temperatur, under standard forhold, når temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på minste temperatur.

Husk at ved å endre kjøleskapstemperaturen endrer du også temperaturen i Fresh Zone 0° seksjonen.

Husk at Fresh Zone 0° seksjonen er en mekanisk funksjon som alltid er aktiv, den kan ikke slås av.

KJØLESKAPSLYS

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.

Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 10 minutter, slås lyset automatisk av.


VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre.

Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter.

Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen og sett det inn i viftens deksel - som på bildet.


Fremgangsmåten for skifte av filter står på filteresken.

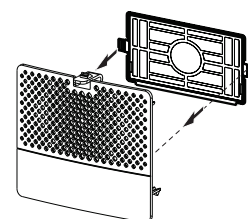

TABELL MED ALARMER

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Varsellampen for åpen dør fortsetter å lyse, den akustiske alarmen aktiveres og Alarmindikatoren blinker.	Døren til kjøleskapet eller fryseren har stått oppe i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Alarm for antibakterisk filter	Alarmindikatoren for antibakterisk filter tennes.	Det antibakteriske filteret er ikke lenger effektivt.	Skift ut det antibakteriske filteret, trykk på alarmknappen for å nullstille det.
Alarm for langt strømbrydd	Ikonet for alarmen for langt strømbrydd fortsetter å lyse, alarmindikatoren blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker mens det viser maks-temperaturen som ble nådd under strømbryddet.	Langt strømbrydd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur < -10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

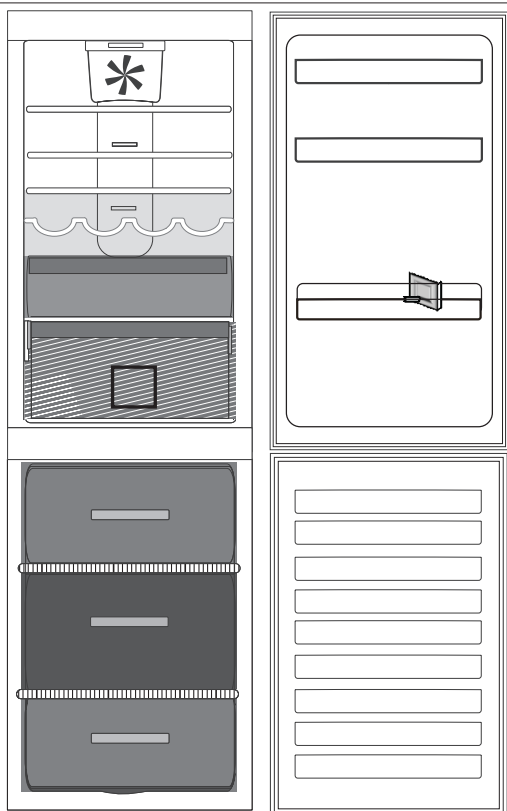


Forklaring



TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy.



KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt.



KJØLIGSTE SONE

Anbefales for oppbevaring av fisk, kjøtt, pålegg.



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF



SKUFF I FRYSERONEN

(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse fersk/tilberedt mat.



SKUFFER I FRYSESEKSJON

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

KJØLESKAPSSEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det

kaldeste området i seksjonen. Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke plassere matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSERSEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24h). Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i fryseren, dette er det kaldeste området i fryseseksjonen.

PRODUKTKORT

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra hjemmesiden til Whirlpool docs.whirlpool.eu

HVORDAN OPPNÅ BRUKS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN


>  Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside docs.whirlpool.eu (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.

> Alternativt, ta kontakt med vår Kundeservice.



TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE

Du finner våre kontaktdetaljer i garantihåndboken. Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

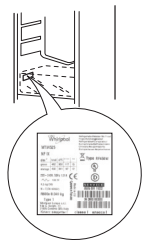

400010883816

Trykket i Italia