



YKSITYSKOHTAISEMMAT JA LAAJEMMAT KÄYTTÖOHJEET voidaan ladata osoitteesta
www.whirlpool.eu

OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA

Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia. Lue ne aina ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuutta koskeva vaaran merkki. Se varoittaa mahdollisista käyttäjää tai muita henkilöitä uhkaavista vaaroista.



Kaikkien turvallisuutta koskevien viestien edellä on vaaran merkki ja jokin seuraavista sanoista:



VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.



VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.

Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti:

- Käytä suojakäsineitä, kun avaat ja poistat pakkauksia ja suoritat asennuksia.
- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
- Asennuksen ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko, ja ne on suoritettava valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.
- Virtajohdon vaihtaminen on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Laitteen maadoitus on lakisääteinen.
- Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta laite voidaan liittää sähköverkkoon sitten kun laite on upotettu kalusteisiin.
- Asennuksessa on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.
- Älä käytä monipistokkeisia jakorasioita, jos uunissa on pistoke.
- Älä käytä jatkojohtoja.
- Älä vedä syöttövirtajohdosta.
- Asentamisen jälkeen sähköosien on oltava käyttäjän ulottumattomissa.
- Älä koske laitetta millään märällä ruumiinosalla äläkä käytä sitä paljain jaloin.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoan valmistamiseen kotitaloudessa. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi: huoneiden lämmitys tai ulkokäyttö). Valmistaja ei vastaa asiattomasta käytöstä tai vääristä asetuksista aiheutuvista vahingoista.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kalusteeseen asennettuna. Älä käytä sitä vapaasti seisovana.
- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta lämmitysvastuksia.
- Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt ainoastaan, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä koske laitteen lämmitysvastuksiin tai sisäpintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen; palovammavaara. Pidä kankaat tai muut tulenarat materiaalit pois kosketusetäisyydeltä laitteesta, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet.

- Avaa laitteen luukku varovasti kypsennyksen päätyttyä. Anna kuuman ilman tai höyryn poistua vähitellen ennen kuin menet laitteen lähelle. Älä missään tapauksessa tuki ilmanvaihtoaukkoja.
- Käytä uunikintaita kun otat vuoat ja varusteet uunista. Varo koskemasta lämmitysvastuksiin.
- Älä laita tulenarkoja aineita laitteeseen tai sen läheisyyteen; ne saattavat syttyä palamaan, jos laite vahingossa kytketään toimintaan.
- Älä kuumenna mikroaaltouunissa mitään, mikä on pakattu ilmatiiviiseen astiaan. Paine kasvaa ja voi aiheuttaa vaurioita avattaessa tai astia voi räjähtää.
- Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena saattaa olla tulipalo.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, etenkin silloin, kun ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja tarvikkeita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa ruokaa lämmitettäessä.
- Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin sopivia astioita.
- Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.
- Älä uppoaista ruokaa mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
- Sekoita purkissa tai tuttipullossa oleva vauvanruoka tai -juoma kuumennuksen jälkeen, ja tarkasta aina, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta.
- Jos käytät ruoanlaitossa alkoholipitoisia juomia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä), muista että alkoholi haihtuu korkeassa lämpötilassa. Syntyneet höyryt saattavat syttyä palamaan, jos ne joutuvat kosketuksiin sähköisen lämmitysvastuksen kanssa.

- Älä käytä mikroaaltouunia kokonaisten (kuorittujen tai kuorimattomien) kananmunien kypsentämiseen tai kuumentamiseen, sillä ne voivat räjähtää vielä mikroaaltokuumennuksen päätyttyä.
- Jos materiaali syttyy palamaan laitteen sisä- tai ulkopuolella tai huomaat savua, pidä laitteen luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.
- Älä ylikypsennä ruokaa. Seurauksena saattaa olla tulipalo.
- Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä koskaan käytä höyrypesuria.
- Älä käytä laitteen luukun lasin puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoontumisen.
- Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai höyryjä. Tämä laitetyyppi on suunniteltu nimenomaan ruokien kuumentamiseen ja kypsentämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
- Älä irrota mitään suojakansia. Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos näillä alueilla on vaurioita, laitetta ei tule käyttää, ennen kuin asiantunteva huoltoteknikko on korjannut sen.
- Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa tehdä vain asiantunteva henkilöstö.

TÄMÄ UUNI, jota käytetään kosketuksissa elintarvikkeisiin, vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (CE) 1935/2004 ja se on suunniteltu, valmistettu ja sitä markkinoidaan

pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa direktiivin 73/23/ETY ja myöhemmät muutokset) turvallisuusmääräysten sekä EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimusten mukaisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki (♻️).

Pakkauksen osat on siis hävitettävä asianmukaisella tavalla ja paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien määräysten mukaisesti.

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

- Esilämmitä mikroaaltouuni vain jos kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä kehoitetaan tekemään näin.
- Käytä tummia tai emaloituja vuokia, koska ne imevät paremmin lämpöä.
- Sammuta laite 10 - 15 minuuttia ennen asetetun kypsennysajan päättymistä. Pitkää kypsennysaikaa vaativat ruoat jatkavat vielä kypsymistä sen jälkeen kun laite on sammutettu.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

- Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.
- Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua tuotteen asiattomasta hävittämisestä.
- Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei sitä saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

KUN OLET PURKANUT LAITTEEN PAKKAUKSESTA, varmista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että laitteen luukku sulkeutuu moitteettomasti.

JOS HAVAITSET ONGELMIA, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun.

VAHINKOJEN VÄLTÄMISEKSI on laitteen alla oleva polystyreenialusta poistettava vasta asennuksen yhteydessä.

LAITTEEN ASENTAMINEN

ASENNA LAITE NOUDATTAEN mukana toimitettuja erillisiä ohjeita.

ENNEN LIITTÄMISTÄ

VARMISTA, ETTÄ ARVOKILVESSÄ ILMOITETTU JÄNNITE vastaa asunnon verkkovirran jännitettä.

ÄLÄ IRROTA mikroaaltojen sisääntulon suojailevyjä, jotka sijaitsevat uunitilan sivuseinällä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy mikroaaltoenergian tulokanaviin.

TARKASTA ENNEN ASENTAMISTA, että mikroaaltouuni on tyhjä.

TARKASTA, ETTÄ LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkasta, että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu kunnolla luukun aukkoa vasten ja että luukun sisätiivistys ei ole vaurioitunut. Tyhjennä mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ tätä laitetta, jos virtajohto on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muu vahinko.

JOS VIRTASÄÄTIN ON liian lyhyt, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa tai huoltoteknikkoa asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

VIRTASÄÄTIN tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta laite voidaan liittää sähköverkkoon sitten kun se on upotettu kalusteisiin.

ASENNUKSESSA on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.

LIITTÄMISEN JÄLKEEN

MIKROAALTOUUNI toimii ainoastaan, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ MAADOITETTUUN PISTORASIAAN. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

VALMISTAJAT eivät vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJEITA JA NEUVOJA

KELMU JA PUSSIT

POISTA PUSSINSULKIJAT paperi- ja muovipusseista ennen kuin laitat pussin mikroaaltouuniin.

PISTELE KELMUUN REIKIÄ haarukalla, jotta paine poistuu, eikä suojuus halkea, kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.

RUOAN VALMISTUS

KOSKA MIKROAALLOT tunkeutuvat ruokaan vain rajoitettuun syvyyteen, järjestele useista samanaikaisesti kypsennettävistä kappaleista koostuvat ruoat ympyrämäisesti, jolloin saadaan useampia ulkoreunalla olevia kappaleita.

PIENET KAPPALEET kypsyvät suuria kappaleita nopeammin.

LEIKKAA RUOKA samankokoisiin kappaleisiin, jotta ne kypsysisivät tasaisemmin.

MIKROAALTOKYPSENNYKSEN aikana haihtuu kosteutta.

ASTIAN PÄALLE LAITETTAVA MIKRONKESTÄVÄ KUPU auttaa vähentämään kosteuden haihtumista.

USEIMMAT RUOAT jatkavat kypsymistään vielä mikroaaltokypsennyksen loputtuakin. Tämän vuoksi anna ruoan aina levätä, jotta se kypsyisi loppuun asti.

YLEENSÄ RUOKAA ON SEKOITETTAVA mikroaaltokypsennyksen aikana. Kun sekoitat, pyri viemään reunoilla olevaa kypsynyttä osaa kohti keskustaa ja toisaalta vähemmän kypsynyttä keskiosaa ulkopuolta kohden.

ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällekkäin tai lomittain. Paksummat viipaleet, esim. lihamurekkeen palat ja makkarat, asetetaan lähelle toisiaan.

NESTEET

NESTEET SAATTAVAT YLIKUUMENTUA kiehumispisteen yli ilman, että niissä näkyy kuplintaa. Tämän vuoksi kuumat nesteet saattavat kiehua yli äkillisesti.

TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN ESTÄMISEKSI:

- 1 Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
- 2 Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian mikroaaltouunin sisään ja jätä astiaan teelusikka.
- 3 Sekoita kuumentamisen jälkeen uudelleen ennen kuin otat astian varovaisesti pois mikroaaltouunista.

VAUVANRUOKA

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA OLEVA VAUVANRUOKA tai -juoma kuumennuksen jälkeen ja tarkista aina, että se on sopivan lämpöistä ennen kuin annat sen vauvalle.

NÄIN VARMISTAT, että ruoka tai juoma on lämmennyt tasaisesti eikä polta.

POISTA purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta.

PAKASTEET

PARHAIMMAN TULOKSEN SAAMISEKSI suosittelemme sulattamista suoraan lasialustan päällä. Tarpeen vaatiessa on mahdollista käyttää mikroaaltouuniin sopivaa kevyttä muoviasiaa.

KEITETTY RUOKA, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

IRROTTELE PALASET toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.



TÄMÄ PIKAOPAS on tarkoitettu useita eri uunimalleja varten. Painikkeiden ja toimintojen määrä voi vaihdella eri malleissa.

KÄYTTÖPERIAATE ON:


- ~: Valitse toiminto
- ~: Tee asetus
- ~: Paina Start-painiketta

HUOMAA!

ULKONÄKÖ

KÄYTTÖPANEELI voi näyttää erilaiselta kuin tässä käyttöohjeessa kuvatut paneelit riippuen hankkimastasi uunimallista.

Esimerkkipaneelit

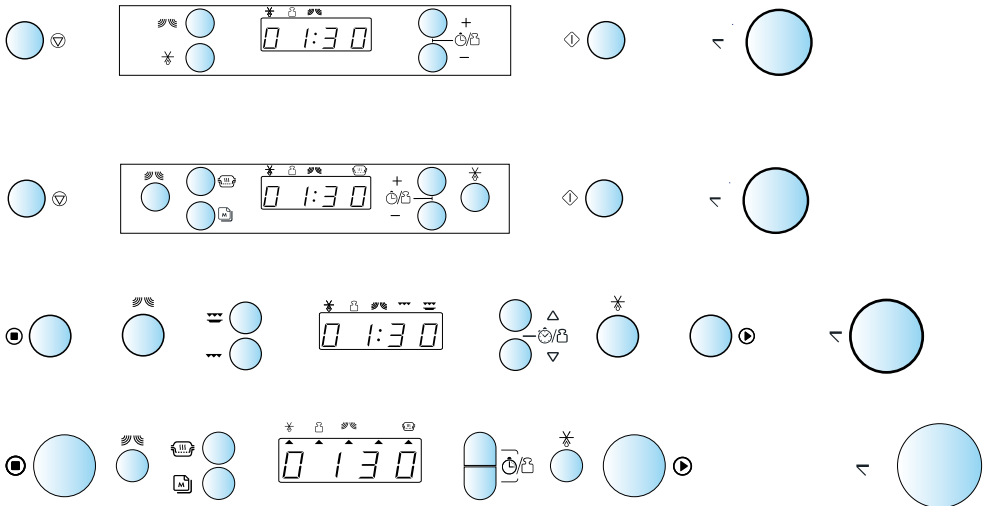



KUN LAITE KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA tai sähkökatkon jälkeen, näyttö on tyhjä. Jos kelloa ei aseteta aikaan, näyttö pysyy tyhjänä, kunnes toiminta-aika asetetaan.

PIDÄ LUUKKU AUKI asettaessasi kelloa aikaan. Näin kellonajan asettamiseen on viisi minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 30 sekunnissa.

KELLON ASETTAMINEN



- 1 PAINA STOP-PAINIKETTA (3 SEKUNTIA), KUNNES VASEMMANPUOLEISET NUMEROT (TUNNIT) ALKAVAT VILKKUA.**
- 2 ASETA TUNNIT PLUS- JA MIINUSPAINIKKEILLA (+/-).**
- 3 PAINA UUELLEEN START-PAINIKETTA. (NUMERONÄYTÖN OIKEA PUOLI (MINUUTIT) ALKAA VILKKUA).**
- 17 ASETA MINUUTIT PLUS- JA MIINUSPAINIKKEILLA (+/-).**
- 5 PAINA UUELLEEN START-PAINIKETTA.**

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa.

JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, paina Stop-painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja paina sen jälkeen vielä kerran Stop-painiketta. **KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUELLEEN AIKAAN** suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.

LUUKUN AVAAMINEN

AVAA LUUKKU PAINAMALLA PAINIKETTA.

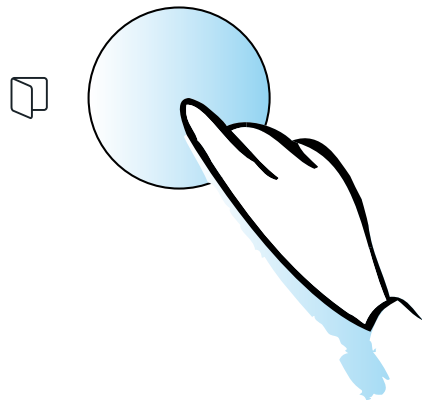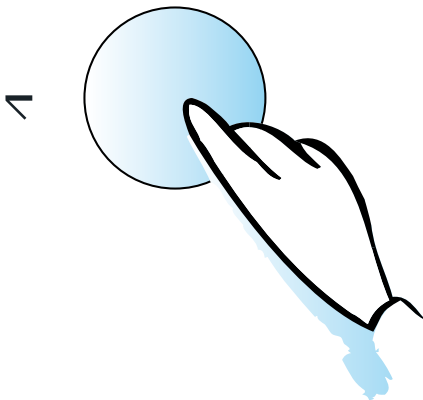




1. VALITSE TOIMINTO

DIGITAALINÄYTTÖ

Näytössä on 24 tunnin kello sekä toimintojen symbolit.

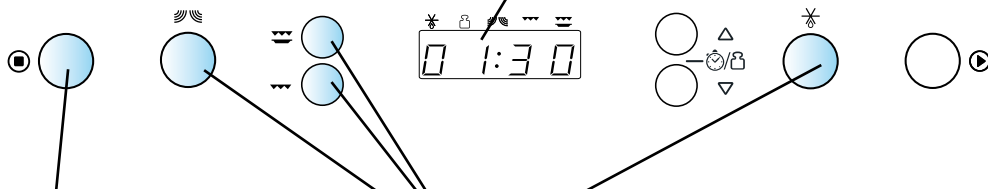

STOP-PAINIKE

Paina lyhyesti, kun haluat pysäyttää tai palauttaa jonkin uunin toiminnon.

HUOM!

TOIMINTOPAINIKKEIDEN MÄÄRÄ on vaihdella riippuen hankkimastasi uunimallista.

TOIMINTOPAINIKKEILLA voidaan valita erilaisia uunin toimintoja.

TOIMINTO	KUVAUS
VALMIUSTILA	24 TUNNIN KELLO, TYHJÄ NÄYTTÖ JA HÄLYTYSAJASTIN
MIKROAALLOT	KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN PELKÄSTÄÄN MIKROAALLOILLA
CRISP	TAIKINAPOHJAISTEN RUOKIEN RAPEUTTAVA PAISTAMINEN, ESIMERKIKSI PIZZA JA ERILAISET PIIRAAT
GRILLI	RUSKISTAMINEN PELKÄSTÄÄN GRILLITOIMINNOILLA
GRILLI + MA	YHDISTELMÄTOIMINTO
HÖYRYTOIMINTO	HÖYRYKYPSENNYS
PIKASULATUS	NOPEA SULATUS
MUISTI	HALUTUN ASETUKSEN HAKU



PIKAOPAS



FI

2. TEE ASETUS

3. KÄYNNISTÄ



JET START -PAINIKE
Uunin toiminnan käynnistäminen tai pikakäynnisty.

PLUS- JA MIINUSPAINIKKEILLA (+/-) voidaan säätää erilaisia asetuksia.

TOIMINTO	ASETA PAINAMALLA PAINIKETTA
VALMIUSTILA	AJASTIN
MIKROAALLOT	MIKROAALTOTEHO JA TOIMINTA-AIKA
CRISP	TOIMINTA-AIKA
GRILLI	TOIMINTA-AIKA
GRILLI + MA	MIKROAALTOTEHO JA TOIMINTA-AIKA
HÖYRYTOIMINTO	RUOKALAJI JA PAINO
PIKASULATUS	RUOKALAJI JA PAINO
MUISTI	SÄÄDÄ JA TALLENNA ASETUS