



## Compartimiento frigorífico

1. Cajón crisper
2. Estantes / Zona para estantes
3. Panel de mandos
4. Repisa superior
5. Anaqueles
6. Repisa para botellas
7. Sujetabotellas extraíble (si está disponible)
8. Placa de características (situada al lado del cajón crisper)
9. Iluminación
10. Ventilador con filtro (si está disponible); consulte las instrucciones del filtro
11. Sistema de aire frío **multi-flow**

**Notas:** el número de estantes y la forma de los accesorios pueden variar según el modelo. Todas las repisas, los anaqueles y los estantes son extraíbles.

**Atención:** no lave los accesorios del frigorífico en el lavavajillas.

# MANDOS PARA REGULAR EL COMPARTIMIENTO FRIGORÍFICO (según los modelos)

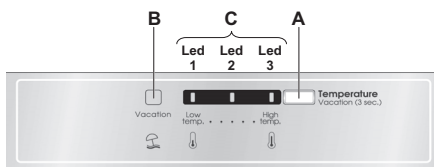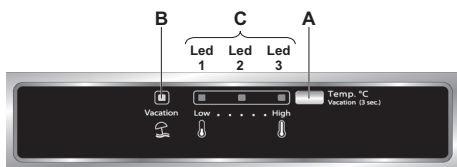

- A.** Tecla de ajuste de la temperatura (cambia el ajuste de la temperatura de manera cíclica) y activación de la función Vacation mode
- B.** Testigo función Vacation mode
- C.** Leds de la temperatura programada:
  - Led 1: temperatura más baja
  - Leds 1 y 2: temperatura medio baja
  - Led 2: temperatura media
  - Leds 2 y 3: temperatura medio alta
  - Led 3: temperatura alta

La función vacation mode permite reducir el consumo de energía eléctrica en caso de ausencia prolongada del usuario.

Se activa pulsando 3 segundos la tecla A; el testigo B se debe encender. Para restablecer el funcionamiento normal del compartimiento frigorífico, pulse la tecla A. Después de activar la función, es necesario retirar del compartimiento frigorífico los alimentos perecederos y dejar la puerta cerrada, ya que el frigorífico mantiene una

temperatura adecuada para evitar la formación de olores.

El frigorífico puede funcionar a una temperatura ambiente comprendida entre +10°C y +38°C, pero las mejores prestaciones se obtienen con temperaturas entre +16°C y +38°C.

**Nota: la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del aparato pueden influir en la temperatura interna del frigorífico. El termostato debe regularse en función de estos factores.**

**Para apagar el aparato por completo, quitar la clavija de la toma de corriente**

## VENTILADOR CON PULSADOR (si está disponible)

El ventilador garantiza una distribución uniforme de la temperatura dentro del compartimiento frigorífico y óptimas condiciones de conservación de los alimentos. Para activar el ventilador, pulse la tecla (10a). Se recomienda encender el ventilador cuando la temperatura ambiente supere los 27 - 28 °C, cuando se forman gotas de agua en los estantes de cristal o en caso de humedad elevada.

**Nota: No cubra la toma de aire con los alimentos (10b).**

**El ventilador se activa SÓLO cuando el compresor está funcionando. No olvide apagar el ventilador cuando la temperatura ambiente disminuya.**