

SUPREMECHEF

For model MWP 336 and MWP 337

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual De Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	مادخت سال ا تامي لعت
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INNHold

INSTALLASJON

Installasjon	3
--------------	---

SIKKERHET

Viktige Sikkerhetsanvisninger	4
Feilsøkingguide	5
Forholdsregler	6

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

Tilbehør	7
Vedlikehold Og Rengjøring	8

KONTROLLPANEL

Kontrollpanel	9
Beskrivelse Av Skjermen	11

GENERELL BRUK

Ventemodus	12
Startsperre / Barnesikring	12
Ta Pause I Eller Stoppe Tilberedningen	12
Legg Til / Røre I / Snu Maten	12
Stoppe Roterende Tallerken	13

KOKEFUNKSJONER

Jet Start (Hurtigstart)	14
Clock (Klokke)	15
Microwave (Mikrobølge)	16
Grill	17
Combi (Mikrowave + Grill) (Kombi (Mikrobølger + Grill))	18
Dual Crisp (Dobbel Crisp)	19
Jet Defrost (Jet Tining)	20
Bread Defrost (Brødtining)	21
Keep Warm (Holde Varm)	22
Soft / Melt (Mykne / Smelt)	23
Steam / Boil (Damp / Kok)	24
Chef Menu (Kokkemeny)	26
Auto Clean (Autorengjøring)	29
Dough Rising (Heve Deig)	30
Special Menu (Spesialmeny)	31

MILJØTIPS


Miljøtips	32
Teknisk Spesifikasjon	33

INSTALLASJON

Før tilkobling

Sett mikrobølgeovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over mikrobølgeovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap. Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet. Ikke legg mikrobølgeovnens venstre side (sett forfra) mot vegg!

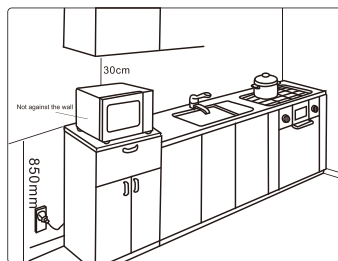

- * Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. Disse platene hindrer at fett- og matrester kommer inn i kanalene til mikrobølgeinngangen.
- * Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkkontakten.
- * Plasser mikrobølgeovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære mikrobølgeovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Bruk omtanke under håndtering.
- * Sørg for at området under, over og på sidene av mikrobølgeovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.
- * Kontroller at apparatet ikke er skadet. Se etter at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm mikrobølgeovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.
- * Du må ikke bruke dette apparatet hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kablen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.
- * Ikke bruk skjøteledning: Hvis strømledningen er for kort, kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

⚠ ADVARSEL:

- * Feil bruk av jordet støpsel kan føre til elektrisk støt.
- * Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordnet.

! Merknader:

Fjern den beskyttende filmen fra kontrollpanelet og kabelbåndet fra strømledningen før mikrobølgeovnen brukes for første gang.

ETTER TILKOPLING

Mikrobølgeovnen virker bare når døren er ordentlig lukket.

- * Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis mikrobølgeovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.
- * Det er obligatorisk å jorde dette apparatet. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskafe eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.
- * Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Leses Nøye Og Oppbevares For Fremtidig Oppslag

- * Hvis noe inni eller utenfor døren på mikrobølgeovnen skulle ta fyr eller du ser røykutvikling, må du holde døren lukket og slå av mikrobølgeovnen. Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.
- * Ikke la mikrobølgeovnen være i gang uten tilsyn, spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer.

ADVARSEL:

- * Hvis døren eller dørpakningene er skadet, skal ikke ovnen brukes før den er reparert av fagperson.

ADVARSEL:

- * Det er farlig for andre enn fagperson å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne dekslene på ovnen som beskytter mot mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:

- * Væsker og andre matvarer må ikke oppvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.

ADVARSEL:

- * Når apparatet brukes i kombinasjonsmodus, skal barn kun bruke ovnen under oppsyn av voksne på grunn av temperaturen som genereres.

ADVARSEL:

- * Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med varmeelementer inne i mikrobølgeovnen.
- * Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.
- * Mikrobølgeovnen er tilsiktet oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskafe, antennelse eller brann.
- * Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.
- * Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

ADVARSEL:

- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til oppvarming av noe som er i en forseglet beholder. Trykkøkningen kan få beholderen til å sprekke eller eksplodere og forårsake skade.

ADVARSEL:

- * Dørpakningen og pakningsområdet må inspiseres regelmessig for å avdekke eventuell skade. Hvis pakningen eller området rundt den er skadet, må apparatet ikke brukes før det er blitt reparert av en kvalifisert tekniker.

Merknader:

Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

- * Ikke la mikrobølgeovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!
- * Ikke varm opp eller bruk antennelige materialer i eller nær mikrobølgeovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.
- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan føre til brann.
- * Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne mikrobølgeovnen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.
- * Ikke heng eller legg tunge gjenstander på døren. Dette kan skade mikrobølgeovnsdøren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

FEILSØKINGSGUIDE

Merknader:

Hvis mikrobølgeovnen ikke virker, bør du vente med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

- * Holderen for dreieplaten og glassdreieplaten er på plass.
- * Støpselet er satt godt inn i stikkontakten.
- * Døren er skikkelig lukket.
- * Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkontakten er strømførende.
- * Kontroller at mikrobølgeovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- * Vent i 10 minutter og prøv så å starte mikrobølgeovnen en gang til.
- * Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du ringer etter service, oppgi mikrobølgeovnen serienummer og typenummer (se serviceetiketten).

Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.

Hvis det er nødvendig å bytte strømledningen, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

ADVARSEL:

- * Ikke fjern noe deksel.
- * Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen.

Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:

- * personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser;
- * gårdsbruk;
- * av gjester i hoteller, moteller og andre bosteder;
- * enkle overnattingssteder.

Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).



Merknader:

- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er matvarer i den. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.
- * Ventilasjonsåpningene på mikrobølgeovnen må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade mikrobølgeovnen og gi dårlig tilberedt mat.
- * Hvis du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og mikrobølgeovnen blir ikke skadet.
- * Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.
- * Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.
- * Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.
- * Klemmer eller annet som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir og plastposer før disse settes inn i mikrobølgeovnen.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
- * Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, mikrobølgeovnens deler og panner etter tilberedning.

VÆSKER

• f.eks. drikker eller vann. Væsker kan bli overopphetet, dvs. varmere enn kokepunktet, uten at det dannes bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

- * Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.
- * Rør i væsken før beholderen settes i mikrobølgeovnen.
- * La beholderen stå i mikrobølgeovnen noen sekunder etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen tas ut av ovnen.

FORSIKTIG


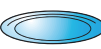




Etter oppvarming av mat eller drikke til spedbarn i en tåteflaske eller en barnekopp, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og forbrent kan unngås.

Sørg for at lokket og/eller smokken er fjernet før oppvarming!

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

TILBEHØR

- * Det finnes en mengde tilbehør som kan fås kjøpt. Før du kjøper, må du forsikre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.
- * Kontroller at redskapene du bruker er mikrobølgesikre, slik at de slipper mikrobølgene gjennom uten å bli varme.
- * Når du setter mat og tilbehør inn i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen del av ovnen innvendig.
- * Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalldele. Hvis metallisk tilbehør kommer i kontakt med ovnens innvendige flater under bruk, kan det oppstå gnister som kan skade ovnen.
- * Metallbeholdere for mat og drikke skal ikke brukes i mikrobølgeovn.
- * Pass alltid på at dreieplaten kan rotere fritt før du starter mikrobølgeovnen. Hvis dreieplaten ikke kan rotere fritt, må du bruke et mindre kar eller stoppe dreieplaten (hvis mulig).

Tilbehør		TIPS
	Dreieplatestøtte	Bruk dreieplatestøtten under glassdreieplaten. Andre redskaper må aldri settes på dreieplatestøtten. Tilpass dreieplatestøtten i ovnen.
	Glassdreieplate	Bruk glassdreieplaten til all tilberedning. Den fanger opp saft som drypper og matrester som ellers ville ha tilsølt ovnen innvendig. Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.
	Dampkoker (kun på modellen MWP 337)	Bruk den dedikerte dampfunksjonen (damp/kok) til å dampkoke mat. Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.
	Grillrist	Bruk risten når du lager mat med Grill eller Kombi (mikrobølger + grill).
	Crisp-panne	Plasser maten direkte på crisp-pannen. Crisp-pannen kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid den roterende glasstallereken som underlag når du bruker crisp-pannen. Ikke plasser bestikk eller annet tilbehør på crisp-pannen, da pannen blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge dette.
	Crisp-håndtak	Bruk crisp-håndtaket når du skal ta den varme crisp-pannen ut av ovnen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan overflaten bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og i verste fall føre til en farlig situasjon.
- * Ikke bruk metalliske skuresvamber, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene på mikrobølgeovnen. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.
- * Med jevne mellomrom, særlig hvis noe har rent over, må du fjerne dreieplaten og dreieplatestøtten og rengjøre bunnen av ovnen.
- * Bruk en myk, fuktig klut og en mild såpe for å rengjøre ovnen innvendig, fronten og baksiden av døren samt døråpningen.
- * Ikke bruk damprengjøringsapparater til å rengjøre mikrobølgeovnen.
- * Ovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester må fjernes.
- * Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Trekk støpslet ut av stikkontakten før rengjøring.
- * Ikke sprut direkte på mikrobølgeovnen.
- * Denne ovnen er beregnet for bruk med dreieplaten på plass.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen når dreieplaten er tatt ut for rengjøring.
- * Pass på at eventuelt fett og matrester rundt døråpningen blir fjernet. Smuss som er vanskelig å fjerne løsner lettere hvis du setter en kopp med vann i ovnen og lar den koke i 2–3 minutter. Dampen mykner flekkene.
- * Du kan fjerne vond lukt i ovnen ved å sette inn en kopp med vann tilsatt noen sitrondråper og la det koke noen minutter.
- * Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette gjøres med en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel.
- * Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

MERKNAD:

- * Det kan hende at det forekommer fordamping/kondensering under tilberedning. Dette vil ikke påvirke resultatet, da det ikke har med kvalitet/håndverk å gjøre.


SKÅNSOM RENGJØRING:

- * Crisppannen bør rengjøres i mildt såpevann. Vanskelige flekker kan rengjøres med klut og mildt rengjøringsmiddel. Avkjøl alltid crisppannen før du rengjør den.
- * Ikke legg crisp-pannen i vann eller skyll den mens den er varm. Rask avkjøling kan skade den.
- * Ikke bruk stålull. Dette vil rype opp overflaten.

Oppvaskmaskinsikker:

- Dreieplatestøtte
- Grillrist
- Crisp-håndtak
- Glassdreieplate
- Damptilbehør

KONTROLLPANEL (MWP336)

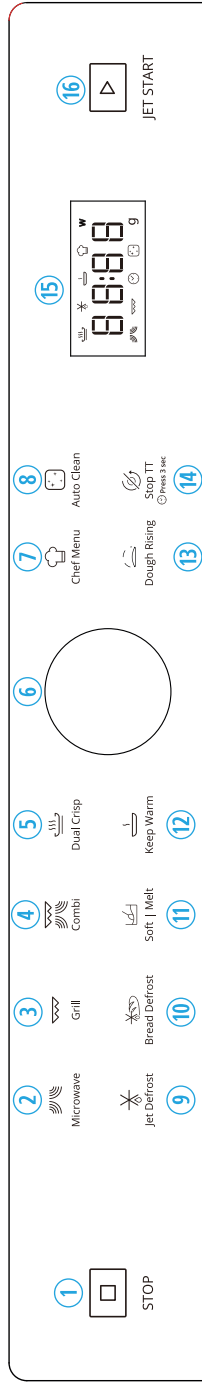

1 Stop (Stopp)-knapp

Trykk for å stoppe eller tilbakestille mikrobølgeovnsfunksjoner.

2 Microwave (Mikrobølge)-knapp

Bruk for å velge funksjonen mikrobølge.

3 Grill-knapp

Bruk for å velge funksjonen grill.

4 Combi (Microwave + Grill)

(Kombi (mikrobølge + Grill))-knapp
 Bruk for å velge kombi-funksjonen (mikrobølger + grill).

5 Dual Crisp (Dobbel Crisp)-knapp

Bruk for å velge Dobbel crisp-funksjonen.

6 Confirmation (Bekreftelses)-knapp / knott

Bruk til å bekrefte valget eller justere verdien.

7 Chef Menu (Kokkemeny)-knapp

Bruk for å få tilgang til de automatiske oppskriftene.

8 Auto Clean (Autorengjørings)-knapp

Bruk for å velge Automatisk Rengjøring-funksjonen.

9 Jet Defrost (Jet-ting)-knapp

Bruk for å velge Automatisk oppthining-funksjonen.

10 Bread Defrost (Brødtining)-knapp

Bruk for å velge brødtining-funksjonen.

11 Soft / Melt (Myk / smelte)-knapp

Bruk for å velge mykne/smelte-funksjonen.

12 Keep Warm (Hold varm)-knapp

Bruk til å velge Hold varm-funksjonen.

13 Dough Rising (Heve deig)-knapp

ruk til å velge inn hevefunksjon.

14 Stop Turntable (Stoppknapp for dreieplate)

• Bruk denne funksjonen når du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i mikrobølgeovnen.
 Den fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:

-Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrobølger + Grill))

• Trykk og hold denne knappen inne i 3 sekunder for å tilgang til innstilling av klokke.


15 Skjerm

Skjermen viser driftsinformasjon.

16 Jet Start (Hurtigstart)-knapp

Bruk til å velge mikrobølgefunksjon med maks. effekt raskt.

KONTROLLPANEL (MWP337)

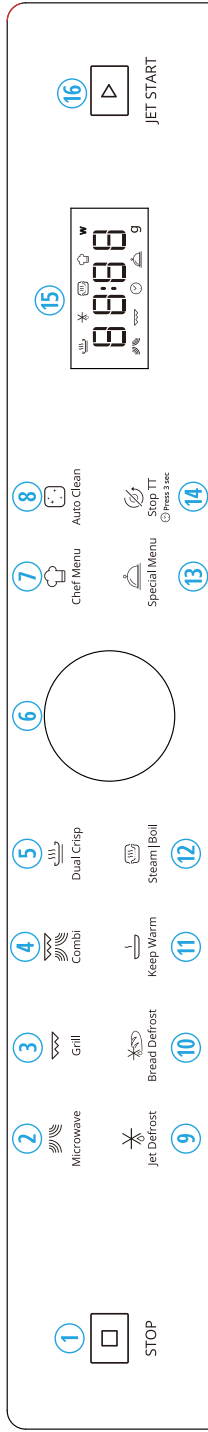

1 Stop (Stopp)-knapp

Trykk for å stoppe eller tilbakestille mikrobølgeovnsfunksjoner.

2 Microwave (Mikrobølge)-knapp

Bruk for å velge funksjonen mikrobølge.

3 Grill-knapp

Bruk for å velge funksjonen grill.

4 Combi (Microwave + Grill) (Kombi (mikrobølge + Grill))-knapp

Bruk for å velge kombi-funksjonen (mikrobølge + grill).

5 Dual Crisp (Dobbel crisp)-knapp

Bruk for å velge Dobbel crisp-funksjonen.

6 Confirmation (Bekreftelses)-knapp / knott

Bruk til å bekrefte valget eller justere verdien.

7 Chef Menu (Kokkemeny)-knapp

Bruk for å få tilgang til de automatiske oppskriftene.

8 Auto Clean (Autorengjørings)-knapp

Bruk for å velge Automatisk Rengjørings-funksjonen.

9 Jet Defrost (Jet-ting)-knapp

Bruk for å velge Automatisk oppvinnings-funksjonen.

10 Bread Defrost (Brødtining)-knapp

Bruk for å velge brødtining-funksjonen.

11 Keep Warm (Hold varm)-knapp

Bruk til å velge Hold varm-funksjonen.

12 Steam / Boil (Dampe- og koke)-knapp

Bruk for å velge dampe- eller koketfunksjon.

13 Special Menu (Spesialmeny)-knapp

Bruk for å få tilgang til praktiske spesialfunksjoner.

14 Stop Turntable (Stoppknapp for dreieplate)

• Bruk denne funksjonen når du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i mikrobølgeovnen.

Den fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:

- Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrobølger + Grill))
- Trykk og hold denne knappen inne i 3 sekunder for å tilgang til innstilling av klokke.

15 Skjerm


Skjermen viser driftsinformasjon.

16 Jet Start (Hurtigstart)-knapp

Bruk til å velge mikrobølgefunksjon med maks. effekt raskt.

BESKRIVELSE AV SKJERMEN

MWP 336

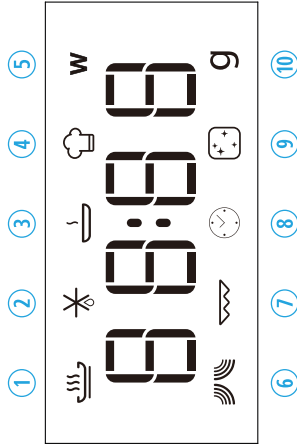

1 Dobbel crisp-funksjon

2 Jet-opptimingsfunksjon

3 Hold varm-funksjon

4 KokkeMeny-funksjon


5 Valg av mikrobølgeeffekt

6 Mikrobølge-funksjon

7 Grill-funksjon

8 Tilberedningssyklusvarighet

MWP 337

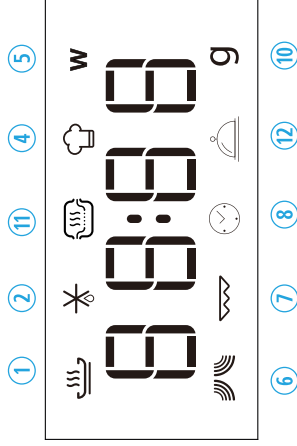

9 Automatisk rengjøring-funksjon

10 Valg av vekt/porsjoner

11 Dampe- og kokkefunksjon

12 SpecialMeny-funksjon

VENTEMODUS

* Hvis brukeren ikke gjør noe på produktet på 15 minutter, går mikrobølgeovnen i ventemodus. Trykk en knapp for å avslutte.

STARTSPERRE / BARNESIKRING

* Denne sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen har gått tilbake i «ventemodus».
* Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv må døren åpnes og lukkes for å starte tilberedningen, ellers vil displayet vise «dør».

d o o r

TA PAUSE I ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

Ta pause i tilberedning:

• Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen beholdes i 5 minutter.

Fortsette kokingen:

• Lukk døren og trykk på jet start- eller Confrimation (Bekreftelses)-knappen EN GANG. Tilberedningen gjenopptas fra punktet det ble tatt pause.

Hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen kan du:

• Ta ut maten, lukk døren og trykk på Stop (Stopp)-knappen.

Når tilberedningen er ferdig:

- Det høres et pip én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Dette er normal oppførsel beregnet for nedkjøling av produktet.
- Avhengig av produktet kan noen eller alle av de følgende fortsette i denne kjølesyklusen: vifte, innvendig lampe, rotering av dreieplaten. Hvis ønskelig kan du trykke Stop (Stopp)-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet og avslutte kjøletiden.
- Merk at reduksjon eller stopp av denne programmerte kjølesyklusen ikke vil ha negativ innvirkning på produktets funksjon.

LEGG TIL / RØRE I / SNU MATEN

• Avhengig av valgt funksjon, kan det bli nødvendig å legge til/ røre/ snu maten under tilbereding. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.

• Når det behøves, må du:

* Åpne døren.

* Legg til, rør i eller snu maten (avhengig av nødvendig handling).

* Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på Confrimation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knapp.

Merknader:

- * Hvis døren ikke blir åpnet innen 2 minutter etter forespørselen om å legge til mat, vil ovnen gå i ventemodus.
- * Hvis døren ikke blir åpnet innen 2 minutter etter forespørselen om å røre eller snu maten, vil ovnen fortsette med tilberedning (i dette tilfellet kan det hende det ferdige resultatet ikke er optimalt).




STOPPE ROTERENDE TALLERKEN

- For å få best mulig resultat må glasstallerkenen rotere under tilberedning.
 - Likevel, i tilfelle du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen, er det mulig å stoppe rotasjonen av glasstallerkenen ved å bruke funksjonen stoppe roterende tallerken.
- Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrobølger + Grill))



JET START (HURTIGSTART)

Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

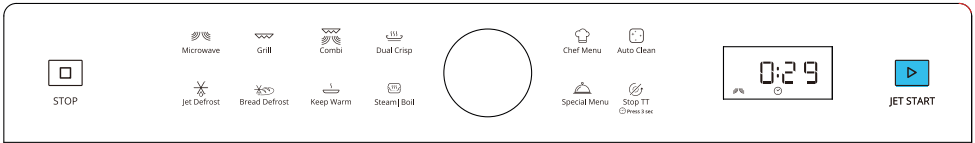

① Trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen.

- * Når du trykker Jet Start (Hurtigstart)-knappen, vil mikrobølge-funksjonen starte på maksimal effekt i 30 sekunder, og hvert gjentatte trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder.
- * Når funksjonen har startet, kan du også dreie knotten for å øke eller redusere tilberedningstiden.




Tips og forslag:

- Når ovnen er i ventemodus, er det også mulig å bruke jet start-funksjonen. Still inn varigheten av jet start ved å dreie knotten, og trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å starte funksjonen.



CLOCK (KLOKKE)

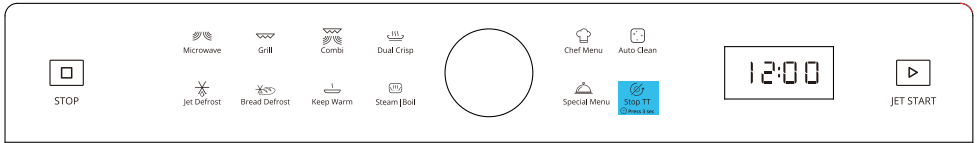

Når apparatet tilkobles for første gang, etter strømbrudd eller når Stop TT (Stopp TT)-knappen holdes inne i tre sekunder, går produktet inn i klokkeinnstillingsmodus.

- 1 Drei på bryteren for å stille inn timene.
- 2 Trykk på Jet Sart (Hurtigstart)-knappen. Tallene på høyre side av skjermen begynner å blinke.
- 3 Drei på bryteren for å stille inn minuttene.
- 4 Trykk på Jet Sart (Hurtigstart)-knappen. Klokken er stilt.


Tips og forslag:

- Hvis du trykker på Stop (Stopp)-knappen under innstilling av klokken, eller hvis innstillingen ikke er fullført etter lang tid, vil ovnen avslutte innstillingsmodus, innstillingen vil bli ugyldig, og skjermen viser «12:00».



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Mikrobølgefunktjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

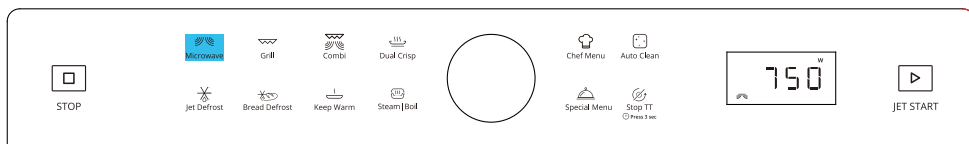

- 1 Trykk på Microwave (Mikrobølge)-knappen. 750W vises på skjermen, og watt-ikonet begynner å blinke.
- 2 Drei bryteren for å justere effektverdien, og trykk deretter på Confirmation (Bekreftelses)-knappen.
- 3 Skjermen viser standard tilberedningstid (30 sekunder). Drei på bryteren for å justere tilberedningstiden.
- 4 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningssyklusen.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUK
900 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Hvis maten inneholder egg eller fløte, velg lavere effekt.
750 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	Tilberedning av matretter som det ikke skal røres i.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av iskrem, smør og ost.

i Tips og forslag:

- For å bruke mikrobølgefunktjonen med maksimal effekt er produktet utstyrt med en Jet Start-funksjon. Du kan enkel starte mikrobølgefunktjonen ved maksimal effekt ved å bare trykke på Jet Start (Hurtigstart)-knappen. Hvert gjentatte trykk på Jet start (Hurtigstart)-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder. Se delen Jet Start-funksjon på side 14 for mer informasjon.
- Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. For å justere effekten trykker du Mikrobølge-knappen og dreier knotten for å justere verdien. Vri på bryteren eller trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.




GRILL

Denne funksjonen bruker et kraftig metallrør til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratinerings-effekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser, grønnsaker.

Dedikert tilbehør:



Grillrist

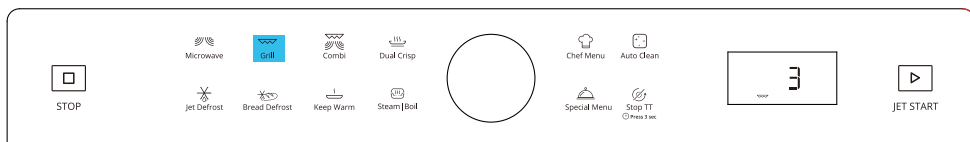

- 1 Trykk på Grill-knappen.
- 2 Drei knotten for å stille inn effektnivå for mikrobølge (se skjema under), og trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte.
- 3 Drei knotten for å angi tilberedningstiden, og trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningscyklusen.

	EFFEKTIVÅ
1	Lav
2	Medium
3	Høy

i Tips og forslag:

- Sett mat som ost, toast, stek og pølser på trådhyllen.
- Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
- Det er mulig å endre varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet.
- Vri på bryteren eller trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.




COMBI (Microwave+grill) (KOMBI (MIKROBØLGER + GRILL))

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

Dedikert tilbehør:



Grillrist

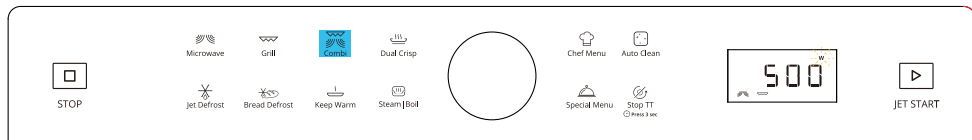

- 1 Trykk på Combi (Kombi)-knappen.
- 2 Drei knotten for å justere effektnivå (se skjema under), og trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte.
- 3 Drei på bryteren for å stille inn tilberedningstiden.
- 4 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningsyklusen.

! Merknader:

Etter at tilberedningen har startet:

Øke/reducere tilberedningstid: Drei på bryteren eller trykk på Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å øke varighe-ten med 30 sekunder.

EFFEKTIVÅ	FORESLÅTT BRUK
650 W	Grønnsaker
500 W	Lasagne
350 W	Fjærkre og fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt

i Tips og forslag:

- Ikke la ovnsdøren stå oppe i lengre perioder når grillen er i bruk, ettersom dette vil føre til at temperaturen synker.
- Hvis du tilbereder store gratenger som trenger stanset tallerkenrotasjon, snu retten etter omtrent halve tilberedningstiden. Dette er nødvendig for å få farge på hele toppoverflaten.
- Sørg for at redskapene som brukes med denne funksjonen, er mikrobølge- og ovnsikre og tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.



DUAL CRISP (DOBBEL CRISP)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisp-pannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Følgende tilbehør må brukes med Dobbel crisp-funksjonen:

* Crisp-pannen

* Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crisp-platen.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza, paier og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølses, poteter, pommefrites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).


Dedikert tilbehør:



Crisp-panne



Crisp-håndtak

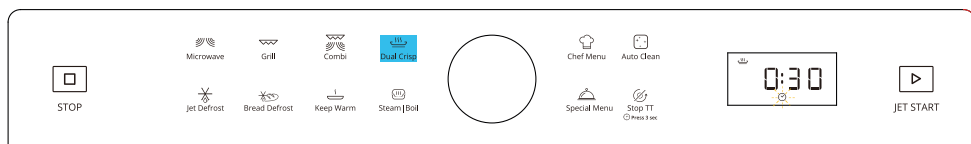

- 1 Trykk Dual Crisp (Dobbel Crisp)-knappen.
- 2 Dreii på bryteren for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningssyklusen.



Merknader:

Bruk den egne Crisp-pannen. Andre crisp-panner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.




Tips og forslag:

- Kontroller at crisp-pannen er riktig plassert midt på glassdreieplaten.
- Ovn og crisp-pannen blir meget varme når denne funksjonen brukes.
- Du må ikke sette den varme crisp-pannen oppå noe som ikke tåler varme.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
- Bruk stekeovnsvotter eller håndtaket når du fjerner den varme crisp-pannen.
- Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker osv...), anbefaler vi å forvarme crisp-pannen i 2–3 minutter på forhånd.





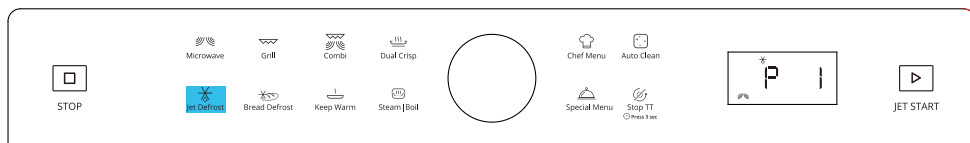


JET DEFROST (JET TING)

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt, enten manuelt eller automatisk. Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker eller brød.



- 1 Trykk på Jet Defrost (Jet-Tining)-knappen.
- 2 Drei knotten for å velge matkategori (se tabellen nedenfor).
- 3 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte, og drei knotten for å justere vekten.
- 4 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningssyklusen.

MATKLASSER		VEKT	TIPS
P1	 Kjøtt	100 – 2000g	Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. La kjøttet hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for best resultat.
P2	 Kylling	100 – 2000g	Kylling: hel, i deler eller fileter. La fuglen hvile i 5–10 minutter etter tilberedning.
P3	 Fisk	100 – 1500g	Fisk: hel, i deler eller fileter. La fisken hvile i 5 minutter etter tilberedning.
P4	 Grønnsaker	100 – 1500g	Blandede grønnsaker, blomkål, gulrøtter. La grønnsakene hvile i 5 minutter etter tilberedning.
P5	 Brød	50 – 550g	Frosne rundstykker, baguetter og croissanter. La brødet hvile i 3 minutter etter tilberedning.

Tips og forslag:

- For best resultat anbefaler vi opptining direkte på glassdreieplaten. Om nødvendig kan det brukes en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- Kokt mat, stuinger og kjøttsauser tiner raskere hvis du rører i dem i løpet av tinetiden.
- Skill stykkene fra hverandre når de begynner å tine. Individuelle skiver tiner lettere.
- Snu/rør i store matporsjoner midtveis i opptinningsprosessen.



BREAD DEFROST (BRØDTINING)

Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter.

Følgende tilbehør må brukes med Brødtining-funksjonen:

* Crisp-pannen

* Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crispplaten.


Dedikert tilbehør:



Crisp-panne



Crisp-håndtak

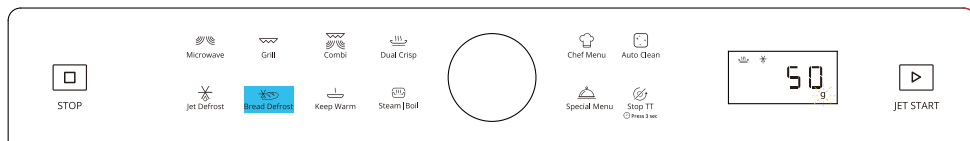

- 1 Trykk på Bread Defrost (Brødtining)-knappen.
- 2 Drei knotten for å angi vekt.
- 3 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningscyklusen.

! Merknader:

Ovnen vil automatisk starte med mikrobølger og grill for å forvarme crisppannen. På denne måten vil crispplaten raskt nå dens arbeidstemperatur. Når forvarmingen er ferdig vil ovnen be deg om å legge inn mat.


i Tips og forslag:

- Kontroller at crisp-pannen er riktig plassert midt på glassdreieplaten.
- Ovnen og crisp-pannen blir meget varme når denne funksjonen brukes.
- Du må ikke sette den varme crisp-pannen oppå noe som ikke tåler varme.
- Bruk stekeovnsvotter eller håndtaket når du fjerner den varme crisp-pannen.
- Bruk kun den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisp-panner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.
- Du finner mer informasjon å legge til / røre / snu maten i tabellen på side 12.



KEEP WARM (HOLDE VARM)

Denne funksjonen lar deg holde fersk, tilberedt mat varm.

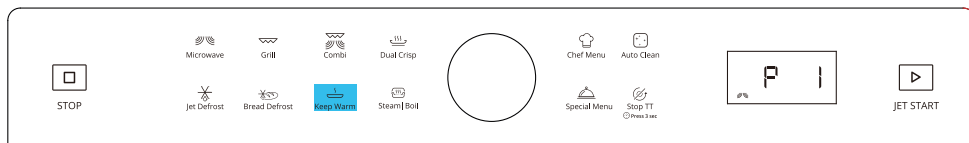


- 1 Trykk Keep warm (Hold varm)-knappen.
- 2 Drei knotten for å velge matkategori (se skjema under), og trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte.
- 3 Drei knotten for å justere vekt, og trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningscyklusen.
- 4 Tilberedningscyklusen starter med 30 minutters nedtelling.

MATKATEGORI		VEKT	TID	Konteiner	TIPS
<i>P1</i>	Pizza	300g - 800g	30min	Crisp-panne	Dyp pizza, tynn pizza, quiche lorraine osv.
<i>P2</i>	Stekt kjøtt	800g - 1500g	30min	mikrobølgeovn- fast fat	Hel ristet storfe, lam, svinekjøtt, hel kylling osv.







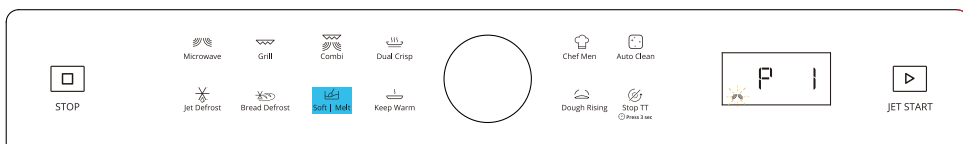



SOFT / MELT (MYKNE / SMELT) (egen knapp på MWP 336)

Denne funksjonen lar deg smelte og mykne smør, iskrem, frossen juice osv.



- ① Trykk Soft / Melt (Mykne / smelte)-knappen.
- ② Drei knotten for å velge matkategori (se skjema under), og trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte.
- ③ Drei bryteren for å angi vekt.
- ④ Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningssyklusen.

MATKATEGORI	METODE	VEKT	TIPS
P1	 Smør	Mykne 50 – 500g	Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat.
P2	 Iskrem	Mykne 100 – 1000g	Legg beholderen med frossen iskrem på dreieplaten.
P3	 Kremost	Mykne 50 – 500g	Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat.
P4	 Frossen saft	Mykne 250 – 1000ml	Ta lokket av beholderen når frossen.
P5	 Smør	Smelte 50 – 500g	Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat Rør ved signalet.
P6	 Sjokolade	Smelte 100 – 500g	Sett på mikrobølgeovnfast fat fra romtemperatur Rør ved signalet.
P7	 Ost	Smelte 50 – 500g	Ta ut av kjøleskapet, og sett på et mikrobølgeovnfast fat. Rør ved signalet.
P8	 Marshmallows	Smelte 100 – 500g	Sett på mikrobølgeovnfast fat fra romtemperatur Fatet må ha plass til minst det doble av mengden med marshmallows, da de blir større under tilberedningen.



STEAM / BOIL (DAMP / KOK) (kun tilgjengelig på MWP 337)

Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med damp. Bruk denne funksjonen til å dampkoke matvarer som grønnsaker og fisk.

Denne funksjonen arbeider i to faser.


* Den første fasen bringer vannet raskt opp til koketemperatur.

* Den neste fasen justerer temperaturen automatisk til småkoking, slik at det ikke koker over. For ris og pasta bør du stille inn tilberedningstid manuelt i henhold til pakken.

Dedikert tilbehør:



Dampkoker

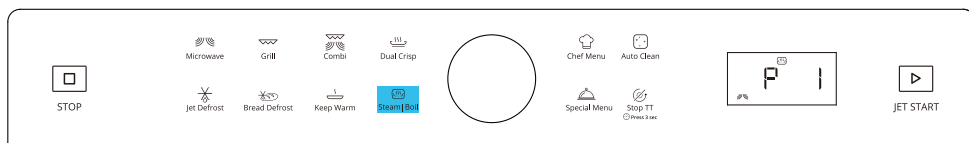

- 1 Trykk Steam / Boil (Damp / Kok)-knappen.
- 2 Drei knotten for å velge matkategori (se skjema under), og trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte.
- 3 Drei knotten for å stille inn porsjon/vekt, og trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte. Når du velger Ris- eller Pasta-menyen, dreier du knotten for å justere tilberedningstiden.
- 4 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningssyklusen.





i Tips og forslag:







- Dampkokeren er laget kun for bruk i mikrobølgeovn!
- Det medfølgende dampkoker-tilbehøret må alltid brukes med denne funksjonen.
- Den må overhodet ikke brukes med noen andre funksjoner. Bruk av dampkokeren med andre funksjoner kan medføre skade.
- Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.
- Starttemperaturen for vann er mellom 3–27 °C. La alltid hvile i minst 5 minutter før servering(-kun for kokefunksjon).
- Quinoa-menyen passer også til andre typer korn, som bulgur, bokhvete eller amarant.



STEAM / BOIL (DAMP / KOK) (kun tilgjengelig på MWP 337)

Damp og kok-funksjonsveiledning:

MATKATEGORI		MENGDE	MENGDE/ PORSJON	TIPS
P1	 Ris	100g ris + 200ml vann	1	Dampkokerens bunn og lokk
		200g ris + 400ml vann	2	
		300g ris + 600ml vann	3	
		400g ris + 800ml vann	4	
P2	 Pasta	70g pasta + 450ml vann	1	Dampkokerens bunn og lokk
		140g pasta + 850ml vann	2	
		210g pasta + 1200ml vann	3	
P3	 Spelt	100g spelt, 180ml vann og 1ml salt	100g	Dampkokerens bunn og lokk
		200 g spelt, 360ml vann og 2ml salt	200g	
		300g spelt, 540ml vann og 3ml salt	300g	
		400g spelt, 720ml vann og 4ml salt	400g	
P4	 Quinoa	100g quinoa, 200ml vann, 0,2ml salt og 20g tørkede tomater	100g	Dampkokerens bunn og lokk
		200g quinoa, 400ml vann, 0,4ml salt og +40g tørkede tomater	200g	
		300g quinoa, 600ml vann, 0,6ml salt og +60g tørkede tomater	300g	
		400g quinoa, 800ml vann, 0,8ml salt og +80g tørkede tomater	400h	


MATKATEGORI	VEKT	TILBEHØR	TIPS
P5  Dampede poteter	150 – 500g	Dampkoker	Plasser på dampristen. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
P6  Frosne, dampede grønnsaker	150 – 500g	Dampkoker	Plasser på dampristen. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
P7  Fisk Cutlets	150 – 500g	Dampkoker	Krydre og plasser på dampristen. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
P8  Kyllingfileter	150 – 500g	Dampkoker	Krydre og plasser på dampristen. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
P9  Frukt	150 – 500g	Dampkoker	Skrell og skjær i båter, og plasser på dampristen. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
P10  Kamiskjell	150 – 500g	Dampkoker	Plasser på dampristen. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.



CHEF MENU (KOKKEMENY)

Kokkemeny er en enkel og intuitiv guide som tilbyr automatiske oppskrifter som garanterer perfekt resultat hver gang.

Bruk denne menyen for å tilberede rettene som er oppført i de følgende skjemaene. Bare velg en oppskrift og følg instruksjonene på displayet: Kokkemenyen vil automatisk justere tilberedningsparameterne for å få best resultat.

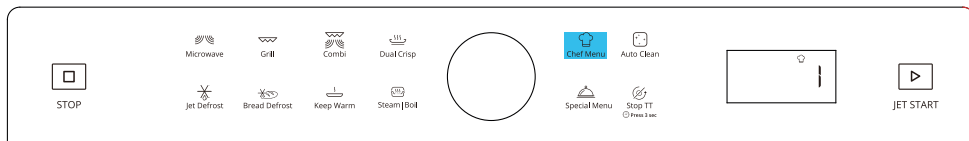







- 1 Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen.
- 2 Drei knotten for å velge matkategori (se tabellen nedenfor).
- 3 Trykk på Confirmation (Bekreftelses)-knappen for å bekrefte.
- 4 Drei knotten for å velge oppskrift, og trykk bekreftelsesknappen for å bekrefte.
- 5 Drei knotten for å justere vekt, og trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningsyklusen.

i Tips og forslag:

- Matens beskaffenhet kan variere, så tilberedningstiden er beregnet for en gjennomsnittlig fasong. Vi anbefaler at du alltid sjekker at maten er helt gjennomstekt og at du øker tilberedningstiden hvis den ikke er det.
- Du finner mer informasjon å legge til / røre / snu maten i tabellen på side 12.
- For dampoppskrifter i kokkemenyen bruker du enkelt dampkokeren (dekslet, nedre rist og bunnen). For ris, pasta, spelt og quinoa bruker du kun dampkokeren med deksel og bunn).





















MERKNAD:

- Det kan hende at det forekommer fordamping/kondensering under tilberedning. Dette vil ikke påvirke resultatet, da det ikke har med kvalitet/håndverk å gjøre.

TILBEHØR			
 Mikrobølge- sikker beholder	 Mikrobølge- og ovnsikker beholder	 Crisp-håndtak og Crisplaten	 Grillrist
 Damper (bunn med nedre rist og lokk)	 Damper (bunn og lokk)		



CHEF MENU (KOKKEMENY)

OPPSKRIFTER	VEKT	TILBEREDNINGSTID	TILBEHØR	KLARGJØRING
1-GRØNNSAKER				
P1	 Tomater	300g-800g	12-16min	 Skjær i to, krydre og strø ost på toppen
P2	 Poteter	200g-1000g	6.5-18.5min	 Egnet for poteter:200-300g hver. Vask potene og stikk hull. Snu når ovnen ber om det
P3	 Potetbåter	300g-800g	12-30.5min	 Skrell og skjær opp potetene med en tykkelse på ca. 1,5 cm, og krydre med salt og olje. Smør crisp-pannen lett, og legg til potetbåter. Rør om når ovnen ber om det.
P4	 Pommes frites	300g-600g	13-22min	 Smør crisp-pannen lett, og dryss på salt før tilberedning. Snu når ovnen ber om det.
2-Kylling				
P1	 Kyllinglår	400g-1000g	14.5-26.5min	 Krydre kyllingvingene. Smøre crispplaten. Legg på lårene når crispplaten er forvarmet, snu når ovnen ber om det.
P2	 Kyllingfileter	200g-1000g	14.1-24.6min	 Smøre crispplaten lett. Krydre og tilsett filetene når crisp-pannen er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
P3	 Kyllingnuggets	250g-600g	11-17.5min	 Smør crisp-pannen lett, og snu når ovnen ber om det.
P4	 Chicken Wings	400g-1000g	11-21min	 Season the chicken wings. Grease the Crisp Plate. Turn when oven prompts.
3-KJØTT				
P1	 Entrecote	150g-600g	14.9-25min	 Krydre kjøttet, og drei når ovnen ber om det.
P2	 Bacon	50g-150g	6-9min	 Legg på kjøtt når crispplaten er forvarmet, og snu når ovnen ber om det.



Mikrobølge-
sikker beholder



Mikrobølge- og ovns-
sikker beholder



Crisp-håndtak og
Crispplaten



Damper (bunn med
nedre rist og lokk)

































Damper
(bunn og lokk)



Grillist



CHEF MENU (KOKKEMENY)

OPPSKRIFTER	VEKT	TILBEREDNINGSTID	TILBEHØR	KLARGJØRING	
4-Fisk/SJØMAT					
P1	 Panerte reker	200g-600g	9.5-18.5min	 	Bruk kongereker. Smøre crispplaten lett. Sett inn maten når crispplaten er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
P2	 Panert fisk / fiskepinner	200g-600g	9-14min	 	Legg på maten når crisp-pannen er forvarmet, og snu når ovnen ber om det.
5-Pizza/pai					
P1	 Hjemmelaget pizza	850g	14min	 	Forbered deigen basert på 150 ml vann, 15 g fersk gjær, 200-225 g hvetemel, 1 st salt og 10 ml olje. La heve i 2 timer ved romtemperatur, tildekket med en klut. Kjevl ut, legg på den smurte crisp-pannen, og prikk til. Gjør ferdig pålegg med 150 g tomatsaus, 10 ml olivenolje og salt, og spre det over deigen. Tilsett 100 g hakket mozzarellaost.
P2	 Quiche Lorraine	900g	16min	 	Rull ut den ferdige deigen på crisp-pannen sammen med bakepapir, og prikk til. Bland sammen 4 egg, 150 ml matfløte og 130 g revet ost (Gruyere-type). Legg 100 g bacon i terninger på deigen, og dekk til med krem. Krydre med svart pepper og muskatnøtt.
P3	 Dyp pizza	300g-700g	9-12.5min	 	Ta ut av pakken, og sett på crisp-pannen.
P4	 Tynn pizza	250g-400g	9-11min	 	Ta ut av pakken, og sett på crisp-pannen.
6-Desserter/Bakverk					
P1	 Boller	560g	13.5min	 	Bland godt 275 til 300g sterk mel, 10g bakepulver, 4g salt, 50g smeltet margarin, 200ml melk, og form i ett stykke med diameter på 20 cm på smurt crisp-panne.
P2	 Kake	600g	10min	 	I en miksebolle blander du 170 g sukker og 2 store egg og mikser ved høy hastighet. Reduser hastigheten og tilsett 50 g smeltet margarin, 170 g hvitt mel, 10 g bakepulver og 100 ml melk. Smør crisp-pannen, og legg på litt brødsmler. Hell røren på crisp-pannen.
P3	 Ristede nøtter	50g-200g	5.7-7.5min	 	Tilsett nøtter når crisp-pannen er forvarm. Rør om når ovnen ber om det.
P4	 Yoghur	600g(150g*4)	6hrs	 	Legg 62 g yoghurt i 4 keramiske kopper (15,5g i hver), tilsett 125ml romtemperert helmelk i hver kopp, dekk til bollen med mikrobølgefilm, og legg dem i en sirkel på den roterende platen.



Mikrobølgesikker beholder



Mikrobølge- og ovnsikker beholder



Crisp-håndtak og Crisp-platen



Dampertrommel (bunn med nedre rist og lokk)



Dampertrommel (bunn og lokk)




Grillrist



AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

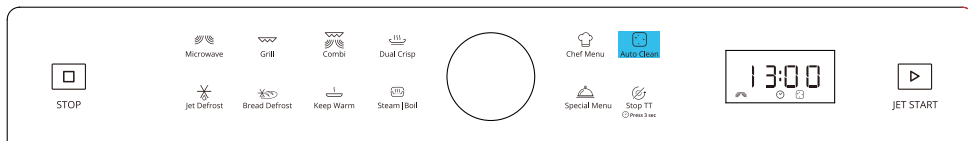

FØR SYKLUSEN STARTES

- 1 Hell 250ml romtemperert vann i en mikrobølgeovnsikker beholder. (Se våre anbefalinger i delen «Tips og forslag».)
- 2 Plasser beholderen direkte på glassdreieplaten.

FOR Å STARTE SYKLUSEN

- 1 Trykk på Auto Clean (Autorengjøring)-knappen, rengjøringscyklusen vises på skjermen.
- 2 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte funksjonen.

NÅR SYKLUSEN ER FERDIG


- 1 Trykk på Stop (Stopp)-knappen.
- 2 Ta ut beholderen.
- 3 Bruk en myk klut eller papir med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene.

Tips og forslag:


- For bedre resultat anbefales det å bruke en beholder med diameter på 17–20cm og høyde under 6,5cm. For modellene med dampkokertilbehør bruker du bare dampbunnen for å starte denne funksjonen.
- Det anbefales å bruke en grytevott eller -klut når man tar ut beholderen etter at rengjøringscyklusen er fullført fordi beholderen da vil være varm.
- Tilsett litt sitronsaft i vannet for bedre rengjørings effekt og for å fjerne ubehagelig lukt.
- Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette gjøres med en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel.

DOUGH RISING (HEVE DEIG) (egen knapp på MWP 336)

Denne funksjonen lar deigen heve automatisk.

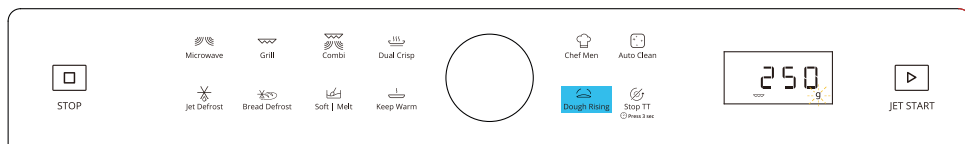


- 1 Trykk Dough Rising (Heve deig)-knapp.
- 2 Drei bryteren for å angi vekt.
- 3 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningssyklusen.

MATKATEGORI		VEKT	VARIGHET	Konteiner	TIPS
PI	 Heve deig	250 – 500g	1 time	Mikrobølge- og ovnsikker beholder.	Til pizzadeig måler du 37 °C vann direkte i beholderen og løser opp gjæren i vannet. Tilsett 250g mel, 2 ss vegetabilsk olje og 2 ts salt. Kna godt til du får en deig. Det er mulig å bruke andre ønskede deigoppskrifter. Ikke bruk plastbeholder.



SPECIAL MENU (SPESIALMENY) (egen knapp på MWP 337)

Spesialmenyen er en praktisk knapp som inneholder forskjellige funksjoner som hjelper til med matlaging. Bruk til å heve deig, eller mykne og smelte smør, iskrem, kremost osv.

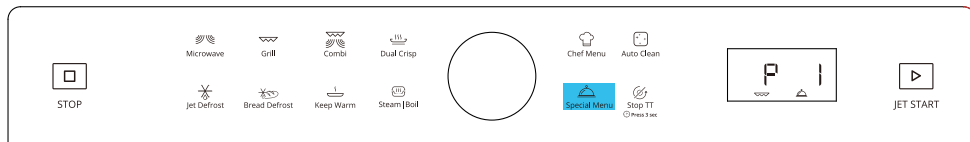


- 1 Trykk Special Menu (Spesialmeny)-knappen.
- 2 Drei knotten for å velge matkategori, og trykk på bekreftelsesknappen for å bekrefte.
- 3 Drei knotten for å angi vekt.
- 4 Trykk Confirmation (Bekreftelses)-knappen / Jet Start (Hurtigstart)-knappen for å starte tilberedningsprosessen.

MATKATEGORI	METODE	VEKT	TIPS	
P1	 Heve deig	Heve deig	250 – 500 g	Til pizzadeig måler du 37 °C vann direkte i beholderen og løser opp gjæren i vannet. Tilsett 250g mel, 2 ss vegetabilsk olje og 2 ts salt. Kna godt til du får en deig. Det er mulig å bruke andre ønskede deigoppskrifter. Ikke bruk plastbeholder.
P2	 Smør	Mykne	50g-500g	Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat.
P3	 Iskrem	Mykne	100-1000g	Legg beholderen med frossen iskrem på dreieplaten.
P4	 Kremost	Mykne	50g-500g	Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat.
P5	 Frossen saft	Mykne	250–1000 g (her tilsvarer 1 ml 1 g)	Ta lokket av beholderen når frossen.
P6	 Smør	Smelte	50g-500g	Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat .Rør ved signalet.
P7	 Sjokoladebiter	Smelte	100g-500g	Sett på mikrobølgeovnfast fat fra romtemperatur. Rør ved signalet.
P8	 Ost	Smelte	50g-500g	Ta ut av kjøleskapet, og sett på et mikrobølgeovnssikkert fat. Rør ved signalet.
P9	 Marshmallows	Smelte	100-500g	Sett på mikrobølgeovnfast fat fra romtemperatur Fatet må ha plass til minst det doble av mengden med marshmallows, da de blir større under tilberedningen.

MILJØTIPS

- * Emballasjen kan resirkuleres som angitt med gjenvinningssymbolet. Følg lokale forskrifter. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.
- * Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes riktig, hjelper du til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som ellers kunne forårsakes av uriktig avhending av dette produktet.

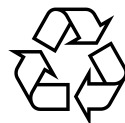

- * Dette symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
- * Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.



- * Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.

- * Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan kobles til strøm.


I samsvar med IEC 60705, utgave 4, 2010-04.

- Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	MENGDE	OMTRENT TID	EFFEKTIVITET	Konteiner
12.1.3 (eggekrem)	1000 g	14-15min	750W	Pyrex 3. 222-R
12.2.3 (Sukkerbrød)	475 g	7 min. 30 s.	750W	Pyrex 3.827
12.3.3 (kjøttskive)	900 g	14-15min	750W	Pyrex 3.838
12.4.3 (Potetgrateng)	1100g	25-26min	MW500W +GRILL	Pyrex3.827
13,3 (Jet-tining)	500 g	15min	160W	Plasser på dreieplaten med en 3 mm tykk plast-tallerken

TEKNISK SPESIFIKASJON

Databeskrivelse	MWP 336	MWP 337
Inngangsspenning	220–230 V, 50Hz	220–230 V, 50Hz
Mikrobølgeeffektinngang	1650 W	1650 W
Nominell inngangseffekt (Rated Power Input)	2000 W	2000 W
Grill	1150-1250 W	1150-1250 W
Ytre mål (H×B×D)	373 X 490 X 495	373 X 490 X 495
Indre mål (H×B×D)	225 X 395 X 370	225 X 395 X 370

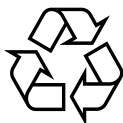

432E15A004207

