



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt förvaringstemperatur av livsmedel.

## KONTROLLPANEL

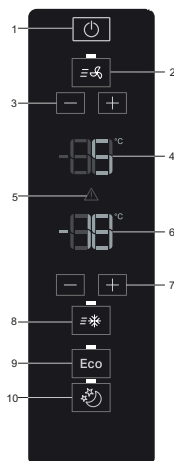

1. På/Av
2. Knapp Fast Cool (Snabbkylning)
3. Ställa in kylens temperatur
4. Kylskåpets temperetardisplay
5. Larm
6. Frysens temperaturdisplay
7. Temperaturinställning av frys
8. Fast Freeze (Snabbinfrysning)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Godnatt)

### PÅ/AV

För att sätta på/stänga av produkt, tryck på on/off på displayen.

### FUNKTIONEN FAST COOL (SNABBKYLNING)

Du kan aktivera eller avaktivera Snabbkylningslampan-funktionen (snabbnedkylning av både färsk och nyss tillagad mat) genom att trycka på Snabbkylningslampan-knappen på displayen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen aktiveras. Funktionen kopplas automatiskt från efter 12 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på Snabbkylningsknappen.

### STÄLLA IN KYLENS TEMPERATUR

Används för att ändra kylens temperaturinställning. Bekräftelse som motsvarar den valda temperaturen visas på displayen. Rekommenderad inställning för kylskåpet är +4 °C.

### LARM

En larmsituation har detekterats i produkten (se larmtabellen).

### KYLSKÅPETS TEMPERETARDISPLAY

Visar den inställda temperaturen i kyldelen.

### FRYSENS TEMPERATURDISPLAY

Visar den inställda temperaturen i frysdelen.

### TEMPERATURINSTÄLLNING AV FRY

Används för att ändra frysens temperaturinställning. Bekräftelse som motsvarar den valda temperaturen visas på displayen. Rekommenderad inställning för frysen är -18°C.

### FUNKTIONEN FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

Denna funktion rekommenderas för att frysa in färsk mat. Färsk mat bör frysas så snabbt som möjligt, för bästa möjliga konservering och för att behålla livsmedlens näringsvärde. Tryck på Fast Freeze-knappen när du vill frysa färsk mat, Fast Freeze-lampan slås på. Vi rekommenderar att du trycker på Snabbinfrysningensreglaget 24 timmar innan du lägger in maten för att förbereda frysfacket för bästa möjliga frysförhållanden. Vi rekommenderar att använda den nedre lådan för att maximera infrysningens förmåga. Snabbinfrysningensfunktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar, eller så kan den avaktiveras manuellt genom att trycka på

snabbinfrysningensreglaget.

### ECO

Du kan använda den här funktionen för att optimera energikonsumtionen. Aktivera eller inaktivera ECO-funktionen genom att trycka på ECO-reglaget på displayen. Lampan för ECO på displayen lysen när aktiverat. Temperaturvärdena +5°C och -18°C visas på kyl- och frysdisplayerna.

Anmärkning: ECO-reglaget kan aktivera ECOPlus-funktionen.

### ECOPLUS

Du kan använda denna funktion för att minska produktens energiförbrukning genom att släcka kontrollpanelen när ingen interaktion behövs. För att aktivera ECOPlus-funktionen, tryck och håll ned knappen ECO i 8 sekunder. Efter 5 sekunder efter aktivering släcks alla siffror och LED-lampor, förutom lampan för ECO som fortsätter att blinka. Du kan trycka på valfri knapp för att väcka displayen och göra dina justeringar. Efter 5 sekunder utan interaktion återgår displayen till ECOPlus-läge. Inaktivera ECOPlus-funktionen med ON/OFF-knappen eller tryck på någon annan funktionsknapp.

### GOOD NIGHT (GODNATT)

God natt-funktionen gör det möjligt att minimera allt ljud och på samma gång säkerställa en passande förvaringsfunktion. Kompressorn kommer arbeta på det minimivärde som kan ställas in. När du startar funktionen går displayen in i standby-läge och den tillhörande God natt-ikonen tänds. God natt-funktionen kan stanna automatiskt antingen efter maximalt 6 timmar eller efter att produktens prestanda med funktionen PÅ inte längre kan garanteras på grund av ett antal olika anledningar. För att stoppa funktionen manuellt, tryck på knappen igen eller stäng av enheten - vi rekommenderar att du startar funktionen nattetid eller minimerar all interaktion med kylskåpet för att hindra funktionen från att automatiskt stoppa sig av sig själv.

### LED-BELYSNING

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass F. Om LED-belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

**Viktigt:** Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

\* Finns endast på vissa modeller


## 6th SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet

har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

## FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

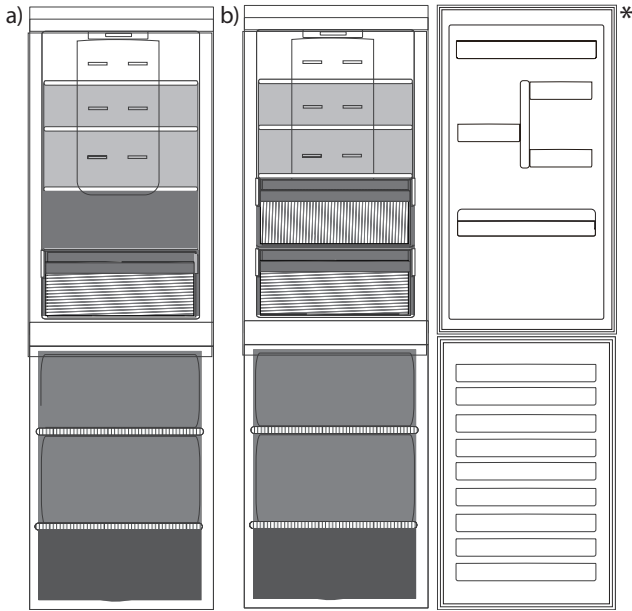

\*Antal och typ av dörrfack beror på modell

### Förklaring

- TEMPERERAD ZON**  
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
- KALL ZON**  
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
- KALLASTE DELEN**
  - a) Rekommenderas för lagring av pålägg, desserter, kött och fisk
  - b) Rekommenderas för lagring av kött och fisk. Lådan finns endast på vissa modeller
- FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA**
- FRYSLÅDOR**  
(En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
- FRYSDLSLÅDA**  
(Extra kall zon)  
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

## KYLDELEN


Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

### Fresh Box 0°C låda\*

Fresh Box 0°C är en låda (b) som är perfekt att lagra kött och fisk i. Genom att sänka/höja kyltemperaturen påverkar du även Fresh Box 0°C-temperaturen. Tänk på att detta fack har en mekanisk funktion som fungerar hela tiden och inte kan stängas av.

### Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)\*


Slå på luftfuktighetsregulatorn (läge B) om du vill lagra livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö eller stäng av den (position A) om du vill lagra livsmedel som grönsaker i en fuktigare miljö.

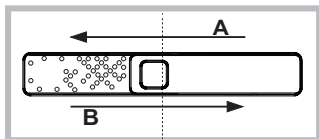


### Vikbar hylla\*

Hyllan kan användas på tre olika sätt:


1. Med fullt djup för att använda hela ytan.

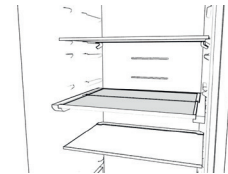

2. Med halvt djup för att använda bakkdelen och samtidigt skapa plats för höga artiklar (såsom flaskor och karaffer) på hyllan under. Hög framdelen och tryck den sedan inåt för att ändra hyllan till halva djupet.

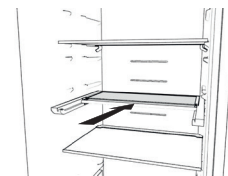

3. Vik den uppåt om du behöver skapa plats åt höga eller skrymmande artiklar på hyllan under. Innan hyllan viks upp ska den justeras till mittläget från halvt djup. Vik hyllan nedåt för att använda den igen med halvt djup och fullt djup.

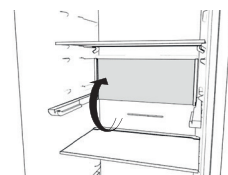

\* Finns endast på vissa modeller

## FRYSDEL

Total No Frost-frysar ger kyld luftcirkulation runt förvaringsutrymmena och förhindrar isbildning, vilket eliminerar behovet av avfrostning fullständigt.

Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.

Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat.

Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat.

Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

## Isbitar


Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

## TILLBEHÖR\*


### ÄGGFACK




### ISKUBSLÅDA

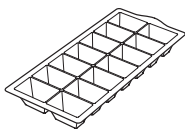

### FLASKSTÄLL

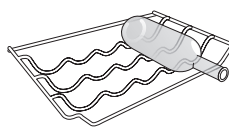

### VIKBAR HYLLA

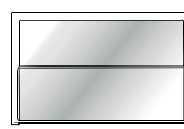

## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

## FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li><li>Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem</li></ul>
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li></ul>
Kylskåpslisterna där dörrrens tätninglistor sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.</li><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning</li><li>Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.</li></ul>
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.</li><li>Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.</li><li>Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li><li>Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li></ul>
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.</li><li>Kontrollera att dörren är korrekt stängd.</li><li>Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.</li><li>Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.</li><li>Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.</li></ul>
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li><li>Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li><li>Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.</li><li>Se till att apparaten står i våg.</li></ul>

## LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Det akustiska larmet är utlöst. Larmikonen på displayen blinkar snabbt och den inre lampan blinkar långsam.	Kylskåpsdörren har varit öppen i mer än två minuter.	Summern slutar ljuda när du stänger dörren.
Temperaturlarm.	Det akustiska larmet är utlöst. Larmikonen på displayen blinkar snabbt. "A1" visas istället för frystemperaturen.	Dörrarna är inte helt stängda eller så är tätningarna förstörda. Dörrarna är öppna för ofta. Kylen eller frysen har fyllts med för mycket mat. Temperaturen inne i frysen är för hög. Frysen kommer att hålla en temperatur på omkring 0 °C för att inte frysa in maten igen så att du kan äta den inom 24 timmar eller frysa in den igen efter att den har tillagats.	För att tysta ljudsignalen, öppna och stäng apparatens dörr eller tryck en gång på frysens temperaturjusteringsknappar + och -. Tryck på dessa knappar en andra gång för att stänga av larmikonen på displayen och ställa in värdet på frysdisplayen.
Temperaturlarm.	Det akustiska larmet är utlöst. Larmikonen på displayen blinkar snabbt. "A2" visas istället för frystemperaturen.	Dörrarna är inte helt stängda eller så är tätningarna förstörda. Dörrarna är öppna för ofta. Kylen eller frysen har fyllts med för mycket mat. Frysens temperatur är farligt hög: Maten inuti den måste ätas upp.	För att tysta ljudsignalen, öppna och stäng apparatens dörr eller tryck en gång på frysens temperaturjusteringsknappar + och -. Tryck på dessa knappar en andra gång för att stänga av larmikonen på displayen och ställa in värdet på frysdisplayen.

\* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) och [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573936