

WMF200G  
WMF201G  
WMF200GNB



[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

**Whirlpool**

**SENSING THE DIFFERENCE**

## ĮRENGIMAS

- \* **ĮSPĖJIMAS!** Patikrinkite krosnelę, ar ji kaip nors nepažeista, pavyzdžiui, ar neišklypę durelės, ar sandarūs durelių tarpikliai ir sandarinimo paviršius, ar nesulūžę arba neatsilaisvinę durelių vyriai ir skląstys, ar nėra įlenkimų krosnelės viduje arba ant durelių. Jeigu pastebėtumėte kokį nors pažeidimą, nenaudokite krosnelės ir susisiekiate su kvalifikuotu meistru.
- \* Netinkamai naudojant įžeminimo kištuką, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- \* Jei įžeminimo instrukcijos nėra visiškai aiškios arba kyla abejonių, ar mikrobangų krosnelė tinkamai įžeminta, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba techninės priežiūros specialistą.
- \* Prietaisą privaloma įžeminti. Jei nebus paisoma šio reikalavimo, gamintojas nepriims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.
- \* Gamintojai nepriima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.
- \* Ši mikrobangų krosnelė turi būti pastatyta ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris atlaikytų jos ir joje įdėto patiekalo svorį.
- \* Nestatykite krosnelės ten, kur generuojama šiluma, drėgmė arba yra didelis oro drėgnumas, arba šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
- \* Nenaudokite krosnelės, tinkamai neįdėję sukamojo padėklo ir sukamojo padėklo atramos.
- \* Elektros lizdas privalo būti lengvai pasiekiamas, kad avariniu atveju krosnelę galima būtų lengvai atjungti nuo maitinimo tinklo.
- \* Patikrinkite, ar maitinimo laidas nepažeistas ir neprispautas po krosnele arba nenustietas virš kokio nors karšto arba aštraus paviršiaus.
- \* Nenaudokite krosnelės lauke.
- \* Įsitinkite, ar įtampa, nurodyta gaminių techninių duomenų lentelėje, atitinka Jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- \* Nenuimkite mikrobangų įleidimo angos apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelės šone. Jos neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.
- \* Montuojant krosnelę, jos vidus būtinai privalo būti tuščias.
- \* Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prisispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu drėgnu audiniu.
- \* Nenaudokite šio prietaiso, jeigu pažeistas jo elektros laidas arba kištukas, arba jeigu jis netinkamai veikia, arba jei buvote jį numetę ar kaip nors kitaip sugadinę. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Saugokite kabelį nuo įkaitusių paviršių, antraip galite gauti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.
- \* Nenaudokite ilginamojo kabelio: jei maitinimo laidas per trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar techninės priežiūros specialistą, kad elektros lizdą sumontuotų šalia prietaiso.
- \* Nemontuokite šio prietaiso virtuvės spintelėse, neįrengę nurodyto 45 mm skersmens galinio kamino. Nepakankamas vėdinimas sutrumpinti prietaiso tarnavimo laiką.

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją ateičiai

- \* Jei medžiaga mikrobangų krosnelės viduje / išorėje užsiliepsnotų arba pradėtų rūkti, uždarykite dureles ir išjunkite mikrobangų krosnelę. Atjunkite maitinimo kabelį arba išjunkite maitinimą saugiklio arba srovės pertraukiklio skydelyje.
- \* Nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros, ypač jei ruošiant naudojamas popierius, plastikas arba kitos degios medžiagos. Jei maistui šildyti naudojamas popierius arba plastikas, popierius gali suanglėti arba sudegti, o plastikas ištirpti.

### ĮSPĖJIMAS!

- \* Jeigu durelės arba sandarinamosios detalės pažeisti, negalima naudotis orkaite, kol jos nepataisys kompetentingas asmuo.

### ĮSPĖJIMAS!

- \* Vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kurių metu nuimamas dangtis, saugantis nuo mikrobangų energijos poveikio, pavojinga, todėl tokius darbus leidžiama dirbti tik kompetentingam asmeniui.

### ĮSPĖJIMAS!

- \* Prietaisą naudojant kombinuotuoju režimu, vaikams naudotis prietaisu leidžiama tik prižiūrint suaugusiems asmenims, nes krosnelėje temperatūra yra labai aukšta.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** \* Draudžiama kaitinti sandariuose induose esančius skysčius ir maisto produktus, nes tokie indai gali sprogti.

- \* Šis įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie mikrobangų krosnelėje įtaisytų kaitinimo elementų.
- \* Jaunesniems nei 8 metų vaikams negalima leisti naudotis prietaisu, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- \* Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų, šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro riziką.
- \* Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių arba neturintiems patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- \* Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūrėtų suaugęs asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu. Saugokite prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
- \* Mikrobangų krosnelėje neruoškite ir nešildykite sveikų kiaušinių ar kiaušinių be lukšto – jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui.
- \* Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vietoje, esančioje didesniame nei 2000m aukštyje virš jūros lygio.

**ⓘ** Prietaisai nėra skirti eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą. Nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros, jei naudojate daug riebalų arba aliejaus, nes jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą!

- \* Mikrobangų krosnelėje arba arti jos nekaitinkite ir nenaudokite degių medžiagų. Dėl dūmų gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus.
- \* Mikrobangų krosnelėje nedžiovinkite audinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, medienos ir kitų degių medžiagų. Gali kilti gaisras.
- \* Šiame prietaise nenaudokite korozinių cheminių medžiagų arba garų. Šio tipo mikrobangų krosnelė skirta tik maistui šildyti arba ruošti. Ji nėra skirta pramoninei veiklai arba naudojimui laboratorijose.
- \* Ant durelių nekabinkite ir nedėkite sunkių daiktų – galite pažeisti mikrobangų krosnelės angą ir vyrius. Nieko negalima kabinti ant durelių rankenėlės.

## TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

**Jei mikrobangų krosnelė neveikia, neremontuokite jos, kol neatliksite tokių patikrų:**

- \* Patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- \* Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
- \* Patikrinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka srovė.
- \* Patikrinkite, ar mikrobangų krosnelė gerai ventiliuojama.
- \* Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite naudoti mikrobangų krosnelę.
- \* Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.

Jei reikia pakeisti elektros laidą, jį reikia keisti originaliu elektros laidu, kurį galima įsigyti mūsų techninės priežiūros įmonėje. Elektros laidą leidžiama keisti tik kvalifikuotam techninės priežiūros meistriui.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** \* Techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik kvalifikuotam techninės priežiūros meistriui. Nenuimkite jokių skydų.

# ATSARGUMO PRIEMONĖS

## BENDROJI INFORMACIJA

Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima naudoti, pavyzdžiui:

- \* darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
- \* ūkininkų gyvenamuosiuose namuose;
- \* viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose aplinkose;
- \* viešbučiuose, kuriose siūloma nakvynė su pusryčiais.

kitose patalpose naudoti draudžiama (pvz. katilinėse).

- \* Prietaisui negalima leisti veikti, kai jame nėra maisto produktų. Jei nepaisysite šio nurodymo, labai tikėtina, kad prietaisas suges.
- \* Draudžiama uždengti mikrobangų krosnelės ventiliacijos angas. Užsikimšus oro įtraukimo arba išleidimo angoms, mikrobangų krosnelė gali sugesti arba netinkamai veikti.
- \* Įdėkite į vidų stiklinę vandens. Vanduo sugers mikrobangų energiją, ir mikrobangų krosnelė nebus pažeista. Niekada neįjunkite tuščio prietaiso.
- \* Prietaiso nelaikykite ir nenaudokite lauke.
- \* Prietaiso nenaudokite arti virtuvės kriauklės, drėgname rūsyje, arti baseino ir kitose panašiose vietose.
- \* Krosnelės viduje nelaikykite jokių daiktų.
- \* Prieš dėdami į mikrobangų krosnelę popierinius arba plastikinius maišelius, nuo jų nuimkite metalines susukamasias sąvaržėles.
- \* Mikrobangų krosnelės nenaudokite gruzdinimui riebaluose, nes taip kepančiam reguliuoti aliejaus temperatūros.
- \* Kad nenusidegintumėte, baigę ruošti maistą, indus, mikrobangų krosnelės dalis ir prikaistuvius imkite naudodamiesi apsauginėmis pirštinėmis; taip pat naudokite karščio nepraleidžiančius padėkliukus.

## SKYSČIAI

Pavyzdžiui, gėrimai ir vanduo. Skystis iki temperatūros, aukštesnės negu virimo temperatūra, gali įkaisti neburbuliuodamas. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti.



Šio pavojaus išvengsite taip.

- \* Nenaudokite lygiasienių indų siaurais kaklais.
- \* Pamaišykite skystį, prieš dėdami indą į mikrobangų krosnelę.
- \* Skysčiui įkaitus, leiskite jam šiek tiek pabūti krosnelėje, prieš išimdami indą iš mikrobangų krosnelės, skystį dar kartą atsargiai pamaišykite.

## BŪKITE ATSARGŪS!

Pašildę kūdikių maistą arba skystį kūdikių buteliuke, prieš duodami visada suplakite ir patikrinkite jo temperatūrą. Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekils pavojus nusiplikyti arba nudegti.

## PATARIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS


- \* Pakuotės dėžė galima visiškai perdirbti; tai patvirtina perdirbimo simbolis. Paisykite vietos reglamentų dėl prietaiso išmetimo. Pavoingas pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistrolą ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- \* Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninių prietaisų atliekų (EEI/A). Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali būti padarytas šį gaminį netinkamai išmetant. 
- \* Ant prietaiso arba pridėdamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitineis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame elektros ir elektronikos prietaisai būtų perdirbtas.
- \* Išmesti privaloma pagal vietines aplinkosaugos atliekų šalinimo taisykles.
- \* Dėl išsamesnės informacijos apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą prašome kreiptis į savo miesto valdžios instituciją, buitinių šiukšlių išvežimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote. 
- \* Prieš išmesdami, nukirpkite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie elektros tinklo.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- \* Jei prastai rūpinamasi mikrobangų krosnelės švara, gali suprastėti paviršiaus savybės, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.
- \* Nenaudokite metalinių šveičiamųjų kempinėlių, šveičiamųjų valiklių, vielinių šveistukų, šiurkščių skudurėlių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdymo pultą ir mikrobangų krosnelės vidaus bei išorės paviršių. Naudokite šluostę bei švelnaus poveikio valiklį arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio užpurškite ant popierinio rankšluosčio.
- \* Vidų, durelių priekinę ir galinę puses bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu ir minkštu drėgnu audiniu.
- \* Mikrobangų krosnei valyti nenaudokite valymo garais prietaisų.
- \* Mikrobangų krosnelė turi būti reguliariai valoma ir visi maisto likučiai turi būti pašalinami.
- \* Reguliariais intervalais, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite sukamąjį padėklą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą.
- \* Paprastai jokios techninės priežiūros nereikia – tereikia prietaisą valyti. Valant mikrobangų krosnelę, ji turi būti išjungta.
- \* Nepurškite valymo priemonių tiesiai ant mikrobangų krosnelės.
- \* Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui gaminti pasirenkant maisto gaminimo ciklus ir naudojant tinkamus indus, dedamus tiesiai į vidų.
- \* Neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.
- \* Šis gaminytis turi AUTOMATINIS VALYMAS funkciją, kuris leidžia lengvai išvalyti mikrobangų krosnelės vidų. Daugiau informacijos rasite skyriuje AUTOMATINIS VALYMAS.
- \* Grilio elemento valyti nereikia, nes intensyvus kaitinimas nudegina visus nešvarumus-
- \* Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų visi nešvarumai – taip sumažinama gaisro tikimybė.

## PRIEDAI

- \* Priedai galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą įsitikinkite, kad jis yra tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje.
- \* Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių maisto ir gėrimų pakuočių.
- \* Prieš pradėdami gaminti valgį įsitikinkite, ar naudojami indai skirti naudoti mikrobangų krosnelėse ir pro juos gali praeiti mikrobangos.
- \* Dėdami maistą ir priedus į mikrobangų krosnelę, įsitikinkite, ar jie neliečia mikrobangų krosnelės sienelių.
- \* Tai ypač svarbu tuomet, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.
- \* Jei priedai, turintys metalo, liečiasi prie mikrobangų krosnelės sienelių jai veikiant, gali kilti kibirkščiavimas, ir mikrobangų krosnelė gali sugesti.
- \* Kad pasiektumėte geresnių kepimo rezultatų, priedus rekomenduojame dėti ant visiškai plokščio krosnelės vidaus dugno, jo viduryje.
- \* Su gaminiu pateikiami toliau nurodyti priedai, kuriuos galima naudoti gaminant maistą mikrobangomis arba grilyje.



VIELINĖS GROTELĖS



SUKAMASIS PADĖKLAS




SUKAMOJO PAGRINDO  
ATRAMA


## Techniniai duomenys

Duomenų aprašymas	WMF200G / WMF201G / WMF200GNB
Elektros tinklo įtampa	230–240 V, 50 Hz
Nominali įvesties galia	1200 W
Grilis	1000 W
Išoriniai matmenys (A × P × I)	390 × 594 × 349
Vidiniai matmenys (A × P × I)	210 × 520 × 329

## VALDYMO SKYDELIO APRAŠAS

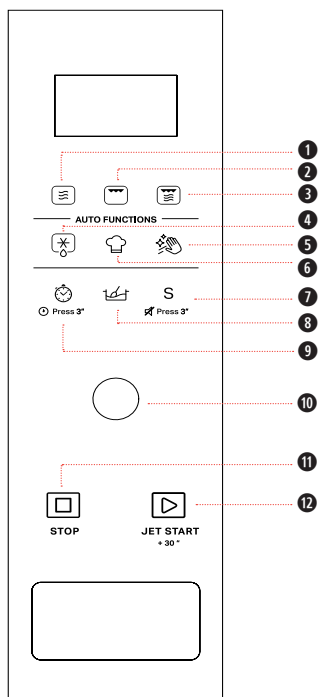

- ➊ Mikrobangos
- ➋ Grilis
- ➌ Kombinuotoji grilio funkcija (grilis ir mikrobangos)
- ➍ Automatinis atšildymas
- ➎ Automatinis valymas
- ➏ Automatinis maisto gaminimas
- ➐ Virtuvinis laikmatis / Nutildymas įjungtas / Nutildymas išjungtas po 3 sekundžių
- ➑ Minkštinimas ir tirpinimas
- ➒ Specialiosios funkcijos / laikrodžio nustatymas po 3 sekundžių
- ➓ Ratukas
- ➔ SUSTABDYTI
- ➕ Paleidimas / greitasis paleidimas

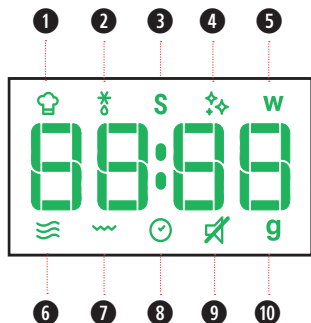

- ➊ Automatinio kepimo piktograma
- ➋ Atšildymo piktograma
- ➌ Specialiųjų funkcijų piktograma
- ➍ Automatinio valymo piktograma
- ➎ Mikrobangų galios (vatais) piktograma
- ➏ Mikrobangų piktograma
- ➐ Grilio piktograma
- ➑ Laikrodžio / maisto įdėjimo laiko piktograma
- ➒ Nutildymo piktograma
- ➓ Svorio (gramais) piktograma



## TAUPUSIS PARENGTIES REŽIMAS

Krosnelė laukimo režimu veikia tada, kai rodomas laikrodys, (arba, jei laikrodys nebuvo nustatytas, kai ekrane buvo rodoma „:“).

**ECO TAUPUSIS PARENGTIES:** Ši funkcija nustatoma elektros energijai taupyti. Jei norite įjungti ECO TAUPUSIS PARENGTIES REŽIMĄS, veikiant parengties režimui 3 sekundes palaikykite nuspaudę **RATUKĄ**.

Pabaigus gaminti, ekrane 10 sekundžių bus rodomas laikas arba „:“, o paskui bus įjungtas ECO TAUPUSIS PARENGTIES REŽIMAS. Dar kartą 3 sekundes palaikykite nuspaudę **RATUKĄ** ir režimas bus išjungtas.



## APSAUGA NUO ĮJUNGIMO / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Ši AUTOMATINĖ APSAUGOS FUNKCIJA suveikia praėjus vienai minūtei po to, kai mikrobangų krosnelė pradeda veikti „Taupusis parengties režimu“.

Veikiant apsauginei funkcijai, norint pradėti gaminti, dureles reikia atidaryti ir vėl uždaryti, antraip ekrane bus rodoma „door“ (durelės).

door



## MAISTO GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

### MAISTO GAMINIMO PRISTABDYMAS:

Maisto gaminimo procesą galima pristabdyti, norint atidaryti dureles ir patikrinti, pridėti, apversti arba pamaišyti patiekalą. Šis nustatymas veiks 5 minutes. Jei gaminimo metu paspauskite mygtuką SUSTABDYTI, ši funkcija bus išjungta.

### NORĖDAMI TĖSTI MAISTO GAMINIMĄ:

Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**. Maisto gaminimas tęsiamas nuo to momento, kai jis buvo pristabdytas.

### Jei toliau ruošti nenorite:

Išimkite patiekalą, uždarykite dureles ir vėl paspauskite mygtuką **Sustabdyti**.

### Kai maisto gaminimas yra baigtas:

Ekrane bus rodomas pranešimas „Pabaiga“. 2 minutes kas vieną minutę suskambės [spėjama] signalas.

Atkreipkite dėmesį, kad sutrumpintus arba išjungus šį užprogramuotą aušinimo ciklą, gaminio veikimui jokie neigiamo poveikio nebus.



## PRIDĖTI / PAMAIŠYTI / APVERSTI MAISTĄ

**ATSIŽVELGIANT Į PASIRINKTĄ FUNKCIJĄ**, gaminant gali prireikti pridėti / pamaišyti / apversti maistą. Tokiais atvejais mikrobangų krosnelė pristabdys gaminimo procesą ir paprašys atlikti reikiamą veiksmą.

Prireikus turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

- \* Atidarykite dureles.
- \* Pridėkite, pamaišykite arba apverskite maistą (atsižvelgdami į reikiamą veiksmą).
- \* Uždarykite dureles ir vėl įjunkite krosnelę, paspausdami **RATUKĄ / mygtuką GREITASIS PALEIDIMAS**.

Pastaba. Jeigu per 2 minutes nuo raginimo pamaišyti arba apversti maistą durelių neatidarysite, mikrobangų krosnelė pradės veikti parengties režimu (tokiu atveju galutiniai rezultatai gali būti neoptimalūs). Jeigu per 2 minutes nuo prašymo pridėti daugiau produktų durelių neatidarysite, mikrobangų krosnelė pradės veikti parengties režimu.



## GREITASIS PALEIDIMAS

Ši FUNKCIJA LEIDŽIA greitai paleisti mikrobangų krosnelės.

- 1 Paspaudus mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, mikrobangų krosnelė 30 sekundžių veiks visos (800 W) mikrobangų galios režimu.




Patarimai ir pasiūlymai:

- Galios lygį ir trukmę galima pakeisti net ir pradedus kepimo procesui. Norėdami nustatyti galios lygį, tiesiog paspauskite **Mikrobangos** funkcijos mygtuką ir sukite **RATUKĄ**, kad nustatytumėte norimą trukmės vertę. Ilgiausias gaminimo laikas yra 90 minučių.

## LAIKRODIS

**NORĖDAMI NUSTATYTI** prietaiso laikrodį:

- 1 Veikiant parengties režimui, paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaukę mygtuką **Virtuvinis laikmatis**.
- 2 Sukite **RATUKĄ**, kad nustatytumėte valandas.
- 3 Patvirtinkite paspausdami **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.
- 4 Sukite **RATUKĄ**, kad nustatytumėte minutes.
- 5 Patvirtinkite nuostata, paspausdami **RATUKĄ** / **GREITASIS PALEIDIMAS**.

 Patarimai ir pasiūlymai:

- Prijungus prie elektros lizdo, ekrane bus rodoma „12:00“ (mirksės „12“); po 1 minutės prietaisas pradės veikti budėjimo režimu (prieš vėl pradėdant veikti budėjimo režimui, galima tiesiogiai nustatyti laikrodį).

## MIKROBANGOS

**NORĖDAMI GAMINTI MAISTĄ VIEN MIKROBANGOMIS:**

- 1 Paspauskite mygtuką **Mikrobangos**. Ekrane bus rodomas numatytasis galios lygis (800 W) ir pradės mirksėti vatų piktograma.
- 2 Spaudinėdami mygtuką **Mikrobangos** arba sukdami **RATUKĄ**, pasirinkite tinkamą gaminimo galią, tada paspauskite **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.
- 3 Sukdami ratuką nustatykite maisto gaminimo trukmę, tada paspauskite **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, kad maistas būtų pradėtas gaminti.

Dar kartą paspauskite mygtuką **Mikrobangos**, kad galėtumėte pasirinkti norimą galios lygį.

GALIA	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
90 W	Ledų, sviesto ir sūrių tirpinimas.
160 W	Atšildymas.
350 W	Troškinių virimas, sviesto tirpinimas.
500 W	Atsargėnis patiekalų gaminimas, pvz., daug baltymų turinčių padažų virimas, sūrio ir kiaušinių patiekalų kepimas, taip pat troškinių užkepimas.
650 W	Patiekalų, kurių negalima maišyti, gaminimas.
800 W	Gėrimų, vandens, skystų sriubų, kavos, arbatos arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnę galingumą.

## GRILIS

**ŠIAI FUNKCIJAI** naudojamas galingas grilis, skirtas patiekalams skrudinti, sukuriant kepimo grilyje arba ant grotelių efektą.

Naudojant funkciją Grilis, galima kepti patiekalus, pavyzdžiui sūrio sumuštinis, bulvių krocketus, dešrelės ir daržoves.

- 1 Paspauskite mygtuką **Grilis**.
- 2 Sukdami **RATUKĄ** nustatykite maisto gaminimo trukmę, tada paspauskite **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, kad maistas būtų pradėtas gaminti.

 Patarimai ir pasiūlymai:

- Tokius maisto produktus kaip sūris, skrebučiai, žlėgtainiai ir dešrelės dėkite ant vielinių grotelių.
- Pasirinkę šią funkciją, įsitinkite, kad naudojami reikmenys yra atsparūs karščiui.
- Įjungę grilį nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.
- Saugokitės, kad nepaliestumėte grilio elemento.
- Trukmę galima pakeisti net ir prasidėjus kepimo procesui.
- Norėdami pakeisti laiko trukmę, sukite **RATUKĄ**. Arba vieną kartą paspauskite mygtuką **PALEISTI**, kad pailgintumėte laiką 30 sekundžių.

## NUTILDYMAS IŠJUNGTAS

**ŠI FUNKCIJA LEIDŽIA** įjungti / išjungti visus prietaiso skleidžiamus garsus, įskaitant mygtuko paspaudimus, įspėjimus, pavojaus pranešimus, netgi įspėjamąjį garso signalą, girdimą pabaigus gaminti maistą.

Palaiykite nuspaukę mygtuką **SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS 3** sekundes, kad nutildytumėte garsą; dar kartą palaiykite nuspaukę tą patį mygtuką 3 sekundes, kad garsas vėl būtų įjungtas. Šią funkciją galima naudoti bet kuriuo metu.





## KOMBINUOTOJI GRILIO FUNKCIJA (GRILIS IR MIKROBANGOS)

ŠI FUNKCIJA SUDERINA MIKROBANGŲ IR GRILIO kaitinimą, todėl maistas ant grotelių greičiau iškepa.

- 1 Paspauskite mygtuką **Kombinuotoji grilio funkcija**.
- 2 Spaudinėdami mygtuką **Kombinuotoji grilio funkcija** arba sukdami **RATUKĄ**, pasirinkite gaminimo tipą, tada paspauskite **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.
- 3 Sukdami **RATUKĄ** nustatykite maisto gaminimo trukmę, tada paspauskite **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, kad maistas būtų pradėtas gaminti.

PATIEKALO TIPAS	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
CO_1	1 kombinuotoji funkcija Jūros gėrybės, pudingas. Po gaminimo rekomenduojama palaukti bent 5 minutes, kad patiekalas būtų skanesnis.
CO_2	2 kombinuotoji funkcija Mėsa, nepjaustytas viščiukas, gabalėliai arba filė. Po gaminimo rekomenduojama palaukti 5–10 minučių, kol patiekalas atvės.

### Patarimai ir pasiūlymai:





- Naudodami šią funkciją įsitikinkite, ar reikmenys yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje ir atsparūs karščiui.
- Įjungę grilį nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.
- Saugokitės, kad nepaliestumėte grilio elemento.
- Trukmę galima pakeisti net ir prasidėjus kepimo procesui.
- Norėdami pakeisti gaminimo trukmę, sukite **RATUKĄ** arba vieną kartą paspauskite mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.



## AUTOMATINIS ATŠILDYMAS

ŠIA FUNKCIJĄ naudokite mėšai, paukštienai, žuviai ir daržovėms automatiškai atšildyti.

- 1 Paspauskite mygtuką **Automatinis atšildymas**.
- 2 Spaudinėdami mygtuką **Automatinis atšildymas** arba sukdami **RATUKĄ**, pasirinkite produktų rūšį iš toliau pateiktos lentelės ir patvirtinkite, paspausdami **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.
- 3 Sukdami **RATUKĄ** nustatykite svorį ir paspauskite **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.

PATIEKALO TIPAS	SVORIS	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
P1  Mėsa	100 - 2000g	Malta mėsa, kotletai, žlėgtainiai arba kepsniai. Po gaminimo palaukite 5–10 minučių, kad maistas būtų skanesnis.
P2  Daržo vės	100– 1000kg	Stambiau, vidutiniškai ir smulkiai supjaustytos daržovės. Po gaminimo palaukite bent 3–5 minučių, kad maistas būtų skanesnis.
P3  Žuvis	100 - 2000g	Kepsniai arba žuvų filė. Palaukite 5–10 minučių, kad maistas būtų skanesnis.
P4  Paukštiena	100 - 2000g	Nepjaustytas viščiukas, gabalėliai arba filė. Po gaminimo palaukite 5–10 minučių, kad maistas būtų skanesnis.

### Patarimai ir pasiūlymai:

- Norint pasiekti geresnių rezultatų, rekomenduojame atšildyti padėjus tiesiai ant prietaiso dugno.
- Jei produkto temperatūra aukštesnė negu stipraus užšaldymo (-18 °C), parinkite mažesnio svorio produktą.
- Jei produkto temperatūra žemesnė negu stipraus užšaldymo (-18 °C), parinkite didesnio svorio produktą.
- Pradedančius atitirpti gabalus atskirkite. Atskiri gabalai atšyla greičiau.
- Palaikius produktą po atšildymo rezultatas būna geresnis, nes temperatūra produkte pasiskirsto tolygiai.



## AUTOMATINIS VALYMAS

ŠIS AUTOMATINIO VALYMO ciklas padeda išvalyti mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonus kvapus.

### Prieš pradėdant ciklą:

- 1 Pripilkite į indą 300ml vandens (žr. mūsų rekomendacijas toliau esančiame skyriuje „Patarimai ir pasiūlymai“).
- 2 Padėkite indą tiesiai krosnelės centre.

### Norėdami paleisti ciklą:

- 1 Paspaudus mygtuką **Automatinis Valymas**, ekrane bus rodoma valymo ciklo trukmė.
- 2 Norėdami įjungti funkciją, spauskite **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.

### Ciklui pasibaigus:

- 1 Paspauskite mygtuką **Sustabdyti**.
- 2 Išimkite indą.
- 3 Išorinius paviršius valykite minkšta šluoste arba popieriniu rankšluostėliu, suvilgytu švelnaus poveikio indų plovikliu.

### Patarimai ir pasiūlymai:

- Norint pasiekti geresnių valymo rezultatą, rekomenduojama naudoti 17–20 cm skersmens, žemesnį nei 6,5 cm aukščio indą.
- Privaloma naudoti lengvą plastikinį indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Kadangi valymo ciklui pasibaigus indas bus karštas, išimant indą iš mikrobangų krosnelės, rekomenduojama mūvėti karščiui atsparias pirštines.
- Norėdami pagerinti valymo poveikį ir pašalinti nemalonus kvapus, įlašinkite į vandenį truputį citrinų sulčių arba acto.
- Grilio elemento valyti nereikia, nes intensyvus kaitinimas nudegina bet kokius nešvarumus; visgi vietas aplink jį reikia reguliariai valyti. Valykite nestipraus poveikio valikliu sudrėkintu minkštu drėgnu audiniu.



## VIRTUVINIS LAIKMATIS

ŠIA FUNKCIJĄ naudokite tada, kai virtuvinio laikmačio laiką reikia matuoti tiksliai, pvz., verdant kiaušinius ar kildinant tešlą prieš ją kepančią ir pan. Atkreipkite dėmesį, kad virtuvinis laikmatis NE-SUAKTYVINA jokio maisto gaminimo ciklo.

- 1 Prietaisui veikiant taupusis parengties režimu, paspauskite mygtuką **Virtuvinis laikmatis**.
- 2 Sukite **RATUKĄ**, kad nustatytumėte reikiamas suskaičiuoti minutes.
- 3 Patvirtinkite paspausdami **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**. Funkcija bus įjungta. Laikmačiui baigus atvirkštinį skaičiavimą, pasigirs signalas.










## Minkštinimas ir tirpinimas

ĮVAIRŪS AUTOMATINIAI RECEPTAI su iš anksto nustatytomis vertėmis siūlo optimalius kepimo rezultatus.

- 1 Paspauskite mygtuką **Minkštinimas ir tirpinimas**.
- 2 Spaudinėdami mygtuką **Minkštinimas / tirpinimas** arba sukdami **RATUKĄ**, pasirinkite norimą receptą (žr. toliau pateiktą lentelę).
- 3 Patvirtinkite receptą, paspausdami **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, ir, kai lentelėje yra galimybė nustatyti svorio ribas, sukdami **RATUKĄ** pasirinkite svorį.
- 4 Paspaudus **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, funkcija bus įjungta.

Patiekalo receptas bus patvirtintas, jei neliesite funkcijos mygtuko 3 sekundes; paspauskite funkcijos mygtuką dar kartą, jei receptą norite pakeisti.

PATIEKALO TIPAS				SVORIS
P1	Tirpinimas	 Šokoladas	Kambario temperatūros	100–500g/50g
P2	Tirpinimas	 Sūris	Šaldymas	50–500g/50g
P3	Tirpinimas	 Sviestas	Šaldymas	100–500g/50g
P4	Tirpinimas	 Zefyrai	Kambario temperatūros	100–500g/50g

	PATIEKALO TIPAS		SVORIS
P5	Minkštinimas	 Sviestas	Šaldymas 50–500g/50 g
P6	Minkštinimas	 Valgomieji ledai	Šaldyti 100–1000g/50g
P7	Minkštinimas	 Varškė	Šaldymas 50–500g/50g

## S SPECIALIOJI

### P1 ŠILUMOS PALAIKYMAS

ŠI FUNKCIJA LEIDŽIA automatiškai išlaikyti karštų patiekalų šilumą.

- 1 Paspauskite mygtuką **Specialioji**. Patvirtinkite paspausdami **Stumti ir Eiti**.
- 2 Spausdami **mygtuką +/-**, pasirinkite tinkamą trukmę, tada paspauskite mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.

Indų, tinkamų naudoti mikrobangų krosnelėje, naudojimas

Maistas bus pagamintas geriau, jei indas bus uždegtas dangčiu arba plėvele

### P2 TEŠLOS KILDINIMAS

NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, galima kildinti duonos tešlą.

- 1 Spaudinėdami mygtuką **Specialioji** arba **+/- mygtukus** pasirinkite P2.
- 2 Įpilkite į indą 200 ml vandens.
- 3 Padėkite indą tiesiai krosnelės centre.
- 4 Paspaudus mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, funkcija bus įjungta.

Laikrodžiui suskaičiavus 30 minučių, ekrane pasirodys pranešimas „Pridėti“ (5 minutes neatlikus jokie veiksmo, bus automatiškai įjungtas parngties režimas).

- 1 Atidarykite dureles, išimkite indą, dėkite tešlą ant sukamojo padėklo.
- 2 Uždarykite dureles ir paleiskite, paspausdami mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.

### ! PASTABA.

Vykdam atgalinę laiko atskaitą, neatidarykite durelių. Indo talpa privalo būti bent 3 kartus didesnė už tešlos tūrį.

## P3 Jogurtas

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ galite pasigaminti sveiko natūralaus jogurto.

- 1 Spaudinėdami mygtuką **Specialioji** arba **+/- mygtukus** pasirinkite P3.
- 2 Įpilkite į indą 1 000 g pieno, pridėkite 1 g jogurto kultūros (atsparios karščiui) arba 15 g jogurto, paskui pridėkite 50 g cukraus, gerai išmaišykite. Dėkite krosnelės vidury.
- 3 Paleiskite, paspausdami mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**.

Šiam patiekalui paruošti reikia 5 val. 20 min. Vykdam atgalinę laiko atskaitą, neatidarykite durelių. Jei pagaminę jogurtą palaikysite jį šaldytuve 24 valandas, jis bus skanesnis.

### ! PASTABA.

Patiekalo receptas bus patvirtintas, jei neliesite funkcijos mygtuko 3 sekundes; paspauskite funkcijos mygtuką dar kartą, jei receptą norite pakeisti.

Visus indus privaloma sterilizuoti verdančiu vandeniu arba UV spinduliais.



## AUTOMATINIO KEPIMO MENIU


ĮVAIRŪS AUTOMATINIAI RECEPTAI su iš anksto nustatytais algoritmais siūlo optimalius kepimo rezultatus.

- 1 Paspauskite mygtuką **Automatinis kepimas**.
- 2 Spaudinėdami mygtuką **Automatinis kepimas** gaminimas arba sukdami **RATUKĄ**, pasirinkite norimą receptą (žr. toliau pateiktą lentelę).
- 3 Patvirtinkite receptą, paspausdami **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, ir, kai lentelėje yra galimybė nustatyti svorio ribas, sukdami **RATUKĄ** pasirinkite svorį.
- 4 Paspaudus **RATUKĄ** / mygtuką **GREITASIS PALEIDIMAS**, funkcija bus įjungta.

### ! PASTABA.

Pagal pasirinktą receptą, praėjus tam tikram laikui, ekrane gali būti rodomas pranešimas pridėti, apversti arba pamaišyti patiekalą.

Patiekalo receptas bus patvirtintas, jei neliesite funkcijos mygtuko 3 sekundes; paspauskite mygtuką **Automatinis kepimas** dar kartą, jei receptą norite pakeisti.

PATIEKALO TIPAS		PRADINĖ BŪSENA	SVORIS	TRUKMĖ	PASIRUOŠIMAS
P1	 Namuose gaminti lakštiniai	Kambario temperatūros	250–1000g /50g	10-30 min.	Paruoškite lakštinius pagal savo mėgstamą receptą
P2	 Sriuba	Šaldytuvo temperatūros	300–1200g /300g	3-12 min.	Uždenkite patiekalą dangčiu, palikdami plyšelį orui išeiti
P3	 Kiaušinienė	Kambario temperatūros	1–4/1	2–6 min.	Gerai suplakite kiaušinius su vandeniu, uždenkite sugraduotą indelį maistine plėvele; naudokite 15 ml vandens 1 kiaušinio
P4	 Žuvies filė	Šaldytuvo temperatūros	200–500g /50g	4–7 min.	Uždenkite patiekalą, palikdami tarpą orui išeiti
P5	 Mėsos vyniotinis	Kambario temperatūros	400–900g /100g	15–25 min.	Sumaišykite 800 g maltos mėsos, 2 kiaušinius ir 1,5 g druskos. Uždenkite maistine plėvele
P6	 Mėsainis	Kambario temperatūros	100–400 g /100g	22–28 min.	Dėkite mėšainius (po 100 g / kiekvienam) ant grotelių. Averskite, kai krosnelė paragins tai padaryti
P7	 Keksiukai	Kambario temperatūros	300g (8 keksiukai)	5-11 min.	Išpilkite į indą 125 g kiaušinių ir 170 g cukraus, plakite 2–3 minutes; pripilkite 170 g miltų, 10 g kepimo miltelių, 100 g vandens, 50 g sviesto, gerai išmaišykite, tada supilstykite tešlą į keksiukų formeles. Išdėliokite formeles ratu ant sukamojo padėklo, kad keksiukai vienodai iškeptų
P8	 Daržovės	Kambario temperatūros	200–500g /50g	3–6 min.	Supjaustykite daržoves, įpilkite 2 valgomuosius šaukštus vandens. Uždenkite indą dangčiu, palikdami plyšelį orui išeiti
P9	 Kukurūzų spragėsiai	Kambario temperatūros	100g	2–3 min.	Dėkite į mikrobangų krosnelę ant sukamojo stiklinio padėklo.
P10	 Bulvių plokštainis	Kambario temperatūros	750–1200g /50g	20–30 min.	Produktai: 750 g nuskustų bulvių, 100 g tarkuoto sūrio, 1 kiaušinio, 200 g grietinėlės (15–20 % riebumo); 5 g druskos. Gaminimo būdas: Supjaustykite bulves specialia pjaustykle maždaug 4 mm storio griežinėliais. Išdėliokite į indą maždaug pusę viso bulvių kiekio ir pabarstykite pusę kiekio tarkuoto sūrio. Išdėliokite likusius bulvių griežinėlius. Suplakite kiaušinius, grietinėlę ir druską elektriniu maišytuvu ir užpilkite ant bulvių. Galiausiai plokštainio viršų apibarstykite likusius sūriu.
P11	 Šparaginės pupelės	Kambario temperatūros	200–500g /50g	3–7 min.	Išpilkite 2 valgomuosius šaukštus vandens. Uždenkite indą dangčiu, palikdami plyšelį orui išeiti
P12	 Gėrimai	Kambario temperatūros	1–2 puodeliai	1–5 min.	Supilkite gėrimą į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje