



Pračka-Sušička

Návod k obsluze



WPD 2836W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci

2820533902/ CS/ / 4.10.2025 10:32



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Whirlpool .

Zaregistrujte svůj produkt na www.register10.eu.

Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další přiložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochraňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, používání a způsoby řešení problémů s vaším výrobkem naleznete v uživatelské příručce.

Symbyly a definice

V uživatelské příručce jsou používány následující symbyly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	5	5.10 Zobrazování doby trvání programu.....	22
1.1 Povolené použití	6	6 Obsluha spotřebiče	23
1.2 Instalace.....	6	6.1 Ovládací panel.....	23
1.3 Elektrická varování	8	6.2 Symboly na displeji	24
1.4 Čištění a údržba	9	6.3 Příprava pračky	24
1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení	9	6.4 Výběr mycího programu	24
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí	10	6.5 Mycí programy	25
2.1 Soulad se směrnicí OEEZ.....	10	6.6 Volba teploty	28
2.2 Informace o balení	10	6.7 Volba rychlosti otáček	28
3 Technické specifikace	11	6.8 Programy sušení.....	29
4 Instalace	12	6.9 Programy praní a sušení	29
4.1 Vybalení a přeprava produktu	12	6.10 Tabulka programů a spotřeby.....	30
4.2 Vhodné umístění pro instalaci.....	12	6.11 Výběr pomocné funkce	33
4.3 Montáž krytů spodního panelu	13	6.11.1 Pomocné funkce	34
4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů.....	13	6.11.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund	35
4.5 Připojování přívodu vody.....	14	6.12 Kroky sušení.....	36
4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	14	6.13 Čas ukončení.....	36
4.7 Nastavení stojanu.....	15	6.14 Spuštění programu	37
4.8 Elektrické připojení	15	6.15 Uzamčení dvírek	37
4.9 Manipulace se spotřebičem	15	6.16 Změna výběru po spuštění programu.....	38
5 Předběžná příprava	16	6.17 Stornování programu	39
5.1 Třídění prádla.....	16	6.18 Ukončení programu	39
5.2 Příprava prádla na praní.....	16	6.19 Pohotovostního režim	39
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	16	6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání	39
5.4 Spuštění	17	6.20.1 HomeWhiz nastavení.....	40
5.5 Vkládání prádla	17	6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	41
5.6 Správná nosnost.....	17	6.20.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz	41
5.7 Použití pracího prostředku a aviváže	18	6.20.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití	42
5.7.1 Automatické dávkování.....	19	6.20.5 Odstraňování problémů	42
5.7.2 Výběr dávkování, zrušení nebo použití práškového čisticího prostředku	20	6.20.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz	43
5.7.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází	20	7 Údržba a čištění	43
5.7.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky	20	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	43
5.8 Tipy pro efektivní praní.....	21	7.2 Čištění vkladacích dvírek a bubnu	44
5.9 Tipy pro efektivní sušení	22	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu ...	45
		7.4 Čištění filtrů přívodu vody.....	45
		7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla	45

8	Odstraňování problémů.....	46
9	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI	50



1 Bezpečnostní pokyny

Důležité je číst a pozorovat

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je nablízku pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití jiného spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků. Záruční podmínky jsou uvedeny v dokumentu přiloženém ke spotřebiči.

- Udržujte velmi malé děti (0-3 roky) mimo dosah spotřebiče. Udržujte malé děti (3-8 let) mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení jasných pokynů k bezpečnému používání a pochopení možných rizik. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Děti nesmí provádět čištění a

údržbu bez dozoru. Dvířka neotvírejte násilím ani je nepoužívejte jako schod.

- Spotřebič nezastavujte před koncem sušícího cyklu. Pokud to musíte zastavit, okamžitě odstraňte všechny předměty a rozložte je, abyste rozptýlili teplo.
- Nesušte předměty znečištěné hořlavými látkami. Patří mezi ně olej na vaření, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo odstraňovače vosku.
- Nesušte pěnovou gumu, latexovou pěnu, sprchové čepice, voděodolné textilie, výrobky s gumovou podložkou nebo oděvy s pěnovými gumovými polštářky.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jej čistí průmyslové chemikálie.
- Nesušte předměty namočené v oleji. Tyto materiály jsou vysoce hořlavé.
- Během cyklů sušení udržujte vodovodní kohoutek zapnutý.

1.1 Povolené použití

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace uvedené níže:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
 - Venkovské domy
 - Hotely, motely, penziony se snídaní a další rezidenční prostředí
 - Společné prostory v bytových domech nebo prádelnách
- Spotřebič nezatěžujte nad maximální kapacitu (kilogram suchého hadříku) uvedenou v programové tabulce.
- Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití. Spotřebič nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, skleněné nebo univerzální čisticí prostředky nebo hořlavé kapaliny. Neperte

v pračce látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

- Neskladujte výbušné nebo hořlavé látky v blízkosti nebo uvnitř spotřebiče. Příklady zahrnují benzínové a aerosolové plechovky.
- Nesušte neprané předměty ve spotřebiči.
- Udržujte prostor kolem spotřebiče bez nečistot a prachu.
- Změkčovadla tkanin nebo podobné výrobky používejte pouze podle pokynů na jejich obalu.
- Prádlo nepřetahujte.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení pěnové pryže nebo podobných elastomerů.

1.2 Instalace

- Tento spotřebič vyžaduje manipulaci a instalaci dvou nebo více osob, aby se předešlo zranění. Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Spotřebič neinstalujte na místech, kde může být vystaven extrémním podmínkám, jako je špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.

- Přemístěte spotřebič, aniž byste jej zvedli za pracovní desku nebo horní víko.
- Instalace, včetně přívodu vody (pokud existuje) a elektrických přípojek a oprav musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- Udržujte děti mimo místo instalace.
- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.
- Po instalaci spotřebiče uchovávejte obalový odpad (plast, polystyren atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Před jakoukoli instalací odpojte spotřebič od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Během instalace se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, dokud není instalace dokončena.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a spočívají na podlaze, a nastavte je podle potřeby. Zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.
- Při instalaci spotřebiče na dřevěné nebo plovoucí podlahy (některé typy parket a laminátu) umístěte pod spotřebič překližku o rozměrech 60 x 60 x 3 cm (minimálně), aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte přírodní hadici(hadice) vody k přívodu vody v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.
- U modelů pouze se studenou náplní: nepřipojujte k přívodu teplé vody.
- U modelů s horkou náplní: teplota na vstupu horké vody nesmí překročit 60 °C.
- Pračka je vybavena přepravními šrouby, aby se zabránilo možnému poškození interiéru během přepravy. Před použitím stroje je nutné odstranit přepravní šrouby. Po jejich odstranění zakryjte otvory uzavřenými plastovými uzávěry.

- Po instalaci počkejte několik hodin před uvedením spotřebiče do provozu, aby se přizpůsobil okolním podmínkám místnosti.
- Ujistěte se, že ventilační otvory v základně vaší pračky (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.
- Pro připojení spotřebiče k přívodu vody používejte pouze nové hadice. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně.
- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,1-1 MPa.
- Pokud instalujete spotřebič v blízkosti plynového nebo uhlénoho sporáku, zajistěte mezi nimi tepelně izolační desku (rozměry: 85 x 57 cm). Strana směřující ke kamnům musí mít kryt z hliníkové fólie.
- Spotřebič neinstalujte za uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře. Dvířka spotřebiče se musí zcela otevřít bez překážek.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Vlastní nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečnému

incidentu, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví a/ nebo významná škoda na majetku.

- Náhradní díly pro pračky pro domácnost budou k dispozici po dobu 10 let od uvedení poslední jednotky na trh podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky.



1.3 Elektrická varování

- Odpojení spotřebiče od zdroje napájení:
 - Odpojte jej (pokud je zástrčka přístupná), nebo
 - použijte vícepólový přepínač instalovaný před zásuvkou v souladu s místními pravidly pro zapojení.
- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn v souladu s národními bezpečnostními normami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, více zásuvek nebo adaptéry. Elektrické součásti nesmí být po instalaci přístupné uživateli. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud

spotřebič nefunguje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami vyměněn za stejný, aby se zabránilo možnému nebezpečí a riziku úrazu elektrickým proudem.

1.4 Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte a odpojte spotřebič od napájení.
- Používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv, abyste zabránili zranění během údržby.
- Manipulujte se spotřebičem se dvěma nebo více osobami, abyste zabránili namáhání nebo zranění.
- Nepoužívejte parní čisticí zařízení na spotřebiči, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neprofesionální opravy nebo údržba ruší záruku a mohou představovat bezpečnostní rizika.

1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení



Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Tímto Beko Europe Management S.R.L. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://docs.emeappliance-docs.eu>
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)
Max. přenosový výkon: <100 mW (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)
Informace o softwaru: Quartz Wi-Fi

Tento výrobek shromažďuje a přenáší údaje o používání při připojení k internetu (např. nastavení teploty, délka používání, chybové kódy). V souladu s Nařízením EU o datech (nařízení EU 2023/2854) máte právo na přístup k těmto údajům a jejich správě. Podrobnosti o tom, jaké údaje se shromažďují, jak se používají a jak k nim získat přístup, naleznete na:

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	WHIRLPOOL
Název modelu	WPD 2836W ADS EE
	457000003900
Prací kapacita (bavlna) (kg)	12
Sušicí kapacita (bavlna) (kg)	8
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	65
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	
Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku. https://eprel.ec.europa.eu/	

-  Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.
-  Definovaná doba podpory aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností je záruční dobou produktu. Po uplynutí této doby nejsou aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností zaručeny.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé praní+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podržet máchání	
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímní + vypouštění vody	Odčerpání	Teplota	Ždímní	Ne ždímní	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložení start
Dviřka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Máčení	Extra sušení	Sušení do skříňě	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem	Intenzivní	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare		

4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vybalení a přeprava produktu

Vybalení produktu

- Vyměňte kartonovou krabici nebo polystyrenový obal.

- Chcete-li odstranit kartonový nebo polystyrenový obal pod výrobkem, výrobek opatrně zvedněte. Pokud to není možné, odstraňte jej mírným nakloněním do strany nebo položením na bok, aniž by došlo k poškození produktu.
- Otevřete dvířka a vyměňte přírodní hadici a veškeré další příslušenství uvnitř bubnu.
- Odpojte napájecí kabel a vypouštěcí hadici od jejich pevných poloh.
- Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu. (viz „Demontáž bezpečnostních šroubů pro přepravu“)

Přeprava produktu



Nejprve si přečtete část „Bezpečnost dopravy“!

- Ujistěte se, že jsou dvířka a zásuvka čisticího prostředku zavřené.
- Opatrně namontujte přepravní bezpečnostní šrouby bez poškození bubnu produktu. (viz „Demontáž přepravních bezpečnostních šroubů“)
- Zabalte výrobek do ochranného obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy.

4.2 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.

- V místě instalace tohoto spotřebiče nesmí být žádné zamčené, posuvné ani křídlové dveře, které by mohly bránit úplnému otevření nákladových dvířek.
- Na spotřebič neumísťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.


4.3 Montáž krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víko A.


Kryt A

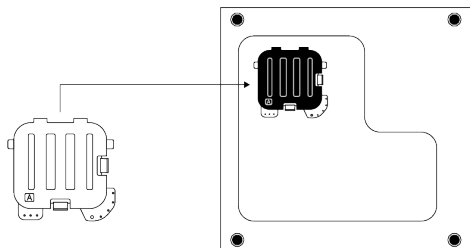

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

Kryt B

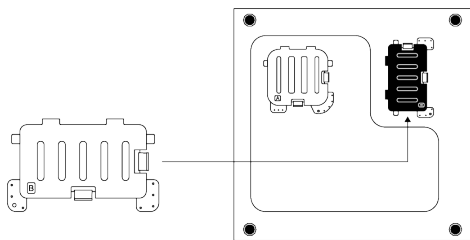

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


Víčko

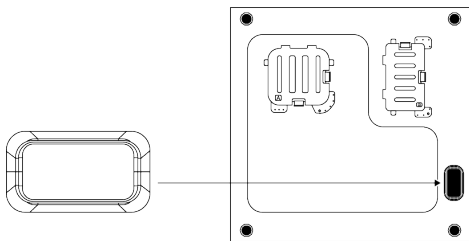

Zasuňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



VAROVÁNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



VAROVÁNÍ

Uchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.5 Připojování přívodu vody



VAROVÁNÍ

Tlak vody potřebný pro provoz spotřebiče je mezi 1 až -10 bary (0,1 – 1 MPa). Pro zajištění hladkého provozu spotřebiče musí být plně otevřený kohoutek schopen dodávat 10 - 80 litrů vody za minutu. Pokud je tlak vody vyšší, namontujte redukční tlakový ventil.



VAROVÁNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se. U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.



1. Připojte hadici dodávanou se spotřebičem k přívodu vody spotřebiče.



VAROVÁNÍ

Během instalace spotřebiče se ujistěte, že připojení studené vody je provedeno správně. V opačném případě může být prádlo na konci pracího cyklu horké.

2. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
3. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

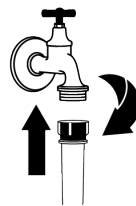
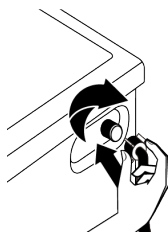


4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

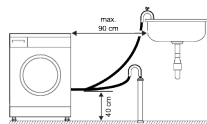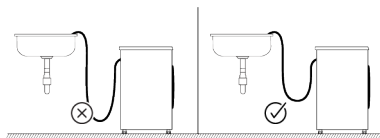

2. Hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 90 cm.
3. Je-li hadice umístěna na podlaze (nebo v maximální výšce 40 cm od podlahy) a pak se její výška zvyšuje, vypouštění vody se stává obtížné a prádlo může být na konci programu stále mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.
4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkratěte ji.

5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistíte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.7 Nastavení stojanů



UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Nastavte nožičky tak, aby byla zajištěna rovnováha. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit nárazy, hluk a vibrace.

1. Chcete-li matice na nožičkách povolít, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček pomocí ručního nářadí.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a stabilní. Chcete-li nožičky snížit, otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nožičky zvýšit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li matice znovu utáhnout, otáčejte jimi pomocí ručního nástroje proti směru hodinových ručiček.



4.8 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.

- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat zemnicí ochranný obvod (GFCI).
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.9 Manipulace se spotřebičem

1. Před manipulací se spotřebičem jej odpojte ze sítě.
2. Odpojte vodní výstup a hlavní vodní připojky. 3 Vypusťte veškerou vodu, která ve spotřebiči zůstala. Viz vypouštění zbývajících vody a čištění filtru čerpadla
3. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Viz Demontáž přepravních šroubů



Spotřebič nikdy nepřepravujte bez řádně připevněných přepravních šroubů!

Váš spotřebič je tak těžký, že jej nesmí přepravovat jedna osoba. Váš spotřebič musí být přepravován dvěma osobami a na schodech je třeba věnovat větší pozornost, protože se jedná o těžký výrobek. Pokud na vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“.

5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztříďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclyny vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky zácly. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.

- Oděvy označené jako „Ize prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu. Tyto typy oděvů osušte zavěšením nebo položením. Nesušte je v sušičce.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Používejte pouze prostředky měnící barvy a prostředky pro odstraňování vodního kamene vhodné pro použití v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se s personálem čistírny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.
- Před praním prádla z angorské vlny jej vložte na několik hodin do mrazničky. Sníží se tím pelichání.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky účinným způsobem.


- Provozujte při maximální nosnosti pro vybraný program, ale nepřetěžujte jej. Viz „Tabulka programu“.

- Dodržujte teplotní pokyny na obalu čisticího prostředku.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro malé množství lehce znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předpírku ani vysoké teploty na prádlo, které není silně znečištěné nebo znečištěné.
- Pokud plánujete sušit prádlo v sušičce, vyberte nejvyšší doporučenou rychlost odštěďování během procesu praní.
- Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.
- Funkce automatického dávkování čisticího prostředku vašeho produktu dávkuje požadované množství čisticího prostředku v závislosti na velikosti náplně a výběru programu. Když je tato funkce aktivní, přístroj šetří vodu během fáze oplachování v programech Cottons, Synthetics, Express, Mini, Rapid, Auto a Sensewash*.

*Programy se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

5.4 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravných opatřeních v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubny. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

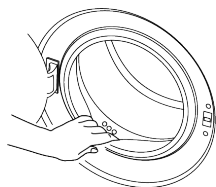

Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky. Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5.5 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo.
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Zámek dvířek se otevře několik minut po ukončení programu. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.6 Správná nosnost

Maximální nosnost závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném mycím programu.

Výrobek automaticky upravuje množství vody podle hmotnosti vloženého prádla.



Postupujte podle pokynů v „Programové tabulce“. Při přetížení produktu klesne mycí výkon produktu. Kromě toho může dojít k problémům s hlukem a vibracemi. Pro úspěšný sušící výkon nevkładejte do pračky více prádla, než je uvedeno.

Župan: 1200 g
 Povlečení: 700 g
 List: 500 g
 Povlak na polštář: 200 g
 Ubrus: 250 g
 Neglížé/pyžamo: 200 g
 Spodní prádlo: 100 g
 Košile: 200 g
 Halenka: 100 g
 Ručník: 200 g



Nakládací dveře jsou uzamčeny, když je spuštěn program. Po dokončení programu se zámek dveří otevře. Pokud je vnitřní část stroje na konci programu velmi horká, nakládací dveře se neotevrou, dokud teplota neklesne. Pokud se dveře neotevrou, použijte řešení pro chybu „Loading Door Cannot Be Opened“ v části Troubleshooting (Řešení problémů).



UPOZORNĚNÍ

Pokud je prádlo umístěno nesprávně, mohou se ve stroji vyskytnout problémy s hlukem a vibracemi.


5.7 Použití pracího prostředku a aviváže



UPOZORNĚNÍ

Při používání pracího prostředku, změkčovadla, škrobu, zesvětlovače, bělidla a odstraňovače vodního kamene si pozorně přečtěte pokyny výrobce na obalu a dodržujte doporučené dávkování. Pokud je to možné, používejte dávkovač. V zásuvce na prací prostředky nebo v dávkovacích nádobách nepoužívejte prací prostředky, jako jsou gelové, netekuté tekuté prací prostředky atp.

Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky



Zásuvka na prací prostředek sestává ze tří přihrádek:

- (1) Přihrádka na tekutý prací prostředek
- (2) Přihrádka na práškový prací prostředek
- (3) Přihrádka na aviváž

- Před spuštěním pracího programu přidejte prací prostředek a změkčovač.
- Nenechávejte zásuvku na prací prostředek otevřenou, když prací program běží!
- Používáte-li sáček na prací prostředek nebo dávkovací míček, nevyjímajte program s předepřením. Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací míček umístěte přímo mezi oblečení uvnitř bubnu.
- Není zde přihrádka na předeprání ani možnost předeprání.

Výběr pracího prostředku

Typ pracího prostředku, který se má použít, závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé oblečení používejte odlišné prací prostředky.
- Jemné prádlo perte jen se speciálními pracími prostředky na jemné prádlo (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) a s použitím doporučených programů.
- Při praní tmavého barevného oblečení a perin se doporučuje používat tekutý prací prostředek.
- Vlnu perte ve speciálním pracím prostředku používaném pouze na vlnu a v doporučeném programu.
- V popisu programu naleznete různé doporučené programy pro různé látky.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků se vztahují na volitelný teplotní rozsah programů.



Měli byste používat jen prací prostředky, změkčovadla a přísady určené pro pračky. Ke změkčení prádla nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné čisticí prostředky.

Do pračky nepoužívejte přírodní mýdlo na mytí rukou.

5.7.1 Automatické dávkování


Počáteční nastavení

Zapněte pračku stisknutím tlačítka


Zapnout/Vypnout. Symbol dávkování () se zobrazí v programech, ve kterých je povoleno dávkování pracího prostředku. Pokud jsou zásobníky na tekutý prací prostředek nebo změkčovač prázdné, v programech, ve kterých je dávkování povoleno, bude blikat symbol dávkování.

Plnění tekutých pracích prostředků a změkčovačel

1. Otevřete přihrádku na prací prostředek tak, že ji potáhnete směrem k sobě.

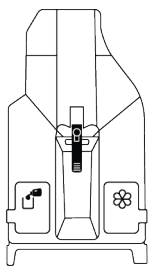


2. Chcete-li naplnit tekutý prací prostředek (vlevo) a změkčovač (vpravo), otevřete víko příslušné nádržky směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

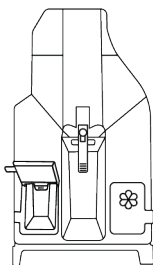

3. Při plnění tekutého pracího prostředku nebo změkčovačla nepřekračujte značku «Max».
4. Zavřete víko přihrádky.
5. Zásuvku na prací prostředek jemně zatlačte, aby se zavřela.
6. Po zavření zásuvky na prací prostředek začne nepřetržitě svítit blikající symbol dávkování ().

7. To znamená, že přihrádky byly úspěšně naplněny a že zásuvka na prací prostředek je na svém místě.

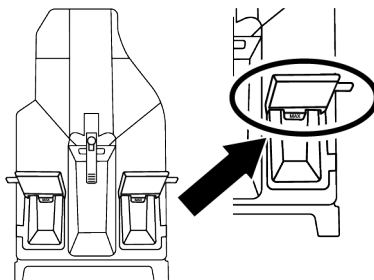

Doporučujeme naplnit přihrádku na prací prostředek tekutými pracími prostředky, které se mohou používat jak na barevné, tak i bílé prádlo.

Pokud symbol pracího prostředku stále bliká, i když jsou přihrádky na prací prostředek naplněny, zásuvka na prací prostředek není správně vložena. Zatlačte zásuvku tak, aby byla pevně zasunuta.



UPOZORNĚNÍ


Když je zásuvka na prací prostředek plná pracího prostředku a/nebo změkčovačla, zařízení netahejte, nehýbejte jím ani jej nenaklánějte do stran nebo dozadu.

Před provedením kterékoli z těchto operací musíte z pračky vyjmout zásuvku na prací prostředek.

Chcete-li spustit program, když v zásuvce na prací prostředek není žádný prací prostředek, musíte zrušit dávkování tekutého pracího prostředku a práť s práškovým pracím prostředkem.

Do dávkovací nádrže na tekutý prací prostředek by se měl umístit pouze tekutý prací prostředek a do dávkovací nádrže na změkčovač by se měl umístit pouze změkčovač. Vkládání jakýchkoli jiných tekutých a práškových chemikálií do těchto nádrží může poškodit vaše prádlo nebo pračku.

5.7.2 Výběr dávkování, zrušení nebo použití práškového čistícího prostředku

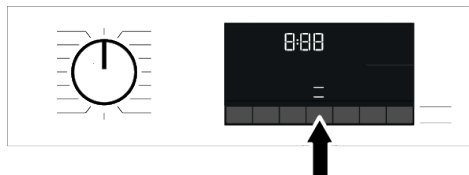

Tekutý prací prostředek nelze vybrat v některých programech. V těchto případech musí být použit práškový čistící prostředek. Pokud má být práškový čistící prostředek použit v programech, kde je systém dávkování čistícího prostředku v provozu, je požadované množství čistícího prostředku vloženo do prostoru pro práškový čistící prostředek. Pokud se má použít přihrádka na čistící prostředek uprostřed, musí být výběr dávky tekutého čistícího prostředku deaktivován.

Stroj měří náplň a určuje správné množství čistícího prostředku v závislosti na množství náplně a dříve provedených výběrech. Odebraný prací prostředek není při praní viditelný, odebírá se přímo s vodou nad prádlem.

Pokud se upřednostňuje použití jiného tekutého čistícího prostředku s jinými vlastnostmi, než je ten v dávkovací nádrži tekutého čistícího prostředku, měl by být tekutý čistící prostředek s uvedenými jinými vlastnostmi vložen do prostoru pro práškový čistící prostředek uprostřed a volba dávkování tekutého čistícího prostředku by měla být deaktivována. Změkčovaadlo bude odebráno z dávkovacího systému.

Symbole dávkování tekutého čistícího prostředku a změkčovaadla na obrazovce se stanou aktivními nebo neaktivními podle zvoleného programu.



První poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostředek je aktivní, změkčovač je zapnutý. Pokud svítí symbol tekutého čistícího prostředku a změkčovaadla, znamená to, že dávkování tekutého čistícího prostředku a změkčovaadla je aktivní.



Pokud jsou symbole tekutého čistícího prostředku a změkčovaadla na obrazovce aktivní; při prvním stisknutí tlačítka Automatické dávkování se tekutý čistící prostředek zapne a změkčovač se vypne. Pokud symbol změkčovače nesvítí, znamená to, že změkčovač nebude při oplachování použit.



Když stisknete tlačítko automatického dávkování podruhé, prášek a změkčovaadlo se zapnou. Pokud symbol tekutého čistícího prostředku nesvítí, znamená to, že jej lze prát práškovým čistícím prostředkem.



Když stisknete tlačítko automatického dávkování potřetí, práškový prací prostředek se zapne a změkčovač se vypne. Když jej stisknete počtvrté, vrátí se do první polohy.



5.7.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází

Když prací prostředek nebo aviváž vložená do zásuvky na prací prostředek dojde, na displeji bliká symbol dávkování. Když tento symbol bliká, je nutné do dávkovací nádržky dodat docházející prací prostředek nebo aviváž. Od prvního okamžiku, kdy symbol začne blikat, bude produkt schopen nadávkovat dostatečné množství na další 2-3 cykly.

5.7.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky

V případě, že vložíte prací prostředek nebo aviváž do nesprávné přihrádky, viz „Čištění zásuvky na prací prostředek“.

5.8 Tipy pro efektivní praní

		Oděvy			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
		(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)
Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

5.9 Typy pro efektivní sušení

		Programy				
		Sušení bavlny)	Sušení syntetiky)	Program Babyprotect+	Praní a sušení	Wash & Wear (Praní a rychlé sušení)
Typy oděvů	Odolné oblečení obsahující bavlnu	Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Nedoporučuje se!	Pere a poté suší! Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Pere a poté suší! Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.	Oblečení, jako jsou košile, trička, mikiny atd., které byly nošeny po krátkou dobu a neobsahují skvrny. Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou.
	Syntetické oděvy (polyester, nylon atd.)	Nedoporučuje se!	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušení se nedoporučuje u oděvů obsahujících viskózu. Pozornost je třeba věnovat pokynům pro sušení na štítku s pokyny údržby.	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku s pokyny údržby.	Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku s pokyny údržby.	Lehce zašpiněné košile, trička a syntetické prádlo bez skvrn. Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou.
	Jemné prádlo (obsahující hedvábí, vlnu, kašmír, angorskou vlnu atd.)	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!	Nedoporučuje se!
	Objemné prádlo jako jsou deky, kabáty, závěsy atd.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.	Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.

5.10 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje

automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky


automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Ovládací panel

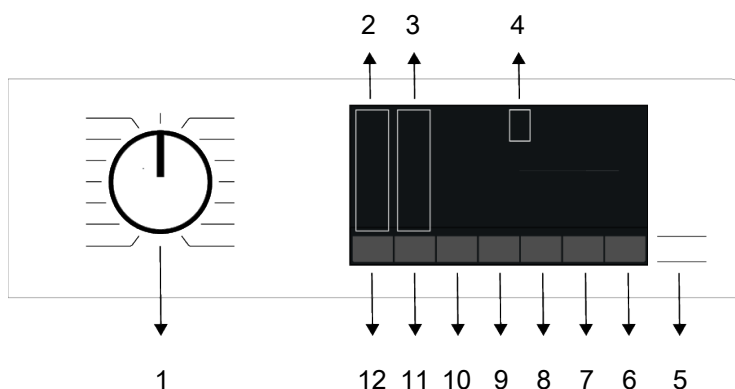

- | | |
|---|--|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start/Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pro nastavení úrovně sušení |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Tlačítko pomocné funkce 1 |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

6.2 Symboly na displeji

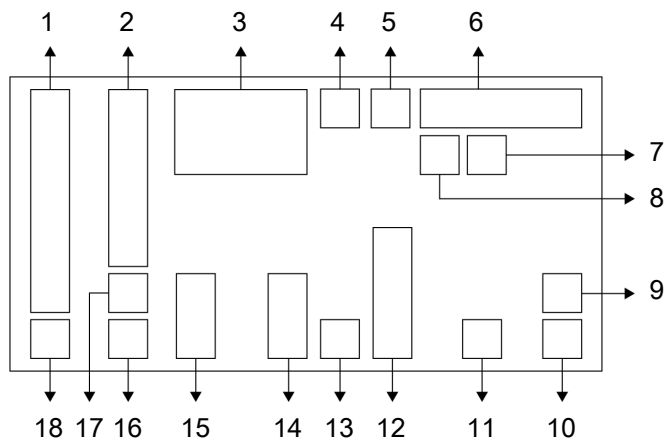

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Ukazatel teploty | 2 Ukazatel rychlosti ždímání |
| 3 Informace o délce trvání | 4 Kontrolka dávkovací jednotky |
| 5 Symbol aktivovaného zámku dvířek | 6 Kontrolky sledování programu |
| 7 Kontrolka Přidat oděv | 8 Kontrolka Žádná voda |
| 9 Kontrolka bezdrátového připojení | 10 Tlačítko dálkového ovládání |
| 11 Kontrolka aktivovaného odloženého startu | 12 Kontrolky úrovně sušení |
| 13 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek | 14 Kontrolka pomocných funkcí 2 |
| 15 Kontrolka pomocných funkcí 1 | 16 Kontrolka Bez odstředování |
| 17 Ukazatel Podržení máchání | 18 Ukazatel Studená voda |

i Vizualizace použitá pro popis pračky v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vaší pračky.


6.3 Příprava pračky

1. Zkontrolujte, zda jsou hadice řádně zapojené.
2. Zapojte pračku do sítě.
3. Zcela otevřete kohoutek.
4. Vložte prádlo do pračky.
5. Vložte prací prostředek a aviváž.

6.4 Výběr mycího programu

1. Podle „Programové tabulky“ určete program vhodný pro typ, množství a úroveň nečistot prádla.

- i** Programy jsou omezeny na nejvyšší rychlost odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny. Při výběru programu, který budete používat, vždy berte v úvahu typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a povolenou teplotu vody.
2. Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka Výběr programu.

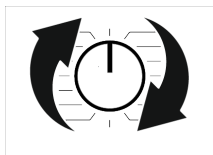

6.5 Mycí programy

V závislosti na typu tkaniny používejte následující hlavní programy.

Po výběru vhodného mycího programu můžete nastavit stroj tak, aby na konci mycího cyklu pokračoval do fáze sušení (automaticky nebo načasovaně) bez jakýchkoli přestávek nebo přerušení stisknutím tlačítka Sušení před spuštěním programu. Po každém stisknutí tlačítka se na informačním řádku zobrazí krok sušení a rozsvítí se odpovídající symbol. V závislosti na nastavení sušení, které přidáte do mycích programů, můžete na displeji stroje vidět čas ukončení programu. Případně můžete pokračovat v stisknutí tlačítka pro maximální povolenou dobu sušení.



Symboły zobrazené na obrazovce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.

Pokud nechcete po zvoleném programu vyschnout, stiskněte a podržte tlačítko Sušení pomocné funkce, dokud nezhasne kontrolka Sušení.

Při praní a sušení pomocí funkce sušení vložte do pračky maximálně 8 kilogramů prádla. Pokud vložíte více prádla, než je kapacita stroje, prádlo nevyschne a stroj poběží déle a spotřebuje více energie.



UPOZORNĚNÍ

Funkci sušení nelze zvolit pro program praní vlněného prádla.

• Funkce automatického extra oplachování

Přístroj kontroluje zákal vody v některých krocích oplachování a přidává až 2 další kroky oplachování podle potřeby k vyčištění oblečení od čisticího prostředku.

• AdaptiveWash

Jedná se o chytrou funkci, která vám umožní přizpůsobit program praní prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení vybraného programu jej můžete vyhodnotit pomocí této funkce na HomeWhiz. Program můžete personalizovat prostřednictvím aplikace podle svého hodnocení.



Po aktualizaci pomocí této funkce mohou nastat změny v spotřebě energie, vody a trvání programu. Programy, které podporují tuto funkci, jsou označeny tímto symbolem funkce v aplikaci HomeWhiz.

• Eco 40-60

Program Eco 40-60 je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla označeného jako omyvatelné při 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním testovacím programem podle předpisů EU o ekologickém designu a označování energetickými štítky.

Přestože se tento program myje déle než jiné mycí programy, je účinnější, pokud jde o spotřebu energie a vody. Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty praní. Pokud vložíte do produktu méně prádla (např. ½ kapacity nebo méně), může se doba cyklu automaticky zkrátit. Tímto způsobem by byla spotřeba energie a vody mnohem nižší.

Za účelem vyhodnocení souladu s předpisy EU o ekologickém designu a označování energetickými štítky by měl být spuštěn cyklus praní a sušení výběrem funkce sušení skříňně programu eco 40-60. Cyklus praní a sušení může vyčistit běžně znečištěné prádlo prohlášené za omyvatelné při 40 °C nebo 60 °C v jediném cyklu a vysušit je tak, aby mohly být okamžitě vloženy do skříňně.

• Bavlna

V tomto programu si můžete vyprat trvanlivé bavlněné prádlo (prostěradla, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo atd.). Po stisknutí tlačítka funkce rychlého mytí

se doba trvání programu výrazně zkrátí, ale při intenzivních mycích pohybech je zajištěn efektivní mycí výkon. Pokud není zvolena funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a oplachování pro vaše silně znečištěné prádlo.

• Syntetika

Tento program použijte k praní oblečení, jako jsou trička, halenky, syntetické/bavlněné tkaniny atd. Funkce rychlého praní výrazně zkracuje dobu trvání programu a zajišťuje efektivní mycí výkon pro lehce znečištěné prádlo. Funkce rychlého praní není vhodná pro silně znečištěné prádlo. Pokud váš produkt nemá specifický program záclon, můžete jej použít. Závěsy perte maximálně na 40 °C a rychlostí odstředování až 800 ot./min.

• Vlna / Ruční praní

Slouží k praní vlněného/jemného prádla. Vyberte vhodnou teplotu odpovídající štítku vašeho oblečení. Vaše prádlo bude vypráno velmi jemným způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

• Peřina / Péřové oblečení

Tento program použijte k mytí přikrývek z vláken, které jsou označeny štítkem „lze prát v pračce“. Zkontrolujte, zda jste přikrývku správně naložili, aby nedošlo k poškození stroje a přikrývky. Před vložením přikrývky do stroje odstraňte peřinu. Přikrývku složte na dvě části a vložte ji do stroje. Vložte peřinu do stroje a dbejte na to, aby se nedotýkala těsnění dveří nebo skla. Kromě toho použijte tento program k praní kabátů, vest, bund atd. obsahujících peří s nápisem „lze prát v pračce“.



Nevkládejte více než 1 dvouválkovou přikrývku (200 x 200 cm).

Neperte přikrývky, polštáře atd., které obsahují bavlněnou náplň v pračce.



Nepoužívejte pračku k praní materiálů, jako jsou koberce, koberce atd. V opačném případě může být váš stroj trvale poškozen.

• Odstředování

Tento program můžete použít k odstranění vody na oděvu/uvnitř výrobku.

• Máchání

Použijte, pokud chcete opláchnout nebo škrobit odděleně.

• Košile

Tento program se používá k praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsových tkanin. Redukuje vrásky. Na konci programu se aplikuje pára, která pomáhá funkci redukce vrásek. Speciální odstředivý profil a pára aplikovaná na konci programu snižují vrásky na košilích. Když je vybrána funkce rychlého mytí, provede se algoritmus předúpravy.

• Naneste chemickou látku pro předúpravu přímo na oděv nebo ji přidejte spolu s čisticím prostředkem do prostoru pro práškový čisticí prostředek. Díky tomu můžete dosáhnout stejného výkonu jako při běžném praní za mnohem kratší dobu. Životnost vašich košil se zvyšuje. Pokud plánujete použít funkci zpoždění vašeho produktu, nepoužívejte předpírkový čisticí prostředek. Prací prostředek před praním se může vylít na vaše oblečení a způsobit skvrny.

** Doporučuje se provozovat cyklus s maximálně 6 košilemi, aby se minimalizovaly vrásky ve vašich košilích pomocí tohoto cyklu. Při praní více než 6 košil mohou být na konci cyklu rozdíly v úrovni vrásek a vlhkosti.

** Pokud zvolíte funkci sušení v programu Košile, nezatěžujte produkt více, než je doporučeno níže. Jinak se na košilích mohou objevit vrásky nebo problémy s vlhkostí.

Maximální doporučené číslo košile:

Pokud je hloubka produktu 50 cm, 4 košile

Pokud je hloubka produktu 54 - 60 cm, 5 košil



Podrobné informace o vašem produktu najdete v tabulce technických specifikací v uživatelské příručce.

• Rychlé 28°

Pomocí tohoto programu můžete v krátké době vyprat lehce znečištěné nebo neposkvrněné bavlněné oblečení, ale ne ručníky nebo těžké bavlněné tkaniny. Doba trvání programu může být zkrácena na 14 minut, pokud je zvolena funkce rychlého mytí. Je-li zvolena funkce rychlého praní, musí být vyprány maximálně 2 (dva) kg prádla.

• Čištění bubnu

Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), abyste zajistili požadovanou hygienu. Před programem se aplikuje pára, aby se změkčily zbytky v bubnu. Zapněte program, když je produkt zcela prázdný. Pro efektivnější výsledky umístěte prášek proti vodnímu kameni (materiály pro čištění bubnů) vhodné pro pračky do přihrádky na čisticí prostředky č. "2". Po vyčištění bubnu je v tomto programu krok sušení, aby vnitřek bubnu vyschl.



Toto není mycí program. Toto je program údržby.

Tento program nezapínejte, pokud je uvnitř produktu něco. Při pokusu o provoz produkt automaticky detekuje, že je uvnitř zatížení, a může ukončit nebo obnovit program podle modelu vašeho produktu. Účinného čištění není dosaženo, pokud je program obnoven.

• Mix

Používejte k praní bavlněného a syntetického prádla společně, aniž byste je třídili.

• SenseWash

Používejte k praní často prátelných bavlněných, syntetických nebo směsových (bavlna+syntetické) oděvů. Program snímá

typ, množství a úroveň znečištění prádla, které jste vložili do pračky, a automaticky upravuje spotřebu vody, dobu trvání programu a množství čisticího prostředku, pokud má váš produkt funkci automatického dávkování.



UPOZORNĚNÍ

Neperte své vlněné a jemné oblečení v tomto programu.

Maximální teplota praní v automatickém programu v závislosti na úrovni znečištění a typu prádla je 60 °C. Mycí výkon nemusí být na požadované úrovni pro silně znečištěné bílé a odolné skvrny (límeč, ponožková zemina, skvrny od potu atd.). V tomto případě se doporučuje zvolit program Cottons s předpírkou a nastavit teplotu na 50-60 °C.

Mnoho typů oděvů je správně detekováno a bezpečně vypráno v automatickém programu.

• Sport

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetiky a nepromokavé tkaniny, jako je Gore-Tex atd. Zajišťuje jemné praní vašich oděvů díky speciálním rotačním pohybům.

• 20°C

V tomto programu můžete vyprat lehce znečištěné bavlněné prádlo.


• Program přes aplikaci

Jedná se o speciální program, který vám umožní stahovat různé programy, kdykoli budete chtít. Na začátku je program, který můžete vidět s aplikací HomeWhiz jako výchozí. Pomocí aplikace HomeWhiz však můžete vybrat program z předem stanovené sady programů a poté jej změnit a použít.



Chcete-li používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte vybrat možnost Stažený program. Podrobné informace naleznete ve funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání.

6.6 Volba teploty

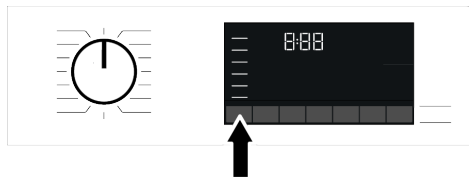


Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje

i Tlačítko Nastavení teploty funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit teplotu 60 °C, zatímco na displeji bude napsáno 40 °C, musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete teploty 60 °C, a to od 40 °C. Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

Nakonec se na displeji rozsvítí studené světlo, které signalizuje studené praní. Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Požadovanou teplotu můžete změnit i po spuštění praní. Musíte to však provést před zahájením fáze ohřevu.

6.7 Volba rychlosti otáček

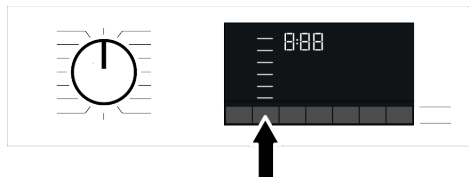

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného

programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání.

Rychlost otáček se postupně snižuje.

Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení

máchání” a „Bez odstředování”.

i Tlačítko Nastavení rychlosti ždímání funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit 1 000 ot/min, zatímco na displeji bude napsáno 800 ot/min (otáček/minutu), musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete hodnoty 1000 ot/min, a to od 800 ot/min.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody


Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

1. Nastavte Rychlost ždímání.
2. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá. Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.

i Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Volba pomocné funkce k sušení:

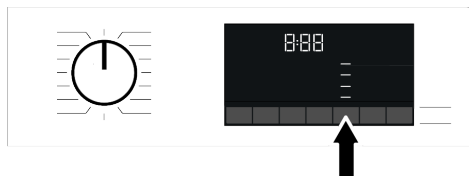

Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.



U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál.

U sušících programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.

6.8 Programy sušení



VAROVÁNÍ

Pračka automaticky čistí vlákna, která se během praní uvolňují z prádla. Pračka během sušení používá vodu. Z tohoto důvodu by měl být během sušení otevřen také vodní kohoutek spotřebiče. Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.

Programy sušení zahrnují ždímání. Vaše pračka tento proces provede tak, aby dobu sušení zkrátila. Pokud je vybrán program sušení, nastavení rychlosti ždímání je v rozsahu Maximální rychlosti ždímání.

U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál.

U sušících programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.



V případě výpadku vody nelze provádět praní a sušení.

• Sušení syntetiky

Tento program používejte pro sušení syntetického oblečení se suchou hmotností do 5 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Hmotnost suchého prádla viz. Správná maximální zátěž.

• Sušení bavlny

Tento program používejte pro sušení bavlněného oblečení se suchou hmotností do 8 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Když budete sušit pouze ručníky a župany, maximální povolené množství prádla je 5 kg
Hmotnost suchého prádla viz. Správná maximální zátěž.


6.9 Programy praní a sušení

• 8kg Praní & sušení

Tento program použijte na sušení bavlněného prádla o hmotnosti do 8 kg ihned po pracím programu, aniž jste nastavili jakoukoli jinou volbu.



Externí sušicí pomocnou funkci nelze vybrat, pokud je vybrán tento program.

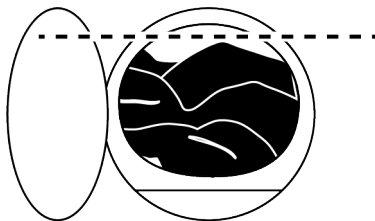

U pracího programu s prádlem o hmotnosti 8 kg a u sušícího programu s prádlem o hmotnosti 8 se doporučuje pračku naplnit až do úrovně uvedené na obrázku výše, zajistíte tak ideální podmínky sušení (při otevření vstupních dveří vidíte šipku požadované úrovně).

• Praní & sušení 59'

Tento program použijte k praní a sušení 0,5 kg prádla (2 košile) během 40 minut nebo k praní 1 kg prádla (5 košil) během 60 minut.



Program Vyprat a nosit použijte k rychlému praní a sušení denně používaného oblečení, které bylo nošeno krátce a není těžce znečištěno. Tento program je vhodný pro tenké oblečení, které rychle schne (košile, trička). Pro silné prádlo, které je náročnější na sušení, by měly být použity jiné možnosti sušení nebo programy.

• Intenzivní praní & sušení

Parní krok použitý na začátku programu pomáhá změkčit nečistoty.

Tento program použijte k praní a rychlému sušení prádla do 2 kg, které vyžaduje antialergické a hygienické praní (bavlna, např. dětské oblečení, prostěradla a spodní prádlo).

• Hygienické větrání

Hygienické praní teplým vzduchem (doba praní 58 min)

Hygienický ventilační program zajišťuje, že teplota prádla je udržována při relativně vysokých teplotách s přesnou metodou ohřevu a hygienické čištění se provádí vzduchem.

Tento program slouží k rychlému hygienickému čištění bavlněného nebo syntetického suchého oblečení horkým vzduchem.



Program hygienické ventilace nepoužívá vodu. Tento program použijte pro oblečení, které chcete vyčistit větráním.

POZNÁMKA: Do zásuvky na prací prostředky v programu pro hygienickou ventilaci nevkládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd. Před zapnutím programu není nutné prádlo podrobit žádným předběžným pracím procesům.

Osvěžení pomocí horkého vzduchu (48 min. a 38 min.)

Pokud vyberete program „Hygienická ventilace“, výchozí doba trvání je 58 minut. Pomocí pomocné funkce „Quick+“ můžete vybrat různé doby trvání programu, například 48 nebo 38 minut.

6.10 Tabulka programů a spotřeby

Program						Pomocné funkce					Teplota °C
	Teplota °C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Fresh Care	Rychlé praní	Pára	Sušení	Automatické dávkování	
Bavlna	90	12	115	3,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	12	115	2,35	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	12	80	0,920	1400				•	•	40-60
	40***	6	60	0,561	1400				•	•	40-60
	40***	3	44	0,280	1400				•	•	40-60

Eco 40-60 + Suché do skříně	40 ***	8	90	4,544	1400				•	•	40-60
	40 ***	4	60	2,445	1400				•	•	40-60
Syntetika	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	5	83	1,10	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Rychlé 28`	90	12	88	2,50	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	12	88	1,50	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	30	12	88	0,40	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Rychlé 28` + Rychlé praní	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
20°C	20	12	110	0,90	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	12	-	-	1400	•			•	•	Studené - 60
Čištění bubnu	90	-	90	2,70	600			*	*		90
Program přes aplikaci *****											
Mix	40	5,0	83	1,20	800	•	•	•	•	•	Studené - 40
Vlna / Ruční praní	40	2,5	75	0,75	800					•	Studené - 40
Košile	60	5,0	89	1,6	800	•	•	*	•	•	Studené - 60
Sport	40	5,5	75	0,85	1200				•	•	Studené - 40
Peřina / Péřové oblečení	60	-	105	1,70	800			•		•	Studené - 60

						Pomocné funkce					Úroveň sušení)				
Program	°C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Pára	Rychlé praní	Automatické dávkování	Fresh Care	Sušení	Extra suché	Suché do skříně	Suché pro žehlení	Časované sušení - minuty	Volba teploty °C
Sušení bavlny	-	8	55	4,00	1400				•	*	•	•	•	•	-
Sušení syntetiky	-	5	40	2,75	-				•	*		•	•	•	-
Intenzivní praní & sušení	60	2	120	3,80	1400	*		•	•	*	•	•	•	•	90-30
8kg Praní & sušení	60	8	105	6,50	1400			•	•	*	•	•	•	•	60-Studené
Praní & sušení 59'	30	0,5	35	0,65	1200			•	•	*				•	30-Studené
	30	1	44	1,00	1200			•	•	*				•	30-Studené
Program přes aplikaci *****															
Hygienické větrání	-	2	1	0,50	-					*					-

Hodnoty spotřeby (CZ)								
	Volba teploty °C	Rychlost odstředování (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litr/cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40***	1351	12,0	03:59	0,920	80,0	34	53,9
	40***	1351	6,0	02:59	0,561	60,0	30	53,9
	40***	1351	3,0	02:59	0,280	44,0	23	53,9

Bavlna	20	1400	12,0	04:00	0,900	110,0	20	53
	60	1400	12,0	04:00	2,350	115,0	60	53
Syntetika	40	1200	5,0	03:00	1,100	83,0	40	40
Rychlé 28`	30	1400	12,0	00:28	0,400	88,0	23	62
Eco 40-60 + Suché do skříně	40	1400	8,0	09:25	4,544	90,0	29	53
	40	1400	4,0	06:40	2,445	60,0	25	53

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 pro praní a sušení online jsou pouze orientační.

• : Volitelný.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

*** : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

Výběr teploty 40 °C a sušicího programu Sušení k uložení do skříně v programu Eco 40-60 je zkušební program pracího a sušicího cyklu podle nařízení Evropské unie EU/2019/2014 a normy EN 62512.

**** : Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastaví spotřebu vody, energie a délku programu.

***** : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k obsluze. Doplňkové funkce v tabulce se

mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti.

Nový vzorec výběru lze přidat nebo odebrat.

Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky.


Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.

i Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnížší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Informace o otáčkách odstředování uvedené v tabulce programů označují možnost otáček odstředování zobrazenou na ovládacím panelu.

6.11 Výběr pomocné funkce

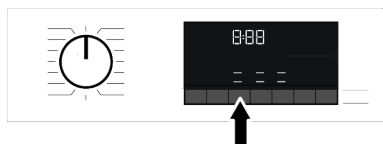

Před spuštěním programu vyberte požadované pomocné funkce. Po výběru programu se rozsvítí ikony vybraného symbolu pomocné funkce.

i Když stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze vybrat v aktuálním programu, pračka vydá varovný zvuk.

Některé funkce nelze vybrat současně. Pokud je před spuštěním stroje vybrána druhá pomocná funkce, která není kompatibilní s první, první vybraná funkce bude zrušena a poslední vybraná pomocná funkce zůstane vybrána. Pokud například vyberete možnost Quick Wash (Rychlé mytí) po výběru možnosti Extra Water (Extra voda), bude funkce Extra Water (Extra voda) zrušena a Quick Wash (Rychlé mytí) zůstane aktivní. Pomocnou funkci, která není kompatibilní s programem, nelze vybrat.

Některé programy mají pomocné funkce, které musí být použity společně. Tyto funkce nelze zakázat. Rám pomocné funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní prostor.

i Pokud na konci programu sušení není dosaženo zvolené úrovně vlhkosti (Žehlička Suchá, Skříň Suchá, Skříň Extra Suchá), váš stroj automaticky prodlouží dobu trvání programu. Program trvá déle. Pokud je vybrána možnost Načasované sušení, program skončí na konci doby sušení, i když prádlo není suché.

Pokud je během programu sušení dosaženo zvolené úrovně vlhkosti (Žehlička Suchá, Skříň Suchá, Skříň Extra Suchá) nebo pokud je v možnostech časovaného sušení zjištěna extra suchost, program bude trvat kratší dobu. Zkrácení času se zobrazí na obrazovce.

6.11.1 Pomocné funkce

• Rychlé praní

Doba trvání programů se zkracuje o 50%, pokud je vybrána tato funkce. Díky optimalizovaným mycím krokům, vysoké mechanické pohyblivosti a optimální spotřebě vody je dosaženo vysokého mycího výkonu i přes kratší dobu mytí.

• Automatické dávkování

Předvolby dávkování a čistícího prostředku můžete změnit pomocí tohoto tlačítka pomocné funkce. Podrobné informace naleznete v části „Výběr dávkování, zrušení nebo použití práškového čistícího prostředku“

• Automatické nastavení dávkování

Tuto funkci můžete použít ke změně dávkování tekutého čistícího prostředku a změkčovačla. Funkci aktivujete stisknutím tlačítka Automatické dávkování.

Vezměte v úvahu množství prádla, množství znečištění prádla a tvrdost vody pro použití dostatečného množství pracího prostředku při praní. Pro automatické dávkování, aby váš stroj dávkoval příslušné množství čistícího prostředku, musíte definovat doporučená množství uvedená na obalu čistícího prostředku, který do stroje používáte. Viz níže „Změna nastavení dávkování tekutého čistícího prostředku a změkčovačla“.

Tvrdost vody můžete zjistit ze správy vody odpovědné za vaši lokalitu, nebo ji můžete určit pomocí testu tvrdosti vody. Výrobci detergentů doporučují používat více detergentů, když je tvrdost vody vysoká. Vzhledem k tvrdosti vody můžete definovat referenční hodnotu mezi 15 – 200 ml pro 4-5 kg středně znečištěného prádla. Množství dávky bude upraveno automaticky na základě detekovaných charakteristik prádla.

Pro měkkou / střední tvrdost vody:

Lehce znečištěné: a ml.

Středně znečištěné: **b ml.**

Silně znečištěné: c ml.

Pro tvrdost tvrdé vody:

Lehce znečištěné: d ml.

Středně znečištěné: **e ml.**

Silně znečištěné: f ml.

Výrobci detergentů poskytují doporučení k použití podobná výše uvedené tabulce. Hodnota, kterou musíte pro stroj definovat, je střední znečištěná hodnota. Na základě tvrdosti vody definujte ~~b~~nebo ~~e~~ hodnotu pro stroj.

Pokud se množství prádla, které budete prát, liší od 4-5 kg, nemusíte měnit nastavení dávkování. Přístroj automaticky upraví množství dávky na základě množství náplně.



Pokud změníte model čistícího prostředku, který používáte, doporučujeme znovu upravit dávkování, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Doporučení programu podle úrovně znečištění prádla

Pro lehce znečištěné prádlo můžete použít funkci „Fast“. Když vyberete funkci „Rychle“, přístroj upraví dávkování pracího prostředku pro lehce znečištěné prádlo. Pro silně znečištěné prádlo můžete použít funkci „Intenzivní“. Když vyberete funkci „Intenzivní“, přístroj upraví dávkování pracího prostředku pro silně znečištěné prádlo.


Úroveň znečištění v automatickém programu

U produktů, které mají funkci automatického dodatečného oplachování, se detekce pudy provádí jako součást automatického programu. Doba trvání programu a množství dávkovaného čistícího prostředku se změní na základě zjištěného znečištění.

Změna nastavení dávkování tekutého čistícího prostředku a změkčovače:



1. Stiskněte tlačítko Auto Dosage (Automatické dávkování). Když je tekutý čisticí prostředek zapnutý a změkčovač tkaniny vypnutý, obrazovka nastavení tekutého čisticího prostředku se aktivuje. Když je tekutý prací prostředek vypnutý a aviváž je zapnutá, obrazovka nastavení tekutého čisticího prostředku se aktivuje. Rozsvítí se LED aktivní obrazovky nastavení.

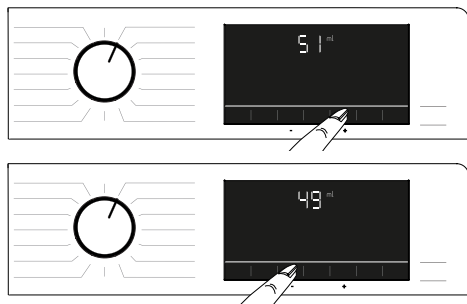

2. Pro změnu referenčních hodnot dávky stiskněte tlačítka „+“ a „-“.
3. Po dokončení procesu nastavení množství dávky se můžete vrátit do hlavní nabídky stisknutím libovolného tlačítka. U všech programů bude dávkování prováděno na základě nejnovějších nastavení, která jste vybrali, dokud nevyberete nové nastavení.

• Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení produktu k chytrým zařízením. Podrobné informace naleznete v části Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tuto pomocnou funkci lze použít pouze pro bavlněné a syntetické programy spolu s aplikací HomeWhiz. Pokud je tato funkce aktivována v nabídce HomeWhiz „Personalizovat“, můžete do programu přidat až pět dalších kroků oplachování. Některé pomocné funkce můžete vybrat a používat, i když se ve vašem produktu

nenacházejí. Můžete prodloužit a zkrátit dobu programů Bavlna a Syntetika v bezpečném rozsahu.



Pokud je vybrána pomocná funkce specializovaného programu, mycí výkon a spotřeba energie se budou lišit od deklarované hodnoty.

• Sušení

Tato funkce umožňuje sušení prádla po vyprání. V tabulce programů zkontrolujte, pomocí kterých programů lze tuto pomocnou funkci vybrat.

6.11.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund

• Fresh Care 3"

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Při výběru se prádlo na konci programu provzdušňuje až po dobu 8 hodin, aby se zabránilo pomačkání. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Pára 3"

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

* Pokud je na konci programu použita funkce páry, prádlo může být na konci pracovního cyklu teplejší. Vzhledem k provozním podmínkám tohoto programu se nejedná o nic neočekávaného.

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce produktu. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát


Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „CL 3-2-1“ se na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Dětská pojistka je zapnuta). Po zobrazení tohoto symbolu můžete tlačítko pro nastavení úrovně sušení uvolnit.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po odpočtu „CL 3-2-1“, se na displeji zobrazí „CL Off“ (Dětská pojistka vypnuta).

6.12 Kroky sušení

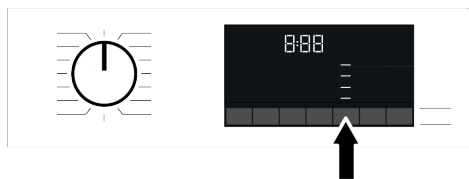

Sušení k žehlení

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně sušení k žehlení.

Sušení k uložení do skříně

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně Sušení k uložení do skříně.

Extra sušení

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně Sušení k uložení do skříně extra.



Úroveň suchosti se může lišit v závislosti na mísení prádla a typu materiálu, množství a vlhkosti. Oděvy obsahující krajkou, tyl, kámen, korálky, flitry, dráty atd. a prádlo s vysokým obsahem hedvábí by se v sušičce neměly sušit.

Časované sušení – minuta

Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, můžete si vybrat z doby sušení 30, 90 a 150 minut.

Při sušení malého množství prádla (max. 2 kusy) je třeba vybrat kroky sušení na bázi času, a to v programech Bavlna a Syntetika. Pokud prádlo na konci programu sušení nedosáhlo požadované úrovně suchosti, lze k dokončení procesu vybrat sušení na bázi času.

Když je vybrána tato funkce, spotřebič provede sušení po nastavenou dobu, bez ohledu na úroveň sušení.

6.13 Čas ukončení

Zobrazení času

Když je vybrána funkce end time, čas zbývajících do spuštění programu se zobrazí v hodinovém formátu, jako je 1h, 2h, a čas zbývajících do dokončení programu po jeho spuštění se zobrazí v hodinovém a minutovém formátu, jako je 01:30.




Doba trvání programu se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti a teplotě vody, okolní teplotě, typu a množství prádla, výběru pomocných funkcí a změnách síťového napětí.




Po určité době po aktivaci funkce času ukončení přejde produkt do pohotovostního režimu a některé LED diody na obrazovce zhasnou. Pokud dojde k jakémukoli vstupu uživatele, LED diody se znovu rozsvítí.

Čas ukončení programu lze nastavit až na 24 hodin pomocí funkce Nastavení času ukončení. Čas zobrazený po stisknutí tlačítka End Time (Čas ukončení) je

odhadovaný čas ukončení programu.
Pokud je nastaven čas ukončení, rozsvítí se indikátor času ukončení.

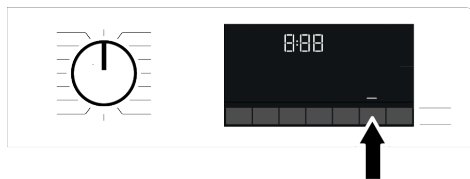

Aby bylo možné aktivovat funkci End Time a ukončit program na konci zadaného času, musí být po nastavení času stisknuto tlačítko Start/Pause.

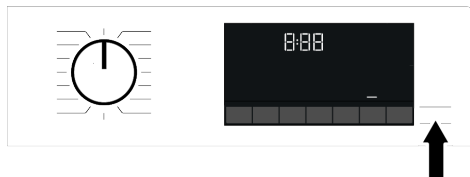

Pokud chcete zrušit funkci Čas ukončení, otočte knoflík do polohy zapnuto nebo vypnuto.

i Když aktivujete funkci Konec času, nepřidávejte tekutý prací prostředek do prostoru pro práškový prací prostředek č. 2. Na prádle existuje riziko skvrn.


1. Otevřete plnicí dvířka, umístěte prádlo a přidejte prací prostředek atd.
2. V případě potřeby vyberte mycí program, teplotu, rychlost odstředování a pomocné funkce.
3. Pro nastavení požadovaného času ukončení stiskněte tlačítko Čas ukončení. Rozsvítí se indikátor času ukončení.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odpočítávání začíná.

i Během odpočítávání času ukončení lze do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se indikátor času ukončení vypne, začne se prát a zobrazí se doba trvání vybraného programu.

Dveře zůstávají během odpočítávání času ukončení uzamčeny. Chcete-li odemknout dveře, stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení programu pro uvedení stroje do režimu pozastavení. Na konci odpočítávání zhasne indikátor času ukončení, začne cyklus mytí a zobrazí se doba trvání vybraného programu.

Když je vybrán čas ukončení, čas zobrazený na obrazovce je čas ukončení plus doba trvání vybraného programu.

6.14 Spuštění programu

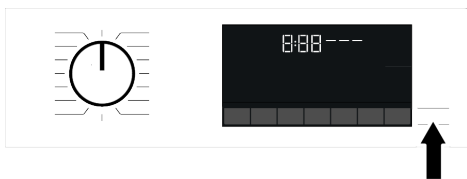

1. Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza po dobu přibližně 1 sekundy.
2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která blikala, se rozsvítí, což znamená, že se program spustil.
3. Dvířka jsou zamknuta. Když se dvířka zamknou, na displeji se zobrazí „Zamknutá dvířka“.

6.15 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkladací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.





Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.

Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

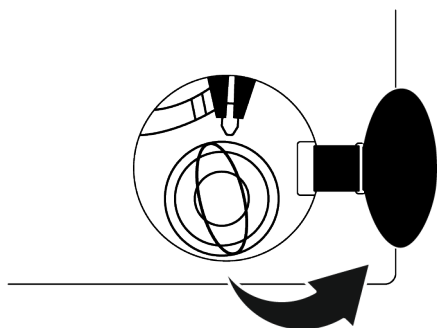


3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevřou, opakujte předchozí krok.

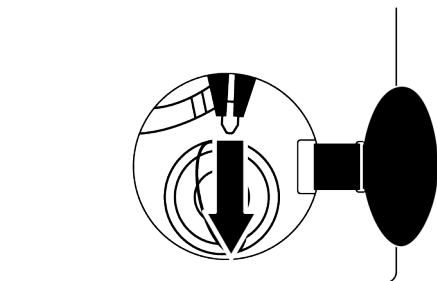


6.16 Změna výběru po spuštění programu

Přidání prádla po zahájení programu :

Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracovního cyklu.

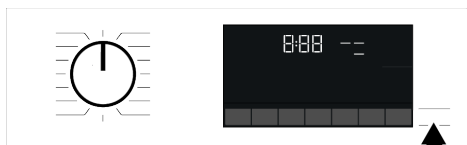


Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení zůstane na displeji.

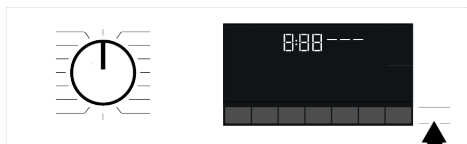

Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start/Pauza na 1 sekundu, abyste přepnuli stroj do režimu pauzy. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

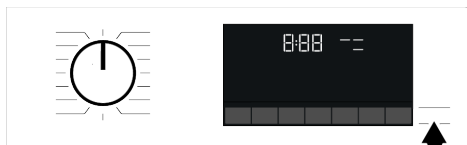

Změna výběru programu po spuštění programu:

Změna programu je povolena i při spuštění programu, pokud není aktivována funkce dětského zámku. Touto akcí zrušíte spuštěný program.



Spustí se vybraný program.

Změna pomocné funkce, otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce". Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.



Dvířka se neotevrou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

6.17 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6.18 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.19 Pohotovostního režim

Vaše pračka má funkci „Pohotovostního režimu“.

Po zapnutí vaší pračky pomocí tlačítka Zap./Vyp., není-li spuštěn žádný program nebo není-li provedena žádná jiná akce během fáze výběru, zhruba do 2 minut od ukončení vybraného programu se vaše pračka automaticky přepne do úsporného režimu. Je-li váš spotřebič vybaven displejem, na kterém se zobrazí délka trvání programu, tento displej se vypne. Pokud otočíte tlačítko pro výběr programu nebo se dotknete libovolného tlačítka, rozsvítí se kontrolky a obrazovka se znovu zapne. Volby, které jste provedli při ukončení úsporného režimu, se mohou změnit. Před spuštěním programu zkontrolujte odpovídající výběr. V případě potřeby nastavení znovu upravte. Toto není chyba.

6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

Plně automatickou pračku můžete zkontrolovat přímo z chytrého zařízení, informace o jejím stavu získáte prostřednictvím funkce HomeWhiz. Aplikace HomeWhiz nainstalovaná na chytrém zařízení umožňuje provádět mnoho různých operací. Některé funkce můžete používat pouze prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pro použití funkce wifi na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Chcete-li aplikaci používat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty HomeWhiz u vás doma.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení by měl být zapnutý a vaše zařízení by mělo být během nastavování připojeno k internetu. Vaše chytré zařízení by mělo být blízko

pračky. Po nastavení lze Bluetooth vypnout a vaše chytré zařízení nemusí být blízko pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu.

Dotknutím se karty „Zařízení“ v aplikaci můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Na této stránce můžete spárovat uživatele těchto produktů.

Po nastavení aplikace s funkcí Homewhiz vám pračka může zasílat okamžitá upozornění o stavu přímo do vašeho chytrého zařízení.

Pračka bude zasílat upozornění přes aplikaci HomeWhiz v následujících případech:

- Na konci programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- V případě varování výpadku vody,
- V případě bezpečnostního varování,



Chcete-li využít funkci HomeWhiz, ujistěte se, že je na vašem chytrém zařízení nainstalovaná aplikace HomeWhiz a že je vaše pračka připojena k vaší domácí síti Wi-Fi. Pokud pračka není připojena k síti, funguje jako pračka bez funkce HomeWhiz.

Produkt bude fungovat s připojením k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím sítě se povolí ovládání pomocí aplikace. Proto musí být síla bezdrátového signálu v blízkosti umístění spotřebiče dostatečná.

Pracuje ve frekvenčním pásmu HomeWhiz 2,4 GHz.

Navštivte odkaz www.homewhiz.com a zjistěte, které verze systému Android a IOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBECEVNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz.


6.20.1 HomeWhiz nastavení

Aby aplikace fungovala, je nutné ji propojit s produktem. Pro navázání tohoto připojení postupujte podle následujících kroků.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

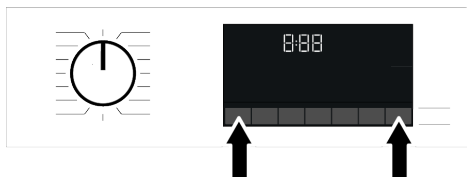

3. V režimu nastavení HomeWhiz se na obrazovce objeví animace a ikona bezdrátového připojení bliká, dokud se pračka nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

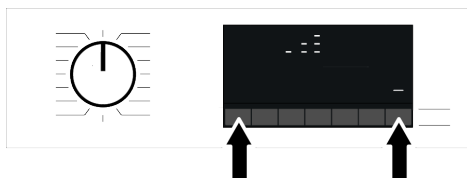


4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".

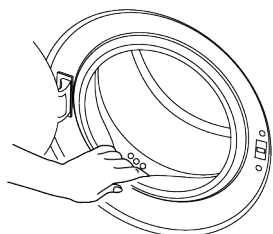

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.

3. Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.




Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

6.20.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz

Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

1. Zapněte pračku pomocí tlačítka programu.
2. Když je vaše zařízení spuštěno, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko Funkce dálkového ovladače a tlačítko Nastavení času ukončení.

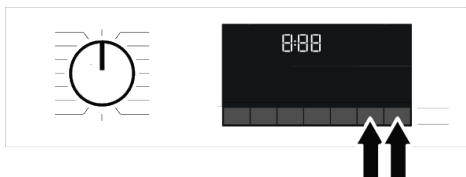

3. Po odpočítávání na obrazovce uslyšíte z produktu varovný zvuk, který vás upozorní na váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund.

Po této operaci nemůžete používat funkci HomeWhiz vaší pračky, dokud neprovedete další nastavení.

Váš produkt nemusí být připojen k internetu, abyste mohli vymazat přiřazený účet. Vaše žádost bude přijata. Tato shoda se automaticky vymaže při prvním připojení produktu k internetu.

6.20.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se bezdrátové připojení automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat bezdrátové připojení, viz „Bezdrátové připojení“.

Pokud pračku vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, pračka se automaticky znovu připojí. V případě změny hesla sítě nebo vypnutí modemu se bezdrátové připojení automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset bezdrátové připojení znovu zapnout, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.


Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, pračka je připojena k internetu. Pokud symbol bliká, pračka se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



Pokud je bezdrátové připojení pračky zapnuto, je možné zvolit funkci dálkového ovládání.

Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

Pokud chcete pračku ovládat na dálku, musíte aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání na ovládacím panelu. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.

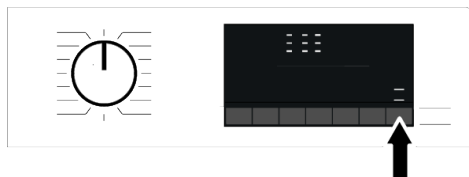

Je-li dálkové ovládání povoleno, pračku můžete pouze spravovat, vypnout a sledovat její stav. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na displeji.

Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Funkce dálkového ovládání nemusí být aktivována, pokud je vzdálené připojení vypnuto nebo jsou dvířka spotřebiče zapnutá.

Po aktivaci zůstane funkce dálkového ovládání pračky aktivní, pokud nenastanou specifické okolnosti. Tato funkce vám umožňuje ovládat pračku přes internet bez ohledu na to, zda je pračka zapnutá nebo vypnutá, a bez ohledu na to, kde se nacházíte.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když jsou dvířka pračky otevřená.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

6.20.5 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

6.20.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz

Váš spotřebič má funkci řízení spotřeby. Možnosti této funkce se mohou u různých modelů spotřebiče lišit a zahrnují funkce, jako je sledování spotřeby energie či vody a další. Aby tato funkce fungovala, musí být váš spotřebič přidán do aplikace HomeWhiz a musí mít připojení k internetu. Pomocí této funkce můžete sledovat údaje o spotřebě chytrého spotřebiče v různých časových intervalech a využívat přizpůsobené návrhy zaměřené na snížení spotřeby.



Upozorňujeme, že údaje o spotřebě zobrazené v aplikaci HomeWhiz jsou určeny pouze pro informační účely a nemusí přesně odrážet skutečné využití. Hodnoty uvedené na etiketě výrobku jsou získány za standardizovaných laboratorních podmínek. Uvědomte si, že vaše skutečná spotřeba může kolísat v závislosti na individuálním způsobu používání a měnících se klimatických podmínkách.

7 Údržba a čištění



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Kdy ji mám vyčistit?

- Pokud po otevření víka dávkovací nádrže uvidíte jakýkoliv ztuhlý, netekutý prací prostředek nebo změkčovaadlo,
- Pokud nejste spokojeni s výsledky praní, prací prostředek nebo změkčovaadlo se mohli zahušťovat a nemohou se absorbovat do bubnu.
- Pokud je zvoleno dávkování, ale prací prostředek nebo změkčovač jste již dlouho nenaplnili a množství tekutiny v přihrádce se nesnížilo,
- Chcete-li změnit prací prostředky, které jste naplnili do přihrádky (např. pokud nejste spokojeni s pracím prostředkem a nechcete jej používat) nebo pokud jste ji naplnili nesprávně (např. pokud jste naplnili prací prostředek do přihrádky na změkčovač nebo změkčovač do přihrádky na prací prostředek),
- Chcete-li přidat jinou značku pracího prostředku nebo změkčovače než v předchozím případě,


- Pokud jste přidali prací prostředek s odlišnými vlastnostmi (například pokud jste do přihrádky přidali prací prostředek na barevné prádlo namísto pracího prostředku na bílé prádlo),
- Pokud jste přidali prací prostředek s jinou koncentrací (Abyste neplýtvali starým pracím prostředkem, který jste vyprázdnili, můžete jej použít při dalším praní tak, že jej vložíte do přihrádky na práškový prací prostředek a na displeji zvolíte pozici "práškový prací prostředek aktivní").
- Pokud má nový změkčovač, který se má přidat, stejné vlastnosti, ale liší se jen vůně (mějte na paměti, že směs bude mít jinou vůni, když se přidá bez vyčištění zbylého změkčovače),
- Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá (např. během období mezi přesuny na letní dům az něj, 3 měsíce nebo více), tekutý prací prostředek může postupně zhoustnout a nakonec ztuhnout a systém nemusí být schopen dávkovat, i když se zdá být plný.

Jak čistit:


Před zahájením čištění vypněte výrobek stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.




Doporučujeme vám nosit vhodné rukavice, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s pracím prostředkem a jinými pracími prostředky, které budete vyprazdňovat ze zásuvky na prací prostředek.

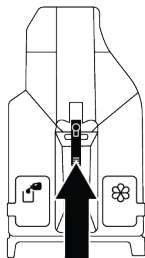

1. Stiskněte prvek označený šipkou, vytáhněte zásuvku na prací prostředek směrem k sobě a vyjměte ji.

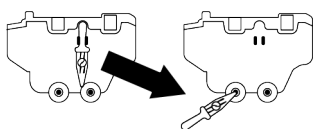

2. Odstraňte odtokovou trubku na zadní straně zásuvky z jejího otvoru.
3. Přiblížte štěrbinu na zadní straně přihrádky na prací prostředek k nádobě, do které vyprazdňujete prací prostředek.
4. Jemně zasuňte odtokovou trubku do štěrbiny v zadní části přihrádky na prací prostředek.
5. Prací prostředek začne odtékat do nádoby.
6. Stejným způsobem postupujte i při přihrádce aviváže.

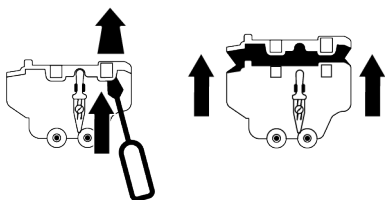

7. Pomocí plochého šroubováku odstraňte západky držící horní kryt zásuvky na prací prostředek (celkem je tam 6 zátek, po dvě na pravé, levé a zadní straně zásuvky) a omyjte vnitřek zásuvky.
8. Po skončení čištění nasadte kryt zpět na zásuvku. Ujistěte se, že jsou všechny západky nasazeny. Pokud výstupky nezapadnou, může dojít k vylití tekutin ze zásuvky nebo k zaseknutí dávkovače pracího prostředku ve výsuvu zásuvky nebo k jeho ztíženému pohybu. Proto se ujistěte, že jsou západky zcela zacvaklé.
9. Vraťte odtokovou trubku na její místo na zadní straně zásuvky.
10. Vložte zásuvku dozadu, pozorujte štěrbinu a výsuvy a zatlačte zásuvku. Po přidání pracího prostředku a změkčovačla bude pračka připravena k použití v programech s funkcí dávkování.


7.2 Čištění vkladacích dvírek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

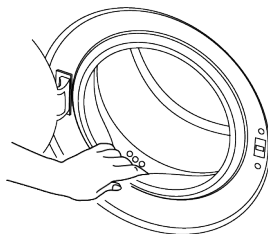

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvírek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátko.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabráňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

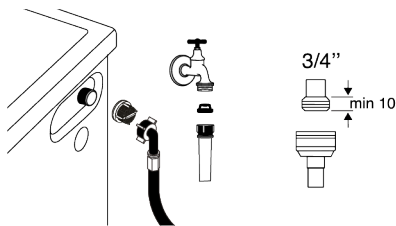

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.

4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývajcí vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabráňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nepamenejte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá. Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.




Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

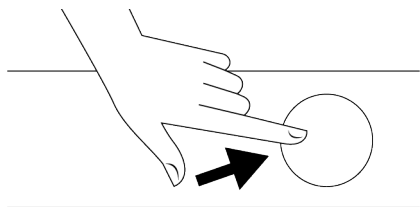

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

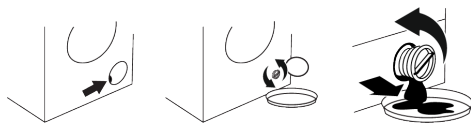

- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.

- Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.
 - Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.
1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
 2. Vyměňte filtr.
 3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

8 Odstraňování problémů



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Programy se nespustí po zavření nakládacích dvířek.

- Tlačítko Start / Pauza / Zrušit nemusí být stisknuto. >>> * Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
- V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít nakládací dveře. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou nakládací dvířka správně zavřená.

Program nelze spustit ani vybrat.

- Výrobek se přepnul do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (síťové napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu produktu vyberte jiný program otočením tlačítka Volba programu nebo stisknutím a podržením tlačítka On/Off po dobu 3 sekund program zrušíte. Předchozí program bude zrušen. Viz

Voda uvnitř výrobku.

- Část vody zůstala ve výrobku kvůli procesům kontroly kvality ve výrobě. >>> Nejedná se o selhání; voda není pro produkt škodlivá.

Výrobek neabsorbuje vodu.

- Klepnutí je vypnuté. >> > Zapněte kohoutky.
- Přívodní hadice vody je ohnutá. >>> Srovnejte hadici.
- Vstupní filtr vody je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr.
- Nakládací dveře nejsou zavřené. >>> Zavřete dveře.

Produkt nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zkroucená. >>> Vyčistěte nebo vyrovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt vibruje nebo vydává hluk.

- Produkt stojí nevyváženě. >>> Nastavte stojany tak, aby vyvážily produkt.
- Do filtru čerpadla vstoupila tvrdá látka. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

- Bezpečnostní šrouby pro přepravu nejsou odstraněny. >>> Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu.
- Množství prádla ve výrobku je příliš malé. >>> Přidejte do produktu více prádla.
- Do produktu je vloženo nadměrné množství prádla. >>> Vyjměte část prádla z produktu nebo rozložte náplň ručně, aby byla v produktu rovnoměrně vyvážená.
- Produkt se opírá o tuhý předmět. >>> Ujistěte se, že se výrobek o nic neopírá.

Ze dna produktu uniká voda.

- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zkroucená. >>> Vyčistěte nebo vyrovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt se zastavil krátce po spuštění programu.

- Stroj se dočasně zastavil kvůli nízkému napětí. >>> Produkt bude pokračovat v provozu, když se napětí obnoví na normální úroveň.

Produkt přímo vypouští vodu, kterou přijímá.

- Vypouštěcí hadice není v dostatečné výšce. >>> Připojte hadici pro vypouštění vody, jak je popsáno v uživatelské příručce.

Během praní není v produktu vidět žádná voda.

- Voda je uvnitř neviditelné části výrobku. >>> Nejedná se o selhání.

Nakládací dveře nelze otevřít.

- Zámek nakládacích dveří je aktivován kvůli hladině vody v produktu. >>> Vypusťte vodu spuštěním programu Pump nebo Spin.
- Produkt ohřívá vodu nebo je v cyklu odstředování. >>> Počkejte na dokončení programu.
- Nakládací dveře se mohou zaseknout kvůli tlaku, kterému jsou vystaveny. >>> Uchopte rukojeť a zatlačením a zatažením za nakládací dvířka je uvolněte a otevřete.

- Pokud není napájení, nakládací dvířka produktu se neotevrou. >>> Chcete-li otevřít nakládací dvířka, otevřete uzávěr filtru čerpadla a zatáhněte za nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně uvedeného uzávěru. Viz

Mytí trvá déle, než je uvedeno v uživatelské příručce. (*)

- Tlak vody je nízký. >>> Výrobek počká, až se vstřebá dostatečné množství vody, aby se zabránilo špatné kvalitě praní v důsledku sníženého množství vody. Proto se doba praní prodlužuje.
- Napětí je nízké. >>> Doba praní je prodloužena, aby se zabránilo špatným výsledkům praní, když je napájecí napětí nízké.
- Vstupní teplota vody je nízká. >>> Doba potřebná k ohřátí vody se prodlužuje v chladných obdobích. Doba praní může být také prodloužena, aby se zabránilo špatným výsledkům praní.
- Zvýšil se počet výplachů a/nebo množství oplachové vody. >>> Výrobek zvyšuje množství oplachové vody, pokud je potřeba důkladné opláchnutí, a v případě potřeby přidává další oplachovací krok.
- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Doba trvání programu neodpočítává. (U modelů s displejem) (*)

- Časovač se může během příjmu vody zastavit. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nebude mít dostatečné množství vody. Výrobek počká, dokud nebude dostatečné množství vody, aby se zabránilo špatným výsledkům mytí v důsledku nedostatku vody. Indikátor časovače poté obnoví odpočítávání.
- Časovač se může během kroku zahřívání zastavit. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.

- Časovač se může zastavit během kroku odstředování. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.

Doba trvání programu neodpočítává. (*)

- Ve výrobku je nevyvážené zatížení. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.

Produkt se nepřepne do kroku odstředování. (*)

- Ve výrobku je nevyvážené zatížení. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.
- Pokud není voda zcela vypuštěna, produkt se netočí. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Prací výkon je špatný: Prádlo zešedne. ()**

- Nedostatečné množství čisticího prostředku bylo používáno po dlouhou dobu. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Mytí bylo prováděno při nízkých teplotách po dlouhou dobu. >> > Zvolte správnou teplotu pro praní prádla.
- Nedostatečné množství čisticího prostředku se používá s tvrdou vodou. >>> Použití nedostatečného množství čisticího prostředku s tvrdou vodou způsobí, že se půda přilepí na hadřík, což časem změní hadřík na šedý. Jakmile k tomu dojde, je obtížné eliminovat šedivění. Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Prací výkon je špatný: Skvrny přetrvávají nebo prádlo není vyběleno. ()**

- Používá se nedostatečné množství čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Nadměrné množství prádla je vloženo dovnitř. >> > Výrobek nenakládejte nadměrně. Vložte částky doporučené v „Programové tabulce“.
- Byl zvolen nesprávný program a teplota. >>> Vyberte správný program a teplotu prádla, které chcete prát.
- Používá se nesprávný typ čisticího prostředku. >>> Použijte originální prací prostředek vhodný pro daný produkt.
- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Umístěte prací prostředek do správné přihrádky. Nemíchejte bělicí činidlo a čisticí prostředek mezi sebou.

Prací výkon je špatný: Na prádle se objevily mastné skvrny. ()**

- Pravidelné čištění bubny se nepoužívá. >>> Pravidelně čistěte bubnu. Tento postup naleznete v části Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 44]

Prací výkon je špatný: Oblečení nepřijemně voní. ()**

- Na bubnu se vytvářejí vrstvy pachů a bakterií v důsledku nepřetržitého praní při nižších teplotách a/nebo v krátkých programech. >>> Po každém mytí nechte zásuvku čisticího prostředku i plnicí dvířka produktu pootevřená. Proto se ve stroji nemůže vyskytnout vlhké prostředí příznivé pro bakterie.
- Nastavení dávkování čisticího prostředku a změkčovadla může být na nízké úrovni. >>> Upravte množství čisticího prostředku a dávkování podle doporučeného množství na obalu použitého čisticího prostředku a změkčovadla.

Barva oblečení vybledla. ()**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >> > Výrobek nenakládejte nadměrně.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Byla zvolena vyšší teplota. >> > Vyberte správný program a teplotu podle typu a stupně znečištění prádla.

Pračka se dobře neoplachuje.

- Množství, značka a podmínky skladování použitého čisticího prostředku jsou nevhodné. >>> Použijte prací prostředek vhodný pro pračku a vaše prádlo. Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je čisticí prostředek vložen do předpírky, i když není vybrán cyklus předpírky, produkt může tento čisticí prostředek odebrat během oplachování nebo změkčování. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Nastavení dávky čisticího prostředku může být na vysoké úrovni. >> > Upravte množství dávkování detergentu podle doporučeného množství na obalu použitého detergentu.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je složená. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Praní ztuhlo po vyprání. ()**

- Používá se nedostatečné množství čisticího prostředku. >>> Použití nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdost vody může způsobit, že prádlo časem ztuhne. Použijte vhodné množství čisticího prostředku podle tvrdosti vody.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je čisticí prostředek vložen do předpírky, i když není vybrán cyklus předpírky, produkt může tento

čisticí prostředek odebrat během oplachování nebo změkčování. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.

- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.

Praní nepáchne jako aviváž. ()**

- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek vložen do prostoru pro předpírku, i když cyklus předpírky není zvolen produktem, může si tento prací prostředek vzít během oplachování nebo během kroku změkčování. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.
- Nastavení dávky změkčovače může být na nízké úrovni. >> > Upravte dávkování změkčovadla podle doporučeného množství na obalu použitého změkčovadla.

Zbytky čisticího prostředku v zásuvce čisticího prostředku. ()**

- Prací prostředek byl vložen do mokré zásuvky. >>> Před vložením čisticího prostředku vysušte zásuvku čisticího prostředku.
- Prací prostředek se navlhlil. >>> Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavním mycím prostoru se při nasávání předpírky namočil. Otvory v přihrádce na čisticí prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte otvory a vyčistěte je, pokud jsou ucpané.
- Došlo k problému s ventily zásuvek čisticího prostředku. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.

- Detergent byl smíchán se změkčovačem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.
- Pravidelné čištění bubnu se nepoužívá. >>> Pravidelně čistěte buben. Tento postup naleznete v části Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 44]

Vnitř výrobku se tvoří příliš mnoho pěny. ()**

- Používají se nesprávné čisticí prostředky pro pračku. >>> Používejte prací prostředky vhodné pro pračku.
- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Používejte pouze dostatečné množství čisticího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Skladujte prací prostředek na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na příliš horkých místech.
- Některé síťované prádlo, jako je tyl, se kvůli své struktuře může příliš napěnit. >>> Pro tento typ položky použijte menší množství čisticího prostředku.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Ujistěte se, že umyvadlo umístíte do příslušné přihrádky.

Ze zásuvky čisticího prostředku přetéká pěna.

- Používá se příliš mnoho čisticího prostředku. >>> Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže a ½ l vody a nalijte do hlavní mycí přihrádky zásuvky na čisticí

prostředky. >>> Do produktu vložte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení uvedené v „Programové tabulce“. Pokud používáte další chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství čisticího prostředku.

Praní zůstává na konci programu mokré. (*)

- Došlo k nadměrné pěně a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

(*) Výrobek se nepřepne na odstředivací stupeň, pokud prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby nedošlo k poškození výrobku a jeho okolního prostředí. Praní by mělo být přeskupeno a znovu spuštěno.

(**) Pravidelné čištění bubnu se nepoužívá. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 44]



Pokud problém nemůžete odstranit, přestože postupujete podle pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční produkt sami.



Příslušné informace o řešení problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný

servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete u návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené

odbornými servisí (které nejsou společností Whirlpool oprávněni) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a vedou k propadnutí záruky na výrobek. Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dítů svěřit autorizovaným odborným opravám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohříváče, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

