


DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

K získání komplexnější pomoci zaregistrujte svůj výrobek na stránce www.whirlpool.eu/register

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programů/„ZAP./VYP.“
- 2 Tlačítko „Teplota“
- 3 Tlačítko „Odstředování“/„Udržení máchání“
- 4 Tlačítko „Rychlé praní / Intenzivní praní“ / Dětská pojistka
- 5 Tlačítko „Možnost páry“ / „FreshCare“
- 6 Tlačítko „Režim vody“/„Předpírka“
- 7 Tlačítko „Odložení“
- 8 Tlačítko „Start/Pauza“

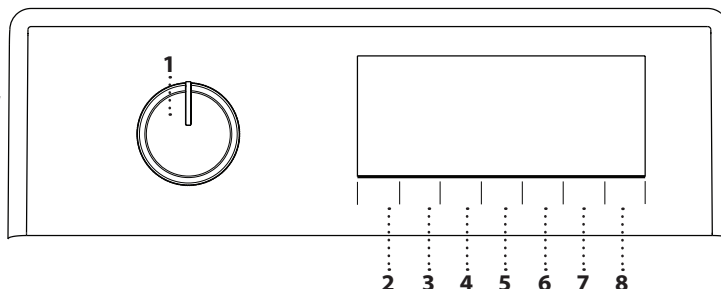

INDIKÁTORY

Zamčená dvířka

Dětská pojistka

Odložení

Porucha: Zavřený uzavírací ventil přívodu vody

TABULKA PROGRAMŮ

Max. náplň 6,5 kg Přiklon ve vypnutém režimu 0,50 W/v režimu ponechání v zapnutém stavu 0,50 W						Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (*)	Spotřeba energie (kWh)	Celková spotřeba vody (l)	Teplota prádla (°C)
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot./min)	Max. náplň (kg)	Doba trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Práškový prací prostředek	Tekutý prací prostředek				
	Nastavení	Rozsah												
Eco 40–60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6,5	03:23	–	●	○	✓	✓	50	0,704	52	37
			1151	3,25	02:39	–	●	○	✓	✓	52	0,290	42	29
			1151	1,5	02:15	–	●	○	✓	✓	58	0,155	32	24
Bavlna	40 °C	✱ - 90 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,400	80	40
Syntetika	40 °C	✱ - 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40
Smíšené prádlo	40 °C	✱ - 40 °C	800	3	**	○	●	○	✓	✓	–	–	–	–
Rychlé praní 28'	30 °C	✱ - 90 °C	1200	6,5	00:28	–	●	○	✓	✓	62	0,120	55	23
Peřiny	40 °C	✱ - 60 °C	1000	1 x samostatná peřina	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
Jemné prádlo / Vlna	40 °C	✱ - 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Čištění bubnu	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✓	✓	–	–	–	–
Máchání a odstředování	–	–	1200	6,5	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Odstředování a vypouštění	–	–	1200	6,5	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SteamRefresh (je-li součástí)														
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,200	80	20
Outdoorové/Sportovní	40 °C	✱ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	–	✓	–	–	–	–
Tmavé prádlo / Džíny	40 °C	✱ - 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	–	–	–	–
Košile (je-li součástí)														
Intenzivní praní	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
SenseWash (je-li součástí)	40 °C	✱ - 60 °C	1200	6,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Doba zobrazená zařízením na začátku cyklu se vztahuje na nejpoužívanější velikost náplně. To znamená, že se může lišit od hodnot maximální náplně uvedené v pokynech pro uživatele.

Eco 40–60 – Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 2019/2014. Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Pouze zobrazení: Hodnoty otáček odstředování zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny zkušební instituce


Dlouhý prací cyklus pro bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.

Program pro syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit v důsledku kolísající teploty napouštěné vody, vodního tlaku apod.

POPIS PRODUKTU

1. Rukojeť víka
2. Víko
3. Ovládací panel
4. Dávkoč pracích prostředků
5. Buben
6. Vodní filtr – za krytem
7. Pohyblivá páka (v závislosti na modelu)
8. Nastavitelné patky (2x)

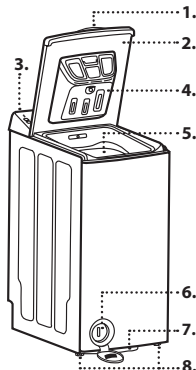

Přibližné hodnoty doby trvání programu se vztahují k výchozímu nastavení programů bez možností. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40–60 jsou pouze orientační.

* Po ukončení programu a odstředování při maximální zvolitelné rychlosti odstředování, v rámci přednastavení programu.

** Doba trvání programu se zobrazuje na displeji.

6. smysl – Technologie snímačů přizpůsobí vodu, energii a délku programu vaší náplni prádla.

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Příhrádka hlavního praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo změkčovač vody.

Příhrádka pro předpírku

Prací prostředek pro předpírku.

Příhrádka na aviváž


Aviváž. Tekutý škrob. Bělído.

Nalijte aviváž, škrob nebo bělicí roztok pouze po značku „max“.

Tlačítko Uvolnění /Zavření

Stisknutím vyjměte zásobník za účelem vyčištění.

Stisknutím zavřete zásobník, dokud neucítíte cvaknutí!

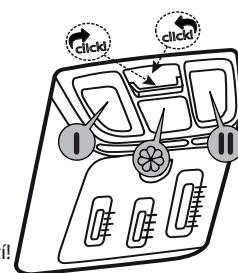

PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro váš druh prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na štítkách pro péči o prádlo. Hodnota uvedená v symbolu vany je maximální možná teplota pro praní oděvu.

Eco 40–60

Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie.

△ Tento cyklus probíhá v souladu s nařízením výhradně s teplotou 40 °C.

Bavlna

Normálně až hodně znečištěná silná bavlna.

Syntetika

Pro praní znečištěného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo syntetických/bavlněných směsí.

Smíšené prádlo

Pro praní mírně až běžně znečištěného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Rychlé praní 28'

Tento program použijte pro praní mírně znečištěného oblečení nebo oblečení bez skvrn během krátké doby; není však vhodný pro ručníky nebo prádlo z vysokogramážové bavlny. Když je vybrána funkce rychlého praní, doba trvání programu může být zkrácena až na 14 minut. Když je vybrána funkce rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

Peřiny

Tento program použijte k praní peřin z vláken, které jsou označeny štítkem „lze prát v pračce“. Zkontrolujte, zda jste peřinu správně vložili, abyste nepoškodili zařízení ani samotnou peřinu. Před vložením peřiny do zařízení sejměte potah peřiny. Peřinu přeložte na dvě části a vložte ji do zařízení. Kromě toho použijte tento program pro praní kabátů, vest, bund apod. obsahujících peři, na kterých je štítek „lze prát v pračce“.

 Nevkládejte více než 1 peřinu z jednoho vlákna (135x200). V zařízení neperte peřiny, polštáře apod. obsahující bavlněnou výplň.

 Nepoužívejte pračku k praní materiálů, jako jsou koberce, předložky apod. V opačném případě může dojít k trvalému poškození pračky.

Jemné prádlo / Vlňa

Tento program používejte pro praní vlněného/jemného prádla. Vyberte vhodnou teplotu odpovídající štítku na vašem oblečení. Vaše prádlo bude opráno prostřednictvím velmi šetrného praní, aby nedošlo k poškození oblečení.

Čištění bubnu

Pravidelně (jednou za 1 až 2 měsíce) čistěte buben, abyste zajistili požadovanou hygienu. Před samotným programem je aplikovaná pára kvůli změkčení zbytků v bubnu. Program zapněte, když je zařízení úplně prázdné. Pro dosažení lepších výsledků používejte při vybrané funkci práškového pracího prostředku práškové prostředky proti vodnímu kameni (prostředky pro čištění bubnu) vhodné pro pračky.

△ Tento krok nesmí být používán s pracími kapslemi.

Po skončení programu nechte plnicí dvířka otevřená, aby se vnitřek pračky vysušil.

△ Nejedná se o prací program. Jedná se o program pro údržbu. Nezapínejte tento program, pokud je něco uvnitř zařízení. Když se pokusíte o ovládání zařízení, to zjistí, že je uvnitř naplněná, a může ukončit program, nebo v něm pokračovat, podle modelu vaší pračky. Pokud se program obnoví, nebude možné dosáhnout účinného čištění.

Máchání a odstředování

Samostatný program pro máchání a intenzivní odstředování. Je určen pro odolné prádlo.

Odstředování a vypouštění

Tento cyklus je určený na odstředování prádla a odčerpání vody. Je určen pro odolné prádlo.

Košile* (je-li součástí)

Tento program se používá pro společné praní košil z bavlny, syntetických a syntetických směsovcích tkanin. Tento speciální prací cyklus použijte k praní košil z různých tkanin a různé barvy pro zaručení nejlepší možné péče.

SteamRefresh* (je-li součástí)

Tento program použijte ke snížení pomačkáání a zkrácení doby žehlení malého množství bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla bez skvrn.

△ Nejedná se o prací program. Během tohoto programu nepřidávejte do zásuvky na prací prostředky žádné chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovače skvrn apod.

*V podmínkách, kdy je na konci programu použita parní funkce, může být vaše prádlo na konci praní teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.

20 °C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při 20 °C.

Outdoorové/Sportovní

K praní lehce znečištěného sportovního oblečení (tepláky, šortky atd.). Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat maximální zatížení uvedené v „TABULCE PROGRAMU“. Doporučujeme použít tekutý prací prostředek a přidat množství vhodné pro poloviční náplň.

Program pro tmavé prádlo

Tento program používá nižší teploty a méně s prádlem pohybuje, aby se zabránilo vyblednutí tmavších oděvů.



Intenzivní praní

Program, který kombinuje citlivou regulaci teploty s přidavnými cykly máchání a odstředování, aby byly z prádla odstraněny všechny mikroorganismy. Program probíhá při teplotě 20 až 90 °C.

SenseWash (je-li součástí)

Používejte k praní bavlněného, syntetického nebo smíšeného (bavlna + syntetika) oblečení, které lze často prát. Program rozpozná druh, množství prádla, které do pračky vložíte, a automaticky upraví spotřebu vody, délku trvání programu.

VAROVÁNÍ

V tomto programu neperte vlněné a jemné oblečení.

Maximální teplota praní v programu Automatický v závislosti na stupni znečištění a typu prádla je 60 °C.

Prací výkon nemusí být na požadované úrovni u silně znečištěné bílé a odolných skvrn (límeček, znečištění ponožek, skvrna od potu apod.). V takovém případě doporučujeme vybrat program Bavlna s předpírkou a nastavit teplotu na 60 °C.

Mnoho typů oděvů je správně rozpoznáno a bezpečně vypráno v programu Automatický.


PRVNÍ POUŽITÍ

Pro tento krok nepoužívejte prací kapsle.

Pro odstranění veškerých zbytků z výroby zvolte program „Bavlna“ při teplotě 90 °C. Nasypte malé množství pracího prášku do přihrádky pro hlavní praní  v dávkovací pracího prostředku (maximálně 1/3 množství, které výrobce pracího prostředku doporučuje pro lehké znečištěné prádlo). Spusťte program, **aniž byste přidali jakékoli prádlo**.

DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

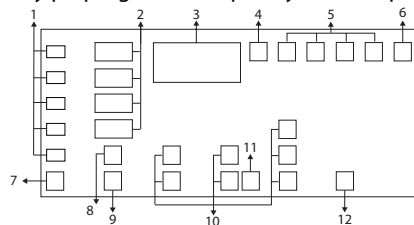

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Symbol teploty | 7. Indikátor možnosti Udržení |
| 2. Indikátory rychlosti odstředování | máchání |
| 3. Informace o době trvání | 8. Indikátor možnosti Bez |
| 4. Symbol aktivovaného zámku | odstředování |
| dvířek | 9. Indikátory pomocných funkcí |
| 5. Indikátory fázi praní | 10. Symbol aktivované dětské |
| 6. Indikátor Chybí voda | pojistky |
| 7. Indikátor uzavíracího ventilu | 11. Aktivovaný Odložení |
| přívodu vody | |

! Vizualizace použité pro popis zařízení v této části jsou schematické a nemusí přesně odpovídat funkcím vašeho zařízení.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, zda jsou správně zavřena. Nalijte prací prostředek a jakékoli přísady. Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu pracího prostředku. Zavřete víko. Otočte voličem programu na požadovaný program a v případě potřeby vyberte libovolnou možnost. Displej zobrazuje dobu trvání vybraného programu (v hodinách a minutách). Teplotu a rychlost odstředování lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředování“. Otevřete uzavírací ventil a stiskněte tlačítka „Start/Pauza“  pro spuštění pracího cyklu. Na displeji se rozsvítí indikátor „Start/Pauza“  a zámknou se dvířka. Z důvodu kolísání zátěže a teploty vstupní vody se v určitých fázích programu nově počítá zbývající čas.

POZASTAVENÍ NEBO ZMĚNA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

Stisknutím tlačítka Start/Pauza přepnete zařízení do režimu pauzy. Na displeji bude blikat symbol Start/Pauza.

Změna programu je povolena, pokud je aktuální program spuštěn a pokud není zapnuta funkce Dětská pojistka. Tento úkon zruší aktuální program.

Přidání prádla po spuštění programu: Pokud je hladina vody v pračce při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek se deaktivuje a dvířka se otevrou, abyste mohli přidat oděvy. Když je zámek dvířek deaktivován, jeho ikona na displeji zhasne. Po přidání oděvů zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza obnovte prací cyklus. Pokud hladina vody v pračce není při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek nelze deaktivovat a jeho ikona na displeji zůstane svítit.

Pokud je teplota vody uvnitř zařízení vyšší než 50 °C, nelze z bezpečnostních důvodů deaktivovat zámek dvířek, i když je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVÍŘEK

Na vkládacích dvířkách pračky je aplikován blokovací systém, který zabraňuje otevření dvířek v případech, když hladina vody není vhodná. Když jsou vkládací dvířka uzamčena, na displeji se zobrazí symbol „Zamčená dvířka“.

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu se na displeji zobrazí symbol ukončení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 minut, zařízení přejde do režimu VYPNUTÍ. Displej i všechny indikátory budou vypnuty. Pokud stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí dojde k zobrazení kroků kompletního programu.

MOŽNOSTI

! Není-li kombinace programu a doplňkových funkcí možná, kontrolky automaticky zhasnou.
! Nevhodné kombinace voleb se automaticky zruší.

Rychlé prání / Intenzivní prání

Pomocí této funkce můžete zkrátit nebo prodloužit dobu trvání programu. V závislosti na výběru programu se mohou vyskytovat rozdíly doby trvání v důsledku jejího prodloužení nebo zkrácení. V případě RYCHLÉHO PRÁNÍ nebo INTENZIVNÍHO PRÁNÍ LED nesvítí a je zobrazena příslušná doba trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo.

V závislosti na výběru programu může být funkce Intenzivní prání vybrána automaticky. V tomto případě bude na panelu svítit LED Intenzivní prání. Při prání silně znečištěného prádla můžete použít výběr funkce Intenzivní prání pro dosažení lepší výkonnosti. V programech, které přicházejí s „Intenzivním práním“ již vybraným v rámci přednastavení můžete snížit dobu trvání programu pro vaše mírně znečištěné prádlo stisknutím tlačítka Rychlé prání / Intenzivní prání. Po jednom stisknutí tlačítka dojde k zhasnutí LED a vy dosáhnete vhodné doby trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo. Po druhém stisknutí stejného tlačítka se rozsvítí LED rychlého prání, dojde k malému poklesu doby trvání a bude zobrazena minimální doba trvání programu, která je vhodná pro vaše méně znečištěné prádlo. Pokud je vybrána tato funkce, doba trvání programů se může zkrátit o 50 %. Díky optimalizovaným krokům prání, vysoké mechanické pohyblivosti a optimální spotřebě vody je dosažena vysoká účinnost prání navzdory krátké době trvání.

Pára

Funkce možnosti páry využívá sílu páry k posílení čistícího procesu. Pára produkovaná kroky pračky pomáhá rozložit a uvolnit skvrny, čímž umožní jejich snadnější odstranění během pracího cyklu. Poskytuje jemnější ošetření než drsné drhnutí nebo abrazivní prací metody. Pára pomáhá uvolnit vlákna, tím snižuje riziko poškození nebo nadměrného opotřebení vašeho oblečení.

*Tato funkce by neměla být dostupná na všech modelech.

FreshCare

Tuto možnost vyberte, pokud nemůžete prádlo vyjmout brzy po skončení programu nebo pokud máte tendenci zapomenout prádlo v pračce. Pomůže to udržet vaše prádlo svěží. Pračka začne po skončení programu pravidelně otáčet prádlo v bubnu. Pravidelné převalování bude trvat přibližně až do 8 hodin po skončení vašeho pracího programu a můžete jej kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „FreshCare“. Chvilku potrvá, než budete moci otevřít dveře.

Po uplynutí doby „FreshCare“ se na displeji zobrazí .

Režim vody

Tlačítko této pomocné funkce vám umožní vybrat přídavné funkce Úspora vody, Předpírka a Extra máchání nebo Více vody v závislosti na modelu vašeho zařízení. Podrobnější informace o výběru můžete najít v popisu příslušné pomocné funkce.

Úspora vody

Tuto funkci vyberte jedním stisknutím tlačítka pomocné funkce Režim vody pro všechny programy uvedené v tabulce Programy a spotřeba pro umožnění výběru. Tato funkce je určena pro mírně znečištěné prádlo, které vyžaduje pouze malé množství pracího prostředku (viz „Rady pro správné prání“). Umožňuje prání ohleduplné k životnímu prostředí snížením množství použité vody bez ohrožení výkonu prání.

Extra máchání

Tuto funkci můžete použít pro všechny programy uvedené v tabulce Programy a spotřeba pro umožnění výběru. Tuto funkci vyberte dvojným stisknutím tlačítka Režim vody pro programy umožňující výběr přídavné funkce Úspora vody nebo jedním stisknutím tlačítka Režim vody pro programy, ve kterých není umožněn výběr přídavné funkce Úspora vody. Tato funkce aktivuje v zařízení provedení přídavného máchání kromě toho, které již bylo provedeno v rámci hlavního prání. Tím se snižuje riziko zasažení citlivé pokožky (kojenců, alergiků apod.) minimálním množstvím zbytků pracího prostředku na prádle.

Předpírka

Výběr této funkce lze provést stisknutím a podržením tlačítka příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Použití předpírky má smysl pouze pro silně znečištěné prádlo. Nepoužití předpírky šetří energii, vodu, prací prostředek a čas.

Odložení

Pokud je vybrána funkce Odložení, zobrazí se časová prodleva před spuštěním programu v hodinách, např. 1h, 2h. Po spuštění programu se čas zbývající do konce programu zobrazuje v hodinách a minutách (např. 01:30). Prostřednictvím funkce Odložení může být nastavena doba odložení programu v rozsahu až do 24 hodin. Po stisknutí tlačítka Odložení se zobrazí odhad času ukončení programu. Pokud je nastaven Odložení, bude rozsvícen jeho indikátor. Pro aktivaci funkce Odložení a pro dokončení programu na konci určené doby musíte po nastavení doby stisknout tlačítko Start/Pauza.

Pro zrušení funkce Odložení vypněte zařízení a znovu jej zapněte otočením voliče programů do polohy Zapnutí/Vypnutí.

Teplota

Při každém výběru nového programu se na indikátoru teploty zobrazí teplota doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota teploty nepředstavuje maximální teplotu, kterou lze vybrat pro aktuální program. Pro změnu teploty stiskněte tlačítko Doladění teploty. Teplota bude postupně snížena. Nastavenou teplotu můžete změnit i po zahájení prání. Tuto změnu lze provést pouze v případě, pokud to kroky prání umožňují.

Odštěďování (včetně možnosti Udržení máchání)

Při každém výběru nového programu se na indikátoru rychlosti odštěďování zobrazí rychlost doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti odštěďování nepředstavuje maximální rychlost odštěďování, kterou lze vybrat pro aktuální program.

Pro změnu rychlosti odštěďování stiskněte tlačítko Nastavení rychlosti odštěďování. Rychlost odštěďování bude postupně snižována. Poté se, v závislosti na modelu zařízení, zobrazí na displeji možnost „Udržení máchání“ a „Bez odštěďování“. Pokud neholdáte vyložit vaše prádlo bezprostředně po dokončení programu, můžete použít funkci Udržení máchání, aby se zabránilo jeho zmačkání, když se v zařízení nenachází voda. Tato funkce ponechá prádlo ve vodě použité při závěrečném máchání.

Pokud chcete po aplikaci funkce Udržení máchání provést odštěďování prádla, postupuje následovně:

1. Nastavte rychlost odštěďování.
 2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Dojde k obnovení programu. Zařízení vypustí vodu a provede odštěďování prádla.
- Pokud chcete vypustit vodu na konci programu bez provedení odštěďování, použijte funkci Bez odštěďování. Pokud to kroky prání umožňují, rychlost odštěďování můžete změnit i po zahájení prání. Pokud to kroky prání neumožňují, změny nejsou možné.

DĚTSKÁ POJISTKA

Tlačítka ovládacího panelu můžete uzamknout proti nesprávnému použití (například dětmi). Stiskněte a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji se zobrazí symbol Dětské pojistky. Po zobrazení varování můžete zrušit pomocnou funkci tlačítkem 3. Po deaktivaci dětské pojistky stiskněte a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji zmizí symbol Dětské pojistky.

BĚLENÍ

Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo Syntetika, s přidáním přiměřeného množství chlorového bělidla do přihrádky  na aviváž (pečlivě zavřete víko). Ihned po skončení programu otočte „Volím program“ a znovu spusťte požadovaný program, abyste odstranili případný zbytkový zápach bělidla; pokud chcete, můžete přidat aviváž. **Nikdy nedávejte do přihrádky na aviváž současně chlorové bělidlo a aviváž.**

RADY A TIPY

Roztříďte své prádlo podle

Typ látky/šitíku pro péči (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu prání). Barvy (oddělte barevné a bílé prádlo, nové barevné prádlo perte samostatně). Jemné prádlo (perte malé kusy prádla – jako nylonové punčochy – a kusy prádla s háčky – jako podprsenky – v sáčku na prádlo nebo v povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdněte všechny kapsy

Predmety jako mince nebo zapalovače mohou poškodit vaše prádlo i bubnu.

Vnitřní prostor spotřebiče

Pokud prádlo nikdy nebo jen zřídka perete na 90 °C, doporučujeme občas spustit program na 90 °C bez prádla s přidáním malého množství pracího prostředku, aby byl vnitřek spotřebiče čistý.

Dodržujte doporučené dávkování/přísady

Tím se optimalizuje výsledek čištění, zamezí se vzniku dráždivých zbytků nebo obsahu nadměrného množství pracího prostředku v prádle a šetří se peníze, protože spotřeba pracího prášku je přiměřená a neplýtvá se jím.

Používejte nízkou teplotu a delší dobu trvání

Nejúčinnějšími programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách po delší dobu trvání.

Dodržujte velikosti náplně

Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“.

Hluk a zbytková vlhkost

Jsou ovlivněny otáčkami při odštěďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odštěďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Při jakémkoliv čištění a údržbě pračky vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržujte pračku (nejméně 4krát ročně).

Čištění vnějšku pračky

K čištění vnějších částí pračky použijte měkký vlhký hadřík. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čisticí prostředky na sklo ani na běžné použití, čisticí prášek nebo podobné prostředky - tyto látky by mohly poškodit potisk.

Dávkováč pracích prostředků
Čistěte pravidelně, alespoň třikrát nebo čtyřikrát ročně, abyste zabránili usazování pracího prostředku:

Stiskněte tlačítko pro uvolnění ➡ kvůli uvolnění dávkovače pracího prostředku a poté jej vyjměte. V dávkovači může zůstat malé množství vody, proto jej přenášejte ve svislé poloze. Umyjte dávkovač tekoucí vodou. Pro čištění sejměte uzávěr sifonu na zadní straně dávkovače. Nasadíte uzávěr sifonu na dávkovač (pokud je odstraněn). Nainstalujte dávkovač zpět tak, že umístíte spodní úchytky dávkovače do příslušných otvorů na víku a zatlačíte dávkovač proti víku, dokud nezapadne na místo. Stiskněte tlačítko zavírání ➡ a podržte jej, dokud neucítíte cvaknutí!

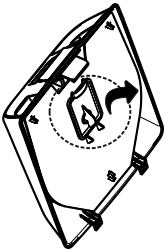

Ujistěte se, že je dávkovač pracího prostředku správně nainstalován.

Kontrola přívodní hadice

Pravidelně kontrolujte, zda hadice není křehká a nevyskytly se na ní praskliny. Jestliže je hadice poškozená, vyměňte ji za novou, dostupnou v našem poprodejním servisu nebo u vašeho specializovaného prodejce. V závislosti na typu hadice: Pokud je přívodní hadice transparentní, pravidelně kontrolujte, zda se barva hadice na některých místech nezesiluje. Pokud ano, z hadice by mohla unikat tekutina a je třeba ji vyměnit.

Pro hadice s funkcí zastavení vody  (pokud je k dispozici): kontrolujte malé kontrolní okénko bezpečnostního ventilu (viz šipku). Pokud je červené, byla spuštěna funkce zastavení vody a hadici je nutné vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte uvolňovací tlačítko (pokud je k dispozici) a zároveň hadici odšroubujte.

Čištění síťových filtrů v přívodní hadici

Kontrolujte a čistěte pravidelně (nejméně dvakrát až třikrát ročně).

Zavřete kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky. Univerzálními kleštěmi stáhněte síťový filtr z přípojky pračky a vyčistěte jej. Namontujte zpět síťový filtr a znovu našroubujte přívodní hadici. Otevřete kohoutek a ujistěte se, že spoje jsou zcela vodotěsné.

Čištění vodního filtru/vypouštění zbytkové vody

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zadrží předměty jako knoflíky, mince, zavírací špendlíky atd., které zůstaly v prádle. Pokud jste použili program praní horkou vodou, počkejte před vypouštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpání filtru. Pokud voda neodtéká, zkontrolujte také, zda není ucpaná odtoková trubka domu.

Otevřete kryt filtru pomocí mince. Pod vodní filtr umístěte širokou plochou nádobu, do které se zachytí odpadní voda. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte vodu vytéct, aniž byste odstranili filtr. Když je nádoba plná, zavřete vodní filtr otočením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu.


Tento postup opakujte, dokud všechna voda nevyteče. Položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Poté vyjměte vodní filtr otočením proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte vodní filtr (odstraňte zbytky ve filtru a vyčistěte jej pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (ve skříni za filtrem) není ucpané. Vložte vodní filtr a zavřete kryt filtru: Vodní filtr nasadte zpět otočením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jej otočíte tak daleko, jak to jde. Chcete-li otestovat vodotěsnost vodního filtru, můžete do bubnu nalít asi 1 litr vody a zkontrolovat, zda voda z filtru neuniká. Poté zavřete kryt filtru.

Těsnění víka

Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a čas od času jej očistěte vlhkým hadříkem.

Vyjmutí kusu prádla, který spadne mezi buben a vanu

Pokud některý kus prádla náhodně spadne mezi buben a vanu, můžete jej získat zpět díky jednomu z odnímatelných zvedáků bubnu. Odpojte pračku. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete klapky bubnu a otočte bubnem o půl otáčky (obrázek **a**). Pomocí šroubováku zatlačte na plastový konec, přitom rukou posouvajte zvedák zleva doprava (obrázek **b**, **c**), až spadne do bubnu. Otevřete buben. Prádlo můžete získat zpět otvorem v bubnu. Namontujte zpět zvedák zevnitř bubnu: Umístěte plastový hrot nad otvor na pravé straně bubnu (obrázek **d**). Potom posuňte plastový zvedák zprava doleva, dokud nezaklapne. Opět zavřete klapky bubnu, otočte buben o půl otáčky a zkontrolujte polohu nože ve všech jeho upevňovacích bodech. Znovu připojte pračku.

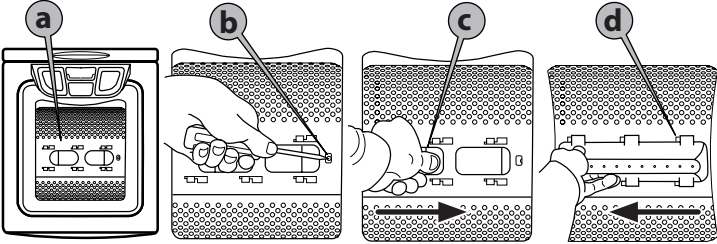

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Vytáhněte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odtokovou hadici vyjměte z odtokového bodu. Odstraňte veškerou zbytkovou vodu z hadic a pračky a upevněte hadice tak, aby se nemohly během přepravy poškodit. Chcete-li usnadnit přemísťování stroje, povytáhněte páku pohyblivosti umístěnou vpředu dole (pokud je u vašeho modelu k dispozici) trochu rukou. Pračku vytáhněte nohou až na doraz. Poté zatlačte páku mobility zpět do původní stabilní polohy. Namontujte zpět přepravní držák. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravní konzole v INSTALACNÍ PŘÍRUCCE v opačném pořadí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy pracovat správně. Než zavoláte poprodejní servis, doporučujeme zkontrolovat, zda lze problém snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Neobvyklé jevy:	Možné příčiny/řešení:
Pračka se nezapne a/nebo se nespustí program	• Zástrčka není zasunuta do elektrické zásuvky nebo není dostatečně zasunuta, aby navázala kontakt. • Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. • Víko není správně zavřené. • Byla aktivována funkce „Dětská pojistka“  3 sec (pokud je k dispozici). • Pračka se automaticky vypnula z důvodu úspory energie před spuštěním programu nebo po jeho skončení. Chcete-li pračku zapnout, otočte voličem programu nejprve do polohy „Vypnutí/Zapnutí“ a poté znovu na požadovaný program.
Nedochází k zahájení pracího cyklu nebo dojde k zastavení během cyklu.	• Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Pauza“ . • Uzavírací ventil přívodu vody není otevřený. • Bylo nastaveno „Odložení“. • Může být zablokována odtoková trubka domu.
Spotřebič se během programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Start/Pauza“.	• Je aktivována možnost „Udržení máchání“ (pokud je k dispozici). • Program byl změněn – znovu vyberte požadovaný program a stiskněte „Start/Pauza“ .
Spotřebič vibruje.	• Pračka není vyrovnaná do vodorovné polohy. • Přepravní držák nebyl odstraněn; před použitím pračky je nutné odstranit přepravní držák.
Výsledky konečného odstředování jsou špatné. Prádlo je stále velmi mokré.	• Nevyváženost náplně prádla během odstředování zabránila fázi odstředování, aby nedošlo k poškození pračky. To je důvod, proč je prádlo stále velmi mokré. Důvodem nevyváženosti může být: malé množství prádla (skládající se pouze z několika poměrně velkých nebo savých kusů, např. ručníky), nebo velké/těžké kusy prádla. • Pokud je to možné, vyvarujte se malých dávek prádla. • Tlačítko „Odstředování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředování.
Rozsvítí se kontrolka „Zavřený uzavírací ventil přívodu vody“ 	• Spotřebič nemá žádný nebo nedostatečný přívod vody.

PŘÍSTUP K POČÍTADLU CYKLŮ

Když je zařízení vypnuto, po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 5 a 4 na delší dobu, se na zařízení zobrazí odpočítávání 3-2-1 a poté se zobrazí celkový počet pracích cyklů dokončených na zařízení.
Po zobrazení celkového počtu pracích cyklů se zobrazí kódy poruch, jsou-li přítomné poruchy. Zkontrolujte informace na displeji na základě níže uvedené tabulky

Informace na displeji	Příčina	Řešení
Err	Na zařízení běží bezpečnostní algoritmus.	Vyčkejte, až nápis zmizí. Po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 4 a 5 zkontrolujte informace na displeji.
SC	Váš problém nebyl během kontroly vyřešen.	Obratťe se na zástupce autorizovaného servisu.
E5	Trubka odtokové hadice je zablokována. Filtr čerpadla by mohl být ucpan.	- Zkontrolujte a vyčistěte trubku odtokové hadice. - Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. Zkuste odstředivací cyklus. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E8	Je možné, že se do zařízení nedostává voda.	- Otevřete uzavírací ventily přívodu vody. - Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody. - Zkontrolujte přípojku přívodní hadice vody; pokud je na hadici nějaký ohyb, narovnejte ji. - Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. - Zavřete přední kryt zařízení. Ujistěte se, že kryt je zamčen. Spustte zařízení znovu. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E29	Výrobek byl přepnut do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (napětí v síti, tlak vody apod.).	Chcete-li program zrušit, otočte otočným ovladačem pro výběr programu a zvolte jiný program. Předchozí program bude zrušen. Přečtěte si část „Zrušení programu“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zařízení přebytečná pěna.	- Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte jej na příliš horkých místech. - Pro porézní prádlo, jako je tyl, používejte menší množství pracího prostředku. - Použijte množství pracího prostředku odpovídající množství prádla a stupni znečištění. - Používejte pouze dostatečné množství pracího prostředku. - Ujistěte se, že jste prací prostředek umístili do příslušné přihrádky. - Spustte program Čištění bubnu s prázdnou pračkou. Přečtěte si informace o programu „Čištění bubnu“. Pokud vaše pračka neobsahuje program Čištění bubnu, můžete použít program Bavlna 90 °C. - Po spuštění krátkého programu bez pracího prostředku zkontrolujte pračku. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E18	Cyklus odstředování se nespustí z důvodu nevyváženosti zařízení.	Zkontrolujte prádlo uvnitř zařízení. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nevyváženost; roztřídte prádlo ručně a rovnoměrně ho rozložte uvnitř spotřebiče. Znovu zkuste odstředivací cyklus.
E12	Uvnitř zařízení může být voda.	Odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Pod zařízením může být voda. Vyčistěte vodu pod zařízením. Znovu připojte zařízení do elektrické zásuvky. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrvává nebo vidíte, že z některé z hadic vytéká voda, uzavřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte vypouštění vody ze zařízení.	Přečtěte si část „Připojení vypouštěcí hadice k odtoku“.
E84	Připojení BLE nelze navázat.	Zkontrolujte jej, zkuste jej připojit. Přečtěte si část „Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.


Regulační dokumentaci, standardní dokumentaci, objednávání náhradních dílů a další informace o výrobku můžete najít:

- pomocí kódu QR ve vašem spotřebiči;
- návštěvou naší webové stránky docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- Případně se obraťte na naše oddělení poprodejního servisu (telefonní číslo je uvedeno v záruční brožuře). Při kontaktování oddělení poprodejních služeb uveďte kódy, které se nacházejí na identifikačním štítku produktu.

Informace pro uživatele o opravách a údržbě najdete na www.whirlpool.eu

Více informací o vašem modelu můžete najít online na webové stránce <https://eprel.ec.europa.eu/>, která je oficiální databází výrobku EU EPREL. Po výběru Kategorie výrobku zadejte Identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu je tvořen písmeny a čísly a můžete jej najít na identifikačním štítku ve tvaru Mod. (Viz obrázek vpravo).

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyráběno na základě licence

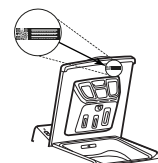

ĎAKUJEME VÁM ZA KÚPU VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.




Na získanie komplexnejšej pomoci
zaregistrujte svoj výrobok na stránke
www.whirlpool.eu/register



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
Pred použitím stroja je bezpodmienečne nutné odstrániť prepravný držiak.
Podrobnejšie pokyny na jeho odstránenie nájdete v Inštaláčnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programov/„ZAP./VYP.“
- 2 Tlačidlo „Teplota“
- 3 Tlačidlo „Odstreďovanie“/„Udržanie plákania“
- 4 Tlačidlo „Rýchle pranie / Intenzívne pranie“ / Detská poistka
- 5 Tlačidlo „Možnosť pary“ / „FreshCare“
- 6 Tlačidlo „Režim vody“/„Predpieranie“
- 7 Tlačidlo „Oneskorenie“
- 8 Tlačidlo „Štart/Pauza“

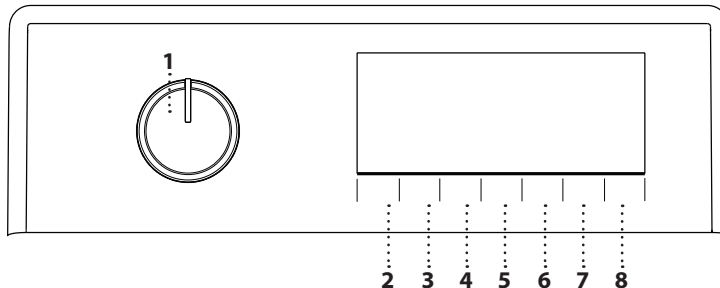

INDIKÁTORY

Zamknuté dvierka
Detská poistka
Oneskorenie
Porucha: Zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody

TABUĽKA PROGRAMOV

Max. náplň 6,5 kg Príkion vo vypnutom režime 0,50 W/v režime ponechania v zapnutom stave 0,50 W						Pracie prostriedky a prísady			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (*)	Spotreba energie (kWh)	Celková spotreba vody (l)	Teplota bielizne (°C)	
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredo- vania (ot./min)	Maximálna náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Predpie- ranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina					
	Nastavenia	Rozsah													
Eco 40–60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6,5	03:23	–	●	○	✓	✓	50	0,704	52	37	
			1151	3,25	02:39	–	●	○	✓	✓	52	0,290	42	29	
			1151	1,5	02:15	–	●	○	✓	✓	58	0,155	32	24	
Bavlna	40 °C	- 90 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,400	80	40	
Syntetika	40 °C	- 60 °C	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40	
Zmiešané	40 °C	- 40 °C	800	3	**	○	●	○	✓	✓	–	–	–	–	
Rýchly pranie 28'	30 °C	- 90 °C	1200	6,5	00:28	–	●	○	✓	✓	62	0,120	55	23	
Periny	40 °C	- 60 °C	1000	1 x samostatná perina	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–	
Jemná bielizeň / Vlňa	40 °C	- 40 °C	800	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
Čistenie bubna	90 °C	90 °C	600	0	**	–	●	–	✓	✓	–	–	–	–	
Plákание a odstredovanie	–	–	1200	6,5	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–	
Odstreďovanie a vypúšťanie	–	–	1200	6,5	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
SteamRefresh (ak je súčasťou)															
20 °C	20 °C	20 °C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,200	80	20	
Outdoorové/Športové	40 °C	- 40 °C	1200	3	**	○	●	○	–	✓	–	–	–	–	
Tmavá bielizeň / Džínsy	40 °C	- 40 °C	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	–	–	–	–	
Koše (ak je súčasťou)															
Intenzívne pranie	60 °C	20 °C - 90 °C	1200	6,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–	
SenseWash (ak je súčasťou)	40 °C	- 60 °C	1200	6,5	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–	
● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie															
Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanější veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.															

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanejšiu veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.


Eco 40–60 – Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením 2019/2014. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečisteného bavlneného prádla. Len zobrazenie: Hodnoty otáčok odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt v tabuľke.

Pre všetky skúšobné inštitúcie

Dlhý prací cyklus pre bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pre syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.
Tieto údaje sa môžu vo vašej domácnosti líšiť kvôli iným podmienkam vstupnej teploty vody, tlaku vody atď.

OPIS VÝROBKU

- 1 Rukoväť veka
- 2 Veko
- 3 Ovládací panel
- 4 Dávkoč pracích prostriedkov
- 5 Bubon
- 6 Vodný filter – za krytom
- 7 Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)
- 8 Nastaviteľné pätky (2x)

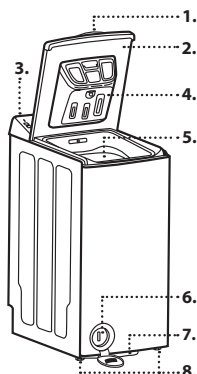

Približné hodnoty doby trvania programu sa vzťahujú na východiskové nastavenia programov bez možností. Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40–60 sú iba orientačné.

* Po ukončení programu a odstredovaní pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v rámci prednastavenia programu.

** Doba trvania programu sa zobrazuje na displeji.

6. zmysel – Technológia snímačov prispôsobí vodu, energiu a dĺžku programu vašej náplni bielizne.

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Priehradka hlavného prania

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn alebo zmäččovač vody.

Priehradka na predpieranie


Prací prostriedok na predpieranie.

Priehradka na aviváž

Aviváž. Tekutý škrob. Bielidlo.

Nalejte aviváž, škrob alebo bieliaci roztok iba po značku „max“.

Tlačidlo Uvoľnenie / **Zatvorenie**
Stlačením vyberte zásobník kvôli vyčisteniu.
Stlačením zatvorte zásobník, kým nepocítite cvaknutie!

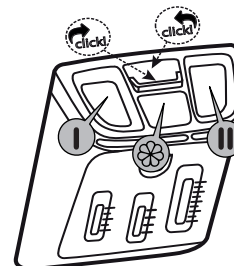

PROGRAMY

Pri výbere vhodného programu pre váš druh bielizne vždy dodržujte pokyny uvedené na štítkoch pre starostlivosť o bielizeň. Hodnota uvedená v symbole vane je maximálna možná teplota na pranie odevu.



Eco 40–60

Tento prací program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne s možnosťou prania pri 40 °C alebo 60 °C spoločne v rovnakom cykle. Toto je štandardný program na bavlnu a najúčinnejší v zmysle spotreby vody a energie.

⚠ Tento cyklus prebieha v súlade s nariadením výhradne s teplotou 40 °C.

Bavlna

Normálne až veľmi zašpinená silná bavlna.

Syntetika

Na pranie zašpinenej bielizne zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo syntetických/bavlnených vlákien.

Zmiešané

Na pranie mierne až normálne zašpinenej elastickej bielizne z bavlny, lanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Rýchle pranie 28'

Tento program použite na pranie mierne znečisteného prádla alebo prádla bez škvŕn na krátky čas; nie je však vhodný pre uteráky alebo prádlo z vysokogramážnej bavlny. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, doba trvania programu môže byť skrátená až na 14 minút. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné prať maximálne 2 (dva) kg bielizne.

Periny

Tento program používajte na pranie perín z vlákien, ktoré sú označené štítkom „Možno prať v práčke“. Skontrolujte, či ste perinu správne vložili, aby ste nepoškodili zariadenie ani samotnú perinu. Pred vložením periny do zariadenia vyvlečte perinu z potahu. Perinu preložte na dve časti a vložte ju do zariadenia. Okrem oho použite tento program na pranie kabátov, viest, búnd atď. obsahujúcich perie, na ktorých je štítko „Možno prať v práčke“.

ⓘ Nevkladajte viac ako 1 perinu z jedného vlákna (135×200). V zariadení neperte periny, vankúše atď. obsahujúce bavlnenú výplň.

⚠ Nepoužívajte práčku na pranie materiálov, ako sú koberce, koberčeky atď. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu práčky.

Jemná bielizeň / Vlna

Tento program používajte na pranie vlneného/jemného prádla. Zvoľte vhodnú teplotu, odpovedajúcu štítku na vašom oblečení. Vaše prádlo bude opraté veľmi šetrne, aby nedošlo k poškodeniu.

Čistenie bubna

Pravidelne (raz za 1 až 2 mesiace) čistite bubon, aby ste zaistili požadovanú hygienu. Pred samotným programom je aplikovaná para kvôli zmäkčeniu zvyškov v bubne. Program zapnite keď je zariadenie úplne prázdne. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte pri vybraní funkcie práškového pracieho prostriedku práškové prostriedky proti vodnému kameňu (prostriedky na čistenie bubna) vhodné pre práčky.

⚠ Tento krok nesmie byť používaný s pracími kapsulami.

Po skončení programu nechajte plniace dvierka otvorené, aby sa vnútro práčky vysušilo.

⚠ Nejedná sa o prací program. Jedná sa o program pre údržbu. Nezapínajte tento program, ak sa v zariadení niečo nachádza. Ak sa pokúsíte spustiť program, zariadenie automaticky zistí, že je vo vnútri náplň, a môže ukončiť program, alebo v ňom pokračovať, podľa modelu vašej práčky. Ak sa program obnoví, nebude možné dosiahnuť účinné čistenie.

Plákanie a odstreďovanie

Samostatný program na plákanie a intenzívne odstreďovanie. Je určený pre odolnú bielizeň.

Odstreďovanie a vypúšťanie

Tento cyklus je určený na odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody. Je určený pre odolnú bielizeň.

Košele* (ak je súčasťou)

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Tento špeciálny prací cyklus použite na pranie košiel z rôznych tkanín a rôznej farby pre zaručenie najlepšej možnej starostlivosti.

SteamRefresh* (ak je súčasťou)

Tento program použite na zníženie počtu záhybov a na skrátenie doby žehlenia malého množstva bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne bez škvŕn.

⚠ Nejedná sa o prací program. Počas tohto programu nepridávajte do zásuvky na pracie prostriedky žiadne chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bielidlá, odstraňovače škvŕn atď.

*V podmienkach, kedy je na konci programu použitá funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. To sa očakáva v rámci pracovných podmienok programu.

20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Outdoorové/Športové

K praniu ľahko znečisteného športového oblečenia (tepláky, šortky atď.). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame neprekračovať maximálne zaťaženie uvedené v „TABULKE PROGRAMOV“. Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné pre polovičnú náplň.

Program pre tmavú bielizeň

Tento program používa nižšie teploty a menej s prádlom pohybuje, aby sa zabránilo vyblednutiu tmavších odevov.

Intenzívne pranie

Program, ktorý kombinuje citlivú reguláciu teploty s prídavnými cyklami plákania a odstreďovania, aby boli z prádla odstránené všetky mikroorganizmy. Program prebieha pri teplote 20 až 90 °C.

SenseWash (ak je súčasťou)

Tento program používajte na pranie bavlneného, syntetického alebo zmiešaného (bavlna + syntetika) oblečenia, ktoré je možné prať. Program rozpozná druh a množstvo bielizne, ktoré do práčky vložíte, a automaticky upraví spotrebu vody a dĺžku trvania programu.

VAROVANIE

⚠ V tomto programe neperte vlnené a jemné oblečenie.

Maximálna teplota prania v programe Automatický v závislosti na stupni znečistenia a type bielizne je 60 °C.

Prací výkon nemusí byť na požadovanej úrovni u silne znečistených bielych a odolných škvŕn (golier, znečistenie ponožiek, škvŕna od potu atď.). V takom prípade odporúčame zvoliť program Bavlna s predpieraním a nastaviť teplotu na 60 °C.

Mnoho typov odevov je správne rozpoznaných a bezpečne vypraných v programe Automatický.


PRVÉ POUŽITIE

⚠ Pro tento krok nepoužívajte pracie kapsule.

Na odstránenie všetkých zvyškov z výroby zvoľte program „Bavlna“ pri teplote 90 °C. Nasypte malé množstvo pracieho prášku do priehradky na hlavné pranie II v dávkovači pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva, ktoré výrobca pracieho prostriedku odporúča pre ľahko znečistenú bielizeň). Spustíte program, **bez toho, aby ste pridali akúkoľvek bielizeň**.

DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

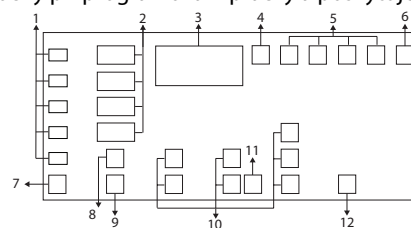

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Symbol teploty | 7. Indikátor uzatváracieho ventilu prívodu vody |
| 2. Indikátory rýchlosti odstreďovania | 8. Indikátor možnosti Udržať plákanie |
| 3. Informácie o dobe trvania | 9. Indikátor možnosti Bez odstreďovania |
| 4. Symbol aktivovaného zámku dvierok | 10. Indikátory pomocných funkcií |
| 5. Indikátory fáz prania | 11. Symbol aktivovanej detskej poistky |
| 6. Indikátor Chýba voda | 12. Aktivované Oneskorenie |

! Vizualizácie použité pre popis zariadenia v tejto časti sú schematické a nemusia presne odpovedať funkciám vášho zariadenia.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Bielizeň pripravte podľa odporúčania v časti „RADY A TIPY“. Vložte bielizeň, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú správne zatvorené. Nalejte prací prostriedok a akékoľvek prísady. Dodržujte odporúčania pre dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte voličom programu na požadovaný program a v prípade potreby zvoľte ľubovoľnú možnosť. Displej zobrazuje dobu trvania zvoleného programu (v hodinách a minútach). Teplotu a rýchlosť odstreďovania je možné meniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Odstreďovanie“. Otvorte uzatvárací ventil a stlačte tlačidlo „Start/Pauza“ ► kvôli spusteniu pracieho cyklu. Na displeji sa rozsvieti indikátor „Start/Pauza“ ► a zamknú sa dvierka. Z dôvodu kolísania záťaže a teploty vstupej vody sa v určitých fázach programu novo počíta zostávajúci čas.

POZASTAVENIE ALEBO ZMENA SPUŠTENÉHO PROGRAMU

Stlačením tlačidla Start/Pauza prepnete zariadenie do režimu pauzy. Na displeji bude blikať symbol Start/Pauza.

Zmena programu je povolená, ak je aktuálny program spustený a ak nie je zapnutá funkcia Detskej poistky. Tento úkon zruší aktuálny program.

Pridanie prádla po spustení programu: Ak je hladina vody v práčke pri stlačení tlačidla Start/Pauza vhodná, zámok dvierok sa deaktivuje a dvierka sa otvoria, aby ste mohli pridať odevy. Keď je zámok dvierok deaktivovaný, jeho ikona na displeji zhasne. Po pridaní odevov zatvorte dvierka a opätovným stlačením tlačidla Start/Pauza obnovte prací cyklus. Ak hladina vody v práčke nie je pri stlačení tlačidla Start/Pauza vhodná, zámok dvierok nie je možné deaktivovať a jeho ikona na displeji zostane svietiť.

Ak je teplota vody vo vnútri zariadenia vyššia ako 50 °C, nie je možné z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dvierok, aj keď je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVIEROK

Na plniaciach dvierkach práčky je aplikovaný blokovací systém, ktorý zabráňuje otvoreniu dvierok v prípade, ak hladina vody nie je vhodná. Keď sú plniace dvierka zamknuté, na displeji sa zobrazí symbol „Zamknuté dvierka“.

KONIEC PROGRAMU

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 10 minút, zariadenie prejde do režimu VYPNUTIA. Displej i všetky indikátory budú vypnuté. Ak stlačíte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie, dôjde k zobrazeniu krokov kompletného programu.

MOŽNOSTI

! Ak nie je kombinácia programu a doplnkových funkcií možná, kontrolky automaticky zhasnú.
! Nevhodné kombinácie volieb sa automaticky zrušia.

Rýchle pranie / Intenzívne pranie

Pomocou tejto funkcie môžete skrátiť alebo predĺžiť dobu trvania programu. V závislosti na voľbe programu sa môžu vyskytovať rozdiely doby trvania v dôsledku jeho predĺženia alebo skrátenia. V prípade RÝCHLEHO PRANIA alebo INTENZÍVNEHO PRANIA LED nesvieti a je zobrazená príslušná doba trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo.

V závislosti na voľbe programu môže byť funkcia Intenzívne pranie zvolená automaticky. V tomto prípade bude na paneli svietiť LED Intenzívne pranie. Pri praní značne znečisteného prádla môžete použiť voľbu funkcie Intenzívne pranie na dosiahnutie lepšej výkonnosti. V programoch, ktoré prichádzajú už s „Intenzívnym práním“ už zvoleným v rámci prednastavenia môžete znížiť dobu trvania programu pre vaše mierne znečistené prádlo stlačením tlačidla Rýchle pranie/ Intenzívne pranie. Po jednom stlačení tlačidla dôjde k zhasnutiu LED a vy dosiahnete vhodnú dobu trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo. Po druhom stlačení rovnakého tlačidla sa rozsvieti LED rýchleho prania, dôjde k malému poklesu doby trvania a bude zobrazená minimálna doba trvania programu, ktorá je vhodná pre vaše menej znečistené prádlo. Keď je zvolená táto funkcia, doba trvania programov sa môže skrátiť o 50 %. Vďaka optimalizovaným krokom prania, vysokej mechanickej pohyblivosti a optimálnej spotrebe vody je dosiahnutá vysoká účinnosť prania aj napriek krátkej dobe trvania.

Para

Funkcia možnosti pary využíva silu pary na zvýšenie účinnosti prania. Produkovaná para pomáha rozložiť a uvoľniť škvrny, čím umožní ich jednoduchšie odstránenie počas pracieho cyklu. Poskytuje jemnejšie ošetrovanie ako drsné drhnutie alebo abrazívne pracie metódy. Para pomáha uvoľniť vlákna, a tým znižuje riziko poškodenia alebo nadmerného opotrebovania vášho oblečenia.

*Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch.

FreshCare

Túto možnosť vyberte, ak nemôžete bielizeň vybrať skoro po skončení programu alebo ak máte tendenciu zabúdať bielizeň v práčke. Pomôže to udržať vašu bielizeň sviežu. Práčka začne po skončení programu pravidelne otáčať bielizeň v bubne. Pravidelné prevažovanie bude trvať približne až do 8 hodín po skončení vášho pracieho programu a môžete ho kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „FreshCare“. Chvíľu potrvá, kým budete môcť otvoriť dvere.

Po uplynutí doby „FreshCare“ sa na displeji zobrazí End.

Režim vody

Tlačidlo tejto pomocnej funkcie vám umožní zvoliť prídavné funkcie Úspora vody, Predpieranie a Extra plákanie alebo Viac vody v závislosti na modeli vášho zariadenia. Podrobnejšie informácie o voľbe môžete nájsť v popise príslušnej pomocnej funkcie.

• Úspora vody

Túto funkciu zvolíte jedným stlačením tlačidla pomocnej funkcie Režim vody pre všetky programy označené ako voliteľné v tabuľke Programy a spotreba. Táto funkcia je určená pre mierne znečistené prádlo, ktoré vyžaduje len malé množstvo pracieho prostriedku (pozri „Tipy pre správne pranie“). Umožňuje pranie ohľaduplné k životnému prostrediu znížením množstva použitej vody bez zníženia účinnosti prania.

• Extra plákanie

Túto funkciu môžete použiť pre všetky programy označené ako voliteľné v tabuľke Programy a spotreba. Túto funkciu zvolíte dvojitým stlačením tlačidla Režim vody pre programy, v ktorých je možné zvoliť doplnkovú funkciu Úspora vody, alebo jedným stlačením tlačidla Režim vody pre programy, nie je možné zvoliť doplnkovú funkciu Úspora vody. Táto funkcia aktivuje okrem plákania, ktoré už bolo vykonané v rámci hlavného prania, aj prídavné plákanie. Tým sa znižuje riziko podráždenia citlivej pokožky (kojencov, alergikov atď.) v dôsledku minimálneho zvyšku pracieho prostriedku na prádle.

Predpieranie

Voľbu tejto funkcie je možné vykonať stlačením a podržaním tlačidla príslušnej pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd. Použitie predpieranie má zmysel len pre značne znečistené prádlo. Nepoužitie predpieranie šetrí energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

Oneskorenie

Ak je zvolená funkcia Oneskorenie, zobrazí sa časový odstup pred spustením programu v hodinách, napr. 1h, 2h. Po spustení programu sa čas zostávajúci do konca programu zobrazuje v hodinách a minútach (napr. 01:30). Prostredníctvom funkcie Oneskorenie môže byť nastavená doba oneskorenia programu v rozsahu až do 24 hodín. Po stlačení

tlačidla Oneskorenie sa zobrazí odhad času ukončenia programu. Ak je nastavené Oneskorenie, bude rozsvietený jeho indikátor. Na aktiváciu funkcie Oneskorenie a na dokončenie programu na konci určenej doby musíte po nastavení doby stlačiť tlačidlo Start/Pauza.

Na zrušenie funkcie Oneskorenie vypnete zariadenie a znovu ho zapnete otočením voliča programov do polohy Zapnutie/Vypnutie.

Teplota

Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore teploty zobrazí teplota odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota teploty nepredstavuje maximálnu teplotu, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program. Na zmenu teploty stlačte tlačidlo Nastavenie teploty. Teplota bude postupne znížená. Nastavenú teplotu môžete zmeniť aj po zahájení prania. Túto zmenu je možné vykonať len v prípade, ak to kroky prania umožňujú.

Odstredovanie (vrátane Udržania plákania)

Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore rýchlosti odstredovania zobrazí rýchlosť odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota rýchlosti odstredovania nepredstavuje maximálnu rýchlosť odstredovania, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program. Na zmenu rýchlosti odstredovania stlačte tlačidlo Nastavenie rýchlosti odstredovania. Rýchlosť odstredovania bude postupne znižovaná. Potom sa, v závislosti na modeli zariadenia, zobrazia na displeji možnosti „Udržanie plákania“ a „Bez odstredovania“. Ak nechcete vyložiť vaše prádlo bezprostredne po dokončení programu, môžete použiť funkciu Udržanie plákania, aby sa zabránilo jeho pokrčeniu, keď sa v zariadení nenachádza voda. Táto funkcia ponechá prádlo vo vode použitej pri záverečnom plákaní.

Ak chcete po aplikácii funkcie Udržanie plákania vykonať odstredenie prádla, postupuje nasledovne:

1. Nastavte rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza. Dôjde k obnoveniu programu. Zariadenie vypustí vodu a prádlo odstredí.

Ak chcete vypustiť vodu na konci programu bez odstredovania, použite funkciu Bez odstredovania.

Ak to kroky prania umožňujú, rýchlosť odstredovania môžete zmeniť aj po zahájení prania. Ak to kroky prania neumožňujú, zmeny nie sú možné.

DETSKÁ POISTKA

Tlačidlá ovládacieho panela môžete uzamknúť proti nesprávnemu použitiu (napríklad deťmi). Stlačte a udrzte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania, 3-2-1“ sa na displeji zobrazí symbol Detskej poistky. Po zobrazení varovania môžete zrušiť pomocnú funkciu tlačidlom 3. Po deaktivácii detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania, 3-2-1“ na displeji zmizne symbol Detskej poistky.

BIELENIE

Vyperte prádlo požadovaným programom, Bavlna alebo Syntetika, s prídavným primeraným množstvom chlórového bielidla do priehradky  na aviváž (dôkladne zatvorte veko). Ihneď po skončení programu otočte „Volič programu“ a znovu spustíte požadovaný program, aby ste odstránili prípadný zvyškový zápach bielidla; ak chcete, môžete pridať aviváž. **Nikdy nedávajte do priehradky na aviváž súčasne chlórové bielidlo a aviváž.**

RADY A TIPY

Roztriedte svoju bielizeň podľa

Vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddelte farebnú a bielu bielizeň, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemné bielizeň (perte malé kusy bielizne – ako nylonové pančuchy – a kusy bielizne s háčikmi – ako podprsenky – vo vrecku na bielizeň alebo v obliečke na vankúš so zipsom).

Vyprázdnite všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť vašu bielizeň aj bubon.

Vnútrotný priestor spotrebiča

Pokiaľ bielizeň nikdy alebo len zriedka periete na 90 °C, odporúčame občas spustiť program na 90 °C bez bielizne s prídavným malým množstvom pracieho prostriedku, aby bolo vnútro spotrebiča čisté.

Dodržiujte odporúčané dávkovanie/prísady

Tým sa optimalizuje výsledok prania, zamedzí sa vzniku dráždivých zvyškov alebo obsahu nadmerného množstva pracieho prostriedku v bielizni a šetrí peniaze, pretože spotreba pracieho prášku je primeraná a neplytvá sa ním.

Používajte nízku teplotu a dlhšiu dobu trvania

Najúčinnnejšími programami, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú obvykle tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách po dlhšiu dobu trvania.

Dodržiujte veľkosti náplne

Aby ste šetrili vodu a energiu, plňte svoju práčku do kapacity uvedenej v „TABUĽKA PROGRAMOV“.

Hluk a zvyšková vlhkosť

Sú ovplyvnené otáčkami pri odstredovaní: čím vyššie sú otáčky vo fáze odstredovania, tým väčší je hluk a tým nižší je obsah zvyškovej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pri akomkoľvek čistení a údržbe práčku vypnite a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Pravidelne čistite a udržiavajte práčku (najmenej 4 krát ročne). Čistenie vonkajších prvkov

Na čistenie vonkajších častí práčky použite mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo

ani na bežné použitie, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky - tieto látky by mohli poškodiť potlač.

Dávkovač pracích prostriedkov
Čistite pravidelne, aspoň trikrát alebo štyrikrát ročne, aby ste zabránili usadzovaniu pracieho prostriedku:

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie ➡, uvoľníte dávkovač pracieho prostriedku a vyberte ho. V dávkovači môže zostať malé množstvo vody, preto ho prenášajte vo zvislej polohe. Umyte dávkovač tečúcou vodou. Na čistenie odoberte uzáver sifónu na zadnej strane dávkovača. Nasadte uzáver sifónu na dávkovač (ak je odstránený). Nainštalujte dávkovač späť tak, že umiestnite spodné úchytky dávkovača do príslušných otvorov na veku a zatlačíte dávkovač proti veku, kým nezapadne na miesto. Stlačte tlačidlo zatvárania ➡ a podržte ho, kým neucítite cvaknutie!

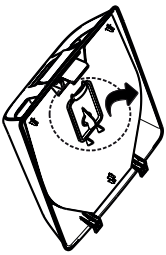

Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku správne nainštalovaný. Kontrola prívodnej hadice

Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je krehká a nevyskytli sa na nej praskliny. Ak je hadica poškodená, vymeňte ju za novú, dostupnú v našom popredajnom servise alebo u vášho špecializovaného predajcu. V závislosti od typu hadice: Pokiaľ je prírodná hadica transparentná, pravidelne kontrolujte, či sa farba hadice na niektorých miestach nezosilňuje. Ak áno, z hadice by mohla unikáť tekutina a treba ju vymeniť.

Pre hadice s funkciou zastavenia vody (ak je k dispozícii): skontrolujte malé kontrolné okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku).

Pokiaľ je červené, bola spustená funkcia zastavenia vody a hadicu je nutné vymeniť za novú. Ak chcete túto hadicu odskrutkovať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a zároveň hadicu odskrutkujte.

Čistenie sieťových filtrov v prívodnej hadici
Kontrolujte a čistite ich pravidelne (najmenej dvakrát až trikrát ročne).

Zatvorte kohútik a povoľte prírodnú hadicu na kohútiku. Vyčistite vnútorný sieťový filter a naskrutkujte prírodnú hadicu späť na kohútik. Teraz odskrutkujte prírodnú hadicu na zadnej strane práčky. Univerzálnymi kliešťami stiahnite sieťový filter z prípojky práčky a vyčistite ho. Namontujte späť sieťový filter a znovu naskrutkujte prírodnú hadicu. Otvorte kohútik a uistite sa, že spoje sú úplne vodotesné.


Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyškovej vody
Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zadrží predmety ako gombíky, mince, zatváracie špendlíky atď., ktoré zostali v bielizni. Pokiaľ ste použili program prania horúcou vodou, počkajte pred vypúšťaním vody, kým nevychladne. Vodný filter čistite pravidelne, aby ste zabránili stavu, kedy sa voda nevypúšťa v dôsledku upchatia filtra. Ak voda neodteká, skontrolujte tiež, či nie je upchatá odtoková rúrka domu.

Otvorte kryt filtra pomocou mince. Pod vodný filter umiestnite širokú plochú nádobu, do ktorej sa zachytí odpadová voda. Pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, kým voda nevytečie.

Nechajte vodu vytečť bez toho, aby ste odstránili filter. Keď je nádoba plná, zatvorte vodný filter otočením v smere hodinových ručičiek. Vyprázdňte nádobu. Tento postup opakujte, kým všetka voda nevytečie. Položte pod vodný filter bavlnenú handru, do ktorej sa môže nasiaknuť malé množstvo vody. Potom vyberte vodný filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky vo filtri a vyčistite ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Uistite sa, že obežné koleso čerpadla (v skriní za filtrom) nie je upchaté. Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra: Vodný filter nasadíte späť otáčaním v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ho otočíte tak ďaleko, ako to ide. Ak chcete otestovať vodotesnosť vodného filtra, môžete do bubna naliať asi 1 liter vody a skontrolovať, či voda z filtra neuniká. Potom zatvorte kryt filtra.

Tesnenie veka
Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a čas od času ho očistite vlhkou handričkou.

Vybratie kusu bielizne, ktorý spadne medzi bubon a vaňu
Pokiaľ nejaký kus bielizne náhodne spadne medzi bubon a vaňu, môžete ho získať späť vďaka jednému z odnímateľných zdvihákov bubna. Odpojte práčku. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte klapky bubna a otočte bubnom o pol otáčky (obrázok a). Pomocou skrutkovača zatlačte na plastový koniec a pritom rukou posúvajte zdvihák zľava doprava (obrázok b, c), až spadne do bubna. Otvorte bubon. Bielizeň môžete získať späť otvorom v bubne. Namontujte späť zdvihák zvnútra bubna: Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna (obrázok d). Potom posuňte plastový zdvihák sprava doľava, kým nezaklapne. Opäť zatvorte klapky bubna, otočte bubon o pol otáčky a skontrolujte polohu noža vo všetkých jeho upevňovacích bodoch. Znovu zapojte práčku do elektrickej siete.

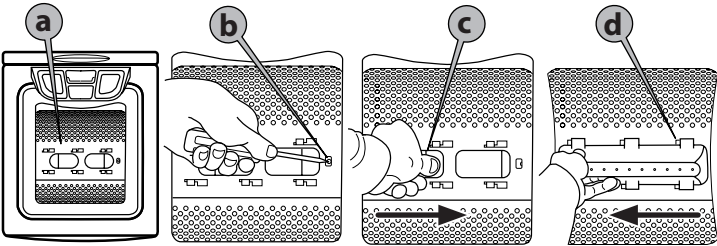

PŘEPRAVA A MANIPULÁCIA

Vytiahnite sieťovú zástrčku a zatvorte vodovodný kohútik. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného kohútika a odtokovú hadicu vyberte z odtokového bodu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a práčky a upevnite hadice tak, aby sa nemohli počas prepravy poškodiť. Ak chcete uľahčiť premiestňovanie stroja, povytiahnite páku pohyblivosti umiestnenú vpredu dole (ak je u vášho modelu k dispozícii) trochu rúk. Práčku vyťahnite nohou až na doraz. Potom zatlačte páku mobility späť do pôvodnej stabilnej polohy. Namontujte späť prepravný držiak. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravnej konzoly, uvedených v INŠTALAČNEJ PRÍRÚČKE v opačnom poradí.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Z určitých dôvodov nemusí práčka niekedy pracovať správne. Skôr ako zavoláte popredajný servis, odporúčame skontrolovať, či je možné problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Nezvyčajné javy:	Možné príčiny/riešenia:
Práčka sa nezapne a/alebo sa nespustí program	• Zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky alebo nie je dostatočne zasunutá, aby nadviazala kontakt. • Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. • Veko nie je správne zatvorené. • Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“ (3 sec) (ak je k dispozícii). • Práčka sa automaticky vypne z dôvodu úspory energie pred spustením programu alebo po jeho skončení. Ak chcete práčku zapnúť, otočte voličom programu najprv do polohy „Vypnutie/Zapnutie“ a potom znovu na požadovaný program.
Nedochádza k zahájeniu pracieho cyklu alebo dôjde k jeho zastaveniu počas cyklu.	• Nebolo stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“. • Uzatvárací ventil prívodu vody nie je otvorený. • Bolo nastavené „Oneskorenie“. • Môže byť zablokovaná odtoková rúrka domu.
Spotrebič sa počas programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Štart/Pauza“.	• Je aktivovaná možnosť „Udržanie plákania“ (ak je k dispozícii). • Program bol zmenený – znovu zvolte požadovaný program a stlačte „Štart/Pauza“.
Spotrebič vibruje.	• Práčka nie je vyrovnaná do vodorovnej polohy. • Prepravný držiak nebol odstránený; pred použitím práčky je nutné odstrániť prepravný držiak.
Výsledky konečného odstredovania sú zlé. Bielizeň je stále veľmi mokrá.	• Nevyváženosť náplne bielizne počas odstredovania zabránila fáze odstredovania, aby nedošlo k poškodeniu práčky. To je dôvod, prečo je bielizeň stále veľmi mokrá. Dôvodom nevyváženosti môže byť: malé množstvo bielizne (skladajúce sa iba z niekoľkých pomerne veľkých alebo savých kusov, napr. uteráky), alebo veľké/ťažké kusy bielizne. • Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa malých dávok bielizne. • Tlačidlo „Odstredovanie“ bolo nastavené na nízku rýchlosť odstredovania.
Rozsvieti sa kontrolka „Zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody“	• Spotrebič nemá žiadny alebo nedostatočný prívod vody.

PRÍSTUP K POČÍTADLU CYKLOV

Keď je zariadenie vypnuté, po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 5 a 4 na dlhšiu dobu, sa na zariadení zobrazí odpočítavanie 3-2-1 a potom sa zobrazí celkový počet pracích cyklov dokončených na zariadení. Ak sú prítomné poruchy, po zobrazení celkového počtu pracích cyklu sa zobrazia kódy porúch. Skontrolujte informácie na displeji na základe nižšie uvedenej tabuľky

Informácie na displeji	Príčina	Riešenie
Err	Na spotrebiči beží bezpečnostný algoritmus.	• Vyčkejte, kým nápis zmizne. Po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 4 a 5 skontrolujte informácie na displeji.
SC	Váš problém nebol počas kontroly vyriešený.	• Obráťte sa na zástupcu autorizovaného servisu.
E5	Rúrka odtokovej hadice je zablokovaná. Filter čerpadla by mohol byť upchatý.	• Skontrolujte a vyčistite rúrku odtokovej hadice. • Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. Skúste odstredovací cyklus. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E8	Je možné, že sa do zariadenia nedostáva voda.	• Otvorte uzatváracie ventily prívodu vody. • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody. • Skontrolujte prípojku prívodnej hadice vody; ak je na hadici nejaký ohyb, narovnajte ju. • Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. • Zatvorte predný kryt zariadenia. Uistite sa, že je kryt zamknutý. Spustte zariadenie znovu. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E29	Výrobok bol prepnutý do režimu vlastnej ochrany kvôli problému s napájaním (napätie v sieti, tlak vody atď.).	• Ak chcete program zrušiť, otočte otočným ovládačom pre výber programu a zvolte iný program. Predchádzajúci program bude zrušený. Prečítajte si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zariadení prebytočná pena.	• Prací prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte ho na príliš teplých miestach. • Pre poréznu bielizeň, ako je tyl, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Použite množstvo pracieho prostriedku odpovedajúce množstvu bielizne a stupni znečistenia. • Používajte len dostatočné množstvo pracieho prostriedku. • Uistite sa, že ste prací prostriedok umiestnili do príslušnej priehradky. • Spustte program Čistenie bubna s prázdnu práčkou. Prečítajte si informácie o programe „Čistenie bubna“. Ak vaša práčka neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť program Bavlna 90 °C. • Po spustení krátkeho programu bez pracieho prostriedku skontrolujte práčku. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E18	Cyklos odstreďovania sa nespustí kvôli nevyváženosti zariadenia.	• Skontrolujte bielizeň vo vnútri zariadenia. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobovať nevyváženosť; roztriedte bielizeň ručne a rovnomerne ju rozložte vo vnútri spotrebiča. Znovu skúste odstredovací cyklus.
E12	Vo vnútri zariadenia môže byť voda.	• Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky. Pod zariadením môže byť voda. Vyčistite vodu pod zariadením. Znovu pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva, alebo ak vidíte, že z niektorej z hadíc vyteká voda, zatvorte ventily a zavolajte servis.
E27	Skontrolujte vypúšťanie vody zo zariadenia.	• Prečítajte si časť „Pripojenie vypúšťacej hadice k odtoku“.
E84	Pripojenie BLE nie je možné nadviazať.	• Skontrolujte ho a skúste ho pripojiť. Prečítajte si časť „Funkcia HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.

Regulačná dokumentácia, štandardná dokumentácia, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o výrobku môžete nájsť:

- pomocou kódu QR vo vašom spotrebiči;
 - prostredníctvom návštevy našej webovej stránky docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
 - Prípadne sa obráťte na naše oddelenie popredajného servisu (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajného servisu uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho výrobku.
- Informácie pre používateľa o opravách a údržbe nájdete na www.whirlpool.eu
- Viac informácií o vašom modeli môžete nájsť online na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu/>, ktorá je oficiálnou databázou výrobku EU EPREL. Po voľbe Kategórie výrobku zadajte Identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu je tvorený písmenami a číslami a môžete ho nájsť na identifikačnom štítku v tvare Mod. (pozri obrázok vpravo).
- ®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrábané na základe licencie

