



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen.
Forbind apparatet til strømforsyningen og drej på termostatens drejeknap, for at tænde for apparatet.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes).

BETJENINGSPANEL

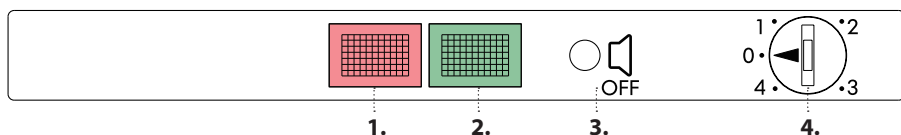

1. Styrelampe for temperatur (rød alarmindikatorlampe)
2. Styrelampe for drift (grøn indikatorlampe)
3. Alarmkontakt for åben dør
4. Styreknap til temperatur (termostat)

INDIKATORLAMPE TIL TEMPERATUR OG BETJENING (GRØNT OG RØDT LYS)

Kontroller, at spændingen som er indikeret på typepladen inde i fryseområdet stemmer overens med spændingen i dit hjem. Jordforbindelsen til dette apparat er lovbestemt. Producenten accepterer intet ansvar for skader til personer eller materialer, som skyldes en manglende overholdelse af dette krav.
Når apparatet er tilsluttet, og hvis termostatknapen ikke er placeret på ● symbolet, vil de grønne og røde indikatorlamper (punkt 1 og 2 på kontrolpanelet) lyse. Den grønne indikatorlampe er altid tændt, og indikerer driften af apparatet. Den røde indikatorlampe forbliver tændt, indtil den indstillede driftstemperatur er opnået. Den vil lyse igen når temperaturen inde i fryseren stiger pga. en ofte eller forlænget åbning af døren, eller når apparatet er fyldt med friske fødevarer som skal indfryses.

ALARMKONTAKT FOR ÅBEN DØR

Dette apparat er udstyret med en akustisk alarm, som lyder når døren efterlades åben.


STYREKNOP TIL TEMPERATUR (TERMOSTAT)

Termostaten styrer temperaturen inde i apparatet. Positionen ● indikerer, at apparatets drift er afbrudt. Ved normale omgivelsesbetingelser (temperaturer mellem +20°C og +25°C), anbefaler vi, at du justerer termostatens styreknap til den mellemste position. For at opnå koldere eller varmere temperaturer ift. -18°C, skal du dreje termostatens styreknap til den højeste eller laveste indstilling. Vi minder dig om, at de interne temperaturer påvirkes af apparatets placering, temperaturen i den omgivende luft, og hvor tit døren åbnes. Indstillingen af termostaten skal måske varieres for at tage hensyn til disse faktorer. For at kontrollere temperaturen for de opbevarede fødevarer, skal du placere termometeret (hvis leveret) under fødevarerne; hvis det placeres på fødevarerne vil det indikere lufttemperaturen, hvilket ikke svarer til de opbevarede fødevarer.

Anbefalet indstilling:
Fryseafdeling: MIDDEL

For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.

OPBEVARING AF FRISKE MADVARER

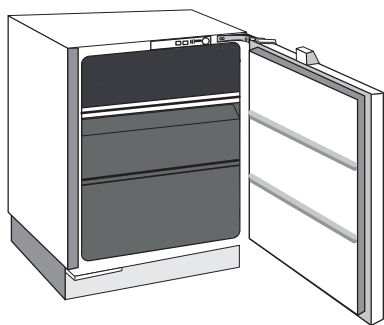

Forklaring



FRYSERSKUFFER



FRYSEOMRÅDETS SKUFFE
(Max køleområde)

Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

* Findes kun på visse modeller

FRYSEAFDELING

Lynfrysning af friske madvarer

1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for funktionen Lynfrysning/Lynafkøling* mindst fire timer før madvarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under optøningsfasen.
2. Ved afisning skal apparatet frakobles, og alle skuffer skal tages ud. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.
3. Rengør og aftør omhyggeligt fryseafdelingen.

4. Tænd for apparatet og læg madvarerne i igen. For at fjerne isen på STOP FROST* tilbehøret, følg RENGØRING proceduren som er angivet nedenfor.

Isterninger*

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.


Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.


Lyssystem (afhængigt af model)



Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

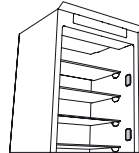

Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder med energiklasse F



Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G



Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder med energiklasse F, og en toplyskilde med energiklasse G



Dette produkt indeholder en toplyskilde med energiklasse G

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer samt et meget lavt energiforbrug.

Apparatets døre og låg bør aftages før det bortskaffes på lossepladsen, for at undgå at børn eller dyr kan blive fanget heri.

* Findes kun på visse modeller

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Undersøg om: <ul style="list-style-type: none">• der er strømsvigt;• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den dobbeltpolede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt);• husholdningens elektriske sikkerhedsanordninger fungerer;• el-kablet ikke er ødelagt;• termostatknappen ikke er drejet over på "●".
Den indvendige belysning virker ikke.	Det kan være nødvendigt at udskifte pæren.	Slå apparatets strømforsyning fra og kontakt den tekniske assistance, ved behov for udskiftning.
Den indre temperatur i afdelingerne er ikke kold nok.	Der kan være forskellige årsager (se spalten "Løsning").	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none">• at dørene er lukket korrekt;• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;• temperaturen er indstillet korrekt;• luftcirkulationen gennem ventilationsristene fornedet på apparatet er blokeret.
Apparatet er meget støjende.	Apparatet er ikke monteret korrekt.	Kontroller at apparatet er nivelleret.
Kraftig isdannelse i fryseafdelingen.	Døren til fryseafdelingen er ikke lukket korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at der ikke er noget, der forhindrer, at døren lukkes helt.• Afrim fryseafdelingen.• Kontrollér, at apparatet er installeret korrekt.
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Indgreb er ikke nødvendigt.
Hvis den røde indikatorlampe er tændt kontinuerligt eller blinker, er den interne temperatur for høj.	Apparatet er ikke monteret korrekt.	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none">• døren er ikke lukket korrekt;• termostatens styreknop er indstillet korrekt (se kapitel "Justering af temperatur");• fryseren er ikke i nærheden af en varmekilde;• der er en stor opbygning af frost på de indvendige vægge;• luftflowet er begrænset.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011502477/B