

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.

Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register.




Na našich webových stránkách www.whirlpool.eu si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držíte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.



Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku s názvem *Zdraví a bezpečnost*.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

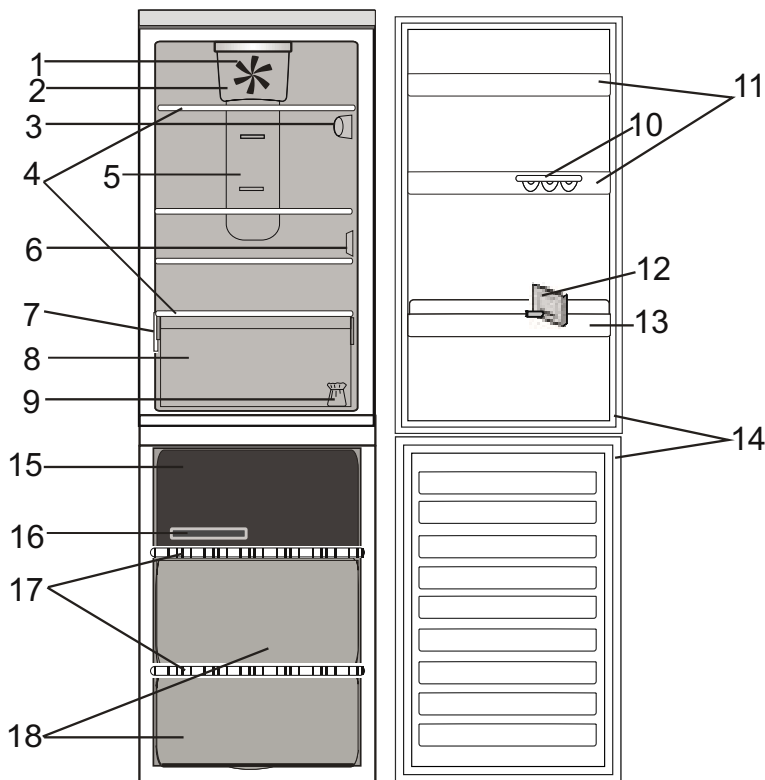

Chladicí oddíl


1. Ventilátor
2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
3. Elektronický ovládací panel / osvětlení
4. Poličky
5. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
6. Kryt snímače
7. Výrobní štítek s obchodním názvem
8. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
9. Sada ke změně směru otevírání dveří

10. Zásobník na vejce
11. Dveřní přihrádky
12. Oddělovač lahví
13. Přihrádka na lahve
14. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl


14. Těsnění dveří
15. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
16. Nádobka na ledové kostky
17. Poličky
18. Zásuvky mrazničky

OVLÁDACÍ PANEL

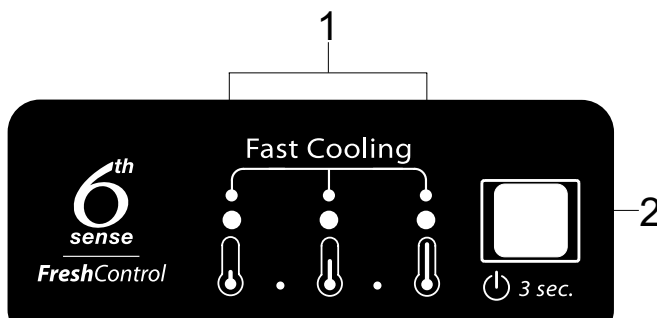


1. Kontrolky LED (zobrazující aktuální nastavení teploty nebo funkci rychlého chlazení)
2. Tlačítko zapnuto / pohotovostní stav / tlačítko teplota


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

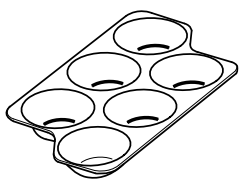

ODDĚLOVAČ LAHVÍ

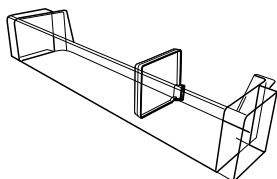

NÁDOBKA NA LEDOVÉ KOSTKY

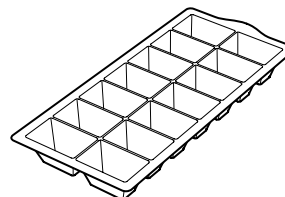

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET

Syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší přestávce.



Bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek.



Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.



Bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru.



Praskání při spuštění kompresoru.



Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání kompresoru.



BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko On/Stand-By stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele kromě ukazatele režimu On/Stand-By zhasnou.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu. Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění. Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	VYS. TEPL.
	STŘEDNĚ VYS. TEPL.
	STŘEDNÍ TEPL.
	STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.
	NÍZKÁ TEPL.
	RYCHLÉ CHLAZENÍ



● zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

FUNKCE ČERSTVÉ SE 6TH SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení/mražení chladicího/mrazicího oddílu při uložení velkého množství potravin.

Chcete-li aktivovat funkci Rychlého chlazení, **tiskněte opakovaně tlačítko teplota** na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky LED nerozblíkají a nezůstanou zapnuté.



Funkce se automaticky deaktivuje po 12 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.

Funkci můžete deaktivovat ručně stisknutím tlačítka teplota na ovládacím panelu.


OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 4 minuty, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR


Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr. Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru – viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

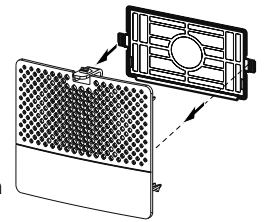

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dveře
Upozornění na otevřená dvířka	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dvířka byla otevřena déle než 4 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

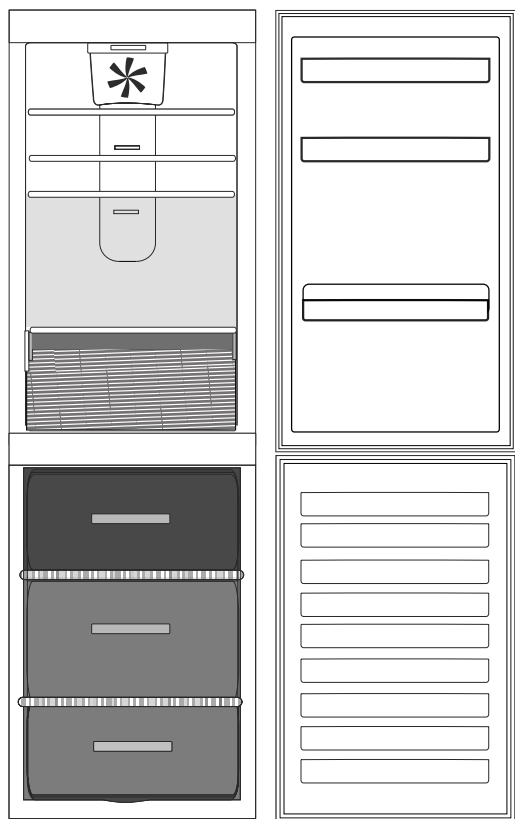

Vysvětlivky



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Vhodná pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtu, uzenin a moučnicků



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).


Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL


Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h). Přejete-li si do mrazničky uložit jen malé množství potravin, doporučujeme za tímto účelem použít horní oddíl.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktový list obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webových stránek www.whirlpool.eu.

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Návod k použití a údržbě si stáhněte z webových stránek www.whirlpool.eu (lze použít tento QR kód) a zadejte kód produktu.
> Popřípadě se obraťte na servisní středisko



OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Kontaktní údaje lze nalézt v záruční knížce. Obraceli se na servisní středisko, připravte si prosím kód, který je uveden na identifikačním štítku výrobku.



400010871381 Vytlačeno v Itálii