

# DAGLIG REFERANSE LISTE



**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT PRODUKT.**  
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere apparatet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og Bruks- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vår hjemmeside [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) og følge instruksene på baksiden av dette heftet.



**Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningene *Helse og Sikkerhet*.**

## PRODUKTBEKRIVELSE

### APPARAT

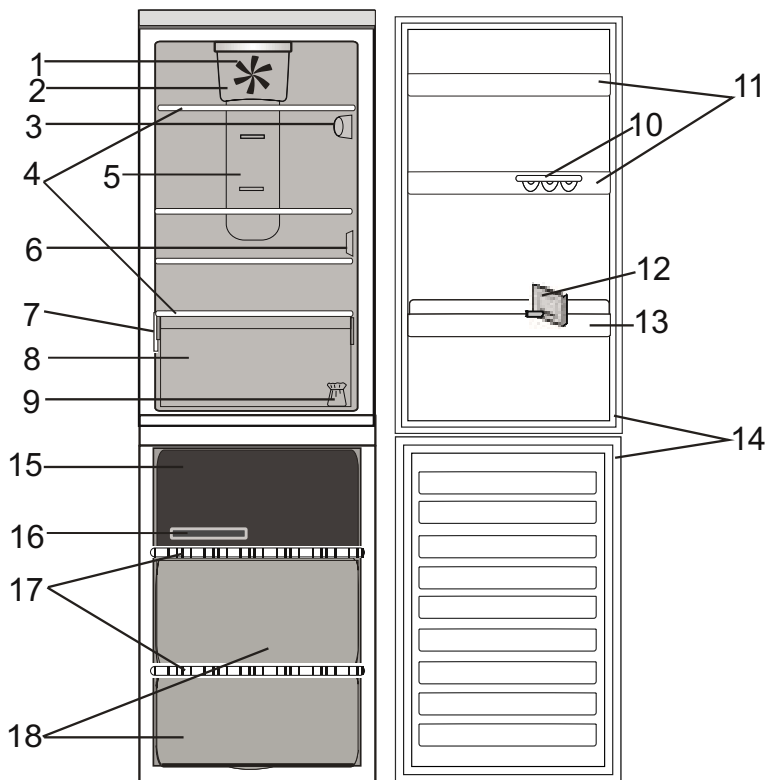


#### Kjøleseksjon

1. Vifte
2. Viftens deksel og område for antibakterielt filter
3. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
4. Hyller
5. Multi-flow kaldluftområde
6. Sensordeksel
7. Typeplate med kommersielt navn
8. Frukt- og grønnsaksskuff
9. Sett for omhengsling av dører
10. Eggbalkong
11. Dørhyller
12. Flaskeskjeller
13. Flaskehylle
14. Gummipakningen på døren

#### Fryseksjon

14. Dørtetningslister
15. Øvre skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat
16. Isterningbeholder
17. Hyller
18. Skuffer i fryseeksjon


### KONTROLLPANEL

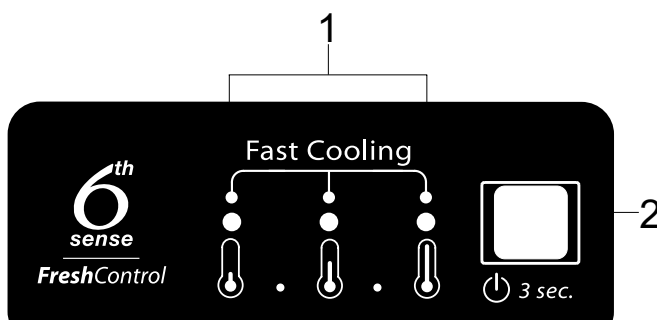


1. Indikator dioder (som viser gjeldende temperaturs settpunkt eller Fast Cooling-funksjonen)
2. On/Stand-By Knapp / Temperaturknapp

## TILBEHØR


### EGGSKUFF

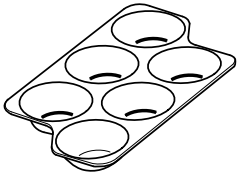

### FLASKESKILLER

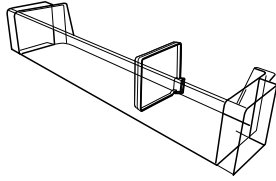

### ISTERNINGBEHOLDER

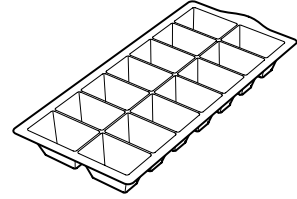

## FØRSTE GANGS BRUK

### STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

### NOEN AV FUNKSJONSLYDENE DU KAN HØRE

En hveselyd når du slår på apparatet første gang eller etter en lang pause.



En gurglelyd når kjølemiddel renner inn i rørene.



BRRR-lyden kommer fra kompressoren når denne er i drift.



En summelyd når vannventilen eller viften starter å virke.



En knakelyd når kompressoren starter.



KLIKKET kommer fra termostaten som regulerer hvor ofte kompressoren er i drift.



# DAGLIG BRUK

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen for Bruk og Pleie

## FUNKSJONER

### ON/STANDBY-FUNKSJON

For å sette produktet i Stand-by, **trykk på og hold inne On/Stand By-knappen i 3 sekunder**. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren.

Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

### TEMPERATUR-INNSTILLING

**Trykk på Temperaturknappen** på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået.

Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling).

Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

	<b>HØY TEMP.</b>
	<b>MIDDELS HØY TEMP.</b>
	<b>MIDDELS TEMP.</b>
	<b>MIDDELS LAV TEMP.</b>
	<b>LAV TEMP.</b>
	<b>FAST COOLING</b>



● Led-lampe på ○ Diode av

*Merk:* Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL (SVALFUNKSJON)

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten.

### FAST COOLING (RASK NEDKJØLING) FUNKSJON

Bruken av funksjonen Fast Cooling anbefales for å øke kapasiteten ved nedkjøling/frysing i kjøleskap-/frysersektoren når det plasseres mye matvarer i den.

For å aktivere Fast Cooling-funksjonen, **trykk syklisk på Temperaturknappen** på kontrollpanelet til alle de 3 LED-lysene blinker og forblir værende tente.



Funksjonen deaktiveres automatisk etter 12 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.

Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Temperaturknappen på kontrollpanelet.

### KJØLESKAPSLYS


Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.

Hvis systemet med diodelys ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 4 minutter, slås lyset automatisk av.

### VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER


Viften bedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre. Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter. Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen og sett det inn i viftens deksel - som på bildet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.

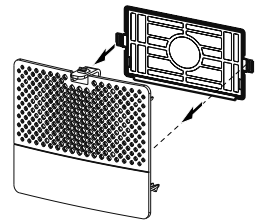

## TABELL MED ALARMER

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAK	LØSNING
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslys AV	Døren har vært åpen i mer enn 4 minutter.	Lukk døren
Funksjonsfeil	En av temperaturindikatorerne blinker	Produktfeil.	Ta kontakt med avdelingen for Etter-Salg Service

# SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

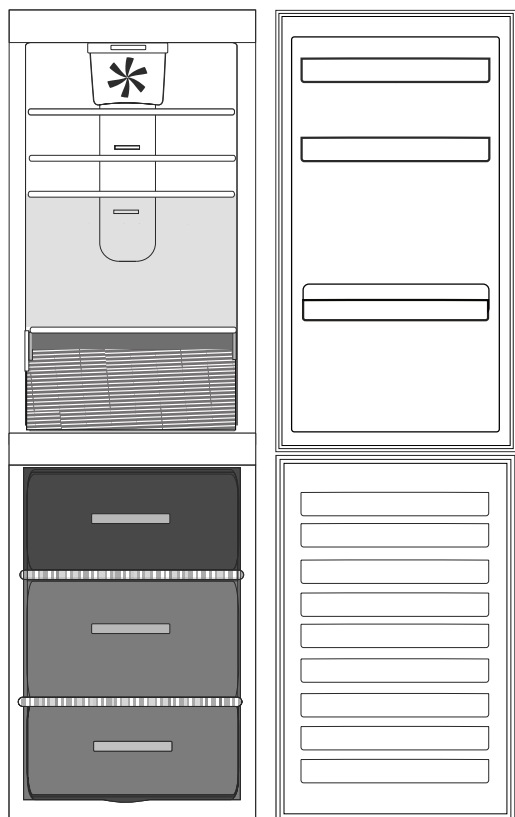

## Forklaring



**TEMPERERT SONE** Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



**KJØLESONE** Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt, kjøttpålegg, desserter



**FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN**



**SKUFF I FRYSERSEKSJON**  
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse fersk/tilberedt mat.



**VANLIGE SKUFFER I FRYSER**

*Merk:* Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

## KJØLESKAPS-SEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

## FRYSESEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24 h).

Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området øverste i fryseren.

## PRODUKTKORT

 Produktkortet inkludert informasjon om energiforhold for dette apparatet kan lastes ned fra vår hjemmeside [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## HVORDAN FÅ TILGANG TIL BRUK- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN

>  Last ned Bruk- og vedlikeholdsveiledningen fra nettstedet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) (det er mulig å bruke denne QR-koden) ved å indikere produktkoden.

> Alternativt kan du kontakte Etter-salgs servicen



## KONTAKTE ETTER-SALGSSERVICEN

Kontaktinformasjonen finner du i garantiheftet. Når du kontakter Etter-salgs servicen, vennligst oppgi koden du fant på produktets identifikasjonsmerke.



400010871381 Trykt i Italia