

PANNEAU DE CONTRÔLE

BOUTON BOIL (ÉBULLITION)

Permet de sélectionner la fonction ébullition et le type d'aliment.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage numérique comprend une horloge au format 24 heures ainsi que les symboles de fonctionnement.

BOUTON COOK/REHEAT (CUISSON/RÉCHAUFFAGE)

Permet de sélectionner la puissance désirée.

BOUTON GRILL

Permet de sélectionner la fonction gril.

BOUTON GRATIN


Permet de sélectionner la fonction Gratin.

BOUTON ARRÊT DU PLATEAU Tournant

Permet d'arrêter le plateau tournant. Cette fonction est uniquement disponible avec les modes de cuisson micro-ondes et Gratin. Le bouton ne fonctionnera pas avec d'autres modes.

BOUTON STOP

Permet de modifier le réglage de l'horloge en appuyant pendant 3 secondes, d'interrompre la cuisson, d'éteindre le four à micro-ondes, ou de réinitialiser n'importe quelle fonction.

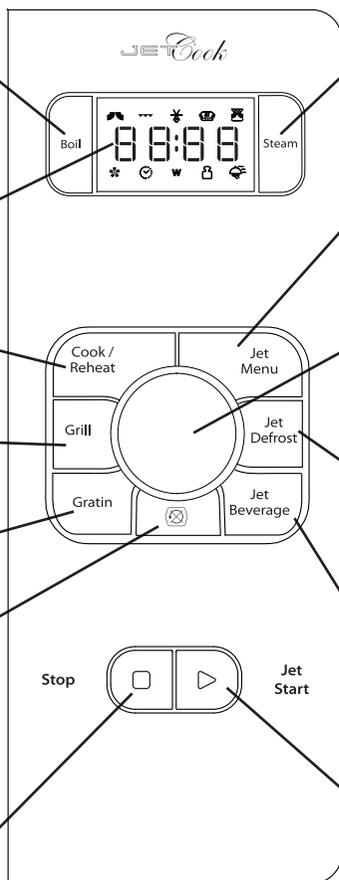

BOUTON STEAM (VAPEUR) Permet de sélectionner la fonction vapeur et le type d'aliment.

BOUTON JET MENU

Permet de sélectionner la fonction Jet Menu et le type d'aliment.

BOUTON SÉLECTEUR

Permet de régler les paramètres de l'affichage.

BOUTON JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)

Permet de sélectionner la fonction décongélation rapide et le type d'aliment à décongeler.

BOUTON JET BEVERAGE (BOISSON RAPIDE)

Permet de sélectionner la fonction Jet Beverage et le nombre de tasses à réchauffer.

BOUTON JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Permet de démarrer la cuisson ou d'activer la fonction Jet Start.

HORLOGE

LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS, ou après une coupure de courant, il passera automatiquement en mode de réglage de l'horloge.

A TOUT MOMENT, il est possible de régler l'horloge en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton Stop lorsque l'appareil est en mode veille.

- 1 **TOURNEZ LE SÉLECTEUR** pour régler le chiffre des heures.
- 2 **APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.** (Les deux chiffres de droite (minutes) se mettent à clignoter).
- 3 **TOURNEZ LE SÉLECTEUR** pour régler le chiffre des minutes.
- 4 **APPUYEZ UNE NOUVELLE FOIS SUR LE BOUTON JET START.**

L'HORLOGE EST MAINTENANT réglée.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton Stop en cours de réglage de l'horloge, vous quitterez ce mode et le four repassera en mode veille. Si le réglage de l'horloge n'est pas terminé dans le temps imparti (1 minute), le four repassera en mode veille.

SÉCURITÉ ENFANT

CE FOUR EST DOTÉ D'UNE SÉCURITÉ ENFANT POUR

ÉVITER QUE LES ENFANTS N'ALLUMENT LE FOUR À MICRO-ONDES. Cette fonction verrouille le panneau de contrôle ; pour le déverrouiller, il suffit à l'utilisateur d'ouvrir et de refermer la porte du four.



LA PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE PUIS REFERMÉE, par ex. en y mettant des aliments, avant que la sécurité ne soit déverrouillée. Autrement, l'écran affichera "door" (porte).

JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

CETTE FONCTION EST UTILISÉE pour réchauffer rapidement les aliments à haute teneur en eau, tels que les soupes légères, le café ou le thé.

- 1 **APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START OU SUR LE BOUTON-POUSSOIR.**

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT à puissance maximale, et la durée est réglée sur 30 secondes. Chaque pression supplémentaire augmente la durée de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le sélecteur pour augmenter ou diminuer la durée une fois la fonction démarrée.



SUSPENDRE OU ARRÊTER LA CUISSON

POUR SUSPENDRE LA CUISSON :

LA CUISSON PEUT ÊTRE SUSPENDUE pour vérifier, retourner ou remuer les aliments en ouvrant la porte. Les paramètres seront conservés pendant 10 minutes.

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

REFERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur le bouton Jet Start. La cuisson reprend là où elle avait été interrompue.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS POURSUIVRE LA CUISSON :

RETIREZ LES ALIMENTS refermez la porte et appuyez sur le bouton STOP.

REMARQUE : Une fois la cuisson terminée, le ventilateur, le plateau tournant et l'éclairage du four restent allumés tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton STOP.

UN SIGNAL SONORE retentit toutes les minutes pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée. Appuyez sur le bouton STOP ou ouvrez la porte du four pour éteindre ce signal.



CUISSON ET RÉCHAUFFAGE PAR MICRO-ONDES

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson et le réchauffage normal d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **COOK/REHEAT** (CUISSON/RÉCHAUFFAGE) pour régler la puissance.
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR régler la durée.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.



UNE FOIS LA CUISSON EN COURS :

la durée peut aisément être augmentée par palier de 30 secondes en appuyant simplement sur le bouton Jet Start.

Chaque pression augmente la durée de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le sélecteur pour augmenter ou diminuer la durée une fois la fonction démarrée.

MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
PUISSANCE	UTILISATION SUGGÉRÉE :
JET (950 W)	RÉCHAUFFAGE de boissons, d'eau, de soupes légères, de café, de thé ou de tout aliment à forte teneur en eau. Si l'aliment contient des œufs ou de la crème, sélectionnez une puissance moins élevée.
750 W	CUISSON de poisson, viande, légumes etc..
650 W	CUISSON de plats impossibles à remuer.
500 W	CUISSONS plus délicates par ex. sauces riches en protéines, plats au fromage ou aux œufs, fin de cuisson des ragouts.
350 W	POUR MIJOTER NE POSEZ JAMAIS LE PLAT CRISP CHAUD SUR des ragouts, ramollir du beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION.
90 W	POUR RAMOLLIR du beurre, du fromage ou de la glace.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	230 V/50 Hz
TENSION D'ENTRÉE NOMINALE	2100 W
FUSIBLE	10 A (GB 13 A)
PUISSANCE MICRO-ONDES	950 W
GRIL	1000 W
DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP)	333 x 548 x 461
DIMENSIONS INTERNES (HxLxP)	225 x 353 x 340

DÉCONGÉLATION RAPIDE

UTILISEZ CETTE fonction pour décongeler des aliments tels que de la viande, de la volaille, du poisson, des légumes et du pain. La fonction Jet Defrost ne doit être utilisée que si le poids net des aliments est compris entre 100 g et 2,5 kg.

PLACEZ TOUJOURS les aliments sur le plateau tournant en verre.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **JET DEFROST** (DÉCONGÉLATION RAPIDE) pour sélectionner le type d'aliment. (voir tableau)
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR choisir le poids.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.



À MI-CHEMIN DE LA DÉCONGÉLATION, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments.

- 1 Ouvrez la porte.
- 2 Retournez les aliments.
- 3 Refermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur le bouton Jet Start.

REMARQUE : Le four poursuit automatiquement le processus après 2 minutes si les aliments n'ont pas été retournés. La décongélation prendra alors plus de temps.

ASTUCES POUR LA DÉCONGÉLATION DES ALIMENTS :

SI LES ALIMENTS sont moins froids que la température de décongélation (-18°C), sélectionnez un poids inférieur.

SI LES ALIMENTS sont plus froids que la température de décongélation (-18°C), sélectionnez un poids supérieur.

TYPE D'ALIMENT		QUANTITÉ	EXEMPLES
1	VIANDE	100g - 2Kg	Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.
2	VOLAILLE	100g - 2.5Kg	Poulet entier, morceaux ou filets.
3	POISSON	100g - 1.5Kg	Entier, darnes ou filets.
4	LÉGUMES	100g - 1.5Kg	Légumes mélangés, petits pois, brocolis etc.
5	PAIN	100g - 1Kg	Pain, petits pains.

POUR LES ALIMENTS NE FIGURANT PAS DANS CE TABLEAU, ou si leur poids est supérieur ou inférieur à celui indiqué, veuillez suivre les instructions données sous « Cuisson et réchauffage par micro-ondes » et sélectionnez la puissance 160 W pour la décongélation.

JET BOISSON

LA FONCTION **JET BOISSON** FOURNIT un moyen pour réchauffer rapidement et simplement 1-4 tasses de liquides.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE **JET BOISSON** à plusieurs reprises pour sélectionner la quantité de tasses à réchauffer.
- 2 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.

1 TASSE EST ÉGALE À 150 ml de liquides.



GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour donner rapidement une belle couleur dorée à vos aliments.

- 1 APPUYEZ SUR LE BOUTON GRILL.
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR pour régler la durée.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.

EN COURS DE CUISSON, il est possible de modifier la durée en tournant le sélecteur.

 ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES utilisés sont résistants à la chaleur et adaptés au micro-ondes avant d'utiliser le gril.

 N'UTILISEZ JAMAIS d'ustensiles en plastique avec la fonction gril. Ils pourraient fondre. Les éléments en bois ou en papier ne conviennent pas non plus.



COMBI GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire des aliments tels que des gratins, des lasagnes, de la volaille et des pommes de terre au four.


- 1 APPUYEZ SUR LE BOUTON GRILL.
- 2 APPUYEZ SUR LE BOUTON COOK/REHEAT (CUISSON/RÉCHAUFFAGE) pour régler la puissance.
- 3 TOURNEZ LE SÉLECTEUR pour régler la durée.
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.

EN COURS D'UTILISATION, vous pouvez allumer/éteindre le gril en appuyant sur le bouton Grill. La puissance micro-ondes maximale est limitée à un niveau pré-réglé en usine.

IL EST POSSIBLE d'éteindre les micro-ondes en diminuant la puissance sur 0 W. À puissance 0 W, le four passe en mode gril uniquement.

 ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES utilisés sont résistants à la chaleur et adaptés au micro-ondes avant d'utiliser le gril.

 N'UTILISEZ JAMAIS d'ustensiles en plastique avec la fonction gril. Ils pourraient fondre. Les éléments en bois ou en papier ne conviennent pas non plus.



JET MENU

U SÉLECTIONNEZ CETTE FONCTION POUR cuire différents types d'aliments congelés.

LE FOUR sélectionnera ensuite automatiquement la méthode de cuisson, la durée et la puissance adaptée.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE JET MENU pour sélectionner la catégorie d'aliments. (voir le tableau)
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le poids des aliments.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.

CERTAINES CATÉGORIES D'ALIMENTS REQUIÈRENT un ajout ou un mélange en cours de cuisson (varie en fonction des modèles). Lorsque tel est le cas, le four s'arrête automatiquement et vous demande d'exécuter l'action nécessaire.

-  Ouvrez la porte.
-  Ajoutez ou mélangez la nourriture.
-  Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).



REMARQUE : Sous le mode "ajouter des aliments", si la porte n'est pas ouverte dans le délai imparti (2 minutes) le four s'arrête et passe automatiquement en "mode veille". En mode 'tourner les aliments' / 'mélanger les aliments', la cuisson se poursuivra même si la porte n'est pas ouverte dans les 2 minutes.

	CATÉGORIE D'ALIMENTS	QUANTITÉ RECOMMANDÉE	ACCESSOIRES À UTILISER	DURANT LA CUISSON
1	MÉLANGE DE RIZ	300G - 650G	RÉCIPIENT ADAPTÉ AU MICRO-ONDES	MÉLANGEZ LES ALIMENTS
2	MÉLANGE DE PÂTES	250G - 550G	RÉCIPIENT ADAPTÉ AU MICRO-ONDES	MÉLANGEZ LES ALIMENTS
3	SOUPE	250G - 1 000G	RÉCIPIENT ADAPTÉ AU MICRO-ONDES	MÉLANGEZ LES ALIMENTS
4	ASSIETTE / REPAS CONGELÉ	200G - 500G	ASSIETTE ADAPTÉE AU MICRO-ONDES	
5	MÉLANGE DE LÉGUMES	150G - 600G	RÉCIPIENT ADAPTÉ AU MICRO-ONDES	MÉLANGEZ LES ALIMENTS

POUR TOUTS LES ALIMENTS NON LISTÉS DANS CE TABLEAU et si le poids est supérieur ou inférieur au poids recommandé, il est conseillé d'appliquer la procédure décrite dans 'Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes'.

GRATIN

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire des lasagnes, des gratins de poissons ou de légumes.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRATIN.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.

IL N'EST PAS POSSIBLE DE MODIFIER le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le gril pendant l'utilisation de la fonction Gratin.

PENDANT LA CUISSON, il est possible d'ajuster le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

 VEILLES À CE QUE LES USTENSILES que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant d'utiliser cette fonction. Placez toujours les aliments sur le plateau tournant en verre.


 N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE pour la fonction Gril. Ils fondraient. Les articles en bois et en papier doivent galemment être évités.



ÉBULLITION

UTILISEZ CETTE FONCTION pour faire cuire du riz et des pâtes.

UTILISEZ TOUJOURS l'accessoire à ébullition et à vapeur avec cette fonction, (uniquement le récipient), et suivez les instructions ci-dessous ; les niveaux indiqués dans le récipient vous aident à doser la quantité d'eau requise.

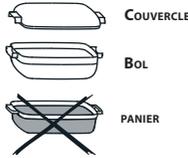


TYPE D'ALIMENT	ALIMENT	PORTIONS	QUANTITÉ	NIVEAU
1	RIZ (RICE)		100G	1
			200G	2
			300G	3
			400G	4
2	PÂTES (PASTA)		70G	1
			140G	2
			210G	3

i UTILISEZ TOUJOURS DES PÂTES COURTES (pour une durée de cuisson de 10-12 minutes).

PROCÉDEZ COMME SUIV (exemple utilisant des pâtes) :

A) Pesez les pâtes	B) Versez les pâtes dans le récipient; Ajouter le sel	C) Versez l'eau jusqu'au niveau indiqué	D) Posez le couvercle et placez le tout dans le four.
--------------------	---	---	---

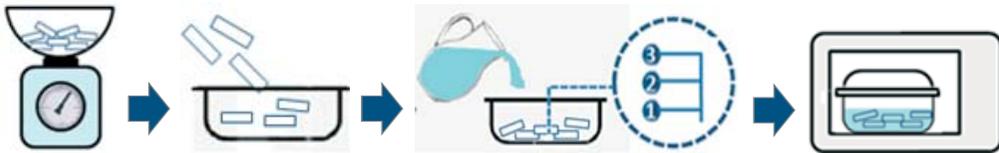

i RESPECTEZ TOUJOURS les portions et quantités indiquées dans le tableau ci-dessus. **i** UTILISEZ UNE EAU à température ambiante.

E) Réglez la fonction à l'aide du panneau de contrôle

- 1 APPUYEZ SUR LE BOUTON **Boil** (ÉBULLITION) pour sélectionner la fonction.
- 2 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS sur le bouton Boil (ébullition) pour sélectionner le type d'aliment (1=riz - 2=pâtes).
- 3 TOURNEZ LE BOUTON POUR SÉLECTIONNER LE NOMBRE DE PORTIONS (L1 = 1 portion, L2=2 portions...).
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.




VAPEUR

UTILISEZ CETTE FONCTION pour les aliments tels que les légumes ou le poisson.

UTILISEZ TOUJOURS l'accessoire à ébullition et à vapeur fourni avec cette fonction.

ACCESSOIRE À VAPEUR




TYPE D'ALIMENT	ALIMENT	QUANTITÉ	SUGGESTIONS
1	POMMES DE TERRE / LÉGUMES À RACINE	150g - 500g	UTILISEZ DES MORCEAUX DE MÊME TAILLE. Coupez les légumes en morceaux de taille similaire.
2	LÉGUMES TENDRES	150g - 500g	Laissez reposer 1 - 2 minutes après cuisson.
3	LÉGUMES CONGELÉS	150g - 500g	LAISSEZ reposer 1 - 2 minutes après cuisson.
4	FILETS DE POISSON	150g - 500g	RÉPARTISSEZ LES FILETS UNIFORMÉMENT dans le panier vapeur. Entrecroisez les morceaux fins. Laissez reposer 1 - 2 minutes après cuisson.

A: versez de l'eau jusqu'à hauteur du niveau indiqué dans le récipient.

B: insérez le panier et placez-y les aliments.

C: posez le couvercle et placez le tout dans le four.

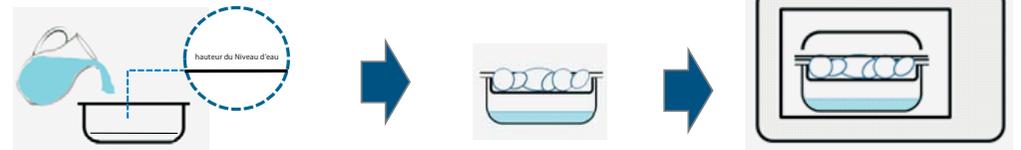

D: réglez la fonction à l'aide du panneau de contrôle

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **STEAM** (VAPEUR) pour sélectionner le type d'aliment (1= pommes de terre, 2= légumes tendres...).
- 2 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **Steam** (vapeur) pour sélectionner le type d'aliment (1= pommes de terre, 2= légumes tendres...).
- 3 TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR choisir le poids.
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.



L'ACCESSOIRE VAPEUR A ÉTÉ CONÇU pour une utilisation exclusive au four à micro-ondes !

L'UTILISATION DE L'ACCESSOIRE ÉBULLITION ET VAPEUR avec une autre fonction risque de l'endommager.

VEILLEZ TOUJOURS À CE QUE le plateau tournant tourne librement avant d'allumer le four.

PLACEZ TOUJOURS l'accessoire ébullition et vapeur sur le plateau tournant en verre.

