


SK

- A. Programátor
- B. Kontrolka postupu programu
- C. Tlačidlo “Štart/Pauza”
- D. Tlačidlo “Zrušenie nastavenia”
- E. Kontrolka “Otvorte dvierka”

Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstredovanie -	1100 ot./min, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ot./min, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot./min, 72 dB(A) / 1 pW

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

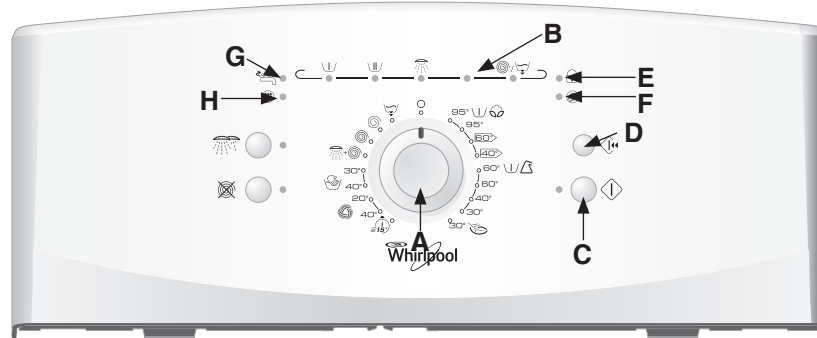

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- F. Kontrolka “Servis”
- G. Kontrolka “Zatvorený privodný vodovodný ventil”
- H. Kontrolka “Vyčistiť filter”

- 1) Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.

Program	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky - Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie		Max rýchlosť odstredovania ot./min.
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Intenzívne pláchanie	Bez odstredovania	
Bavlna s predpraním 95°C			5.0	Veľmi zašpinená biela bielizeň, ako je posteľná bielizeň, prestierania na stôl, spodná bielizeň a uteráky vyrobené z bavlny alebo ľanu.	Áno	Áno ¹⁾	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 - 95°C			5.0	Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu.	–	Áno	*	*	Max.
Syntetika s predpraním 60°C			2.5	Veľmi znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.	Áno	Áno ¹⁾	*	*	Max.
Syntetika 30 - 40 - 60°C			2.5	Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.	–	Áno	*	*	Max.
Jemná bielizeň 30°C			1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	–	Áno	*	–	Max.
Rýchle pranie 15' 30°C			3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	–	Áno	*	–	Max.
Vlna Studená voda - 40°C			1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	–	Áno	*	–	Max.
Ručné pranie 30 - 40°C			1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou “Ručné pranie”.	–	Áno	*	–	400 ²⁾
Pláchanie & odstredovanie		–	5.0	Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe “Bavlna”.	–	–	*	*	Max.
Odstredovanie		–	5.0	Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe “Bavlna”.	–	–	–	*	Max.
Šetrné odstredovanie		–	1.0	Tento program obsahuje šetrné odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe “Vlna”.	–	–	–	*	Max.
Odčerpanie vody		–	–	Iba odčerpanie vody - bez odstredovania.	–	–	–	–	–

Poznámka: Tento spotrebič je ovládaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.

Áno = požadované dávkovanie / * = voľiteľné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00381

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☹ (hodiny : minúty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bavlna**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bavlna**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bavlna	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bavlna**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetika	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetika	40	2.5	45	0.45	1:15
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.55	0:41
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ručné pranie	40	1.0	40	0.40	0:35

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☹ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (vid "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návede na používanie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčné programy pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

1. Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
2. Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
3. Zatvorte veko.
4. Otočte ovládací gombík programátora do polohy želaného programu. Bliká kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**". Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s málkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Bez odstreďovania"

- Zvlášť u jemných odevov, aby sa zabránilo opotrebovaniu, spôsobenému odstreďovaním.
- Poznámka:** pri programoch "Bavlna" a "Syntetika" sa počíta v každom prípade s krátkym odstreďovaním, aj keď je nastavené jeho vylúčenie, aby sa zlepšili výsledky pláchania.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť veko. Po zapnutí programu prania ostane veko zatvorené a nesmiete ho otvárať silou. V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia veka počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návede na obsluhu.

"Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolaajte servis.

"Zatvorený prívodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprivádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návede na použitie.

"Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návede na použitie ("Vybratie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Dvierka otvorené“. Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
1. Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
 2. Zatvorte ventil prívodu vody.
 3. Otvorte veko a bubon a vyberte bielizeň z práčky.
 4. Nechajte nejaký čas veko otvorené, aby vyschlo vnútro práčky.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "**Štart/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.