

## A. Hűtőtér

1. Szűrő a ventilátorban  
1a. a ventilátor gombja  
1b. a ventilátor borítása
2. Hőmérsékletszabályozó/Világítás
3. Polcok/polctér
4. Hidegebb tér (a legjobb a halak és húsok számára)
5. Adattábla a kereskedelmi névvel
6. Zöldség és gyümölcs fiók
7. Dobozelválasztó
8. Ajtómegfordító készlet
9. Tojástartó
10. Elválasztó
11. Ajtópolcok

## B. Fagyasztótér

12. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló zóna (kosarak vagy polcok)
- 12 a "Eco green" kosár (csak ECO GREEN funkcióval rendelkező modelleknél)
13. Jégkockatartó és/vagy jégakku
14. Alsó kosár (fagyasztó zóna)
15. Ajtótomítések
16. A fagyasztó ajtórekeszei pizza és más, rövid tárolási idejű fagyasztott élelmiszerek számára (2 \*\*-os tárolótér).

## Antibakteriális védelem (modelltől függően):

- Antibakteriális szűrő a ventilátorban (1)
- Antibakteriális adalékanyagok a Frissentartó fiókban (6)
- Ajtótomítések olyan anyagokból készültek, amelyek meg tudják akadályozni a baktériumok növekedését (15).

## Fagyasztó használata:

- A fagyasztótér használható a kosarak/polcok nélkül, hogy növelje a tárolóteret a nagy méretű élelmiszerek számára. Tegye az élelmiszert közvetlenül a tartókeretekre.
- Az alsó kosár nagyméretű élelmiszerek lefagyasztására szolgáló speciális rekesz. Az élelmiszer behelyezése után győződjön meg arról, hogy a fagyasztótér ajtaját megfelelően bezárta.

## Megjegyzések:

- A modelltől függően a tartozékok száma és típusa változó lehet.
- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivethető.
- A készülék belső hőmérséklete függ a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától, valamint a

készülék elhelyezésétől. A hőmérséklet beállításakor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.

- A készülék tartozékai nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.

## A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA


Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.

## Megjegyzés:

- Megromolhat az élelmiszer, ha azt a hűtőszekrény teljes lehűlése előtt helyezi be.


## RENDSZEREZŐ ALÁTÉTLAP (készüléktípustól függően)

A Rendszerező alátétlap azért került kifejlesztésre, hogy jobban ki lehessen használni a polcokon lévő teret, és hogy puhább érintkezőfelületet biztosítson, amikor nehéz darabokat helyez be a polcra. Néhány nyílás használható palackok tartására is (vízszintesen elhelyezve). Az eltávolításhoz (tisztítási célokból vagy hogy egy másik polc tetején használja) először vegye ki azt a polcot, melyre éppen fel van helyezve. Az alátétlap mosogatógépben mosható.

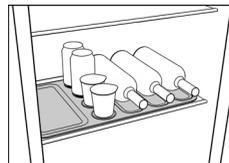

## HÁLÓS POLC (készüléktípustól függően)

A hálós polc az a rács, mely kicsi darabok tárolására használható közvetlenül az üvegpalc alatt, a helyet teljesen kihasználva. Húzza ki a hálós polcot (az elején lévő szegély használatával) a bepakoláshoz/kipakoláshoz.

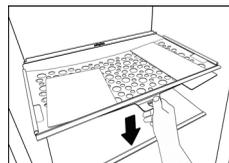


A háló rugalmas: ne feszítse túl nagy mennyiségű vagy nehéz darabok bepakolásával. Maximális megengedett tömeg: 2 kg.

A háló eltávolításához (tisztítási célból vagy hogy egy másik polc alatt való használathoz) először vegye ki az üvegpalcot, amely alá a háló éppen be van helyezve. A hálós polc mosogatógépben mosható.

## ECO GREEN funkció (típustól függően)

- Ez a funkció nyújtja a legjobb élelmiszer-eltartási teljesítményt a lehető legkisebb energiafogyasztás mellett (kb. 5-10%-kal kevesebb a normál beállításokkal összehasonlítva), ha kisebb mennyiségű élelmiszer van tárolva a készülékben. A legjobb élelmiszer-eltartási feltételek az ECO funkció aktiválása esetén az ECO terekben vannak:
- 2 "eco green" polc a hűtőszekrényben (zöld kerettel)
  - 1 "eco green" kosár a fagyasztótérben
- A funkció kiválasztásához forgassa a szabályozó gombját az ECO szimbólumra.

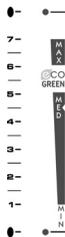

## GOMBBAL RENDELKEZŐ VENTILLÁTOR (típustól függően)

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltartását. Alapértelmezés szerint a ventilátor AKTÍV. Akkor ajánlatos bekapcsolva tartani a ventilátort, amikor a környezeti hőmérséklet  $27 \div 28$  °C fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, illetve nagyon megnő a páratartalom.

### Megjegyzés

Tilos élelmiszerekkel eltömni a levegőbemenetet. A megfelelő teljesítmény garانتálása érdekében alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén (18 °C-nál alacsonyabb), valamint az energiafogyasztás minimalizálása érdekében kapcsolja ki a ventilátort.

A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg a gombot (1a). Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, az felszerelhető **antibakteriális szűrővel**.

Vegye ki a szűrőt a dobozból (a zöldség- és gyümölcsfiókban található (6. tétel), és helyezze a ventilátor burkolatába (1b. tétel).

A csere menetének leírása a szűrőhöz van mellékelve.

## HŰTŐSZEKRENY/FAGYASZTÓSZEKRENY VEZÉRLŐI

- A. Hőmérséklet szabályozó gombja
- B. Fény gombja
- C. Hőmérséklet beállítás jelzője
- D. Izzó



**A hőmérséklet szabályozó mindkét készülékért hőmérsékletét szabályozza.**

Hőmérséklet szabályozó **1/MIN** helyzetben: a hűtés intenzitása minimális

A hőmérséklet szabályozó **1/MIN and 7/MAX** között beállítva: a hűtési intenzitás tetszés szerint szabályozható.

Hőmérséklet szabályozó **7/MAX** helyzetben: maximális hűtésintenzitás.

A legjobb élelmiszertartóshoz a **MED** helyzet az ajánlott. A hőmérséklet szabályozó • **helyzetben: hűtés és világítás kikapcsolva.**

Hőmérséklet szabályozó **ECO GREEN** helyzetben: az **ECO** funkció aktív.

## FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

Helyezze a fagyasztható friss élelmiszert az alsó kosárba. Kerülje el, hogy közvetlenül érintkezzen a már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az adattáblán szereplő mennyiségű élelmiszer fagyasztásához forgassa a hőmérséklet szabályozó gombot egy kicsit melegebb helyzetbe közvetlenül a friss élelmiszer behelyezése előtt (például számok esetén ha a kiválasztott érték 4, akkor állítsa vissza 3,5-re).

24 óra elteltével az élelmiszer lefagyasztása kész. Állítsa vissza a hőmérséklet szabályozó gombját az előző helyzetbe.

## IZZÓCSERE

Az izzócsere megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Az izzó eltávolításához forgassa azt az óramutató járásával ellentétesen az ábrán látható módon.

Ellenőrizze az izzót. Szükség esetén csavarja ki a kiégett izzót, és cserélje ki egy hagyományos izzóval (ugyanolyan jellemzőkkel rendelkező, mint az előző) vagy egy ugyanolyan típusú LED-es izzóval, amely csak vevőszolgálati központjainkban és hivatalos márkakereskedőinknél szerezhető be.

## TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló semleges tisztítószerez, langyos vizes oldatba mártott törülköhával. Ne használjon súrolószereket vagy -eszközöket.

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a mellékelt eszközzel.

Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy csatlakoztassa le a hálózatról.



## A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

**A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.**

Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

## A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA

A fagyasztót évente egyszer-kétszer le kell olvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag).

A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ.

A készülék leolvasztásához kapcsolja ki a teljes készüléket, és pakolja ki az összes élelmiszert.

A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját.

Húzza ki a vízleeresztő csövet, és tegyen egy edényt a cső alá (lásd az ábrát).

Amikor a művelet befejeződött, tegye vissza a vízleeresztő csövet.

Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja vissza a fagyasztótérrel vagy az egész készülékkel, és tárolja benne az élelmiszereket.

