



БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА

WHIRLPOOL


За да получавате по-пълно съдействие,  
регистрирайте вашия уред на

[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

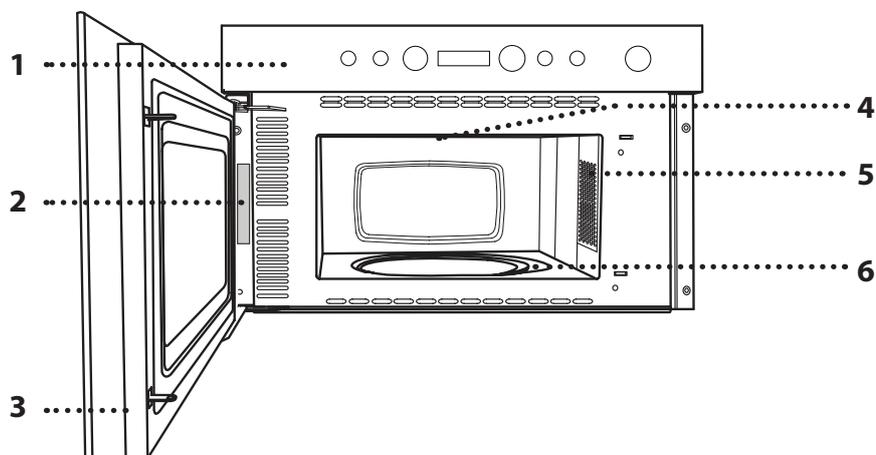

1. Контролен панел
2. Заводска табелка (не премахвайте)
3. Вратичка
4. Грил
5. Осветление
6. Въртяща се поставка

## ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

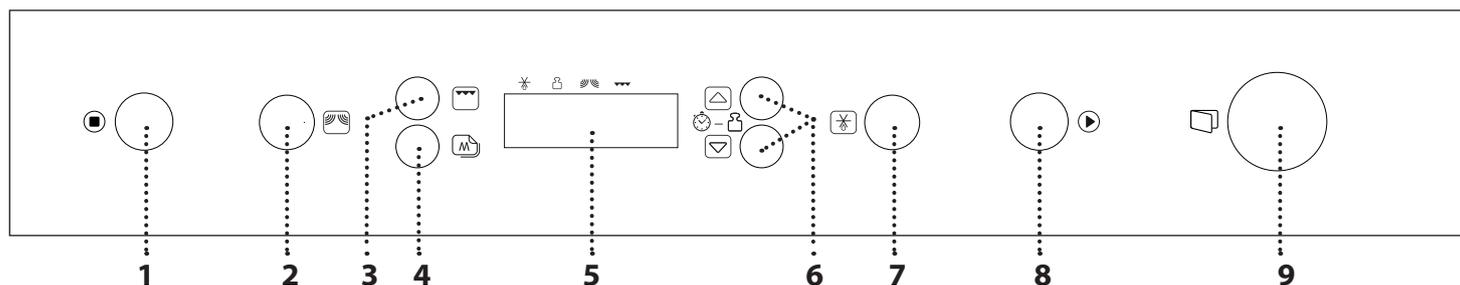

### 1. СТОП

За спиране на функция или звуков сигнал, отмяна на настройки или изключване на фурната.

### 2. МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ/МОЩНОСТ

За избиране на микровълнова функция и настройка на необходимото ниво на мощност.

### 3. ФУНКЦИЯ ГРИЛ

### 4. ПАМЕТ

### 5. ДИСПЛЕЙ

### 6. БУТОНИ +/-

За регулиране на настройките на функция (напр. продължителност, тегло).

### 7. ФУНКЦИЯ JET DEFROST (РЕАКТИВНО РАЗМРАЗЯВАНЕ)


### 8. СТАРТ

За стартиране на функция.

### 9. БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

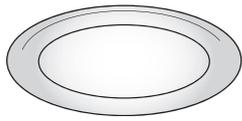


Поставена върху стойката си, стъклената въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готвене.

Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

Останалите принадлежности, които не са предоставени с

## СТОЙКА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

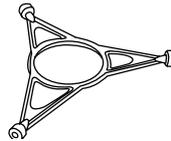

Използвайте стойката само за стъклената въртяща се поставка. Не поставяйте други принадлежности върху стойката.

уреда, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене.

Винаги се уверявайте, че храните и

принадлежностите не влизат в допир с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

# ФУНКЦИИ



## МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ (W)	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
750 W	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода, или месо и зеленчуци.
500 W	Готвене на риба, месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350 W	Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160 W	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
0 W	Когато използвате само таймер.



## ГРИЛ

За запичане, гриловане и огретени, при самостоятелно използване. Препоръчваме да обръщате храната по време на готвенето. За най-добри резултати загрейте предварително грила за 3-5 минути. За бързо приготвяне и запичане на ястия, в комбинация с микровълни.

### • ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо готвене на основни ястия (дори огретен) с използването на микровълни и грил. Подходяща е за готвене на храни като лазаня, риба и огретен.

МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
500	14 - 18	Лазаня (400 - 500 g)
500	10 - 14	Риба (600 g)
500	40 - 50	Пиле (цяло; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Рибен гратен (600 g)
0	-	Само препичане



## JET DEFROST

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. След размразяване винаги оставайте да престои за по-добри резултати.



## ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Функцията "Запаметяване" Ви дава лесен начин за бързо извикване на предпочитана настройка. Принципът на функцията "Запаметяване" е да се запамети всяка настройка, която се показва в момента.

- Натиснете бутона за запаметяване и след това натиснете бутона "Старт".

За да запаметите настройка:

- Изберете някоя функция и направете необходимите настройки.
- Натиснете и задръжте натиснат за 3 секунди бутона за запаметяване, докато се чуе звуков сигнал: сега настройката е запаметена. Препрограмирането на паметта може става колкото пъти пожелаете.

## ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### . ИЗБЕРЕТЕ ФУНКЦИЯ

Просто натиснете бутона за необходимата функция, за да я изберете.

### . ЗАДАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА



След като изберете необходимата функция, използвайте или , за да настроите продължителността на

работата ѝ.

Времето може да се променя по време на готвене с натискане на или , или чрез увеличаване на продължителността с 30 секунди всеки път при натискане на .

### . ЗАДАЙТЕ МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ



Натиснете колкото пъти е необходимо, за да изберете нивото на мощност на микровълните.

За да използвате микровълни в комбинация с грила, изберете функцията "Грил" с натискане на и след това използвайте , за да настроите микровълновата мощност.

Моля, имайте предвид: Можете също да променят настройката по време на готвене, като натискате .

### . JET DEFROST



Натиснете , след което използвайте или , за да зададете теглото на храната. По време на

размразяване функцията за кратко ще остане на пауза, за да можете да обърнете храната. След като завършите операцията, затворете вратичката и натиснете .

### . АКТИВИРАЙТЕ ФУНКЦИЯТА

След като приложите необходимите настройки, натиснете , за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете бутона , към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.

Можете да натиснете по всяко време, за да спрете активната в момента функция.

### . JET START

Когато фурната е изключена, натиснете , за да активирате готвенето с микровълнова функция, зададена на пълна мощност (750 W) за 30 секунди.

### . ПАУЗА

За да поставите на пауза активна функция, например за да разбъркате или обърнете храната, просто отворете вратичката.

Настройката ще се поддържа в продължение на 10 минути.

За да стартирате отново, затворете вратичката и натиснете .

Кратък звуков сигнал ще се чува веднъж или два пъти на минута в продължение на 10 минути, след като готвенето завърши. За да прекратите сигнала, натиснете бутона STOP или отворете вратичката.

Моля, имайте предвид: Фурната ще поддържа настройката в продължение на 60 секунди, ако вратичката се отвори и затвори, след като готвенето завърши.

### . ОХЛАЖДАНЕ

Когато дадена функция приключи, фурната може да извърши охлаждаща процедура и след това да се изключи автоматично.

### . ЗАЩИТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



Тази функция се активира автоматично за предотвратяване на ненадейното включване на фурната.

Отворете и затворете вратичката, след което натиснете , за да стартирате функцията.

### . НАСТРОЙВАНЕ НА ТОЧНО ВРЕМЕ



Натиснете , докато двете цифри на часа (отляво) започнат да мигат.

Използвайте или

, за да настроите точния час, и натиснете

, за да потвърдите: Минутите ще мигат на дисплея.

Използвайте или за настройка на минутите и натиснете за потвърждение.

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново.

## БРОЯЧ НА МИНУТИ

Дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията и зададете продължителността на необходимото време, натиснете ☒ или ☑.

## ПОЧИСТВАНЕ

Преди да пристъпите към поддръжка или почистване на уреда, се убедете, че той не е горещ.

Натиснете ☒, за да зададете мощността на 0 W, след което натиснете ☑, за да активирате обратното броене.

Моля, имайте предвид: Таймерът не активира никоя от програмите за готвене. За да спрете таймера по всяко време, натиснете ⏻.

Никога не използвайте уреди за почистване с пара. Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

## ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибърна кърпа. Ако са много замърсени, добавете няколко капки почистващ препарат с неутрално рН. Накрая забършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.
- Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази функция редовно.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности могат да се мият в съдомиялна машина.


## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
На дисплея се изписва "Err" (Грешка).	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след "Err".
Дисплеят показва неясен текст и изглежда е повреден.	Настроен е друг език.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти.



Фирмените политики, стандартната документация и допълнителна информация за уреда можете да намерите, като:

- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Използвате QR кода
- Като алтернатива **свържете се с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

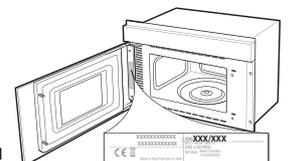



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS


WHIRLPOOL

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

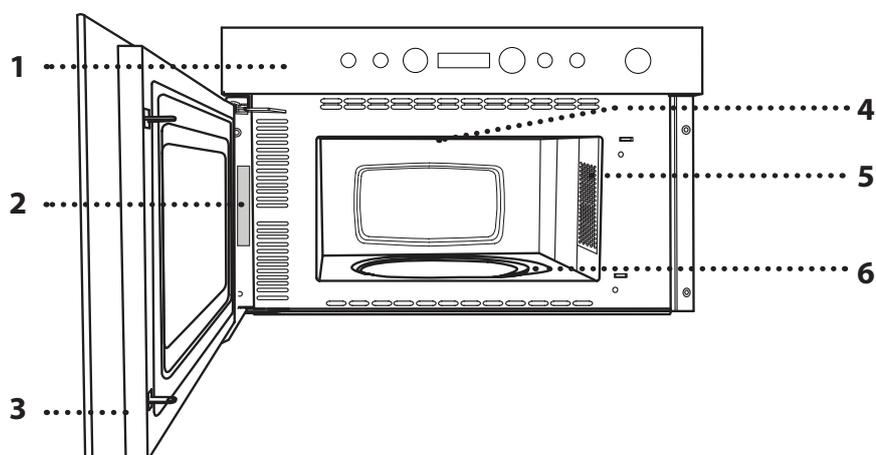

1. Panou de comandă
2. Plăcuța cu datele de identificare (a nu se demonta)
3. Ușă
4. Grill
5. Becul
6. Placa rotativă

## DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

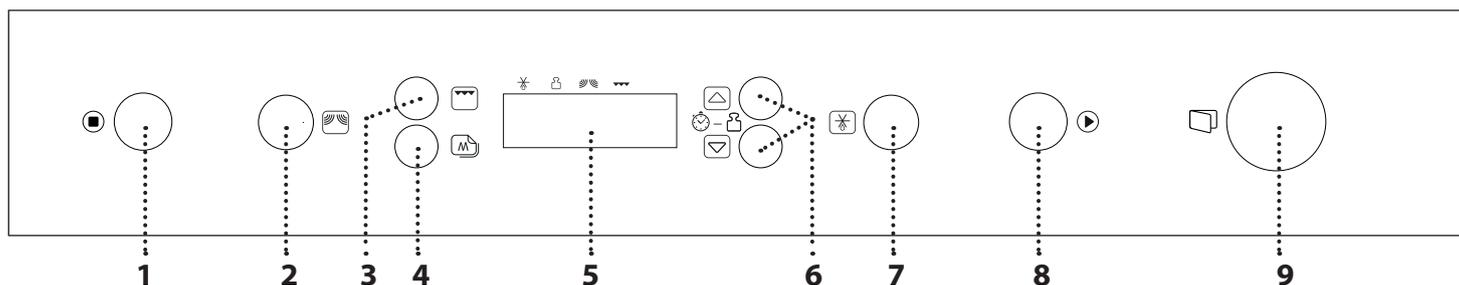

### 1. STOP

Pentru a opri o funcție sau un semnal sonor, a anula setările și a opri cuptorul.

### 2. FUNCȚIA DE MICROUND/PUTERE

Pentru selectarea funcției de microunde și setarea nivelului de putere necesar.

### 3. FUNCȚIA GRILL

### 4. MEMORIA

### 5. AFIȘAJ

### 6. BUTOANELE + / -

Pentru reglarea setărilor unei funcții (de exemplu lungime, greutate).

### 7. FUNCȚIA JET DEFROST


### 8. PORNIRE

Pentru activarea unei funcții.

### 9. BUTON PENTRU DESCHIDERE UȘĂ

## ACCESORII

### PLACA ROTATIVĂ

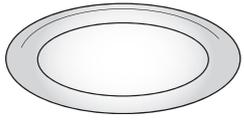


Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare.

Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

### SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

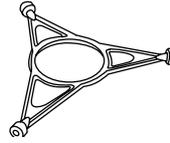

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

## FUNCȚII



### MICROWAVE (MICROUNDRE)

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE (W)	RECOMANDATĂ PENTRU
750 W	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau alimentelor care au un conținut de apă ridicat sau a cărnii și legumelor.
500 W	Prepararea peștelui, a sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350 W	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160 W	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
0 W	Numai în cazul utilizării temporizatorului.



### GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare, când este utilizată singură. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare. Pentru rezultate optime, preîncălziți grillul timp de 3-5 minute. Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați cu funcția de microunde.

#### • GRILL + MICROUNDRE

Pentru prepararea rapidă a antreurilor (chiar și pentru gratinare), folosind atât microundele, cât și grillul. Este utilă pentru prepararea unor alimente precum lasagna, peștele și cartofii gratinați.

PUTERE (W)	DURATĂ (min)	RECOMANDATĂ PENTRU
500	14 - 18	Lasagna (400 - 500 g)
500	10 - 14	Pește (600 g)
500	40 - 50	Pui (întreg; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pește gratinat (600 g)
0	-	Numai rumenire



## JET DEFROST

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutateii acestora. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Pentru rezultate mai bune, preparatele au nevoie de o durată de repaus după decongelare.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

### . SELECTAREA UNEI FUNCȚII

Pur și simplu apăsați butonul aferent funcției necesare pentru a o selecta.

### . SETAREA DURATEI DE TIMP



După selectarea funcției necesare, utilizați sau pentru a seta durata de timp pentru derularea acesteia.

Durata de timp poate fi modificată în timpul desfășurării procesului de preparare prin apăsare pe sau , sau măbind durata cu 30 de secunde la fiecare apăsare pe .

### . SETAREA PUTERII FUNCȚIEI DE MICROUND



Apăsați pe de câte ori este necesar pentru a selecta nivelul de putere al funcției de microunde.

Pentru a utiliza microundele în combinație cu grillul, selectați funcția „Grill” apăsând , apoi utilizați pentru a seta puterea microundelor.

Vă rugăm să rețineți: Puteți modifica această setare și în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe .

### . JET DEFROST



Apăsați pe , apoi utilizați sau pentru a seta greutatea alimentelor. În timpul decongelării, funcția va fi

întreruptă pentru scurt timp pentru a vă permite să întoarceți alimentele. Odată operațiunea finalizată, închideți ușa și apăsați pe .

### . ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare a butonului , durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

Puteți apăsa pe în orice moment pentru a opri funcția care este activă în mod curent.

### . JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (750 W) timp de 30 de secunde.



## MEMORIA

Funcția Memorie vă oferă o metodă ușoară de a reapela rapid o setare favorită.

Principiul funcției Memorie este acela de a memora orice reglare care este afișată în mod curent.

- Apăsați butonul Memo și apoi apăsați butonul Start. Cum se memorează o setare:
- Selectați orice funcție și efectuați setarea necesară.
- Apăsați și țineți apăsat butonul Memo timp de 3 secunde până când se aude un semnal acustic: setarea este acum memorată. Puteți reprograma memoria de câte ori doriți.

### . PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Reglajul se va menține timp de 10 minute.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe .

Un semnal sonor va semnaliza la fiecare minut sau de două ori pe minut timp de 10 minute faptul că durata procesului de gătire s-a finalizat. Apăsați butonul STOP sau deschideți ușa pentru a opri emiterea semnalului.

Vă rugăm să rețineți: Cuptorul va menține reglată setarea timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după finalizarea procesului de gătire.

### . RĂCIREA

Când o funcție este finalizată, cuptorul poate efectua o procedură de răcire; cuptorul se oprește automat.

### . BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului. Deschideți și închideți ușa, iar apoi apăsați pe pentru a porni funcția.

### . SETAREA OREI



Apăsați pe până când încep să clipească cele două cifre aferente orei (în partea stângă).

Utilizați sau pentru a seta ora corectă și apăsați pentru a confirma: Minutele vor clipi pe afișaj. Utilizați sau pentru a seta minutele și apăsați pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Este posibil să fie necesară resetarea orei în urma unor pene de curent de lungă durată.

### . TEMPORIZATOR

Afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa funcția și a seta durata de timp necesară, utilizați sau . Apăsați pe pentru a seta puterea la 0 W, apoi apăsați pe pentru a activa numărătoarea inversă.

Vă rugăm să rețineți: Temporizatorul nu activează niciunul din ciclurile de preparare. Temporizatorul poate fi oprit în orice moment, apăsând pe .

# CURĂȚAREA

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu aburi. Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

## SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.

## ACCESORII

Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase.

# REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Pe afișaj este prezentat mesajul „Err”.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după mesajul „Err”.
Pe afișaj apare un text neclar, pare să fie o defecțiune.	Alt set de limbi.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți.



**Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:**

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

