


Instructions for use
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso

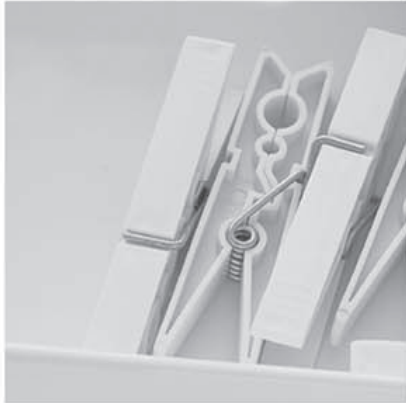

Kasutusjuhised
Notice d'utilisation
Upute za uporabu
Istruzioni per l'uso



Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcija
Gebruiksaanwijzing
Instruções de utilização



Инструкция по эксплуатации
Navodila za uporabo
Uputstva za upotrebu
دليل الاستعمال

 **Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

**PIRMS STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMAS LIETOŠANAS
UZSTĀDĪŠANA**

ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI

IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPIŠANAI

VIDES AIZSARDZĪBA

TĪRĪŠANA UN APKOPE STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMA

PROBLĒMU RISINĀŠANA

PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTS

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šīs instrukcijas ir pieejamas arī tīmekļa vietnē:
www.whirlpool.eu

JŪSU UN CITU CILVĒKU DROŠĪBA IR ĀRKĀRTĪGI SVARĪGA

Šajā rokasgrāmatā un uz ierīces atradīsiet svarīgus drošības paziņojumus, kas jāizlasa un vienmēr jāievēro.

BRĪDINĀJUMS:

Visi ar drošību saistītie paziņojumi sniedz informāciju par potenciālo risku un norāda, kā samazināt ievainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risku, kas var rasties ierīces nepareizas lietošanas dēļ. Pārliecinieties, ka ir ievērotas šīs prasības:

- Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis saskaņā ar ražotāja norādījumiem un vietējiem spēkā esošiem drošības normatīviem. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Ierīce ir jābūt iezemētai.
- Strāvas kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvētu ierīci varētu pievienot elektrotīklam.
- Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības normatīviem, nepieciešams izmantot omnipolāru slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.
- Neizmantojiet rozetes ar vairākām ligzdām vai pagarinātāja vadus.
- Nevelciet ierīces strāvas kabeli.
- Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās detaļas nedrīkst būt pieejamas.
- Ierīce ir paredzēta tikai ēdiena pagatavošanai mājas apstākļos. Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram, telpu apsildei). Ražotājs neuzņemas atbildību par nepiemērotu lietošanu vai nepareizu vadības elementu iestatīšanu.
- Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Atklātās daļas lietošanas laikā var ļoti uzkarst. Bērniem jāatrodas drošā attālumā no ierīces, un jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.

- Nepieskarieties ierīces sildelementiem lietošanas laikā un pēc tās. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pietiekoši atdzisušas.
- Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus uz ierīces vai tās tuvumā.
- Pārkarsusi eļļa vai taukvielas var viegli aizdegties. Ievērojiet piesardzību, gatavojot ēdienus, kas bagātīgi ar taukvielām un eļļu.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām par ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Tīrīšanu un ierīces apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Ja virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku.
- Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Gatavošana uz plīts virsmas bez uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt bīstama un izraisīt aizdegšanos. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nedzēsiet uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un aplājiat liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēsības segu.

Aizdegšanās risks: neuzglabājiet piederumus uz gatavošanas virsmas.

- Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
- Metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts virsmas, jo tie var uzkarst.

PIRMS STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMAS LIETOŠANAS

- Lai vislabāk izmantotu jūsu jauno ierīci, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanasnorādījumus un glabājiet tos ērti pieejamā vietā turpmākai lietošanai.

UZSTĀDĪŠANA

Plīts virsma

- Plīts virsma jāievieto no 20 mm līdz 50 mm dziļā darbvirsnā.
- Nekas nedrīkst atrasties starp plīts virsmu un cepeškrāsni (šķērsstieņi, kronšteini u.c.).
- Attālumam starp stikla keramikas plīts virsmu un virtuves skapīti vai atdalošo paneli jābūt vismaz 20 mm.
- Ja plīts virsma jāuzstāda blakus statnim, atstājiet vismaz 100 mm attālumu no plīts virsmas līdz statņa malai.
- Izveidojiet atveri darbvirsnā, ievērojot izstrādājuma aprakstā norādītos izmērus.
- Notīriet plīts virsmu, tad uzlieciet tai komplektā esošo starpliku (ja tā jau nav uzlikta).

Svarīgi





Lai neļautu elektronisko shēmu pārkaršanu, tādējādi tās sabojājot, mēs iesakām:

- Neuzstādiet plīts virsmu trauku vai veļas mazgājamās mašīnas tuvumā, lai elektroniskās shēmas nenonāktu saskarē ar tvaiku vai mitrumu, kas tās var sabojāt.

Ja cepeškrāsns (no mūsu ražotajām cepeškrāsnīm) ir uzstādīta zem plīts virsmas, pārliedzieties, ka tā ir aprīkota ar dzesēšanas sistēmu.

Ja elektronisko shēmu temperatūra pārsniedz maksimāli pieļaujamo temperatūru, plīts virsma automātiski izslēgsies, tādā gadījumā pagaidiet pāris minūtes, kamēr elektronisko shēmu iekšējā temperatūra sasniedz pieļaujamo līmeni, tad atkal būs iespējams ieslēgt plīts virsmu.

- Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmu.

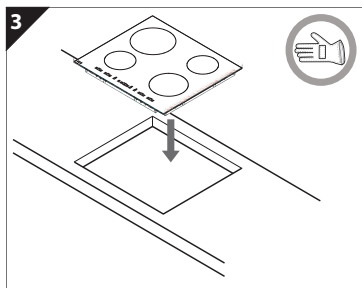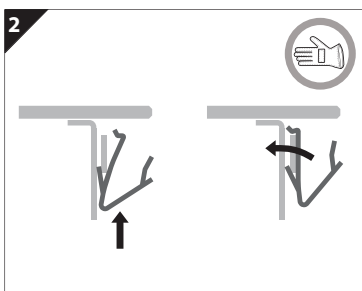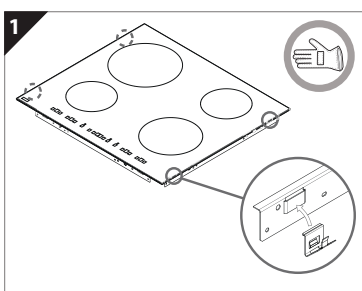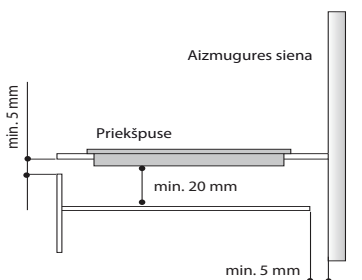






ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam jāizveido elektriskie savienojumi. Ierīce jāuzstāda kvalificētam elektriķim, kas pilnībā pārzina spēkā esošos drošības un montāžas noteikumus.

Uzstādīšana jāveic atbilstoši vietējās elektroapgādes kompānijas noteikumiem. Pārliecinieties, ka uz nominālu plāksnītes norādītais spriegums ir vienāds ar spriegumu jūsu mājās. Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsaņem: izmantojiet tikai atbilstoša izmēra vadītāju (ieskaitot zemējuma vadu). Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku ievainojumiem un īpašuma bojājumiem, kas radušies, neievērojot šos norādījumus.

Elektrosavienojumam izmantojiet H05RR-F tipa kabeli, kā norādīts nākošajā tabulā:


Elektroapgādes spriegums.

Vadītāji	Skaits x izmērs
220–240 V ~ + 	3 x 4 mm ²
230–240 V ~ + 	3 x 4 mm ² (tikai Austrālijā)
220–240 V 3 ~ + 	4 x 1,5 mm ²
380–415 V 3N ~ + 	5 x 1,5 mm ²
380–415 V 2N ~ + 	4 x 1,5 mm ²

Ierīce jāpieslēdz elektrotīklam ar visu polu atslēgšanas slēdzi, kura minimālais kontaktu attālums ir 3 mm.

Uzmanību: elektroapgādes kabelim jābūt pietiekoši garam, lai plīts virsmu varētu noņemt no darbvirsmas un novietot tā, lai nepieļautu bojājumu vai pārkaršanu, ko izraisa saskare ar pamatu.



Savienošana ar spaiļu plati

Piezīme: dzeltenī zaļais zemējuma vads jāpievieno spaiļei, kuras simbols ir , un tam jābūt garākam nekā citi vadi.

- Noņemiet apm. 70 mm no elektroapgādes kabeļa (B) apvalku.
- Noplēsiet apm. 10 mm no vadu apvalkiem. Tad ievietojiet elektroapgādes kabeli kabeļu skavā un savienojiet vadus ar spaiļu bloku, kā norādīts shēmā blakus spaiļu blokam.
- Nostipriniet elektroapgādes kabeli (B) ar kabeļu skavas palīdzību.
- Nosedziet spaiļu plati ar vāku (A), pievelkot ar skrūvi.
- Pēc ierīces pieslēgšanas ievietojiet sildvirsmu no augšas un aizkājējiet ar atbalsta atsperēm, kā parādīts attēlā.


IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPIŠANAI

- Izmantojiet katlus un pannas, kuru diametrs ir vienāds vai mazliet lielāks par gatavošanas zonu.
- Izmantot tikai katlus un pannas ar plakanām pamatnēm.
- Ja iespējams, gatavošanas laikā izmantojiet katlu vākus.
- Dārzenus un kartupeļus vāriet mazā ūdens daudzumā, lai samazinātu gatavošanas ilgumu.
- Ātri vārāmie katli ļaus ietaupīt vēl vairāk enerģijas un laika.

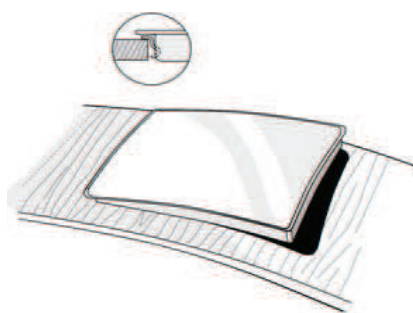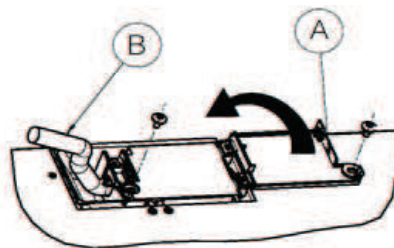


VIDES AIZSARDZĪBA

1. Iepakojums

- Iesaiņojuma materiālus var 100% pārstrādāt, kā norāda pārstrādes simbols .


2. Produkti

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, jūs varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu.

Simbols  uz izstrādājuma vai uz izstrādājuma pavaddokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar likvidēt kā mājsaimniecības atkritumus. Tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Utilizācija ir jāveic atbilstoši vietējiem atkritumu utilizācijas normatīviem. Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma apstrādi, atkopšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

Paziņojums par CE atbilstību

- Šī plīts virsma ir piemērota saskarei ar pārtiku un atbilst EEK (CE) regulai nr. 1935/2004.
- Ierīces ir paredzētas tikai ēdiena gatavošanai. Jebkurš cits izmantošanas veids (piem., telpu sildīšanai) tiek uzskatīts par neatbilstošu un potenciāli bīstamu.
- Ierīces ir konstruētas, izgatavotas un pārdotas atbilstoši:
- drošības noteikumiem, kas uzskaitīti „Zemsprieguma” direktīvā 2006/95/CE (kas aizstāj 73/23/CEE un sekojošos grozījumus);
- direktīvas aizsardzības prasībām „EMC” 2004/108/EK;

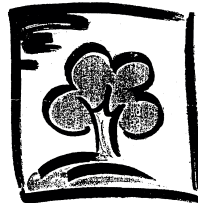


TĪRĪŠANA UN APKOPE STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMA

Notīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas, kad tā ir atdzisusi. Tas nepieļaus netīrumu veidošanos un padarīs tīrīšanu vienkāršāku.

Svarīgi! nelietojiet augstspiediena ūdens strūklu vai tvaika tīrīšanas iekārtu.

- Izmantojiet tīru drānu, absorbējošas virtuves salvetes un mazgāšanas šķidrums vai speciālu stikla keramikas tīrītāju.
- Piedegušos netīrumus noņemiet ar speciālu skrāpi (ja ir) un speciāliem tīrīšanas līdzekļiem.
- Uz stikla keramikas virsmas izlijušo ēdienu notīriet, pirms tas ir piederzies.
- Pārtiku ar augstu cukura saturu (karameles, augļu sulu, ievārtījumu u.c.), kas gatavošanas laikā izplūst pār trauka malām, vai izšķakstītā cukura traipus nekavējoties jānoņem, izmantojot skrāpi.
- Nelietojiet abrazīvus izstrādājumus, balinātājus vai cepeškrāsns tīrīšanas aerosolu un pannas tīrīšanas līdzekļus.

Plīts virsma periodiski jākopj ar piemērota zīmola stikla keramikas plīts virsmas aizsargvasku.

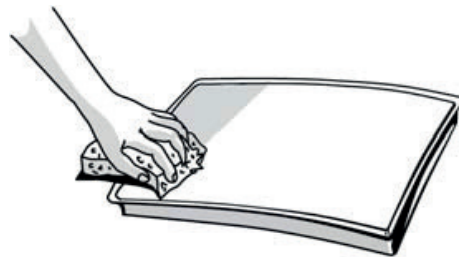

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Plīts virsma nedarbojas

- Vai nospiežot vadības pogas jūs izpildījāt pievienotajā izstrādājuma apraksta nodaļā „Plīts virsmas lietošana” dotos norādījumus?
- Vai varbūt ir elektrības padeves traucējumi?
- Vai pēc plīts virsmas notīrīšanas jūs to rūpīgi nosusinājāt?

1. Ja izvēlēta gatavošanas zona un displejā parādās „F” vai „ER”, kam seko skaitlis, sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu un informējiet to.

- Izņemot ziņojumu „F03” vai „ER03”, kas norāda nepareizu vadības zonas tīrīšanu.
 - Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet rindkopas |Stikla keramikas plīts virsmas tīrīšana un apkope| norādījumus.
2. Ja plīts virsma nedarbojas pēc intensīvas lietošanas, plīts virsmas iekšējā temperatūra ir pārāk augsta. Pagaidiet dažas minūtes, kamēr plīts virsma atdziest.

PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTS

Pirms sazināšanās ar pēcpārdošanas apkopes dienestu

1. Mēģiniet atrisināt problēmu (skat. „Problēmu novēršanas norādījumi”).
 2. Izslēdziet ierīci un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme atkārtojas.
- Ja pēc iepriekšminētajām pārbaudēm problēma nav novērsta, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas apkopes dienestu.**

Lūdzu, sniedziet: tsu kļūmes aprakstu,

- precīzu ierīces tipu un modeli,
- apkopes numuru (numurs, kas seko vārdam „Service” uz datu plāksnītes), kas atrodas zem plīts virsmas vai arī izstrādājuma aprakstā,
- pilna jūsu adrese un tālruņa numurs.

Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu **Pēcpārdošanas apkopes dienestu**, kā norādīts garantijā.

Maz ticamā gadījumā, ja darbību vai remontu veic **nekompetents tehniķis**, vienmēr pieprasiet apliecinājumu par veikto darbu un uzstājiet uz oriģinālu rezerves daļu lietošanu.

Šo prasību neievērošana var ietekmēt izstrādājuma drošību un kvalitāti.

SERVICE 0000 000 00000





Made in Italy

400011243683



03/18