

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI  
VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL**  
Komplexnější podporu získáte registrací  
svého produktu na webových stránkách  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Bezpečnostní pokyny a návod k použití  
a údržbě si můžete stáhnout z našich  
webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)  
a podle pokynů uvedených na zadní straně  
této brožury.




**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.**

## POPIS PRODUKTU

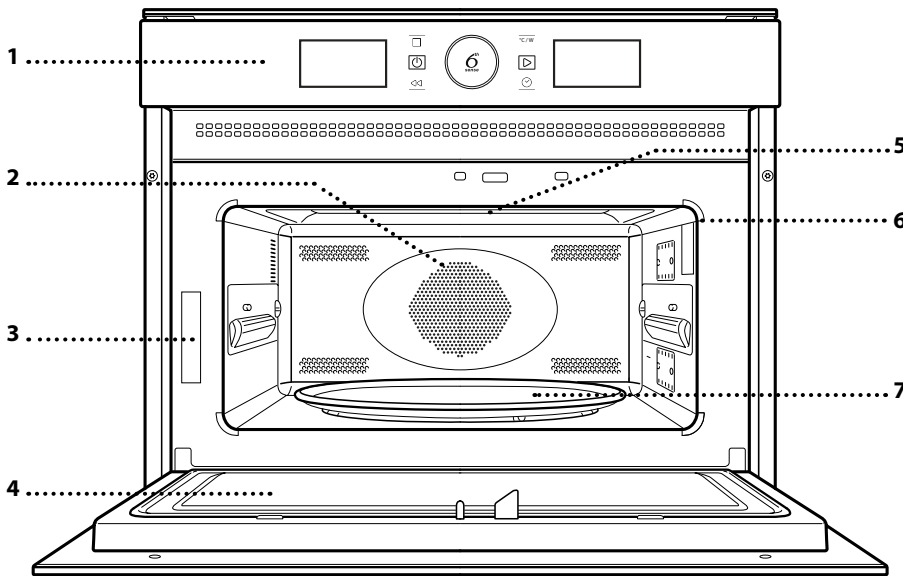

1. Ovládací panel
2. Kruhové topné těleso (není vidět)
3. Identifikační štítek (neodstraňujte)
4. Dvířka
5. Horní topné těleso / gril
6. Osvětlení
7. Otočný talíř

## OVLÁDACÍ PANEL

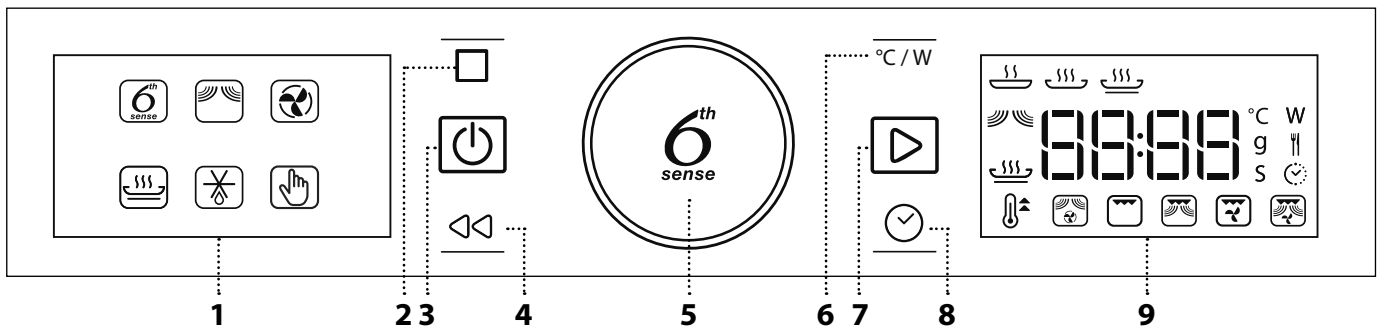

### 1. LEVÝ DISPLEJ

### 2. PAUZA

Přerušení cyklu tepelné úpravy


### 3. ZAPNUTO/VYPNUTO

Zapnutí nebo vypnutí trouby  
a přerušení nebo vypnutí aktivní  
funkce v kterémkoli okamžiku.

### 4. ZPĚT

Návrat na předcházející obrazovku.

### 5. OTOČNÝ OVLADAČ / TLAČÍTKO FUNKCE 6<sup>th</sup> SENSE

Jeho pomocí můžete procházet  
funkcemi a nastavovat parametry  
vaření. Stisknutím  provedete  
výběr, nastavení, nalezení  
a potvrzení funkcí nebo hodnot,  
a také můžete spustit program  
tepelné úpravy potravin.

### 6. VÝKON

Nastavení teploty, úrovně grilu  
nebo mikrovlnného výkonu.

### 7. SPUŠTĚNÍ

Pro aktivaci funkcí a potvrzení  
nastavení


### 8. ČAS

Pro nastavení času a nastavení  
nebo přizpůsobení doby přípravy.

### 9. PRAVÝ DISPLEJ

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


## OTOČNÝ TALÍŘ

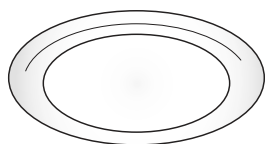

Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení. S výjimkou obdélníkového plechu na pečení je otočné sklo nutné používat vždy jako


podstavec pro další nádoby nebo příslušenství.

## DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

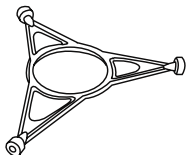

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

## TALÍŘ CRISP

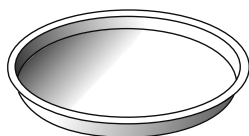


Pouze pro použití s určenou funkcí.

Talíř „Crisp“ musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehřívat, a to


použitím speciální funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.

## RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP

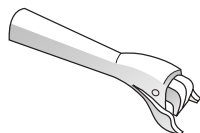


Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

## MŘÍŽKA

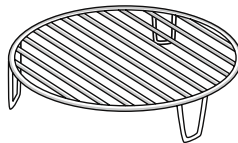

Umožní vám umístit jídlo výše, tedy blíže ke grilu, pro dosažení dokonalého osmahnutí pokrmu dohněda. Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných ploch.

## OBDELNÍKOVÝ PLECH NA PEČENÍ

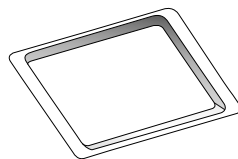

Plech na pečení používejte pouze u těch funkcí, které umožňují konvekční pečení; nikdy nesmí být použit v kombinaci s mikrovlnami.

Talíř ve vodorovné poloze vložte

do držáku oddílu pro pečení.

Upozornění: Při použití obdélníkového plechu na pečení není třeba odstraňovat otočný talíř a jeho držák.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu trouby lišit. Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

**Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.**

**Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.**

**Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.**

**Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevyasadili otočný talíř z jeho držáku.**

# FUNKCE



## FUNKCE 6<sup>th</sup> SENSE

Pro dosažení co nejlepších výsledků při použití funkcí 6<sup>th</sup> Sense jednoduše navolte typ a hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje. Uvedený celkový čas nezahrnuje fáze přípravy.

### OHŘEV 6<sup>th</sup> SENSE

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
1	HOTOVÉ JÍDLO	250–500 g
2*	ZMRAZENÁ PORCE	250–500 g
3*	MRAŽENÉ LASAGNE	250–500 g
4	POLÉVKY	200–800 g
5	NÁPOJE	1–5 dl

### VAŘENÍ 6<sup>th</sup> SENSE

Pro rychlou přípravu jídel v troubě s optimálními výsledky. Použijte žáruvzdornou nádobu vhodnou pro použití v mikrovlnné troubě.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
1	PEČENÉ BRAMBORY (po výzvě obraťte)	200 g–1 kg
2	ČERSTVÁ ZELENINA (nakrájejte na stejnoměrně velké kousky a přidejte 2 až 4 lžice vody. Zakryjte.)	200–800 g
3*	MRAŽENÁ ZELENINA (Po výzvě obraťte. Zakryjte.)	200–800 g
4	KONZERVOVANÁ ZELENINA	200–600 g
5	POPCORN	100 g

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Pro rychlý ohřev a pečení zmražených jídel se zlatým a křupavým povrchem. Tuto funkci používejte jen s talířem Crisp, jenž je součástí vybavení. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
1*	HRANOLKY (před zahájením pečení vytvořte rovnoměrnou vrstvu a posolte)	200–600 g
2*	PIZZA, TENKÉ TĚSTO	200–500 g
3*	PIZZA, SILNÁ KŮRKA	300–800 g
4*	KUŘECÍ KŘÍDLA, KOUSKY KUŘETE (lehce vymažte talíř olejem)	200–600 g
5*	RYBÍ PRSTY (talíř Crisp je třeba předehřát)	200–600 g

Požadované příslušenství: Talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“

### MIKROVLNÝ

Pro rychlé uvaření a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON	DOPORUČENO PRO
<b>900 W</b>	Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody
<b>750 W</b>	Vaření zeleniny
<b>650 W</b>	Vaření masa a ryb
<b>500 W</b>	Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin
<b>350 W</b>	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády
<b>160 W</b>	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýra
<b>90 W</b>	Změknutí zmrzliny

### HORKÝ VZDUCH

Slouží k přípravě pokrmů způsobem, který má podobné výsledky jako při použití běžné trouby. K přípravě určitých pokrmů lze použít pekáč na pečení nebo jiné nádoby vhodné pro použití v troubě.

Doporučené příslušenství: Obdélníkový plech na pečení, mřížka



## CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dohněda, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem „Crisp“.

Požadované příslušenství: talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“



## RYCHLÉ ROZMRAZENÍ JET DEFROST

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
	MASO (mleté maso, karbanátky, steaky, pečeně)	100 g–2 kg
	DRŮBEŽ (celé kuře, kousky, řízky)	100 g–2,5 kg
	RYBY (celé, řízky, filé)	100 g–2 kg
	ZELENINA (míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.)	100 g–2 kg
	CHLĚB (bochníky, sladké kynuté pečivo, housky)	100 g–1 kg



## FUNKCE S RUČNÍM NASTAVENÍM



### RYCHLÝ OHŘEV

Pro rychlé rozehtání trouby před započítím cyklu pečení. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení cyklu funkce.



### HORKÝ VZDUCH + MIKROVLNY

K rychlé přípravě jídla v troubě.

Požadované příslušenství: mřížka



### GRIL

Pro osmahnutí dohněda, grilování a gratinování. Doporučujeme jídlo během grilování obracet. Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut přehřejte.

Požadované příslušenství: mřížka



### GRIL + MV

Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

Požadované příslušenství: mřížka



### TURBOGRIL

Pro dosažení dokonalých výsledků díky kombinaci funkcí konveční trouby s funkcí grilu. Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

Požadované příslušenství: mřížka



### TURBOGRIL + MV

Pro rychlé uvaření a osmahnutí vašeho jídla dohněda díky kombinaci mikrovln, grilu a funkcí konveční trouby.

Požadované příslušenství: mřížka

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

### . NASTAVENÍ ČASU

Při prvním zapnutí trouby budete muset nastavit čas.



Na displeji začnou blikat dvě číslice nastavení hodin: Pro nastavení hodiny otáčejte *ovladačem* a stisknutím volbu potvrďte.





Na displeji začnou blikat dvě číslice nastavení minut. Pro nastavení minut otáčejte *ovladačem* a stisknutím volbu potvrďte.


Upozornění: Přejete-li si později nastavený čas změnit, pak zatímco je trouba vypnutá, stiskněte a alespoň na 1 sekundu podržte a zopakujte kroky uvedené výše.


Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

# KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ


## 1. ZVOLTE FUNKCI

Je-li trouba vypnutá, na displeji se bude zobrazovat pouze čas. Stiskem a podržením  troubu zapnete. Pro zobrazení hlavních dostupných funkcí na levém displeji otáčejte *ovladačem*. Jednu z hodnot vyberte a stiskněte .

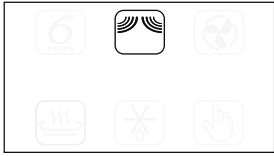

Pro výběr podfunkce (kde je tato možnost dostupná) zvolte hlavní funkci a poté pro potvrzení stiskněte  a přejděte do nabídky funkcí.



Otáčejte *ovladačem*, zvolte jednu z podfunkcí dostupných na pravém displeji a poté potvrďte stiskem .



## 2. NASTAVTE FUNKCI

### . AUTOMATICKÉ FUNKCE / RYCHLÉ ROZMRAZENÍ JET DEFROST

#### KATEGORIE POTRAVIN


Po výběru jedné z automatických funkcí je třeba zvolit kategorii připravovaného jídla.





Bliká-li symbol , otáčením *ovladače* zvolte požadovanou kategorii a potvrďte stiskem .

#### HMOTNOST

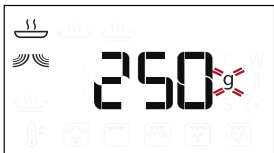Aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků, automatické funkce (a funkce rychlého rozmrazení JET DEFROST) vyžadují zadání hmotnosti potravin, a to výběrem z přednastavených hodnot: trouba u každé kategorie potravin vypočítá ideální délku trvání funkce.




Když se na displeji objeví základní nastavení a bliká symbol , otáčením *ovladače* nastavte hmotnost a potvrďte stiskem .


## . FUNKCE S RUČNÍM NASTAVENÍM

Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce. Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně měnit.

### VÝKON MIKROVLN / TEPLOTA




Pokud na displeji bliká ikona *W*, otáčením *ovladače* nastavte výkon a poté, pro potvrzení volby, stiskněte  a pokračujte ve změně následného nastavení (je-li to možné).

Upozornění: Jakmile je funkce jednou aktivována, nastavení výkonu lze změnit stiskem , čímž se dostanete do nabídky nastavení; poté je pro změnu nastavení třeba otáčet *ovladačem*.

### VÝKON GRILU



Pro grilování jsou definovány tři úrovně výkonu: 1 (nízká), 2 (střední), 3 (vysoká). Výchozí hodnota je zobrazena mezi dvěma blikajícími symboly „-“.




Otáčením *ovladače* nastavte požadovanou úroveň grilu a volbu potvrďte stisknutím .

### DOBA TRVÁNÍ




Když na displeji bliká ikona , pro nastavení požadované doby přípravy použijte *ovladač* a poté pro potvrzení stiskněte .

Čas pečení nemusíte nastavovat, pokud chcete pečení řídit ručně: Stiskem  potvrdíte a spustíte funkci.

Poznámka: Dobu přípravy můžete přizpůsobit i během přípravy jídla, a to otáčením *ovladače*; každým dalším stiskem  se doba přípravy prodlouží o 30 vteřin.

### RYCHLÝ OHŘEV


Vyberte funkci, poté použijte *ovladač* k nastavení vámi požadované cílové teploty, potvrďte volbu stisknutím  a funkci spustíte.




Jakmile bude v troubě dosaženo cílové teploty, ozve se zvukový signál.

Upozornění: Je doporučeno před dokončením této funkce nevkładat do trouby žádné potraviny.


### 3. AKTIVUJTE FUNKCI

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem .

Při každém dalším stisku tlačítka  se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

Upozornění: K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout .


#### . JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení přípravy pomocí funkce mikrovln nastavených na plný výkon (900 W) na dobu 30 sekund lze stisknout tlačítko .

#### . BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejít náhodnému zapnutí trouby.



Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte .

### 4. PAUZA


Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte .

**AUTOMATICKÁ PAUZA**  
(ZAMÍCHEJTE NEBO OBRAŤTE JÍDLO)

Určité funkce se pozastaví a umožní vám tak pokrm obrátit nebo promíchat.




Jakmile se funkce přeruší, otevřete dvířka a proveďte akci, kterou trouba požaduje. Poté dvířka opět zavřete a pro pokračování stiskněte .

### 5. ČAS UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.



Přejete-li si dobu přípravy prodloužit bez provádění změn v nastavení, otočením *ovladače* nastavte nový čas a stiskněte .


#### . OCHLAZOVÁNÍ

Po skončení funkce s horkým vzduchem se spotřebič může automaticky ochlazovat.

Na displeji se zobrazí „Cool On“ (Ochlazování). Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

Upozornění: Ochlazování je možno přerušit otevřením dvířek. Po jejich případném opětovném zavření bude proces pokračovat.


#### . ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Pro uzamknutí klávesnice stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte .



Stejným postupem klávesnici odemknete.

Upozornění: Tlačítka lze zablokovat i v průběhu samotného pečení.

Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv vypnout stisknutím a podržením tlačítka .

# TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY

JÍDLO	FUNKCE	PŘEDEHŘEV	TEPL. (°C)	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<b>Kynuté koláče</b>		-	160–180	-	30–60	
		-	160–180	90	25–50	
<b>Koláče s náplní</b> (tvarohový koláč „cheesecake“, závin, jablečný koláč)		Ano	160–190	-	35–70	
<b>Sušenky</b>		Ano	170–180	-	10–20	
<b>Sněhové pečivo</b>		Ano	100–120	-	40–50	
<b>Rohlíky</b>		Ano	210–220	-	10–12	
<b>Bochník chleba</b>		Ano	180–200	-	30–35	
<b>Pizza / koláč</b>		Ano	190–220	-	20–40	
<b>Pizza</b> (0,4–0,5 kg)		-	-	-	14–16	
<b>Slané koláče</b> (zeleninové koláče, „quiche lorraine“ – lotrinský slaninový koláč)		Ano	180–190	-	40–55	
<b>Lotrinský slaninový koláč (Quiche Lorraine)</b> (1–1,2 kg)		-	-	-	18–20	
<b>Lasagne / zapečené těstoviny</b>		-	-	350–500	15–40	
<b>Jehněčí pečeně / telecí pečeně / rostbíf</b> (1,3–1,5 kg)		-	170–180	-	70–80*	
		-	160–180	160	50–70*	
<b>Rostbíf – středně propečený</b> (1,3–1,5 kg)		-	170–180	-	40–60*	
<b>Pečené kuře / králík / kachna</b> (v celku 1–1,2 kg)		-	210–220	-	50–70*	
		-	210–220	350	45–60*	
<b>Kuře / králík / kachna</b> (řízky / kousky 0,4–1 kg)		-	-	350–500	20–40*	
		-	-	-	12–18	
<b>Pečená ryba</b> (celá)		-	-	160–350	20–40	
<b>Rybí filé / plátky</b>		Ano	-	-	15–30*	
<b>Plněná zelenina</b> (rajčata, cukety, lilky...)		-	-	500–650	25–50	
<b>Topinky</b>		-	-	-	3–6	
<b>Klobásy / kebaby / žebírka / hamburgery</b>		-	-	-	20–40*	
<b>Párky / hamburgery</b> (0,2–1 kg)		Ano**	-	-	6–16	
<b>Pečené brambory</b>		-	-	350–500	20–40*	
<b>Americké brambory</b> (0,3–0,8 kg)		-	-	-	10–20	
<b>Pečené ovoce</b>		-	-	160–350	15–25	
<b>Zapékaná zelenina</b>		-	-	-	15–25	
<b>Smažená zelenina</b> (0,3–0,8 kg)		Ano**	-	-	8–18	

\* V polovině doby přípravy jídlo obraťte.

\*\* Talíř Crisp přehříváte po dobu 3–5 minut.

FUNKCE	Crisp 	Horký vzduch 	Horký vzduch + MV 	Gril 	Gril + MV 
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Teplovzdorný talíř / nádoba vhodná pro použití v mikrovlnné troubě 	rošt 	Obdélníkový plech na pečení 	Talíř crisp 	

# ČIŠTĚNÍ

**Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.**

**Nepoužívejte parní čističe.**

**Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.**

## VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY


- Povrchy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchou utěrkou.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


Veškeré příslušenství s výjimkou talíře „Crisp“ lze mýt v myčce nádobí.

Talíř „Crisp“ omývejte ve vlažné vodě s přidáním mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř „Crisp“ vychladnout.


# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušeno napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojena k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.
Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.	Chladicí ventilátor je v chodu.	Otevřete dvířka nebo podržte  .
Na displeji se zobrazí písmeno „F“ následované písmenem nebo číslem.	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za písmenem „F“.

## INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

 Informační list výrobku s energetickými údaji tohoto spotřebiče je možné stáhnout z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

## JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI


>  Návod k použití a údržbě si stáhněte z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) (můžete použít tento QR kód) a zadejte přitom obchodní kód produktu.



> Případně kontaktujte centrum poprodejních služeb pro zákazníky

## KONTAKTUJETE-LI CENTRUM POPRODEJNÍCH SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy z identifikačního štítku produktu.

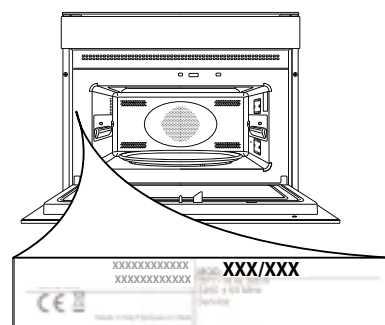

400011091758

Vytištěno v Itálii