

PÄIVITÄISEN KÄYTÖN OPAS



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Jos haluat tarkempia tietoja ja tukipalveluja, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja huolto-oppaan osoitteesta docs.whirlpool.eu noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.



Lue terveys- ja turvallisuusopas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

TUOTTEEN KUVAUS

LAITE

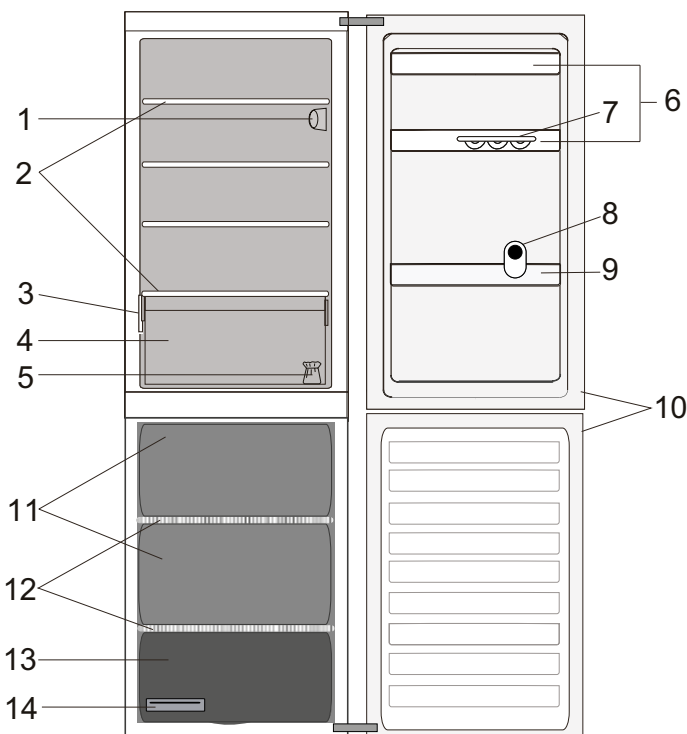

Jääkaappiosasto

1. Elektroninen käyttöpaneeli / valoyksikkö
2. Hyllyt
3. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
4. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
5. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet
6. Ovihyllyt
7. Kanamunakotelo
8. Pullonpidike
9. Pullohylly
10. Oven tiiviste

Pakastinosasto

10. Oven tiiviste
11. Pakastimen laatikot
12. Hyllyt
13. Alalaatikko: kylmin alue, paras tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen
14. Jääpala-astia

KÄYTTÖPANEELI

B. Lämpötilan valitsin




A. Valopolttimo

B. Lämpötilan valitsin

C. Lämpötila-asetuksen merkkivalo

D. Valopainike

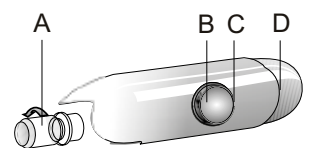


LÄMPÖTILAN ASETUS

Termostaatti asennossa **MIN**: alhainen jäähdytysteho. Termostaatin asento välillä **MIN - MAX**: jäähdytystehoa voidaan säätää haluttuun arvoon. Termostaatti asennossa **MAX**: suurin jäähdytysteho.


Asento MED on paras elintarvikkeiden säilymisen kannalta. Termostaatti asennossa • : jäähdytys ja valot poiskytketty.
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

LISÄVARUSTEET


KANANMUNAKOTELO

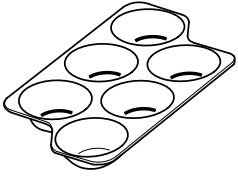

PULLONPIDIKE

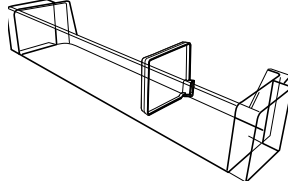

JÄÄPALA-ASTIA

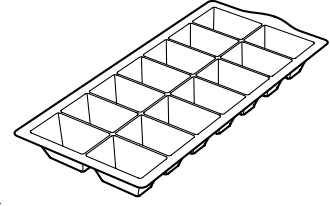

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Kun olet kytkenyt laitteen pistokkeen pistorasiaan, käynnistä laite lämpötilan valitsinta kääntämällä: jäädytys ja valot kytkeytyvät päälle; laita valitsin halutun tehon kohdalle (ks.: "Käyttöpaneeli", sivulla 1).

Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita jääkaappiin tai pakastinosastoon.

JÄÄKAAPIN SISÄVALO

Lamppu irrotetaan kääntämällä sitä vastapäivään kuten kuvassa.



Tarkista polttimo. Tarvittaessa ruuvaa irti viallinen lamppu ja vaihda se uuteen samanlaiseen. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan.

SEURAAVIA TOIMINTÄÄNIÄ SAATTAA KUULUA

Suhiseva ääni, kun laite kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.



Kurluttava ääni, kun kylmäaineneste virtaa putkissa.



BRRR-ääni kuuluu käynnissä olevasta kompressorista.



Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai tuuletin alkaa toimia.



Raksahtava ääni, kun kompressorikäynnistyy.




NAKSAUS kuuluu termostaatista, joka säätää kompressorin käyntitiheyden.



VIANETSINTÄOPAS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
LAITE EI TOIMI	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none"> › Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite. › Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet.
SULATUSVESIASTIASSA ON VETTÄ	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none"> › Varmista, että laite on tasapainossa, jotta vesi ei vuoda astian reunojen yli.
LAITEKAAPIN REUNAT, JOTKA KOSKEVAT OVITIIVISTEeseen, OVAT LÄMPIMIÄ KOSKETETTAESSA	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on käynnissä.	
VALO EI TOIMI	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laitte saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none"> › Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin. › Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite. › Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
MOOTTORI TUNTUU KÄYVÄN LIIKAA	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none"> › Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein. › Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita. › Varmista, että ovea ei avata liian usein. › Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
LAITTEEN LÄMPÖTILA ON LIIAN KORKEA	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> › Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä. › Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. › Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa. › Moottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai hyvin lämpimässä huoneessa. › Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laitteen sisäosa jäähtyy.
OVET EIVÄT SULKEUDU JA AVAUDU KUNNOLLA	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> › Tarkasta, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä. › Tarkasta, että sisäosat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan. › Tarkasta, että oven tiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. › Varmista, että laite on vaakatasossa.

ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

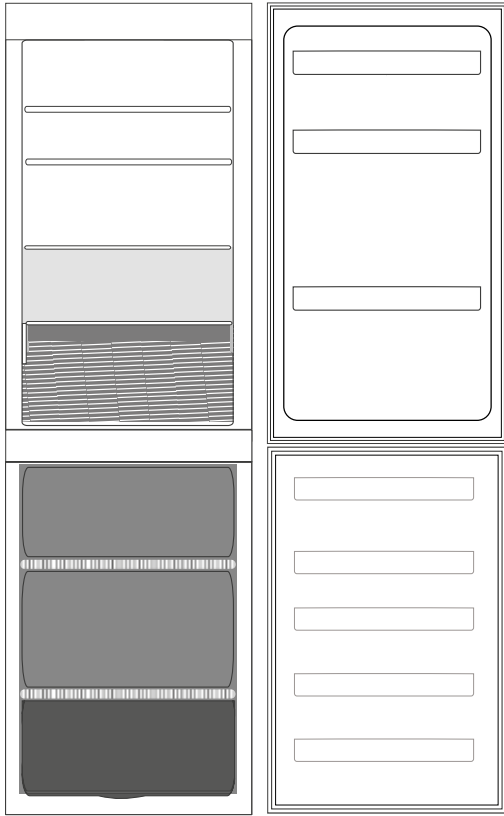

Selitys




VIILEÄ ALUE

Suosittellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen



KYLMÄ ALUE

Suosittellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin, kylmien leikkeleiden, jälkiruokien säilytykseen



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



TAVALLISET PAKASTIMEN LAATIKOT



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(KYLMIN ALUE) Suositellaan tuoreiden / valmiiden elintarvikkeiden pakastamiseen

Huomaa: Selitysten harmaa väri ei vastaa laatikoiden väriä

JÄÄKAAPPIOSASTO

Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.

Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin.

Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka.

Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa.

Käytä pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin malleissa).


Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.

PAKASTINOSASTO


Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa tuoretuotteita. Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä (...kg/24h).

Jos pakastimeen laitettava ruokamäärä on vähäinen, kannattaa käyttää pakastinosaston kylmimpiä alueita, eli ala-aluetta.

TUOTESELOSTE

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Laitteen tuoteseloste energiankulutusta koskevina tietoinen on ladattavissa Indesitin sivustolta osoitteesta docs.whirlpool.eu

MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustoltamme docs.whirlpool.eu (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.



YHTEYDEN OTTAMINEN ASIAKASPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

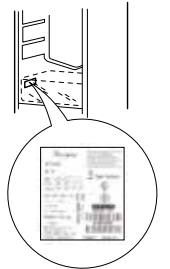

4 00010885446

Painettu Italiassa



SENSING THE DIFFERENCE