

Doseringshjelp

Denne funksjonen foreslår riktig mengde vaskemiddel for tøymengden. Ved bruk av doseringshjelten unngår du overdosering av vaskemiddel og

- sparer vaskemiddel
- beskytter miljøet
- beskytter ømfintlig hud

Før første gangs bruk...

Påse at doseringshjelp-funksjonen fungerer optimalt.

1. Sammenlign doseringsanbefalingene for det vaskemiddelet du bruker med doseringsverdiene som er forhåndsinnstilte i vaskemaskinen. Juster verdiene dersom de avviker fra anbefalingene for vaskemiddelet.

2. Kontroller og eventuelt juster vannhardheten som er forhåndsinnstilt i vaskemaskinen.

1. Doseringsverdier for vaskemiddel

Vaskemiddelkonsentrasjonen i markedførte vaskemidler varierer betydelig. Derfor må du justere vaskemaskinenes innstillinger i forhold til vaskemiddelet.

Vaskemaskinen leveres med 3 forhåndsinnstilte doseringsverdier for 3 forskjellige typer vaskemidler (generelt – finvask – mørke farger). Hver vaskemiddeltype er tilordnet en gruppe programmer (se tabellen til høyre).

Hver av de 3 forhåndsinnstilte verdiene bør justeres for hver spesifikke gruppe for å samsvare med anbefalingene på vaskemiddelets emballasje.



Mørke farger	Finvask	Generelt
Mørk	Ull/håndvask og Finvask	Alle andre programmer

Kontroller og juster en av de forhåndsinnstilte doseringsverdiene

Hvis du vil kontrollere og justere den forhåndsinnstilte doseringsverdien for alle programmene som hører til den "generelle vaskemiddelgruppen".

Viktig: den lokale vannhardheten og den vanlige smussgraden for tøyet skal ikke vurderes i denne fasen. Bare følg anvisningene under.

A - kontrollere


Kontroller først hvilken doseringsmengde som er anbefalt for middels vannhardhet (eller middels/myk) og middels smussgrad (eller middels/lav), på det generelle vaskemiddelets emballasje. Bruk denne verdien når du har kommet til trinn 3 i prosedyren som beskrives i følgende avsnitt (se **B - justere**).



Smussgrad	Vannhardhet		
	lav	myk	middels
lav			
middels			ml
høy			

B - Justere (kalibrering av vaskemiddel)

Velg et program som hører til programgruppen som du vil kontrollere og eventuelt justere den forhåndsinnstilte doseringsverdien for (for eksempel "Bomull"-programmet for "Generell"-gruppen).

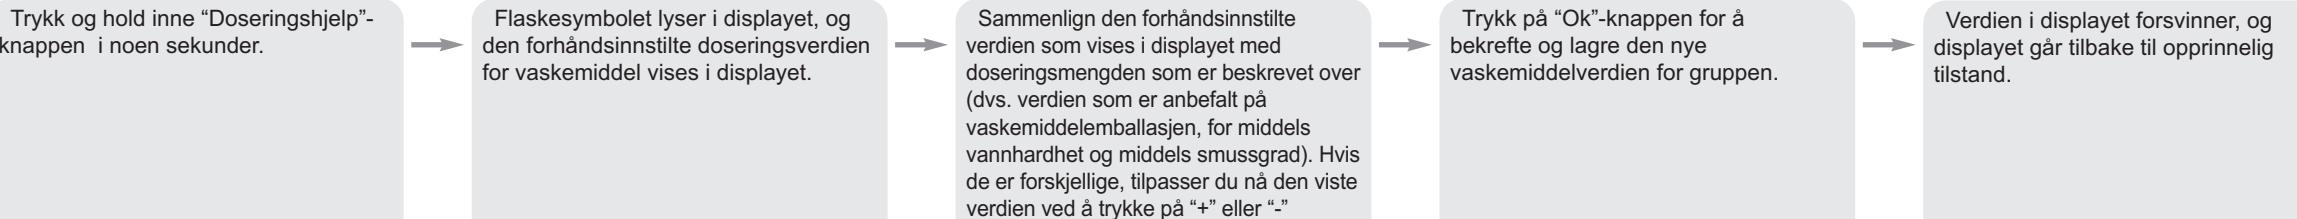


Gjør dette for alle 3 programgruppene.

Du trenger bare å lagre en doseringsverdi for ETT program per gruppe - verdien lagres for de andre programmene i samme gruppe automatisk. Hvis du for eksempel lagrer en doseringsverdi for "Bomull", lagres verdien automatisk for alle programmene som hører til "Generell"-gruppen.

Hvis du vil endre den lagrede doseringsverdien (dersom du for eksempel vil bruke et annet vaskemiddel), gå frem som beskrevet over; doseringsverdien som du først lagret erstattes av den nye verdien som du taster inn for den valgte programgruppen.

Slik tilbakestiller du lagrede doseringsverdier og går tilbake til forhåndsinnstilte verdier

For en spesifik programgruppe:

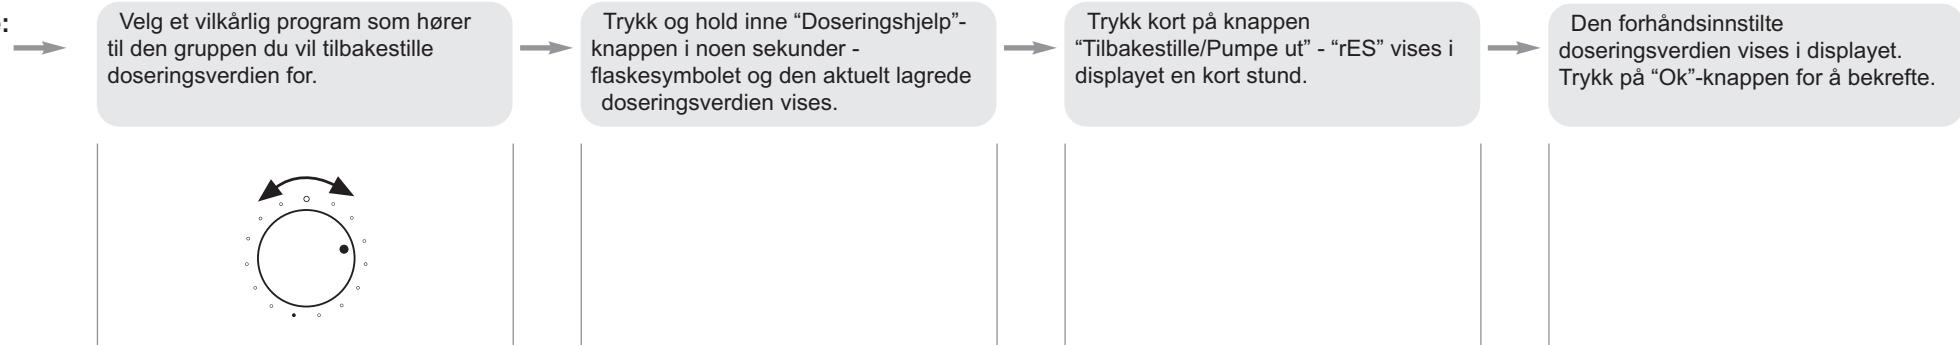


For alle programmer:



2. Vannhardhet

A - kontroller den lokale vannhardheten

Dersom du vasker med "hardt vann", trenger du mer vaskemiddel enn dersom du vasker med "mykt" vann. Derfor må du kontrollere om den forhåndsinnstilte vannhardheten samsvarer med vannhardheten der du bor. For å identifisere den lokale vannhardheten kan du kontakte de lokale vannforsyningemyndighetene, eller bruke teststripen som er festet på Calgon-heftet som er vedlagt vaskemaskinen (hvis tilgjengelig):

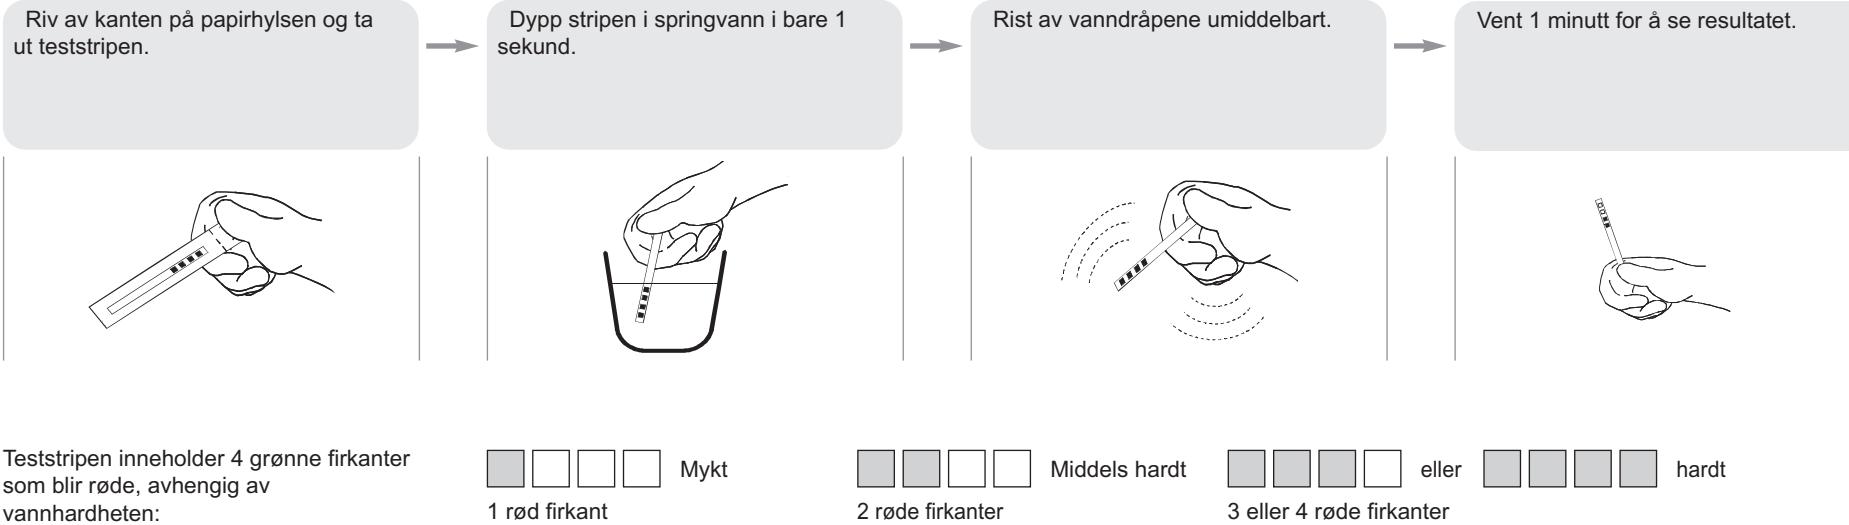


B - justere innstillingene for vannhardhet

Vaskemaskinenes vannhardhet er innstilt på MYK som standard. Hvis det lokale vannet er middels hardt eller hardt, må du tilpasse vannhardheten for vaskemaskinen som beskrevet under.



Doseringshjelp - DAGLIG BRUK

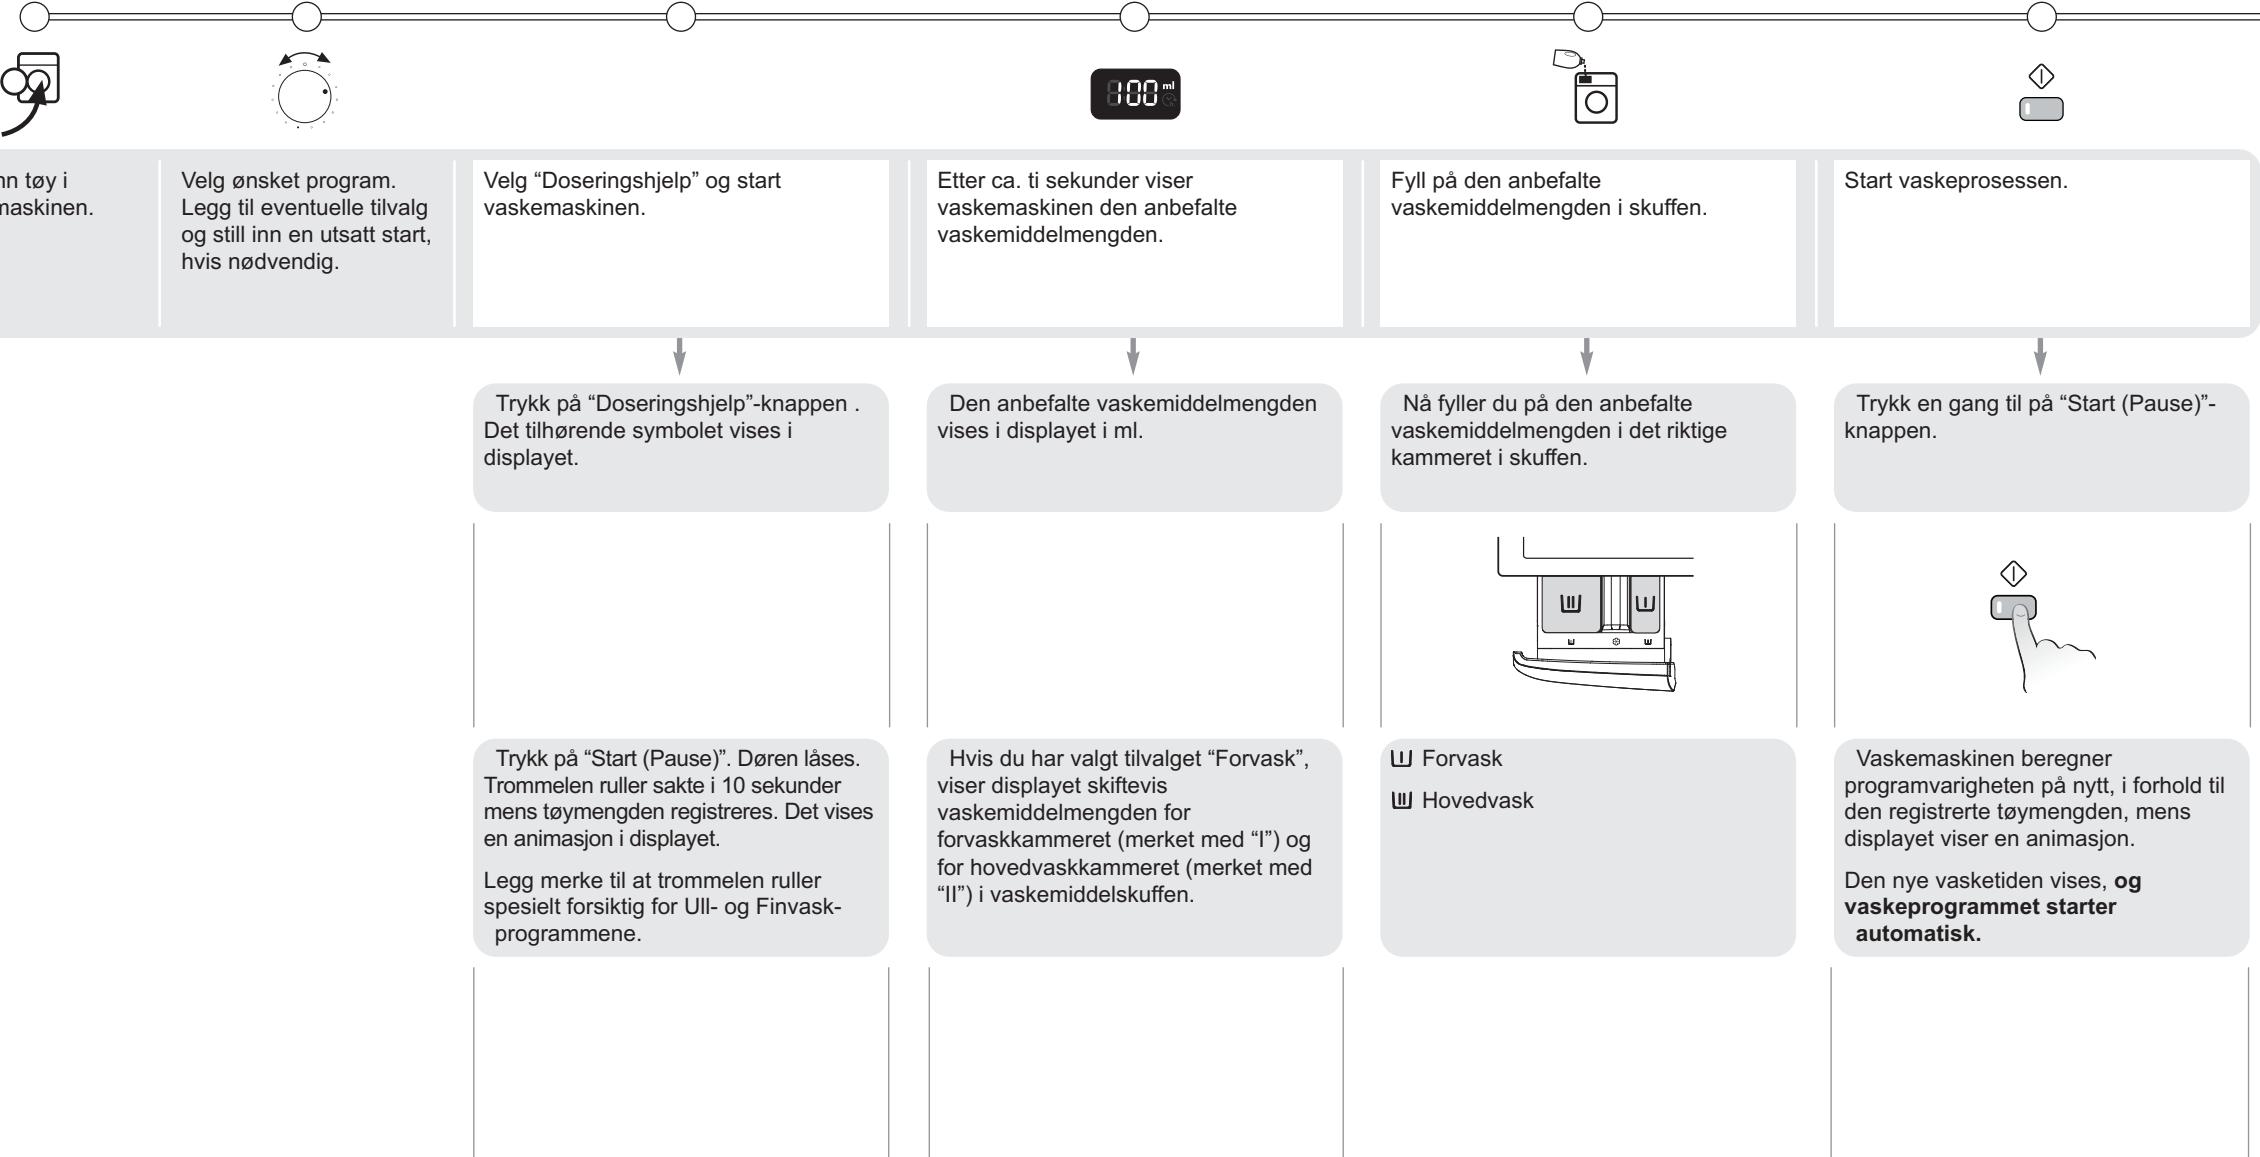

VIKTIGE ANMERKNINGER

- Du må innstille eventuelle tilvalg og utsatt start før du starter vaskeprogrammet. Dvs. før du trykker på "Start (Pause)"-knappen første gang.
- Hvis "Doseringshjelp" er valgt, og du vil legge inn mer tøy etter at du har trykket på "Start (Pause)"-knappen første gang, gå frem som følger:
 - trykk og hold inne "Tilbakestille/Pumpe ut"-knappen i noen sekunder; displayet viser standardinnstillingen for programmet.
 - Vent til dørlåsen deaktivertes (dette kan ta mer enn ett minutt).
 - Nå legger du inn tøy og følger prosedyren som er beskrevet over ("Daglig bruk") for å vise anbefalt vaskemiddelmengde i displayet.
- Når "Doseringshjelp" er valgt, må du fylle på vaskemiddel i skuffen. Dette gjelder også dersom du har valgt utsatt start. Du kan ikke legge inn vaskemiddel direkte i trommelen i en doseringskopp, fordi døren er låst.
- Hvis "Doseringshjelp" er valgt, og du vil tilbakestille alt etter at du har trykket på "Start (Pause)"-knappen første gang, gå frem som følger:
 - trykk og hold inne "Tilbakestille/Pumpe ut"-knappen i noen sekunder; displayet går tilbake til opprinnelig tilstand. Det kan ta mer enn ett minutt før dørlåsen deaktivertes.
 - Varigheten for programmer med små maksimale tøymengder (som "Finvask", "Ull/Håndvask" osv. - se i den separate programtabellen) oppdateres IKKE i forhold til tøymengden som legges til.
 - Den faktiske programvarigheten kan avvike fra tiden som vises i displayet, selv etter at tøymengden er identifisert. Dette forårsakes av at verdien påvirkes av faktorer, som lavere temperatur på inntaksvannet, og dette fører til at oppvarmingstiden blir lengre. Legg også merke til at displayet viser en animasjon mens programvarigheten beregnes på nyt.
 - Hvis du legger inn vått tøy i trommelen, må du ikke fylle på hele vaskemiddelmengden som anbefales av "Doseringshjelp"-funksjonen. Bruk bare 2/3 av den anbefalte mengden.
 - Minimum tøymengde som identifiseres av "Doseringshjelp"-funksjonen er 2 kg, selv for mindre mengder under 2 kg.