

# SNELLE REFERENTIE GIDS



## DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor meer informatie en support, gelieve uw product te registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.



**Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor  
Gezondheid en Veiligheid.**

## PRODUCTBESCHRIJVING

### APPARAAT

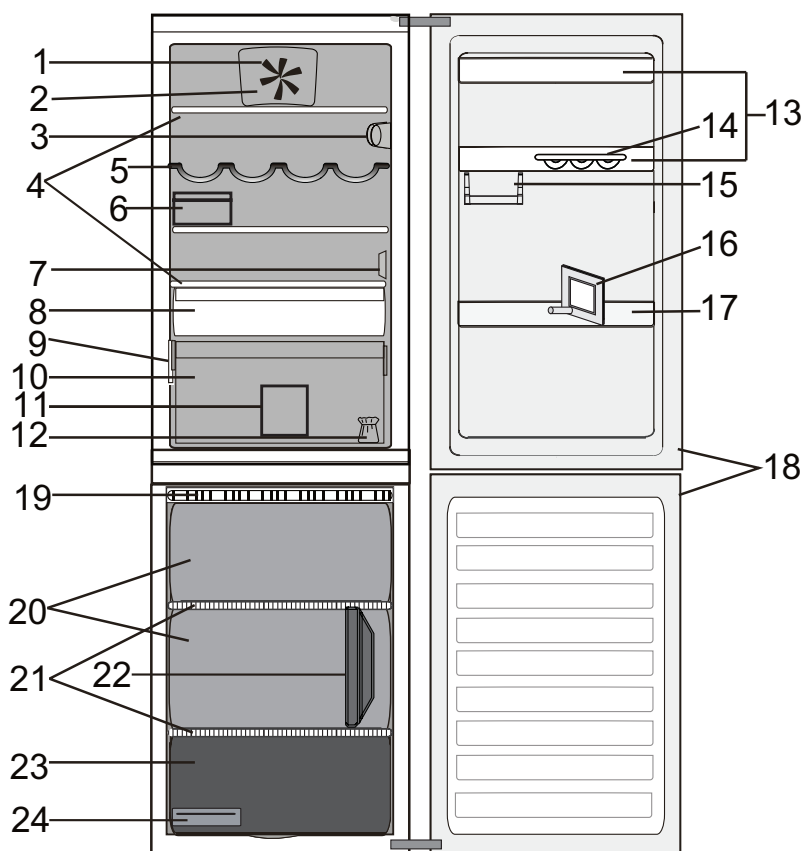


#### Koelkastcompartiment

1. Ventilator
2. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter
3. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
4. Schappen
5. Flessenrek
6. Kaasdoos + deksel
7. Afdekking sensor
8. Koudste vak (ideaal voor vlees en vis)
9. Typeplaatje met handelsnaam
10. Crisper voor groente en fruit
11. Ladenverdeler koelkast
12. Omkeren van de deur
13. Deurvakken
14. Eierhouder
15. Halve vakhoogte voor kleine artikelen
16. Flessenscheider
17. Vakhoogte flessen
18. Deurafdichting

#### Diepvriescompartiment

18. Deurafdichtingen
19. Stop Frost accessoire
20. Laden vriesvak
21. Schappen
22. Ladenverdeler vriesvak
23. Onderste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
24. Ijsbakje


### BEDIENINGSPANEEL

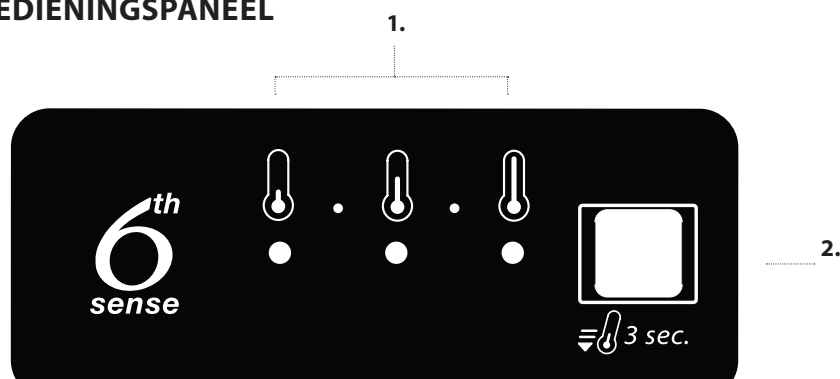


1. LED-controlelampjes voor het weergeven van de huidige temperatuurwaarde of de functie Snel koelen
2. SNEL KOELEN-toets / Temperatuurtoets

# ACCESSOIRES


EIERHOUDER

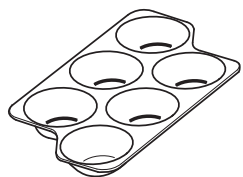


FLESSENSCHEIDER

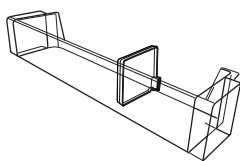

IJSBAKJE\*

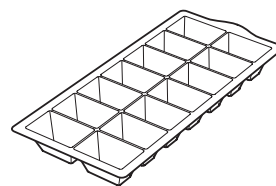


STOP FROST ACCESSOIRE

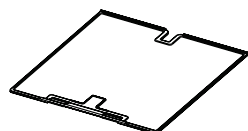


KAASDOOS




FLESSENREK

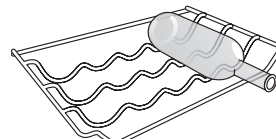

LADENVERDELER KOELKAST

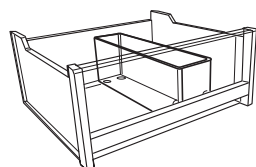

LADENVERDELER VRIESVAK

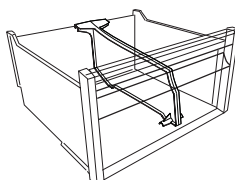

## EERSTE GEBRUIK

### IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

# DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing

## FUNCTIES

### TEMPERATUUR-INSTELLING

**Druk op de toets Temperatuur** op het bedieningspaneel om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar het laagste niveau in te stellen. Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling). De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| ○ ○ ○ | <b>HOGHE TEMPERATUUR.</b>        |
| ○ ● ● | <b>MEDIUM HOGHE TEMPERATUUR.</b> |
| ○ ● ○ | <b>MEDIUM TEMPERATUUR.</b>       |
| ● ● ○ | <b>MEDIUM LAGE TEMPERATUUR.</b>  |
| ● ○ ○ | <b>LAGE TEMPERATUUR.</b>         |
| ● ● ● | <b>SNEL KOELEN</b>               |



● Lampje aan ○ Lampje uit

**Opmerking:** De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

### 6TH SENSE

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen.

De functie "6th Sense" wordt automatisch geactiveerd wanneer:

- een grote hoeveelheid levensmiddelen in de koelkast wordt geplaatst
- de koelkastdeur gedurende een langere periode geopend blijft
- er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat is geworden voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

### SNEL KOELEN

Het gebruik van de functie Snel Koelen wordt aanbevolen voor het verhogen van de koelcapaciteit van het koelkastcompartiment, als er zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt geplaatst.

Voor het activeren van de functie Snel koelen **de temperatuurtoets op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt houden** totdat alle drie Leds blijven branden. De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur en er wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.



De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door de toets Temperatuur op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt te houden.

### KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van Led-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik.

Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

**Belangrijk:** De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


### VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt. De ventilator is standaard ingeschakeld.

Druk op de knop van de ventilator om de ventilator uit te schakelen.

Vergeet niet dat als de ventilator is ingeschakeld, deze niet continu zal werken. De ventilator start/stopt met werken afhankelijk van de temperatuur en/of de vochtigheidsgraad in de koelkast. Het is dus helemaal normaal als de ventilator niet werkt, ook al is hij ingeschakeld.


Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Haal het filter uit de doos, die zich in de crisperlade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

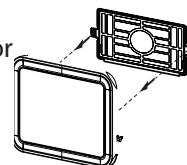

## ALARM TABEL

| ALARMTYPE       | SIGNAAL                           | OORZAAK                                          | OPLOSSING                                 |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alarm deur open | Koelkastverlichting knippert      | De deur heeft langer dan 5 minuten open gestaan. | Sluit de deur                             |
| Alarm deur open | Koelkastverlichting UIT           | De deur heeft langer dan 8 minuten open gestaan. | Sluit de deur                             |
| Functiestoring  | Alle temperatuurlampjes knipperen | Storing in het product.                          | Contact opnemen met de Consumentenservice |

# OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

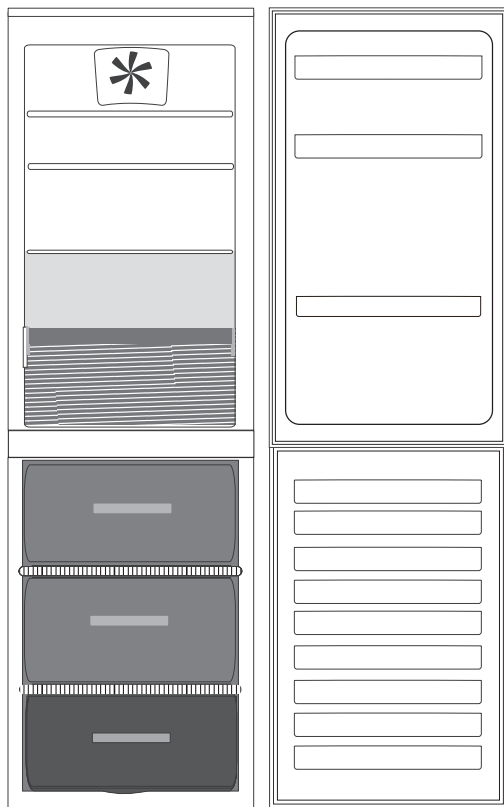

## Legenda



### GEMATIGDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



### KOELZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt



### KOUDSTE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts



### FRUIT & GROENTELADE



### LADE DIEPVRIESGEDEELTE

((MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



### NORMALE DIEPVRIESLADEN

*Opmerking:* De grijsschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

## KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouders (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak. De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het onderste gebied..

## PRODUCTFICHE

 De productfiche met energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de Indesit website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

## HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD TE VERKRIJGEN


>  Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.

> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice.



## CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact neemt met de Consumenten Service, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

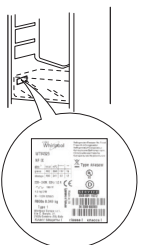

4 00011027054

Gedrukt in Italië