



AUTO CLEAN (PULIZIA AUTOMATICA)

Questo programma di pulizia automatica ti aiuterà a tenere pulito il tuo forno a microonde e a eliminare gli odori sgradevoli.

Premere il pulsante Auto Clean (Pulizia automatica), quindi premere il pulsante Jet Start per avviare il programma di pulizia.

Alla fine viene emesso un segnale acustico ogni 10 secondi per 10 minuti, al termine del programma di pulizia, quindi premere il pulsante Stop o aprire lo sportello per far cessare il segnale. Infine, quindi togliere il contenitore e pulire le superfici interne con un panno morbido o un panno carta.



CHEF MENU (MENU CHEF)

Una selezione di programmi automatici con parametri di cottura predefiniti per offrire risultati di cottura ottimali.

- 1 Premere il pulsante Chef Menu (Menu Chef).
- 2 Per selezionare la ricetta, tenere premuti i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 In base al tipo di cibo, il display potrebbe chiedere di impostare il peso. Premere i pulsanti Più/Meno per impostare i valori richiesti.
- 4 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

La durata della funzione sarà calcolata automaticamente sulla base del cibo e del peso che sono stati selezionati.

Nota: Una descrizione completa di tutte le ricette Chef Menu è inclusa nelle istruzioni per l'uso.

| RICETTA | STATO INIZIALE | RICETTE DI FRITTURA CRISP | QUANTITÀ DI PESO | DURATA | ACCESSORI |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------|-------------------------------------|
| 1 Popcorn | Temperatura ambiente | | 100g | min | |
| 2 Riso misto | Congelato | | 300-650g | min | Piatto adatto per il microonde |
| 3 Pasta mista | Congelato | | 250-550g | min | Piatto adatto per il microonde |
| 4 Verdure miste | Congelato | | 150-600g | min | Piatto adatto per il microonde |
| 5 Lasagne congelate | Congelato | | 300-600g | min | Piatto a prova di microonde e forno |
| 6 Pizza congelata | Congelato | | 250-750g | min | Piatto Crisp |



CLOCK (OROLOGIO)

Per impostare l'orologio dell'elettrodomestico:

- 1 Tenere premuto il pulsante Auto Clean / Clock (Pulizia automatica/Orologio) per 3 secondi.
- 2 Per impostare l'ora, premere i pulsanti Più/Meno.
- 3 Premere il pulsante OK/Jet Start. Le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare.
- 4 Per impostare i minuti, premere i pulsanti Più/Meno.
- 5 Premere il pulsante OK/Jet Start. L'orologio è impostato.

Nota:

La prima volta in cui viene collegato l'elettrodomestico alla rete elettrica (oppure dopo un'interruzione della corrente elettrica) il prodotto entrerà automaticamente in modalità impostazione orologio; in tal caso, seguire la procedura di cui sopra partendo dal passaggio 2.

| RICETTA | STATO INIZIALE | RICETTE DI FRITTURA CRISP | QUANTITÀ DI PESO | DURATA | ACCESSORI |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------|--|
| 7 Quiche | Temperatura ambiente | | 950g | min | Piatto Crisp |
| 8 Cordon Bleu/Co-tolette di pollo | Congelato | | 100-400g /100g | min | Piatto Crisp |
| 9 Patatine fritte | Congelato | ✓ | 200-400g | min | Piatto Crisp sulla griglia alta |
| 10 Crocchette di pollo | Congelato | ✓ | 200-500g | min | Piatto Crisp sulla griglia alta |
| 11 Pesce panato | Congelato | ✓ | 250-500g | min | Piatto Crisp sulla griglia alta |
| 12 Spicchi di patate | Temperatura ambiente | ✓ | 300-550g | min | Piatto Crisp sulla griglia alta |
| 13 Alette di pollo | Congelato | ✓ | 200-600g | min | Piatto Crisp sulla griglia alta |
| 14 Pan di Spagna (leggero) | Temperatura ambiente | | 400g | min | Piatto per microonde o per forno sulla griglia bassa |
| 15 Pizza fresca | Temperatura ambiente | | 700g | min | Piatto Crisp sulla griglia bassa |
| 16 Muffin | Temperatura ambiente | | 350g | min | Piatto Crisp sulla griglia bassa |
| 17 Biscotti | Temperatura ambiente | | 180g | min | Piatto Crisp sulla griglia bassa |
| 18 Meringhe | Temperatura ambiente | | 100g | min | Piatto Crisp sulla griglia bassa |



Una descrizione completa di tutte le ricette Chef Menu è inclusa nelle istruzioni per l'uso.



JET START

Per avviare la funzione microonde alla massima potenza (800 W) per 30 secondi, basta premere il pulsante Jet Start.

Ogni pressione aggiuntiva aumenterà il tempo di cottura di 30 secondi.

Una volta selezionata una funzione di cottura (es.: Grill), premere Jet Start per avviarla.



CRISP

Accessori dedicati:



Piatto Crisp



Manico per piatto Crisp (in vendita separatamente)

Questa funzione esclusiva di consente di ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore dell'alimento. Usando le cotture microonde e Grill, il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la giusta temperatura e inizierà a rosolare e rendere croccante il cibo.

Con questa Crisp funzione i seguenti accessori sono progettati per l'uso:

- il piatto Crisp
- il manico per piatto Crisp (venduto separatamente), per prenderlo quando è caldo.

Usare questa funzione per riscaldare e cuocere pizze, e altri alimenti a base di farina e lievito. È ottima anche per friggere pancetta e uova, salsicce, patate, patate fritte, hamburger e altre carni, ecc. senza aggiungere olio (oppure aggiungendone solo un quantitativo molto limitato).

- 1 Premere il pulsante Crisp.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per impostare il tempo di cottura.
- 3 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

Prima di cuocere cibi che non richiedono una lunga cottura (pizza, dolci, ecc.), consigliamo di preriscaldare il piatto Crisp 2-3 minuti in anticipo.



STEAM MENU (MENU VAPORE)

Accessori dedicati:



Lid
Grid
Bowl
Vaporiera

Questa funzione consente di ottenere piatti salutarì e naturali grazie alla cucina al vapore. È inoltre possibile utilizzare la vaporiera per cuocere pasta e riso.

- 1 Premere il pulsante Steam (Vapore).
- 2 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Premere i pulsanti Più/Meno per regolare il livello (in base alla tabella con le porzioni inclusa nel manuale di istruzioni completo).
- 4 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

| | TIPO DI CIBO | PESO |
|-----------|-------------------|---------------------------------|
| P1 | Pasta | L1=70g L2=140g L3=210g |
| P2 | Riso | L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g |
| P3 | Patate/tuberì | 150g - 500g |
| P4 | Ortaggi | 150g - 500g |
| P5 | Verdure congelate | 150g - 500g |
| P6 | Filetti di pesce | 150g - 500g |
| P7 | Filetti di pollo | 150g - 500g |
| P8 | Frutta | 150g - 500g |



Guarda le intere Bauknecht accessori originali! Visita il sito Bauknecht locale su Internet.

MICROWAVE (MICROONDE)

Accessorio suggerito:  Coperchio per piatto (in vendita separatamente)

La funzione Microonde consente di cuocere o riscaldare velocemente cibi e bevande.

- 1 Premere il pulsante Microwave (Microonde). Il livello di potenza massimo (800 W) verrà mostrato sul display e l'icona watt inizierà a lampeggiare.
- 2 Per impostare la potenza, premere i pulsanti Più/Meno.
- 3 Premere il pulsante OK/Jet Start per confermare.
- 4 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 5 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

| POTENZA | USO CONSIGLIATO: |
|---------|--|
| 800 W | Riscaldamento di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore. |
| 650 W | Cottura di pesce, carne, verdura, ecc. |
| 500 W | Cottura più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido. |
| 350 W | Cottura a fuoco lento di stufati, scioglimento di burro. |
| 160 W | Scongelamento. |
| 90 W | Ammorbidire gelato, burro e formaggio. Mantenere caldo. |

JET REHEAT MENU (MENU RISCALDAMENTO RAPIDO)

Questa funzione consente di riscaldare automaticamente i piatti.

- 1 Premere il pulsante Jet Reheat Menu (Menu riscaldamento rapido).
- 2 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare il peso del cibo, premere i Plus/Minus pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso).
- 4 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

| TIPO DI CIBO | PESO |
|---|---------------|
| P1  | 250g - 1000g |
| P2  | 250g - 1000g |
| P3  | 200g- 600g |
| P4  | 250g - 350g |
| P5  | 150ml - 600ml |

JET DEFROST MENU (MENU SCONGELAMENTO RAPIDO)

Questa funzione consente di scongelare rapidamente il cibo in modo automatico.

- 1 Premere il pulsante Jet Defrost Menu (Menu scongelamento rapido).
- 2 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso).
- 3 Premere il pulsante Jet Start. Il ciclo di scongelamento si avvia. La durata della funzione sarà calcolata automaticamente sulla base del cibo e del peso che sono stati selezionati.

Per ottenere i risultati migliori possibili, il prodotto richiederà di girare/mescolare il cibo quando necessario.

| TIPO DI CIBO | PESO |
|---|-------------|
| P1  | 100g- 2000g |
| P2  | 100g- 2500g |
| P3  | 100g- 1500g |
| P4  | 100g- 1500g |
| P5  | 50g - 550g |
| P6  | 50- 500g |

*Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di scongelare il pane. Combinando le tecnologie Scongelo e Crisp, il pane sembrerà come appena sfornato. Usare questa funzione per scongelare rapidamente e riscaldare panini, baguette e cornetti surgelati.

Collocare il piatto Crisp vuoto sul piatto girevole in vetro, chiudere lo sportello, quindi selezionare il programma Scongelo pane, impostare il peso del pane e premere il pulsante OK.

Il display visualizzerà "PRE HEAT" (Pre-riscaldamento) e il forno utilizzerà Microonde e Grill per pre-riscaldare il piatto Crisp. Quando si raggiunge la temperatura, un messaggio ("Aggiungi") informa l'utente che può aggiungere il pane.

Collocare il pane sul piatto Crisp, chiudere lo sportello e premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

STOP TURNTABLE (STOP PIATTO ROTANTE)

Usare questa funzione quando è necessario usare piatti molto grandi che non possono ruotare liberamente nel forno.

La funzione "Stop piatto rotante" è utilizzabile solo con le seguenti funzioni di cottura: Ventilato, Combi Grill, Ventilato combinato

GRILL

Accessori dedicati:  Griglia alta

Questa funzione usa una griglia potente per rosolare i cibi, creando un effetto di grigliatura o gratin.

La funzione Grill consente di rosolare cibi come toast al formaggio, panini caldi, crocchette di patate, salsicce e verdure.

- 1 Premere il pulsante Grill.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per impostare il tempo di cottura.
- 3 Per avviare la cottura, premere il pulsante Jet Start.

COMBI GRILL

Accessori dedicati:  Griglia alta

Questa funzione combina la cottura a microonde e il grill, per poter cucinare al gratin in minor tempo.

- 1 Premere il pulsante Combi.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per **selezionare "1"** e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare la potenza del microonde, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso).
- 4 Premere il pulsante OK per confermare.
- 5 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 6 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

| LIVELLO DI POTENZA | USO CONSIGLIATO: |
|--------------------|---|
| 650 W |  Verdure |
| 500 W |  Pollame |
| 350 W |  Pesce |
| 160 W |  Carne |
| 90 W |  Gratinatura di frutta |

FORCED AIR (VENTILATO)

Accessori dedicati:  Griglia bassa

Questa funzione consente di ottenere piatti al forno. Usando un potente elemento di riscaldamento e la ventilazione, il ciclo di cottura è proprio come quella di un forno tradizionale.

- 1 Premere il pulsante Forced Air (Ventilato).
- 2 Per impostare la temperatura, premere i pulsanti Più/Meno e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 4 Premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà. L'icona Pre-riscaldamento si illumina non appena si raggiunge la temperatura impostata.

COMBI AIR (VENTILATO COMBINATO)

Accessori dedicati:  Griglia bassa

Questa funzione combina la cottura a microonde e il forno ventilato, per poter preparare piatti al forno in minor tempo.

- 1 Premere il pulsante Combi.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per **selezionare "2"** e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare la temperatura, premere i pulsanti Più/Meno e premere il pulsante OK per confermare.
- 4 Per impostare la potenza del microonde, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 5 Per impostare il tempo, premere i pulsanti Più/Meno.
- 6 Premere il pulsante Jet Start.


| LIVELLO DI POTENZA | USO CONSIGLIATO: |
|--------------------|---|
| 350 W | Pollame, patate intere, lasagne e pesce |
| 160 W | Arrosti di carne e torte di frutta |
| 90 W | Dolci e paste |



W11482957

IT GUIDA RAPIDA

MW 49

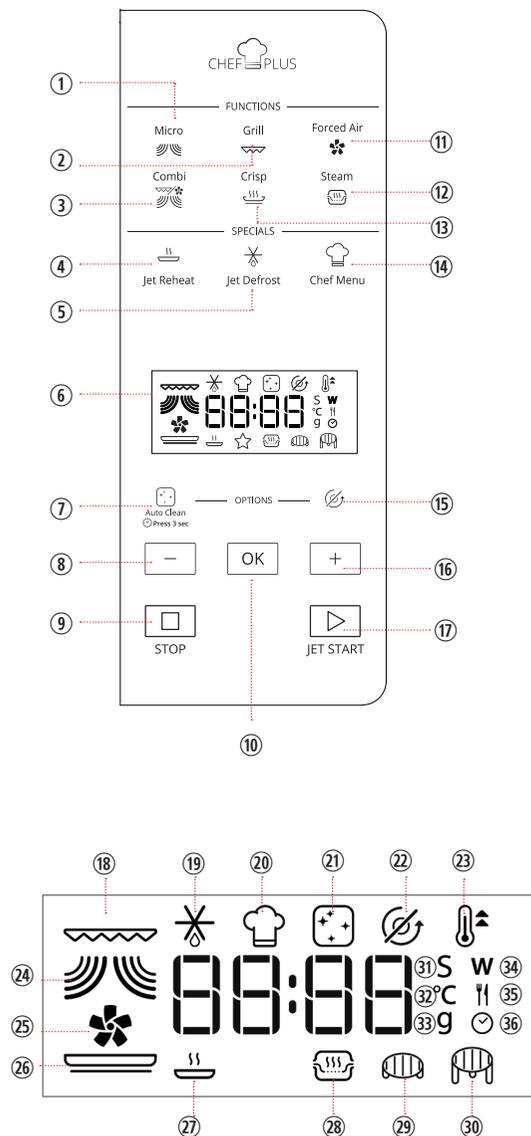

- 1 Pulsante Microwave (Microonde)
- 2 Pulsante Grill
- 3 Pulsante Combi (Combi Grill / Combi Air (Ventilato combinato))
- 4 Pulsante Jet Reheat Menu (Menu riscaldamento rapido)
- 5 Pulsante Jet Defrost Menu (Menu scongelamento rapido)
- 6 Display
- 7 Pulsante Auto Clean / Clock (Pulizia automatica/Orologio)
- 8 Pulsante Meno
- 9 Pulsante Stop
- 10 Pulsante OK
- 11 Pulsante Forced Air (Ventilato)
- 12 Pulsante Steam (Vapore)
- 13 Pulsante Crisp
- 14 Pulsante Chef Menu (Menu Chef)
- 15 Pulsante Stop Turntable (Stop piatto rotante)
- 16 Pulsante Plus (Più)
- 17 Pulsante Jet Start
- 18 Icona Grill
- 19 Icona Menu scongelamento rapido
- 20 Icona Menu Chef
- 21 Icona Pulizia automatica
- 22 Icona Stop piatto rotante
- 23 Icona Pre-riscaldamento
- 24 Icona Microonde
- 25 Icona Ventilato
- 26 Icona Crisp
- 27 Icona Menu riscaldamento rapido
- 28 Icona Menu vapore
- 29 Icona Griglia bassa
- 30 Icona Griglia alta
- 31 Icona dei secondi
- 32 Icona temperatura
- 33 SELEZIONEPESO/porzioni
- 34 Potenza del microonde (Watt)
- 35 Selezione tipo di cibo
- 36 Impostazione orologio / Selezione dell'ora