




TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS

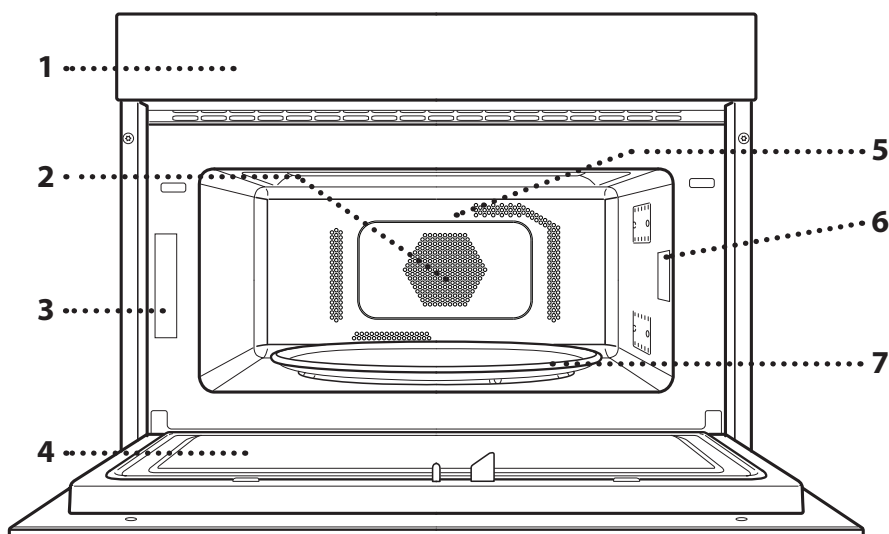

1. Juhtpaneel
2. Ringikujuline kütteelement (pole nähtaval)
3. Identimisplaat ((ärge eemaldage))
4. Uks
5. Ülemine soojenduselement/grill
6. Valgustus
7. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

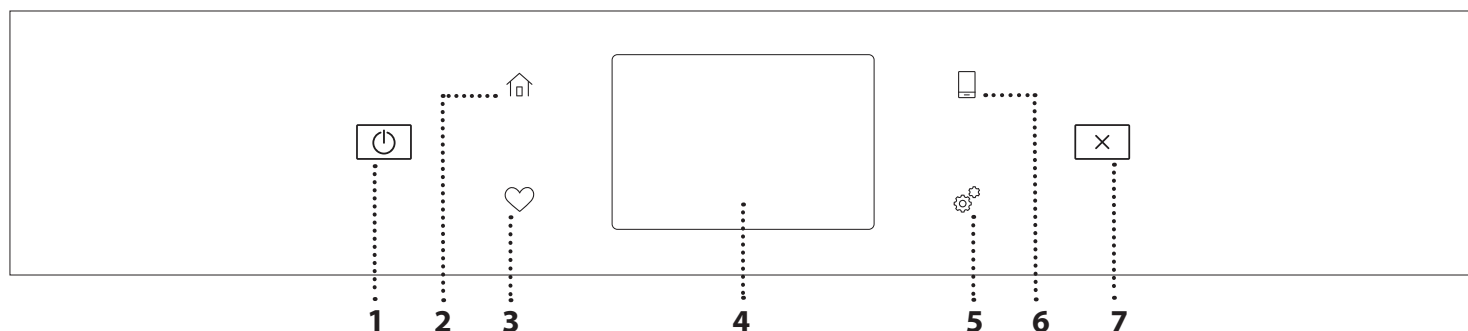

1. ON / OFF

Ahju sisse ja välja lülitamiseks.

2. AVALEHT

Kiireks juurdepääsuks peamenüüsse.

3. LEMMIKUD

Lemmikfunktsioonide loetelu kuvamiseks.

4. EKRAAN

5. TÖÖRIISTAD

Erinevate suvandite vahel valimiseks ja ahju seadete ning eelistuste muutmiseks

6. KAUGJUHTIMINE


Rakenduse 6th Sense Live Whirlpool kasutamise lubamiseks.

7. LOOBU

Kõigi ahjufunktsioonide peatamiseks, välja arvatud kell, köögitaimer ja nupulukk.

TARVIKUD

PÖÖRDALUS

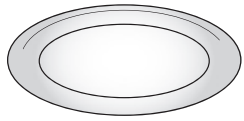


Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.

Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele, v.a

küpsetusplaat.


PÖÖRDALUSE TUGI

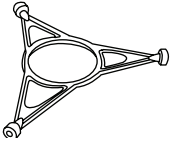

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks.

Ärge asetage toele muid tarvikuid.

CRISP PLATE

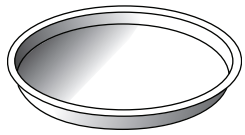


Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga.

Pruunistusplaadi peab alati asetama klaasist pöördaluse kesklele ning selle võib tühjana eelsoojendada,


kasutades vaid selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalset funktsiooni. Asetage alati toit otse pruunistusplaadile.

PRUUNISTUSPLAADI KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

KAAS

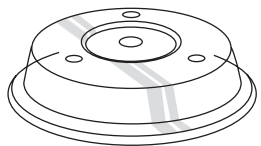


Hea oleks toit mikrolaineahjus soojendada või küpsetades kaanega katta. Kaas takistab pritsmete laialipaiskumist ega lase toidul ära kuivada, samuti saab seda kasutada kahe küpsetustaseme tekitamiseks.

Kaas ei sobi kasutamiseks sundõhu- ja grillfunktsioonidega (Pruunistamine).

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

TRAAATREST

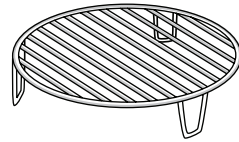


See võimaldab toidu asetada grillile lähemale, et toit pruunistuks täiuslikult ja õhuringlus oleks optimaalne.

Seda tuleb kasutada

pruunistusplaadi alusena mõnede 6th Sense Crisp Fry (6th Sense'i krõbepruunistamine) funktsioonidega.

Asetage rest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.

AURUTI

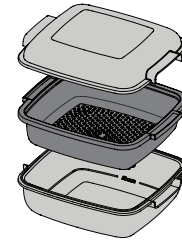

Toidu (nt kala või köögiviljad)1 aurutamiseks pange see korvi (2) ja valage õige aurukoguse

.....2 saavutamiseks auruti (3) põhja 100 ml joogivett.

.....3 Kartulite, pasta, riisi või teraviljade aurutamiseks pange need otse auruti põhja (korvi pole tarvis kasutada) ja lisage küpsetatava toidu kogusele vastav kogus

joogivett.

Parima tulemuse saavutamiseks pange aurutile peale kaasas olev kaas (1).

Pange auruti alati klaasist pöördalusele ja kasutage seda ainult koos sobivate küpsetusfunktsioonidega või mikrolainefunktsiooniga.

Auruti põhi on konstrueeritud selliselt, et seda tuleb kasutada koos spetsiaalse puhastusfunktsiooniga Smart Clean.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

KÜPSETUSFUNKTSIOONID



KÄSIFUNKTSIOONID

• MICROWAVE (MIKROLAINED)

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

Võimsus (W)	Soovitav kasutus
1000	Suure veesisaldusega toitude ja jookide kiire soojendamine.
800	Köögiviljade valmistamine.
650	Liha ja kala valmistamine.
500	Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmemdamine.
90	Jäätise pehmemdamine.

Toiming	Toit	Võimsus (W)	Kestus (min)
Soojendamine	2 tassi	1000	1 - 2
Soojendamine	Kartulipuder 1 kg	1000	10 - 12
Sulatus	Hakkliha 500 g	160	13 - 14
Küpsetamine	Biskviitkook	800	7-8
Küpsetamine	Munakreem	650	11 - 12
Küpsetamine	Pikkpoiss	800	20 - 22

• PRUUNISTAMINE

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

Toit	Kestus (min)
Eelkergitatud kook	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega

• SUNDÕHK

Küpsetamine tavalisele ahjule sarnasel viisil. Küpsetusplaati ja muid ahjukõlblikke nõusid saab kasutada eri toitude valmistamiseks.

Toit	Temp. (°C)	Kestus (min)
Suflee	175	30 - 35
Muffinid	170 *	25 - 30
Küpsised	175 *	12 - 18

* Eelkuumutamine vajalik

Soovitavad tarvikud: Nelinurkne küpsetusplaat / traatrest

• FORCED AIR + MW (SUNDÕHK+MIKROLAINED)

Ahjuroogade valmistamine lühikese ajaga. Õhuringluse optimeerimiseks soovitatakse kasutada resti.

Toit	Võimsus (W)	Temp. (°C)	Kestus (min)
Praeliha	350	170	35 - 40
Lihapirukas	160	180	25 - 35

Soovitavad tarvikud: Traatrest

• GRILLIMINE

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.

Toit	Kestus (min)
Röstleib ja -sai	5 - 6
Krevetid	18 - 22

Soovitavad tarvikud: Traatrest

• GRILL + MIKROLAINEAHI

Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

Toit	Võimsus (W)	Kestus (min)
Kartuligratään	650	20 - 22
Mundris kartulid	650	10-12

Soovitavad tarvikud: Traatrest

• TURBO GRILL

Grilli- ja konvektsioonküpsetuse funktsioonide ühendamine parima tulemuse saamiseks. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.

Toit	Kestus (min)
Kanakebab	25 - 35

Soovitavad tarvikud: Traatrest

• TURBOGRILL + ML

Toidu kiireks küpsetamiseks ja pruunistamiseks, ühendab mikrolaine-, grilli- ja konvektsioonahju funktsioonid.

Toit	Võimsus (W)	Kestus (min)
Külmutatud kannelloonid	650	20-25
Seakarbonaad	350	30-40

Soovitavad tarvikud: Traatrest

• KIIRE EELKUUMUTAMINE

Ahju kiireks soojendamiseks enne küpsema panemist.

• ERIFUNKTSIOONID

» SOOJASHOIDMINE

Äsjavalmistatud toidu (nt liha, praetud toit või pirukad) sooja ja krõbedana hoidmiseks.

» KERGITAMINE

Magusa või soolase taina paremaks kergitamiseks. Kerkimise kvaliteedi tagamiseks ärge aktiveerige seda funktsiooni, kui ahi on eelmisest küpsetustsüklist veel kuum.


See võimaldab küpsetada igat tüüpi toite täisautomaatselt. Selle funktsiooni parimaks kasutamiseks järgige vastavas küpsetustabelis toodud juhiseid.

• 6th SENSE DEFROST (6TH SENSE'I SULATAMINE)

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülesulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Parima tulemuse saamiseks asetage alati toit otse klaasist pöördalusele.

CRISP LEIVA SULATAMINE

See Whirlpooli eksklusiivne funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Ühendades sulatamise ja pruunistamise tehnoloogia, saate parema maitsega leiba, mis tundub olevat värskelt küpsetatud. Kasutage seda funktsiooni külmutatud saiakeste, baguette'ide ja sarvesaiade kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks. Selle funktsiooniga tuleb kasutada pruunistusplaati.

Toit	Kaal
CRISP LEIVA SULATAMINE 	50–500 g
LIHA	100–2000 g
LINNULIHA	100–2500 g
KALA	100–1500 g
KÖÖGIVILJAD	100–1500 g
LEIB	100–1000 g

• 6th SENSE SOOJENDAMINE

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt lühima ajaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Pange toit taldrikule või kaussi, mis on kuumakindel ja sobiv mikrolaineahjus kasutamiseks. Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium. Kui jätate toidu pärast ülessoojendamist 1–2 minutiks seisma, siis on tulemus alati parem, eelkõige külmutatud toidu puhul.

Ärge avage selle funktsiooni ajal ust.

TOIT	KAAL (g)
ÕHTUSÖÖGITALDRIK	250 - 500
Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium	
SUPP	200 - 800
Soojendada ilma kaaneta eraldi kaussides	
KÜLMUTATUD ÕHTUSÖÖGITALDRIK	250 - 500
Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium	
JOOK	100 - 500

Ülekeemise vältimiseks asetage kruusi või tassi kuumakindel plastiklusikas

• 6th SENSE CRISP FRY (6TH SENSE'I KRÖBEPRUUNISTAMINE)








See tervislik ja eksklusiivne funktsioon ühendab pruunistamise funktsiooni kvaliteedi sooja õhu ringluse omadustega. See võimaldab saavutada krõmpsuvat ja maistva praadimistulemuse, kusjuures võrreldes tavapärase küpsetamisega kulub õli oluliselt vähem või mõnede retseptide puhul ei lähe üldse vaja. Sellega on võimalik erinevate eelnevalt määratletud värskete ja külmutatud toitude praadimine.

Vaadake järgmisest tabelist, mis tarvikuid kasutada ja kuidas saavutada parim tulemus igat liiki toidu jaoks (värsked või külmutatud*).

TOIT	KAAL (g)
PANEERITUD LINNULIHAFILEED Määrige õliga. Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	100 - 400
KALA JA SIPSID-KÜLMUTATUD Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	200 - 400
ERINEV PRAETUD KALA-KÜLMUTATUD Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	150 - 400
KÜLMUTATUD PRAEKARTULID Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	200 - 500
PRAEJUUST-KÜLMUTATUD Määrige juustu enne küpsetamist väikese koguse õliga. Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile. Asetage taldrik traatrestile.	50 - 300

RIIS JA PASTA

Riisi või pasta kiireks keetmiseks. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos aurutiga.

TOIT	PORTSJONID	KAAL (g)
RIIS		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Nõutud tarvikud: Auruti alus ja kaas

PUUTEEKRAANI KASUTAMINE



Kerimine läbi menüü või loendi:

Libistage sõrmega üle ekraani, et kerida läbi kirjete või väärtuste.



Valimine ja kinnitamine:

Puudutage ekraani, et valida soovitud väärtus või menüükirje.

Eelmisele kuvale naasmine:

Puudutage nuppu .

Seade kinnitamine ja järgmisele kuvale liikumine:

Puudutage nuppu SET või NEXT.

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

Kui seadme esmakordselt sisse lülitate, tuleb see konfigureerida.

Seadeid saab hiljem muuta, vajutades nuppu , et siseneda menüüsse „Tools“.

1. KEELE VALIMINE

Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja kellaeg.

- Libistage sõrmega üle ekraani, et kerida läbi keelevalikute.
- Puudutage soovitud keelt.

Nupu puudutamisel viiakse teid tagasi eelmisele kuvale.

2. WIFI SEADISTAMINE

Funktsioon 6th Sense Live võimaldab kasutada ahju kaugjuhtimisega mobiilseadmest. Seadme kaugjuhtimise lubamiseks peate esmalt läbima ühendustoimingu. Toiming on vajalik seadme registreerimiseks ja kodusse võrku ühendamiseks.

- Ühenduse seadistamiseks puudutage nuppu SETUP NOW.

Kui soovite ühenduse hiljem luua, puudutage nuppu SKIP.

ÜHENDUSE SEADISTAMINE

Selle funktsiooni kasutamiseks vajate alljärgnevat: Nutitelefon või tahvelarvuti ja internetiühendusega raadiovõrgu marsruuterit.

Kasutage oma nutiseadet, et kontrollida, kas koduse raadiovõrgu signaal on seadme lähedal tugev.

Miinimumnõuded.

Nutiseade: Android eraldusvõimega 1280 x 720 (või kõrgem) või iOS.

Vaadake rakenduse ühilduvust Androidi ja iOSi versioonidega rakenduste poest.

Raadiovõrgu marsruuter: 2,4Ghz WiFi b/g/n.

1. Laadige alla rakendus 6th Sense Live

Esimene samm seadme ühendamiseks on laadida mobiilseadmest rakendus. Rakendus 6th Sense Live juhendab teid läbi siin toodud sammude. Rakenduse 6th Sense Live saate alla laadida veebipoest App Store või Google Play.

2. Looge konto

Kui teil veel kontot ei ole, peate selle looma. See võimaldab teil seadmed võrku ühendada ja neid mobiilseadmest vaadata ja juhtida.

3. Registreerige seade

Järgige seadme registreerimiseks rakenduses kuvatud juhiseid. Registreerimiseks on vajalik nutiseadme identifikaator Smart Appliance Identifier (SAID). Selle kordumatu koodi leiate seadme identimisplaadilt.

4. Ühendage WiFi-võku

Järgige skannimisega ühendamise häälestustoimingut. Järgige rakenduses toodud juhiseid seadme ühendamiseks kodusse raadiovõrku.

Kui teie marsruuter toetab protokollide WPS 2,0 (või kõrgem), valige MANUALLY ja seejärel puudutage nuppu „WPS Setup“: Vajutage raadiovõrgu marsruuteril nuppu WPS, et kahe seadme vahel ühendus luua.

Vajaduse korral saate seadme ka käsitsi ühendada, valides suvandi „Search for a network“.

SAID-koodi kasutatakse nutiseadme sünkroonimiseks seadmega.

Kuvatakse MAC-aadress WiFi-mooduli jaoks.

Ühendustoiming on vaja uuesti teha vaid siis, kui muudate marsruuteri seadeid (nt võrgu nime, parooli või teenusepakkujat).

3. SETTING THE TIME AND DATE (KELLAJA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE)

Ahju ühendamisel koduvõrku määratakse kellaeg ja kuupäev automaatselt. Vastasel korral tuleb need käsitsi seadistada.

- Puudutage kellaaja seadistamiseks vastavaid numbreid.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu SET.

Kui olete kellaaja seadistanud, tuleb seadistada kuupäev.

- Kuupäeva seadistamiseks puudutage vastavaid numbreid.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu SET.

Pärast pikka elektrienergia toitekadu peate kellaaja ja kuupäeva uuesti määrama.

4. AHJU KUUMUTAMINE

Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu: see on täiesti tavapärane.

Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt kuumutada, et eemaldaksid võimalikud lõhnad.

Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest

kõik tarvikud.

Kuumutage ahi temperatuurini 200 °C, võimaluse korral tuleks selleks kasutada kiire eelkuumutuse funktsiooni.

Pärast seadme esmakordset kasutamist on soovitatav ruumi tuulutada.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. FUNKTSIOONI VALIMINE

- Ahju sisselülitamiseks vajutage nuppu  või puudutage ekraani.

Saate kuvalt valida käsifunktsioone või Käsijuhitavad funktsioon 6th Sense.


- Puudutage soovitud põhifunktsiooni, et minna vastavasse menüüsse.
- Loendi vaatamiseks kerige üles või alla.
- Puudutage soovitud funktsiooni, et see valida.

2. KÄSIFUNKTSIOONIDE VALIMINE

Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle seadeid. Kuvatakse seaded, mida saab muuta.

VÕIMSUS / TEMPERATUUR

- Kerige läbi väärtuste ja valige soovitud väärtus.

“Forced Air” (Sundõhu) funktsiooni korral võite eelkuumutuse aktiveerimiseks puudutada nuppu .

KESTUS

Mikrolainete ja kombineeritud mikrolainete kasutamise korral tuleb alati määrata küpsetusaeg.

- Soovitud küpsetusaja määramiseks puudutage vastavaid numbreid.
- Kinnitamiseks puudutage nuppu NEXT.

Küpsetusaja täitumisel peatatakse küpsetamine automaatselt.

Mikrolaineteta funktsioonide korral ei ole vaja küpsetusaega määrata, kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida.

- Kestuse määramiseks puudutage nuppu „Set Cook Time“.

Valitud kestuse tühistamiseks ja küpsetuse käsitsi peatamiseks puudutage kestuse väärtust ja valige seejärel STOP.

3. SET 6TH SENSE FUNCTIONS (AUTOMAATFUNKTSIOONIDE 6th SENSE VALIMINE)

Funktsioonid 6th Sense võimaldavad valmistada erinevaid roogasid, valides neid kuvatud loendist. Enamik küpsetusseadeid määratakse parima tuleuse saavutamiseks seadme poolt automaatselt.

- Valige loendist küpsetamise tüüp.
- Valige funktsioon.

Funktsioonid on menüüs 6th SENSE FOOD kuvatud toidukategooriate järgi (vt vastavaid tabeleid) ja menüüs LIFESTYLE retseptide järgi.


- Pärast funktsiooni valimist määrake lihtsalt toidu omadused (kogus, kaal jne), et saavutada ideaalne tulemus.

4. KÄIVITAMISE VIITAJA VALIMINE

Enne mikrolaineteta funktsiooni käivitamist on võimalik määrata küpsetamise viitaeg: Funktsioon käivitub teie poolt valitud ajal.

- Puudutage nuppu DELAY, et määrata soovitud käivitusaeg.
- Kui olete valinud soovitud viitaja, puudutage nuppu START DELAY, et käivitada ooteaeg.
- Pange toit ahju ja sulgege uks: Funktsioon käivitatakse automaatselt pärast kalkuleeritud aja möödumist.

Käivitamise viitaja programmeerimisel keelatakse ahju eelsoojendus: Ahi jõuab soovitud temperatuurini aegamisi, mis tähendab, et küpsetusaeg võib olla natuke pikem, kui küpsetustabelis märgitud.

- Funktsiooni kohe käivitamiseks ja programmeeritud viitaja tühistamiseks puudutage nuppu .

5. FUNKTSIOONI KÄIVITAMINE


- Kui olete seaded konfigureerinud, puudutage funktsiooni käivitamiseks nuppu START.

Kui ahi on kuum ja funktsioon nõuab kindlat maksimumtemperatuuri, kuvatakse ekraanil teade.

Mikrolainefunktsioonidel on käivituskaitse. Enne funktsiooni käivitamist tuleb uks avada ja sulgeda.

- Avage uks.
- Pange toit ahju ja sulgege uks.
- Puudutage nuppu START.

Saate määratud väärtusi küpsetamise käigus igal ajal muuta, puudutades selleks väärtust, mida soovite muuta.

- Aktiivse funktsiooni peatamiseks võite igal ajal puudutada nuppu .

6. JET START

Avakuva allosas on riba, mis näitab kolme erinevat kestust. Puudutage neist ühte, et käivitada mikrolainefunktsiooniga küpsetamine täisvõimsusel (1000 W).

- Avage uks.
- Pange toit ahju ja sulgege uks.
- Puudutage soovitud küpsetusaega.

7. EELKUUMUTAMINE


Kui funktsioon on käivitatud, näitab ekraan eelsoojendusfaasi olekut.

Kui eelsoojendus on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et ahi on jõudnud seatud temperatuurini.

- Avage uks.
- Pange toit ahju.
- Sulgege uks ja puudutage küpsetamise käivitamiseks nuppu DONE.

Kui panete toidu ahju enne eelkuumutamise lõppemist, võib see küpsetustulemusele halvasti mõjuda. Kui eelsoojendamise ajal avatakse ahju uks, peatatakse eelsoojendus. Küpsetusaeg ei sisalda eelsoojenduse aega.

Saate muuta eelsoojenduse vaikeseadet valik toiduvalmistamisfunktsioonide jaoks, mis võimaldavad seda käsitsi teha.

- Valige funktsioon, mis võimaldab eelsoojendusfunktsiooni käsitsi valida.
- Eelsoojenduse aktiveerimiseks või iaktiveerimiseks puudutage  ikooni. See määratakse vaikevalikuks.

8. KÜPSETAMISE AJUTINE PEATAMINE

Osad 6th Sense'i funktsioonid nõuavad, et toitu pöörataks küpsetamise ajal. Kõlab helisignaal ja ekraanil näidatakse, mida tuleb teha.

- Avage uks.
- Tehke ekraanil viidatud toiming.
- Küpsetamise jätkamiseks sulgege uks.

Enne küpsetamise lõpetamist võib olla nõutud, et kontrolliksite toitu samal meetodil.



Kõlab helisignaal ja ekraanil näidatakse, mida tuleb teha.

- Kontrollige toitu.
- Küpsetamise jätkamiseks sulgege uks.

9. KÜPSETAMISE LÕPP

Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et küpsetamine on lõppenud.

Osade funktsioonide korral on võimalik küpsetamise lõppemise järel küpsetusaega pikendada või salvestada funktsioon lemmikute hulka.


- Lemmikute hulka salvestamiseks puudutage nuppu .
- Küpsetusaja pikendamiseks puudutage nuppu .

10. LEMMIKUD

Lemmikute funktsioon salvestab ahju seaded teie lemmikretseptide jaoks.

Ahi tuvastab automaatselt, milliseid funktsioone kasutatakse kõige sagedamini. Kui funktsiooni on kasutatud teatud arv kordi, palutakse teil see lemmikute hulka salvestada.


FUNKTSIOONI SALVESTAMINE

Kui funktsioon on lõpetanud, võite selle lemmikute hulka salvestamiseks puudutada nuppu . See võimaldab funktsiooni samade seadetega tulevikus

kiiresti kasutada. Saate ekraanil funktsiooni salvestada, viidates kuni neljale lemmiksöögikorrale, milleks on hommikusöök, lõuna, suupiste ja õhtusöök.

- Puudutage ikoone, et valida vähemalt üks.
- Funktsiooni salvestamiseks puudutage nuppu SAVE AS FAVORITE.

PÄRAST SALVESTAMIST

Lemmikute menüü kuvamiseks vajutage nuppu : funktsioonid on jagatud erinevate söögikordade järgi ja koos mõningate soovitudestega.


- Vastava loendi kuvamiseks puudutage söögikorra ikooni.
- Kerige läbi esitatud loendi.
- Puudutage soovitud retsepti või funktsiooni.
- Küpsetamise aktiveerimiseks puudutage nuppu START.

SEADETE MUUTMINE



Lemmikute ekraanil saate lemmikule lisada pildi või nime ning kohandada seda oma eelistuste järgi.

- Valige funktsioon, mida soovite muuta.
- Puudutage nuppu EDIT.
- Valige atribuut, mida soovite muuta.
- Puudutage nuppu NEXT: Ekraanil kuvatakse uued atribuudid.
- Muudatuste kinnitamiseks puudutage nuppu SAVE.

Lisaks saate lemmikute ekraanil salvestatud funktsioone kustutada:

- Puudutage vastaval funktsioonil nuppu .
- Puudutage nuppu REMOVE IT.

Samuti saate muuta kellaaega, millal erinevaid söögikordi näidatakse:

- Vajutage nuppu .
- Valige  „Preferences“.
- Valige „Times and Dates“.
- Puudutage nuppu „Your Meal Times“.
- Kerige läbi loendi ja puudutage vastavat kellaaega.
- Puudutage muutmiseks vastavat söögikorda.

Igat ajakoha saab siduda ainult ühe söögikorraga.

11. TÖÖRIISTAD

Vajutage nuppu , et avada ükskõik millal tööriistade menüü „Tools“.

Selles menüüs saate valida erinevaid suvandeid ja muuta seadme ning ekraani seadeid ja eelistusi.



KAUGJUHTIMISE LUBAMINE

Rakenduse 6th Sense Live Whirlpool kasutamise lubamiseks.



PÖÖRDALUS

See valik peatab pöördaluse pöörlemise, et saaksite kasutada suuri ja kandilisi mikrolainekindlaid mahuteid, mis tootes pöörlema ei mahu.

KÖÖGITAIMER



Selle funktsiooni saab aktiveerida koos küpsetusfunktsiooniga või eraldiseisvalt ajaarvestuseks.

Pärast käivitamist alustab taimer funktsioonist sõltumatult ajaarvestust.

Kui taimer on juba aktiveeritud, saate ka valida ja aktiveerida mõne funktsiooni.

Taimer jätkab pöördloendust ekraani ülemises paremas nurgas.

Köögitaimeri avamine või muutmine:

- Vajutage nuppu .
- Puudutage nuppu .

Kui taimer on seatud aja lugemisel jõudnud nulli, kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse teade.

- Puudutage nuppu DISMISS, et taimer tühistada või määrata uus taimeri kestus.
- Taimeri uuesti seadistamiseks puudutage nuppu SET NEW TIMER.

VALGUSTUS

Ahjulambi sisse- või väljalülitamiseks.

AUTOMAATPUHASTUS

Spetsiaalne puhastussükkel, mille käigus eraldatakse veeauru, mis hõlbustab kõrbenud rasva- ja toidupritsmete eemaldamist. Valage komplektis oleva auruti põhja (3) tass joogivett või mikrolaineahjukindlasse anumasse ja aktiveerige funktsioon.

Nõutud tarvikud: Auruti

VAIGISTAMINE

Puudutage ikooni, et helid ja alarmid vaigistada või aktiveerida.

NUPULUKK

Nupulukk võimaldab lukustada puutepaneeli nupud, et keegi ei saaks neid kogemata vajutada.

Luku aktiveerimine:

- Puudutage ikooni .

Luku inaktiveerimine:

- Puudutage ekraani.
- Libistage kuvatud teatel sõrmega üles.

EELISTUSED

Erinevate ahjuseadete muutmiseks.

WI-FI

Võrguseadete muutmiseks või uue koduvõrgu konfigureerimiseks.

INFO

Kaupluse demorežiimi väljalülitamiseks, seadme lähtestamiseks ja tooteinfo vaatamiseks.

KASULIKUD NÄPUNÄITED

KÜPSETAMINE MIKROLAINETEGA

Mikrolained läbivad toitu vaid teatud sügavuseni, seega asetage mitme üksuse samaaegsel valmistamisel need teineteisest võimalikult kaugemale, et jätta need mikrolainetele võimalikult hästi ligipääsetavateks.

Väikesed tükid valmivad suurtest kiiremini: et tagada ühtlane küpsemine, lõigake toit ühesuurusteks tükkideks.

Enamik toite jätkab küpsemist ka pärast seda, kui mikrolaineahi lõpetab töö. Seega laske toidul valmimiseks alati veel veidi seista.

Enne kui panete mikrolainetega küpsetamiseks ahju paber- või kilekoti, eemaldage selle küljest kinnitid.

Killesse tuleb teha sälgud või torgata kahvliga augud, et rõhk kotist välja pääseks ja kott küpsetamise ajal auru kogunemise tõttu ei lõhkeks.

VEDELIKUD

Vedelikud võivad kuumeneda üle keemispunkti ilma nähtavate keemismullideta. Seetõttu võib kuum vedelik ootamatult üle keeda. Selle ärahoidmiseks vältige kitsa kaelaga anumate kasutamist, segage vedelikku enne, kui asetate anuma mikrolaineahju, ja jätke anumasse teelusikas.

Pärast kuumutamist segage uuesti, enne kui eemaldate anuma ettevaatlikult mikrolaineahjust.

KÜLMUTATUD TOIT

Parima tulemuse saavutamiseks soovitame toitu sulatada otse klaasist tilgaalusel. Kui vaja, võib kasutada mikrolaineahjus kasutamiseks sobivat kergplastist anumad.

Keedetud toit, hautised ja lihakastmed sulavad paremini, kui neid sulatamise ajal segada. Eraldage toidutükid, kui need hakkavad sulama: eraldi tükid sulavad palju kiiremini.

VÄIKELASTE TOIT

Toidu või vedelike soojendamisel imikutoidu anumas või lutipudelis segage alati toitu ja kontrollige enne serveerimist selle temperatuuri. Nii võite olla kindel, et soojus on ühtlaselt jaotunud ja väldite põletusi.

Veenduge enne soojendamist, et kaas või lutt oleks ära võetud.

KOOGID JA SAI

Kookide ja saiatoodete puhul on soovitatav kasutada funktsiooni "Forced Air" (Sundõhk). Teise võimalusena võib küpsetusaja lühendamiseks valida funktsiooni „Forced Air + MW“ (Sundõhk + mikrolained), kus mikrolainete võimsuse väärtus ei ole suurem kui 160 W, et toit püsiks pehme ja hõrk.

Koos funktsiooniga "Forced Air" (Sundõhk) kasutage tumedaid metallist koogivorme ja pange need alati ahjuga kaasasolevale restile.

Teise võimalusena võib teatud toitute (nt küpsised või kuklid) valmistamiseks kasutada nelinurkset küpsetusplaati ja muid ahjus kasutamiseks sobivaid nõusid.

Funktsiooniga „Forced Air + MW“ (Sundõhk + mikrolained) kasutage ainult nõusid, mis sobivad kasutamiseks mikrolainetega, ja asetage need kaasasolevale traatrestile.

Et kontrollida, kas küpsetatav toit on valmis, sisestage küpsetise sisse varras: Kui see on väljatõmbamisel puhas, on saiad või kook valmis.

Mittenakkuvate vormide kasutamisel ärge määrige rasvainega vormi servi, sest siis võib kook kerkida äärtest ebaühtlaselt.

Kui toit küpsetamisel paisub, kasutage järgmisel korral madalamat temperatuuri ja kaaluge võimalust vähendada lisatud vedeliku kogust või segada segu õrnemalt.

Juhul kui koogi põhi jääb nätskeks, tõstke vorm madalamale ahjutasandile ja puistake koogi põhjale enne täidise lisamist leiva- või biskviidipuru.

PITSA





















Selleks et pitsa põhi küpseks kiiresti ja ühtlaselt krõbedaks, soovitame kasutada funktsiooni „Crisp“ (Pruunistamine) koos spetsiaalse kaasasoleva tarvikuga.

Teine võimalus on kasutada suurte pitsade jaoks nelinurkset küpsetusplaati koos funktsiooniga "Forced Air" (Sundõhk): sellisel juhul eelkuumutage ahju 200° C juures ja laotage mozzarella pitsale siis, kui 2/3 küpsetusajast on möödas.

LIHA JA KALA

Et pealispinda kiiresti ja laitmatult pruunistada selliselt, et liha või kala jääks seest pehmeks ja mahlaseks, soovitame kasutada funktsioone, mis ühendavad sundõhu mikrolainetega, nt "Turbo grill + microwave" (Turbogrill + mikrolained) või "Forced Air + microwave" (Sundõhk + mikrolained).

Parima tulemuse saavutamiseks seadke mikrolainete võimsuseks 350 W.

Toidukategooriad		Tarvikud	Kogus	Valmistusteave	
RIIS JA PASTA	Riis		1–4 portsjonit	Määrake riisi jaoks sobiv keetmisaeg. Pange soolvesi ja riis auruti põhja ning katke kaanega kinni. Kasutage 2–3 tassi vett iga tassitäie riisi kohta.	
	Pasta		1–3 portsjonit	Määrake pasta jaoks sobiv keetmisaeg. Lisage ahju märguande korral pasta ja katke kaanega. Kasutage iga 100 g pasta kohta ligikaudu 750 ml vett	
	Lasanje *	 + 	250–500 g	Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium	
LIHA	Aurutatud kanafilee		150–500 g	Jaotage ühtlaselt auruti korvile	
	Hamburger		200–600 g	Enne küpsetamist määrada õliga ja raputada soola	
	Paneeritud kanafilee		100–400 g	Määrige õliga. Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	
KALA	Aurutatud kalafilee		150–500 g	Jaotage ühtlaselt aurutusrestile	
	Kala ja sipsid *	 + 	200–400 g	jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile Crisp plate, asetades kalafilee ja kartulid vaheldumisi	
	Erinev praetud kala *	 + 	150–400 g	Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	
	Paneeritud kalapulgad *		100–500 g	Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	
KÖÖGIVILJAD	RÖSTITUD KÖÖGIVILJAD	Mundris kartulid	 + 	200–1000 g	Kandke harjaga peale õli või sulavõid. Lõigake kartuli sisse rist ja valage üle hapukoore ja lemmiklisandiga
		Praekartulid *		200–400 g	Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile
	KÖÖGIVILJADE ML-KÜPSETUS	Köögiviljad		200–800 g	Lõigake tükkideks. Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse
		Köögiviljad *		200–800 g	Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse
		Konserveeritud köögiviljad		200–800 g	
	AURUTATUD KÖÖGIVILJAD	Juurviljad		150–500 g	Lõigake tükkideks. Jaotage ühtlaselt auruti korvile
		Köögiviljad			Jaotage ühtlaselt auruti korvile
		Köögiviljad *		200–800 g	Jaotage ühtlaselt auruti korvile
Puuvili			150–500 g	Lõigake tükkideks. Jaotage ühtlaselt auruti korvile	
PITSA	Õhuke pitsa *		200–600 g		
	Paks pitsa *		300–800 g	Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium	
SUUPISTED	Popcorn	—	100 g	Asetage kott alati otse klaasist pöördalusele. Avage korraga vaid üks kott	
	Kanatiivad *		200–500 g	Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	
	Paneeritud juust *		50–300 g	Määrige juustu enne küpsetamist väikese koguse õliga. Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile	

* Külmutatud ➔ Soovitatud kogus. Ärge avage küpsetamise ajal ust.

TARVIKUD

 Mikrolainekindel mahuti

 Auruti (terviklik)

 Auruti (põhi + kaas)

 Auruti (põhi)

 Traatrest

 Nelinurkne küpsetusplaad

 Crisp Plate

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade on maha jahtunud.

Ärge kunagi kasutage aurupuhastit.

Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Sisepindade parimaks puhastamiseks aktiveerige funktsioon „Self Clean“ (Automaatpuhastus).

- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

TARVIKUD

Kõiki lisatarvikuid väljaarvatud pruunistusplaat, võib nõudepesumasinas pesta.

Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuainelahusega. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

Millised WiFi-protokollid on toetatud?

Paigaldatud WiFi-adapter toetab Euroopa riikides protokolle WiFi b/g/n.

Milliseid seadeid tuleb konfigureerida marsruuteri tarkvaras?

Nõutud on järgmised marsruuteri seaded: 2,4 GHz lubatud, WiFi b/g/n, DHCP ja NAT aktiveeritud.

Milline WPS-i versioon on toetatud?

WPS 2.0 või kõrgem. Kontrollige marsruuteri dokumentatsioonist.

Kas on Androidi ja iOSi kasutamisel nutitelefoni (või tahvelarvuti) on mingeid erinevusi?

Võite kasutada seda operatsioonisüsteemi, mida ise eelistate, mingit vahet ei ole.

Kas ma saan marsruuteri asemel kasutada mobiilseadme 3G-jagamisteenust?

Jah, kuid pilveteenused on mõeldud püsiühendusega seadmete jaoks.



Kuidas kontrollida, kas minu kodune internetiühendus ja raadiovõrk töötavad?

Saate oma raadiovõrku nutiseadmega otsida. Inaktiveerige eelnevalt muud andmeühendused.

Kuidas kontrollida, kas seade on ühendatud minu kodusse raadiovõrku?

Avage marsruuteri konfiguratsioon (vt marsruuteri juhendit) ja kontrollige, kas seadme MAC-aadress on raadiovõrku ühendatud seadmete loendis.

Kust leida seadme MAC-aadress?

Vajutage nuppu  ja seejärel puudutage nuppu  WiFi või vaadake seadme pealt: Sildil on toodud SAID- ja MAC-aadress. MAC-aadress koosneb numbritest ja tähtedest, alates kombinatsiooniga „88:e7“.

Kuidas kontrollida, kas seadme raadiovõrgu funktsioon on aktiveeritud?

Kasutage nutiseadet ja rakendust 6th Sense Live, et kontrollida, kas seadme võrk on nähtav ja pilve ühendatud.

Kas miski võib takistada signaali jõudmist seadmeni?

Kontrollige, et võrku ühendatud seadmed ei kasutaks ära kogu vaba ribalaiust. Kontrollige, et aktiivseid WiFi-seadmeid ei oleks rohkem, kui marsruuter lubab.

Kui kaugel peaks marsruuter ahjust olema?

Üldjuhul on WiFi-signaal piisavalt tugev, et katta mitu ruumi, kuid see oleneb suurel määral seinamaterjalist. Saate signaalitugevust kontrollida, kui asetate nutiseadme ahju kõrvale.

Mida teha, kui raadiosignaal ei ulatu seadmeni?

Koduse WiFi-võrgu ulatuse laiendamiseks on võimalik kasutada eriseadmeid, nagu pääsupunktid, WiFi-kordajad, elektriliini sillad (pole seadmega kaasas).

Kust vaadata oma raadiovõrgu nime ja parooli?

Vaadake marsruuteri dokumentatsiooni. Tavaliselt on marsruuteril kleebis, mille on toodud teave, mis on vajalik ühendatud seadmega marsruuteri häälestuslehele minemiseks.

Mida teha, kui minu marsruuter kasutab naabruskonna WiFi-kanalit?

Sundige marsruuter kasutama kodust WiFi-kanalit.

Mida teha, kui ekraanil kuvatakse või kui ahju ühendus koduse marsruuteriga on ebastabiilne?

Võimalik, et seade on ühendatud marsruuteriga, kuid ei saa ühendust internetiga. Seadme internetti ühendamiseks vaadake üle marsruuteri ja/või teenusepakkuja seaded.

Marsruuteri seaded: NAT peab olema sisse lülitatud, tulemüür ja DHCP peavad olema õigesti konfigureeritud. Toetatud parooli krüptimine: WEP, WPA, WPA2. Muud tüüpi krüptimise proovimiseks vaadake marsruuteri juhendit.

Teenusepakkuja seaded: kui teie andmesideteenuse pakkuja on fikseerinud internetti ühendatavate MAC-aadresside arvu, ei pruugi seadmel olla võimalik pilvega ühendust luua. Seadme MAC-aadress on kordumatu identifikaator. Küsige oma andmesideteenuse pakkujalt, kuidas ühendada internetti muid seadmeid peale arvutite.

Kuidas kontrollida, kas edastatakse andmeid?

Pärast võrgu seadistamist lülitage toide välja ja oodake 20 sekundit, seejärel lülitage ahi sisse: Kontrollige, kas rakendus näitab seadme kasutajaliidese olekut. Valige tsüklil või muu suvand ja kontrollige selle olekut rakendusest.

Osade seadete kuvamiseks rakenduses kulub mitu sekundit.








Kuidas saan muuta oma Whirlpool kontot, jättes seadmed ühendatuks?

Saate luua uue konto, kuid seadmed tuleb vanalt kontolt enne uuele üleviimist eemaldada.

Vahetasin välja marsruuteri – mida pean tegema?

Võite kas seaded samaks jätta (võrgu nimi ja parool) või kustutada varasemad seaded seadmest ja need uuesti konfigureerida.

RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel number või täht.	Ahju rikked.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile F-tähele järgnev number. Vajutage nuppu  , puudutage nuppu  „Info“ ja seejärel valige „Factory Reset“. Kõik salvestatud seaded kustutatakse.
Ahjust kostab müra isegi siis, kui see on välja lülitatud.	Jahutusventilaator aktiivne.	Avage ahju uks või hoidke seda lahti ja oodake, kuni jahutamine jõuab lõpule.
Funktsioon ei käivitu. Funktsioon ei ole demorežiimis saadaval.	Töötab demorežiim.	Vajutage nuppu  , puudutage nuppu  „Info“ ja seejärel valige väljumiseks „Store Demo Mode“.
Ekraanil on kuvatud ikoon  .	WiFi-marsruuter on välja lülitatud. Marsruuteri seadeid on muudetud. Raadiovõrk ei ulatu seadmeni. Ahjul ei õnnestu koduse võrguga stabiilset ühendust luua. Ühenduvus ei ole toetatud.	Kontrollige, kas WiFi-marsruuter on internetti ühendatud. Kontrollige, kas WiFi-signaali tugevus seadme juures on hea. Proovige marsruuter lähtestada. Vaadake jaotist „WiFi KKK“. Kui teie koduse raadiovõrgu seadeid on muudetud, ühendage võrku: Vajutage nuppu  , puudutage nuppu  „WiFi“ ja seejärel valige „Connect to Network“.
Ühenduvus ei ole toetatud.	Kaugjuhtimine ei ole teie riigis lubatud.	Kontrollige enne ostu, kas teie riigis on lubatud elektroonikaseadmete kaugjuhtimine.



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

