

COOK 20

MWP 201

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INDEKS

INSTALLASJON

| | |
|--------------------|---|
| INSTALLASJON | 3 |
|--------------------|---|

SIKKERHET

| | |
|------------------------------------|---|
| VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER..... | 4 |
| FEILSØKINGSGUIDE | 5 |
| FORHOLDSREGLER..... | 6 |

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

| | |
|--------------------------------|---|
| TILBEHØR..... | 7 |
| VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING..... | 8 |

KONTROLLPANEL

| | |
|--|---|
| BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL OG SKJERM | 9 |
|--|---|

GENERELL BRUK

| | |
|--|----|
| VENTEMODUS | 10 |
| STARTSPERRE/BARNESIKRING | 10 |
| TA PAUSE I ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN | 10 |
| LEGG TIL / RØRE I / SNU MATEN | 10 |
| CLOCK (KLOKKE) | 11 |

TILBEREDNINGSFUNKSJONER

| | |
|--|----|
| JET START (HURTIGSTART) | 12 |
| MICROWAVE (MIKROBØLGE)..... | 13 |
| DEFROST (OPPTINING) | 14 |
| AUTO COOK MENU (MENY FOR AUTOMATISK TILBEREDNING)..... | 15 |
| SOFT/MELT (MYKNE/SMELTE) | 17 |
| DOUGH RISING (HEVE DEIG)..... | 18 |
| KEEP WARM (HOLDE VARM)..... | 19 |
| AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING) | 20 |
| YOGURT | 21 |

MILJØTIPS


| | |
|-----------------------------|----|
| MILJØTIPS | 22 |
| TEKNISK SPESIFIKASJON | 22 |

INSTALLASJON

Før tilkoping

Sett mikrobølgeovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over mikrobølgeovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap. Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet. Mikrobølgeovnen skal plasseres mot en vegg.

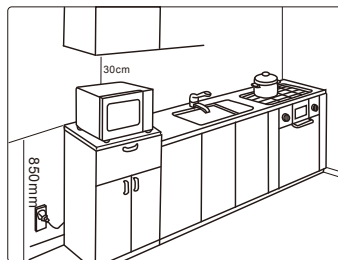

- * Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkkontakten.
- * Plasser mikrobølgeovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære mikrobølgeovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Håndter med omhu.
- * Sørg for at området under, over og på sidene av mikrobølgeovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.
- * Kontroller at apparatet ikke er skadet. Se etter at døren på mikrobølgeovnen tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm mikrobølgeovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.
- * Du må ikke bruke dette apparatet hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kablen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.
- * Ikke bruk skjøteledning: Hvis strømledningen er for kort, kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

! ADVARSEL:

- * **Feil bruk av jordet støpsel kan føre til elektrisk støt.**
- * **Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordet.**

! Merknader:

Fjern den beskyttende filmen fra kontrollpanelet og kabelbåndet fra strømledningen før mikrobølgeovnen brukes for første gang.

ETTER TILKOPLING

- * Mikrobølgeovnen virker bare når døren er ordentlig lukket.
- * Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis mikrobølgeovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.
- * Det er obligatorisk å jorde dette apparatet. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskade eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.
- * Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Leses Nøye Og Oppbevares For Fremtidig Oppslag

- * Hvis noe inni eller utenfor døren på mikrobølgeovnen tar fyr eller du ser røykutvikling, må du holde døren lukket og slå av mikrobølgeovnen. Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.
- * Ikke la mikrobølgeovnen være i gang uten tilsyn, spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer.

ADVARSEL:

- * Hvis døren eller dørpakningene er skadet, skal ikke ovnen brukes før den er reparert av fagperson.

ADVARSEL:

- * Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

ADVARSEL:

- * Væsker og andre matvarer må ikke oppvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.

ADVARSEL:

- * Når apparatet brukes i kombinasjonsmodus, skal barn kun bruke ovnen under oppsyn av voksne på grunn av temperaturen som genereres.

ADVARSEL:

- * Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med varmeelementer inne i mikrobølgeovnen.
- * Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.
- * Mikrobølgeovnen er tilsiktet oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskade, antennelse eller brann.
- * Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.
- * Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

Merknader:

Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

- * Ikke la mikrobølgeovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!
- * Ikke varm opp eller bruk antennerlige materialer i eller nær mikrobølgeovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.
- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan føre til brann.
- * Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne mikrobølgeovnen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.
- * Ikke heng eller legg tunge gjenstander på døren til mikrobølgeovnen. Dette kan skade døren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

FEILSØKINGSGUIDE

Merknader:

Hvis mikrobølgeovnen ikke virker, bør du vente med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

- * Støpselet er satt godt inn i stikkontakten.
- * Døren er skikkelig lukket.
- * Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkontakten er strømførende.
- * Kontroller at mikrobølgeovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- * Vent i 10 minutter og prøv så å starte mikrobølgeovnen en gang til.
- * Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt. .

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du ringer etter service, oppgi mikrobølgeovnen serienummer og typenummer (se serviceetiketten).

Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.

Hvis det er nødvendig å bytte strømledningen, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

ADVARSEL:

- * **Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker.**
- * **Ikke fjern noe deksel.**

FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:

- * Personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser;
- * Gårdsbruk;
- * Av gjester i hoteller, moteller og andre bosteder;
- * Enkle overnattingssteder.

Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

Merknader:

- * Mikrobølgeovnen må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er matvarer i den. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.
- * Ventilasjonsåpningene på mikrobølgeovnen må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade mikrobølgeovnen og gi dårlig tilberedt mat.
- * Hvis du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og mikrobølgeovnen blir ikke skadet.
- * Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.
- * Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende område.
- * Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.
- * Klemmer eller annet som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir og plastposer før disse settes inn i mikrobølgeovnen.
- * Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
- * Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, mikrobølgeovnens deler og panner etter tilberedning.

VÆSKER

F.eks. drikker eller vann. Væsker kan bli overopphetet, dvs. varmere enn kokepunktet, uten at det dannes bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

- * Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.
- * Rør i væsken før beholderen settes i mikrobølgeovnen.
- * La beholderen stå i mikrobølgeovnen noen sekunder etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen tas ut av ovnen.


FORSIKTIG

Etter oppvarming av mat eller drikke til spedbarn i en tåteflaske eller en barnekopp, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og forbrent kan unngås.

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

TILBEHØR

- * Det finnes en mengde tilbehør som kan fås kjøpt. Før du kjøper, må du forsikre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.
- * Kontroller at redskapene du bruker er sikre for mikrobølgeovn slik at de slipper mikrobølgene gjennom uten å bli varme.
- * Når du setter mat og tilbehør inn i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen innvendig del av ovnen.
- * Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalleder.
- * Hvis metallisk tilbehør kommer i kontakt med de innvendige flatene i mikrobølgeovnen under bruk, kan det oppstå gnister som kan skade ovnen.
- * Metallbeholdere for mat og drikke skal ikke brukes i mikrobølgeovn.
- * For bedre ytelse ved matlaging kan du sette tilbehøret midt i det indre, helt flate hulrommet.



GLASSDREIEPLATE

Bruk glassdreieplaten til all tilberedning. Den fanger opp saft som drypper og matrester som ellers ville ha tilsølt ovnen innvendig.

- Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.



DREIEPLATESTØTTE


Bruk dreieplatestøtten under glassdreieplaten. Andre redskaper må aldri settes på dreieplatestøtten.

- Sett holderen til den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- * Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan overflaten bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og i verste fall føre til en farlig situasjon.
- * Ikke bruk metalliske skuresvamper, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene på mikrobølgeovnen. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.
- * Bruk en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene, innsiden og utsiden av døren og døråpningen.
- * Ikke bruk damprengjøringsapparater til å rengjøre mikrobølgeovnen.
- * Mikrobølgeovnen må rengjøres regelmessig, og alle matrester må fjernes.
- * Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Rengjøring må utføres etter at mikrobølgeovnen er koblet fra stikkontakt.
- * Ikke sprut direkte på mikrobølgeovnen.
- * Denne mikrobølgeovnen er designet for bruk med kokesykluser med en egnet beholder direkte i et helt flatt hulrom.
- * Pass på at eventuelt fett og matrester rundt døråpningen blir fjernet.
- * Dette produktet har en AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)-funksjon som gjør det lett å rengjøre ovnsrommet. Se delen AUTORENGJØRING på side 20 for mer informasjon.

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL OG SKJERM

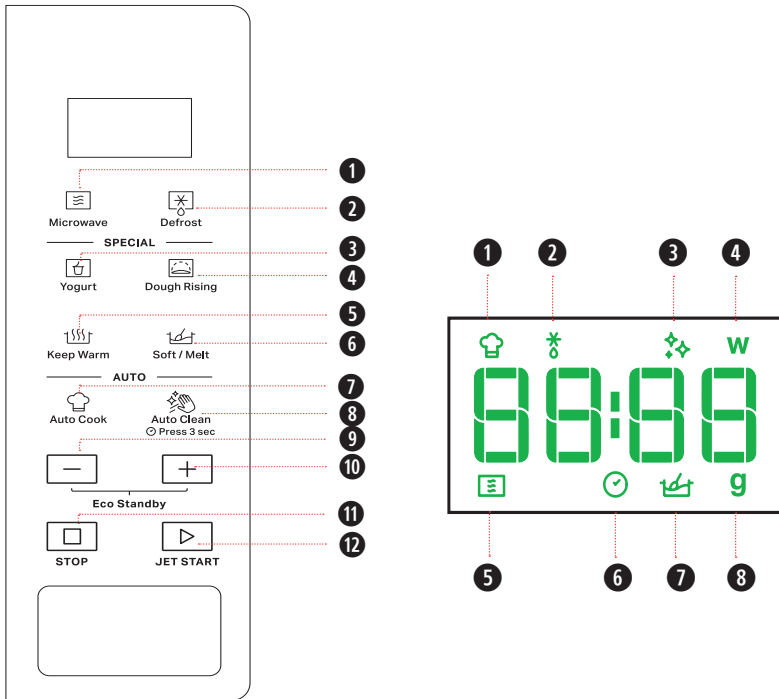

- ① Microwave (Mikrobølge)
- ② Defrost (Opptining)
- ③ Yoghurt (Yogurt)
- ④ Dough Rising (Heve deig)
- ⑤ Keep Warm (Holde varm)
- ⑥ Soft/Melt (Mykne/smelte)
- ⑦ Auto Cook (Automatisk tilberedning)
- ⑧ Auto Clean (Autorengjøring)
- ⑨ ⑩ +/-
- ⑪ STOP (STOPP)
- ⑫ JET START (HURTIGSTART)

- ① Automatisk tilberedning-ikon
- ② Tine-ikon
- ③ Autorengjøring-ikon
- ④ Mikrobølgeeffekt (watt)-ikon
- ⑤ Mikrobølge-ikon
- ⑥ Klokke- / innsettingstid-ikon
- ⑦ Mykne-/smelteikon
- ⑧ Vekt (gram)-ikon



VENTEMODUS

Ovnen er i ventemodus når klokken viser tiden eller hvis klokken ikke er blitt stilt og skjermen viser «:»). **ØKO-VENTEMODUS:** Funksjonen er innstilt for strømsparing. I ventemodus kan du trykke «+» og «-» samtidig for å gå inn i ØKO-VENTEMODUS. Når tilberedningen er slutt, viser skjermen tiden eller «:» i 10 sekunder, så går den tilbake til ØKO-VENTEMODUS. Trykk de to knappene for å avslutte modusen.



STARTSPERRE/BARNESIKRING

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen har gått tilbake til «ventemodus».

Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv, må døren åpnes og lukkes for å kunne begynne koking, ellers viser skjermen «door» (dør).

door



TA PAUSE I ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

Ta pause i tilberedning:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Funksjonen stoppes hvis du trykker på STOP (STOPP)-knappen under tilberedningen.

Innstillingen beholdes i 5 minutter.

Fortsette kokingen:

Lukk døren og trykk på JET START (HURTIGSTART)-knappen. Tilberedningen gjenopptas fra punktet det ble tatt pause.

Hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen kan du:

Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOP (STOPP)-knappen.

Når tilberedningen er ferdig:

Skjermen viser teksten "End". Det høres et pipesignal en gang i minuttet i 2 minutter.

Merk at reduksjon eller stopp av denne programmerte kjølesyklusen ikke vil ha negativ innvirkning på produktets funksjon.



LEGG TIL / RØRE I / SNU MATEN

Avhengig av valgt funksjon, kan det bli nødvendig å legge til/ røre/ snu maten under tilberedning. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.

Når det behøves, må du:

* Åpne døren.

* Legg til, rør i eller snu maten (avhengig av nødvendig handling).

* Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på JET START (HURTIGSTART)-knappen.

Obs: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter forespørselen om å legge til, røre i eller snu maten, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet kanskje ikke blir optimalt i dette tilfellet).



CLOCK (KLOKKE)


FOR Å STILLE INN CLOCK (KLOKKEN) på apparatet ditt:

- 1 Trykk og hold Autorengjøring-knappen i 3 sekunder fra ventemodus. Skjermen viser klokkeslettet.
- 2 Trykk + / - for å stille inn timen.
- 3 Trykk Autorengjøring- / JET START (HURTIGSTART)-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk + / - for å stille inn minuttet.
- 5 Trykk Autorengjøring- /JET START (HURTIGSTART) for å bekrefte innstillingen.

Hver gang når tilberedningen er fullført, viser skjermen «End», og det høres lyder frem til døren åpnes, da enheten går tilbake i ventemodus. (Hvis ingenting gjøres på 10 minutter, går den tilbake til ventemodus automatisk.)


Tips og forslag:

- Når du koblet til støpselet, viser skjermen «12:00» («12» blinker). Etter 1 minutt går den tilbake i ventemodus. (Du kan stille inn klokken før den går tilbake i ventemodus.)
- Hvis ingenting skjer på 1 minutt under tilberedning, går systemet automatisk tilbake i ventemodus.

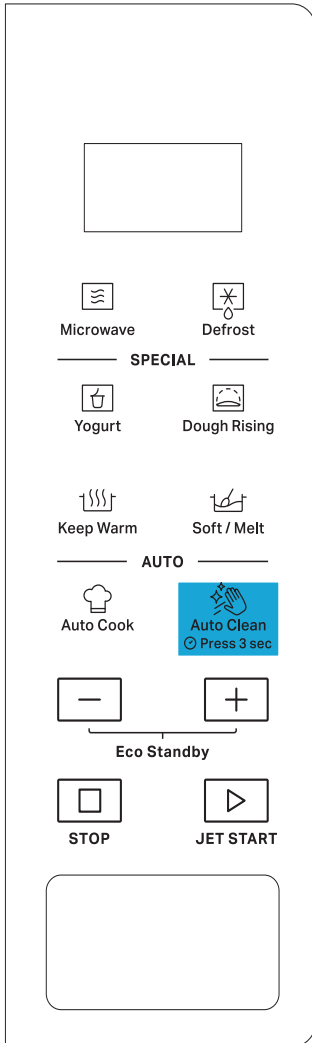



JET START (HURTIGSTART)

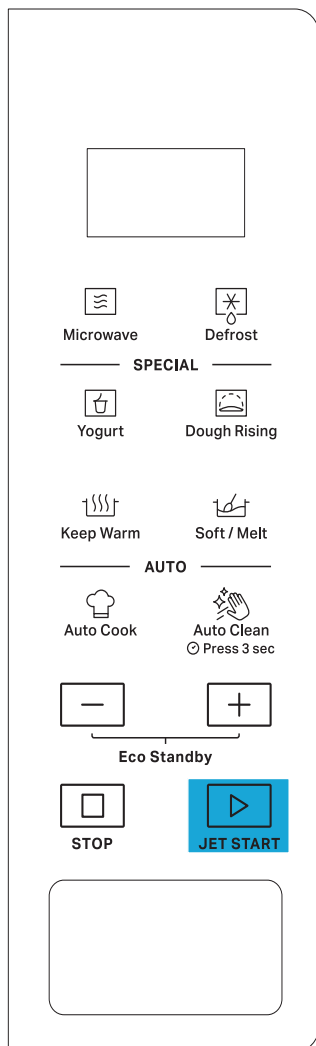

DENNE FUNKSJONEN LAR DEG starte ovnen raskt. Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen én gang, så starter ovnen automatisk med fullt effektnivå. Under tilberedning kan du trykke JET START (HURTIGSTART) for å legge til tid. Tiden kan stilles til opptil 90 minutter.

- 1 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen.

! Merknader:


Når du trykker JET START (HURTIGSTART)-knappen, vil Microwave (mikrobølgeovnen) gå med full mikrobølgeeffekt (700 W) i 30 sekunder.

i Tips og forslag:

- Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. Trykk gjentatte ganger på Microwave (mikrobølge)-knappen for å justere effektnivået. Endre varighet ved å trykke +/-, eller trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen én gang for å øke varigheten med 30 sekunder.




MICROWAVE (MIKROBØLGE)

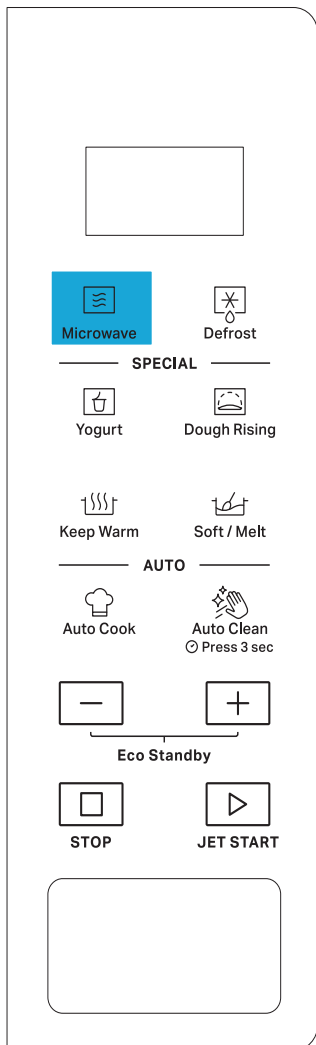

SLIK TILBEREDER DU MED KUN MIKROBØLGER: Trykk Mikrobølge-knappen gjentatte ganger for å velge effektnivå, og trykk deretter +/- for å angi ønsket tilberedningstid. Tiden kan stilles til opptil 90 minutter.

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)

- 1 Trykk på Mikrobølge-knappen. Standard effektnivå (700 W) vises på skjermen, og watt-ikonet begynner å blinke.
- 2 Trykk Mikrobølge-knappen gjentatte ganger, eller trykk/- for å velge riktig matlaging, og trykk deretter på JET START (HURTIGSTART)-knappen.
- 3 Trykk +/- for å angi tilberedningstiden. Trykk deretter på JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte tilberedning.


! Merknader:

Hvis du vil endre effektnivå, trykker du på Mikrobølge-knappen igjen, så kan ønsket effektnivå velges etter tabellen under.

| EFFEKT | FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE |
|--------|---|
| 90 W | Mykning av is krem, smør og ost. |
| 160 W | Opptining. |
| 350 W | Surre stuinger, smelte smør. |
| 500 W | Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter. |
| 700 W | Tilberedning av fisk, kjøtt, grønnsaker osv. Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Hvis maten inneholder egg eller fløte, velg lavere effekt. |





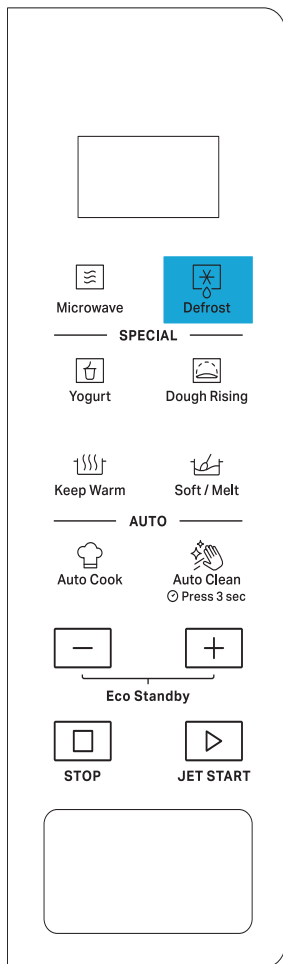

DEFROST (OPPTINING)



BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, og grønnsaker.

- 1 Trykk på Defrost (Opptining)-knappen.
- 2 Trykk Defrost (Opptining)-knappen gjentatte ganger eller +/- for å velge matkategorien i tabellen under, og trykk JET START (HURTIGSTART) for å bekrefte.
- 3 Trykk +/- for å stille inn vekten, og trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte.

| MATVARETYPE | VEKT | FORESLÅTT BRUK |
|--|------------|---|
| P1  Kjøtt | 100–2000 g | Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. La maten hvile i minst 5 minutter etter tilberedning for bedre resultater. |
| P2  Grønnsaker | 100–1000 g | Grønnsaker i store, mellomstore og små biter. La maten hvile i minst 3-5 minutter før servering for bedre resultater. |
| P3  Fisk | 100–2000 g | Hele biffer eller fiskefileter. La maten hvile i 5–10 minutter for bedre resultater. |
| P4  Fjærkre | 100–2000 g | Hel kylling, stykker eller fileter. La maten hvile i minst 5–10 minutter etter tilberedning for bedre resultater. |

Tips og forslag:


- Bedre resultat fås ved å tine maten direkte på ovnsbunnen.
- Hvis maten er varmere enn dypfrost temperatur (-18 °C), velger du en lavere vekt for maten.
- Hvis maten er kaldere enn dypfrost temperatur (-18 °C), velger du en høyere vekt for maten.
- Skill stykkene fra hverandre når de begynner å tine. Individuelle skiver tiner lettere.
- Litt hviletid etter opptiningen vil alltid gi bedre resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.

Merknader:

Matoppskriften bekreftees når funksjonsknappen står urørt i 3 sekunder. Trykk funksjonstasten igjen for å endre oppskriftstype.



AUTO COOK MENU (MENY FOR AUTOMATISK TILBEREDNING)

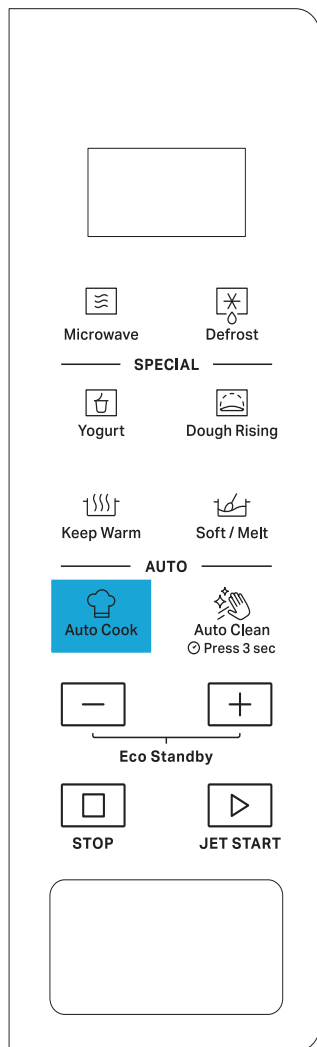

ET UTVALG AV AUTOMATISKE OPPSKRIFTER med forhåndsinnstilte verdier for optimale tilberedningsresultater.







- 1 Trykk Auto Cook (Automatisk) tilberedning-knappen.
- 2 Trykk Auto Cook (Automatisk) tilberedning-knappen gjentatte ganger eller +/- for å velge ønsket oppskrift (se tabellen som følger).
- 3 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å bekrefte oppskriften, og trykk knappene +/- for å velge vekt når det står et vektområde i tabellen.
- 4 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen. Funksjonen starter.

! Merknader:


Avhengig av valgt oppskrift kan skjermen gi beskjed om at du må snu maten eller røre i den etter en viss tid. Se kapitlet «Legge til / røre / snu mat» på side 10.

! Merknader:

Matoppskriften bekreftees når funksjonsknappen står urørt i 3 sekunder. Trykk funksjonstasten igjen for å endre oppskriftstype.

| OPPSKRIFT | | FØRSTE TILSTAND | VEKTMENGDENE | VARIGHET | KLARGJØRING |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|  Muffins | 1 | Romtemperatur | 300 g | 4 min. | Legg 125 g egg og 170 g sukker i beholderen, og rør i 2–3 minutter. Tilsett 170 g mel, 10 g bakepulver, 100 g vann og 50 g smør, blant godt, og hell i koppene. Legg koppene jevnt rundt dreieplaten for å få jevn varmedistribuerings. |
|  Grønnsaker | 2 | Romtemperatur | 200–500 g / 50 g | 4–7 min. | Skjær opp grønnsaken, og tilsett 2 ss. vann. |
|  Suppe | 3 | Kjøleskapttemperatur | 300–1200 g / 300 g | 4–11 min. | Dekk til fatet, og la det komme luft ut. |
|  Grønne bønner | 4 | Romtemperatur | 200–500 g / 50 g | 4–7 min. | Legg til 2 spiseskjeer vann, og dekk til fatet. |
|  fiskefileter | 5 | Kjøleskapttemperatur | 200–500 g / 50 g | 4–7 min. | Dekk til fatet, men la det være et luftehull. |
|  Eggerøre | 6 | Romtemperatur | 1–4 egg | 2–4 min. | Pisk egg og vann godt sammen, og dekk til målekoppen med plastfolie. |

SOFT/MELT (MYKNE/SMELTE)

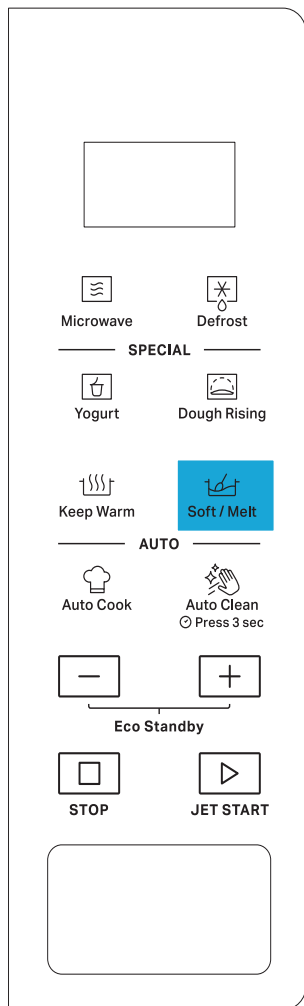

Et utvalg av AUTOMATISKE OPPSKRIFTER med forhåndsinnstilte verdier for optimale tilberedningsresultater.

- 1 Trykk Soft/Melt (Mykne/Smelt)-knappen.
- 2 Trykk Soft/Melt (Mykne/Smelt)-knappen gjentatte ganger eller +/- for å velge ønsket oppskrift (se tabellen under).
- 3 Trykk JET START (HURTIGSTART) Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å bekrefte oppskriften, og trykk knappene +/- for å velge vekt når det står et vektområde i tabellen.
- 4 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen. Funksjonen starter.


| MATVARETYPE | | VEKT | TIPS |
|-------------|----------------------|--------------------|---|
| P1 | Mykne Smør | 50–500 g / 50 g | Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat |
| P2 | Mykne Iskrem | 100–1000 g / 50 g | Legg beholderen med frossen iskrem på dreieplaten. |
| P3 | Mykne Kremost | 50–500 g / 50 g | Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat |
| P4 | Mykne Frossen saft | 250–1000 g / 250 g | Ta lokket av beholderen når frossen. |
| P5 | Smelte Smør | 50–500 g / 50 g | Ta ut av kjøleskapet, pakk ut og sett på et mikrobølgeovnfast fat |
| P6 | Smelte Sjokolade | 100–500 g / 50 g | Sett på mikrobølgeovnfast fat fra romtemperatur. |
| P7 | Smelte Ost | 50–500 g / 50 g | Ta ut av kjøleskapet, og sett på et mikrobølgeovnfast fat. |
| P8 | Smelte Marshmallows | 100–500 g / 50 g | Sett på mikrobølgeovnfast fat i romtemperatur. Fatet må ha plass til minst det doble av mengden med marshmallows, da de blir større under tilberedningen. |

! Merknader:

Matoppskriften bekreftes når funksjonsknappen ikke brukes i 3 sekunder. Trykk funksjonstasten igjen for å endre oppskriftstype.



DOUGH RISING (HEVE DEIG)

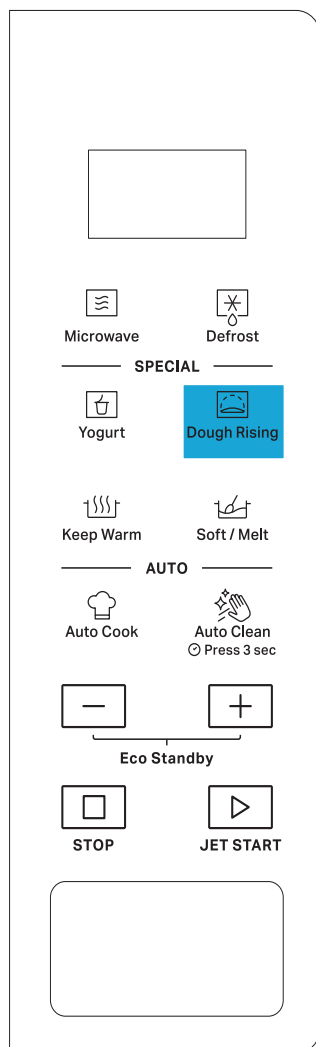

DENNE FUNKSJONEN kan brukes til å heve deig.

- 1 Trykk Rising (Heve)-knappen.
- 2 Hell 200 ml vann i en beholder.
- 3 Plasser beholderen helt i midten av hulrommet.
- 4 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen. Funksjonen starter.

Når klokken har telt ned til 60 minutter, viser skjermen «Legg til». (Hvis ingenting gjøres på 5 minutter, går det automatisk tilbake til ventemodus.)

- 1 Åpne døren, fjern beholderen, og sett deigen på dreieplaten.
- 2 Lukk døren, og trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte.


! Merknader:

Ikke åpne døren under nedtelling.

Beholderens volum skal være minst 3 ganger deigen.




KEEP WARM (HOLDE VARM)

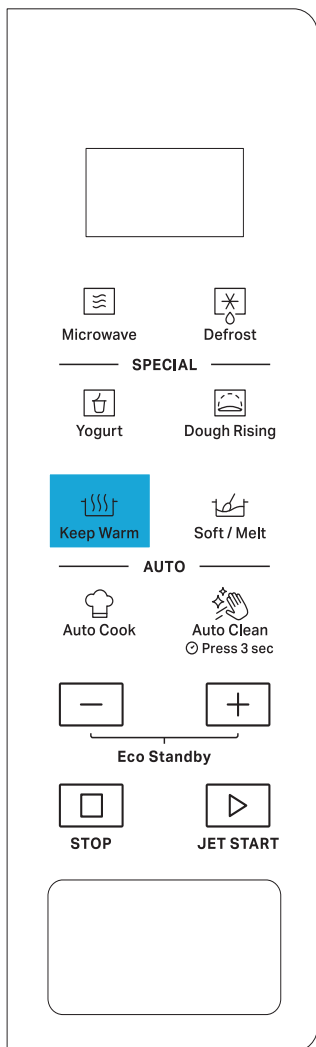

MED DENNE FUNKSJONEN KAN DU holde retter varme automatisk.

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)


- 1 Trykk Keep Warm (Hold varm)-knappen.
- 2 Trykk knappen +/- for å velge ønsket tid, og trykk deretter JET START (HURTIGSTART)-knappen.

! Merknader:

Hold varm-syklusen varer 15 minutter (standardtiden er 30 minutter). For å sikre god effekt kan du sette tiden til over 15 minutter.



AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

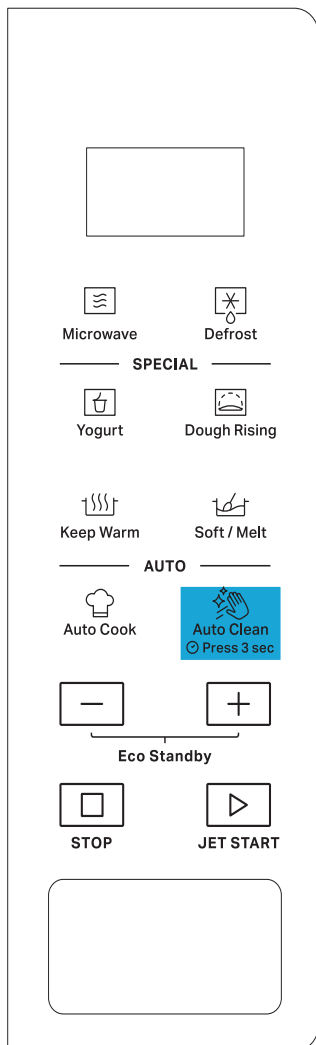

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

FØR SYKLUSEN STARTES:

- 1 Hell 300 ml vann i en beholder. (Se våre anbefalinger i delen «Tips og forslag» nedenfor.)
- 2 Plasser beholderen direkte i midten av hulrommet.

FOR Å STARTE SYKLUSEN:

- 1 Trykk på Auto Clean (Autorengjørings)-knappen, så vises rengjøringscyklusen på skjermen.
- 2 Trykk på JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte funksjonen.

NÅR SYKLUSEN ER FERDIG:


- 1 Trykk på STOP (STOPP)-knappen.
- 2 Ta ut beholderen.
- 3 Bruk en myk klut eller papir med et mildt oppvaskmiddel til å rengjøre de innvendige overflatene.

Tips og forslag:

- For bedre resultat anbefales det å bruke en beholder med diameter på 17–20 cm og høyde under 6,5 cm.
- Det anbefales å bruke en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- Det anbefales å bruke en grytevott eller -klut når man tar ut beholderen etter at rengjøringscyklusen er fullført, fordi beholderen da vil være varm.
- Tilsett litt sitronsaft eller eddik i vannet for bedre rengjøringsseffekt og for å fjerne ubehagelig lukt.



YOGURT (YOGHURT)

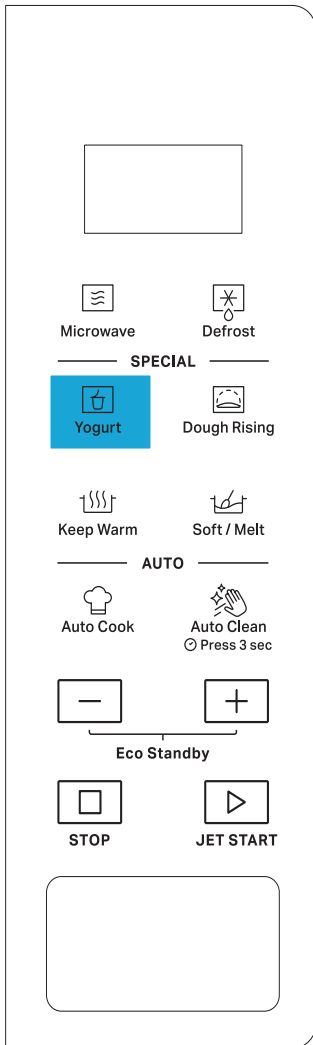

DENNE FUNKSJONEN gir deg sunn og naturlig yoghurt.


- 1 Trykk Yogurt (Yoghurt)-knappen.
- 2 Legg 1000 g melk og 1 g yoghurtstarter (varmebestandig) eller 15g yoghurt i en beholder. Deretter tilsettes 50 g sukker som blandes godt. Legg i midten av ovnsrommet.
- 3 Trykk JET START (HURTIGSTART)-knappen for å starte.

! Merknader:

Denne oppskriften tar 5 timer og 20 minutter.

Ikke åpne døren under nedtellingen.

- * Emballasjen kan resirkuleres som angitt med gjenvinnings symbolet. Følg lokale forskrifter om avhending. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.
- * Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes riktig, hjelper du til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som ellers kunne forårsakes av uriktig avhending av dette produktet.
- * Dette symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
- * Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.
- * Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.
- * Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.

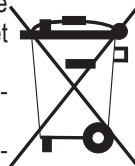

Teknisk spesifisering

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Databeskrivelse | MWP 201 |
| Inngangsspenning | 230-240V~50 Hz |
| Nominell inngangseffekt | 1200 W |
| Ytre mål (H×B×D) | 262 x 452 x 350 |
| Indre mål (H×B×D) | 210 x 315 x 329 |

