
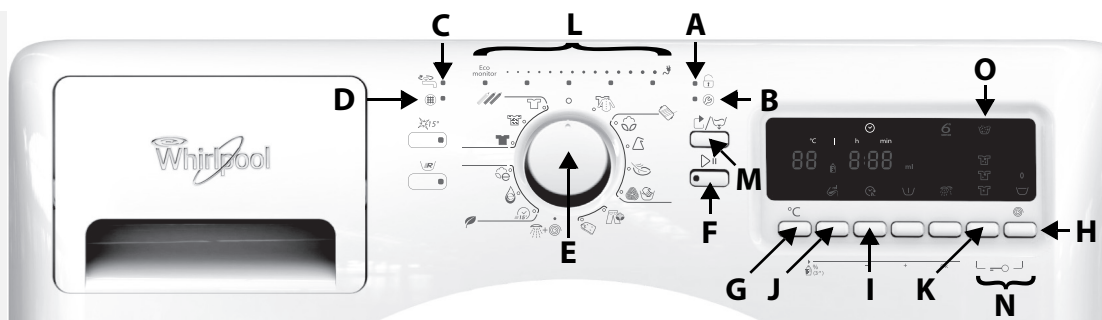


CZ








## TABULKA PROGRAMŮ


A. Ukazatel „Otevřená dvířka“ 

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Ukazatel „Servis“ C. Ukazatel „Zavřený přívod vody“ D. Ukazatel „Vyčistit čerpadlo“ 

## E. Volič programu

F. Tlačítko „Start/Pauza“ G. Tlačítko „Teplota“ H. Tlačítko „Odstředění“  (se „Zastavením máchání“)I. Tlačítko „Konec cyklu“ J. Tlačítko „Dávkování“ K. Tlačítko „Stupeň zašpinění“ L. Eko kontrola M. Tlačítko „Reset/Vypouštění“ N. Kombinace tlačítek „Dětská pojistka“ O. Kontrolka předávkování pracího prostředku 

Program	Teplota °C	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky  - Dodržujte doporučení výrobce na visačce prádla.	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce					Dávkování	Na konci cyklu	Odstředění	
					Před- pírka	Hlavní praní	Aviváž	Barevné 15°	Rychle	Před- pírka	Intenzivní máčení	Stupeň zašpinění			Odstředění	Max. rychlost odstředění ot/min
<b>Směs</b>	studená - 60 °C		6,0	<b>Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.</b> Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	—	ano	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
Tkaniny	<b>Bavlna</b>	studená - 95 °C	9,0	<b>Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, povlečení apod. z bavlny a lnu.</b>	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Syntetika</b>	studená - 60 °C	3,5	<b>Normálně zašpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo jejich směsí s bavlnou.</b>	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Jemné</b>	studená - 40 °C	2,5	<b>Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.</b>	*	ano	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Vlna/Ruční praní</b>	studená - 40 °C	2,0	<b>Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí (dodržujte pokyny na visačce), lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro ruční praní.</b> Tento program byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu pranou v pračce i v ruce.	—	ano	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Barvy	<b>Bílé</b>	studená - 60 °C	9,0	<b>Normálně až velmi zašpiněné a odolné bílé bavlněné oděvy.</b> Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyseliny k pracímu prostředku.	—	ano	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>Světlé barvy</b>	studená - 60 °C	6,0	<b>Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek.</b> Mírný prací program, aby prádlo nezežedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyseliny.	*	ano	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Tmavé</b>	studená - 60 °C	6,0	<b>Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.</b> Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Eko	<b>EcoCotton</b>	studená - 60 °C	9,0	<b>Normálně zašpiněná bavlna.</b> Nejvhodnější program s teplotou 40 °C a 60 °C z hlediska kombinované spotřeby vody a energie pro praní bavlněného prádla. - Výchozí program pro energetický šetřek.	—	ano	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>AquaEco</b>	studená - 40 °C	3,0	<b>Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny.</b> Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	—	ano	—	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
	<b>Rychlý 15</b>	studená - 30 °C	3,0	<b>Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.</b> Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	—	ano	*	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
Speciální	<b>Džiny</b>	studená - 60 °C	5,0	<b>Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu jako kalhoty a bundy.</b>	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Velké kusy</b>	studená - 60 °C	3,0	<b>Přikrývky ze syntetických vláken, přehozy na postel z peří, polyesteru nebo jiných umělých vláken, spací pytle, koupelnové předložky apod.</b>	*	ano	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Máčení + odstředění</b>	—	—	9,0	<b>Program pro máčení a intenzivní odstředění.</b> Stejně jako poslední máčení a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	—	—	*	—	—	—	*	—	—	*	*	max.

<sup>1)</sup> volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku  
U těchto programů je kvůli lepší ochraně prádla rychlost odstředění snižena.

Prací cyklus pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „praní v pračce“ nebo „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06639

6<sup>th</sup>  
sense

- senzorová technologie upravuje délku programu, spotřebu vody a energie podle množství prádla.

## Údaje o spotřebě

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)	
					bez funkce „Rychle“	s funkcí „Rychle“
Směs	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Bavlna	95	9,0	90**	2,60	2:30	—
Bavlna	60	9,0	64	1,53	2:20	1:35
Bavlna	40	9,0	82	0,85	2:05	1:15
Syntetika	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Syntetika	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Jemné	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Vlna/Ruční prání	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Bílé	40	9,0	85	0,85	2:20	—
Světlé barvy	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Tmavé	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
EcoCotton*	60	9,0	62	1,01	4:00	—
EcoCotton*	60	4,5	40	0,82	3:30***	—
EcoCotton*	40	4,5	40	0,74	3:15***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Rychlý 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Džiny	40	5,0	60	0,50	1:30	1:10
Velké kusy	40	3,0	70	0,75	1:30	—

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60456. V domácích podmínkách se mohou lišit v závislosti na individuálním tlaku přívodu vody, teplotě a na množství a typu prádla. Uvedené údaje o spotřebě vycházejí z toho, že má voda, která je přiváděna ventilem na studenou vodu, případně i ventilem na teplou vodu (je-li k dispozici), teplotu přibližně 15 °C. Jestliže je tato pračka vybavena ventilem na teplou vodu, připojením tohoto ventilu k přívodu teplé vody zkrátíte dobu ohřevu a snížíte tak spotřebu energie v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody.

Spotřeba vody a energie platí pro standardní nastavení programů s teplotou uvedenou v tabulce; změna funkce nebo voliče nastavení mění také údaje o spotřebě.

☑ Délka programu se může lišit od výše uvedených hodnot, protože na něj mají vliv podmínky v době praní (viz „Jak odstranit poruchu“ v návodu k použití).

\* Východí program pro energetický šetřec.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu připouští malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody.

\*\*\* Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

## VLOŽENÍ PRÁDLA, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA POŽADOVANÉHO PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dvířka a programovým voličem pootočte na požadovaný program; kontrolka „Start/Pauza“ bliká. Teplotu a rychlost odstředění uvedené na displeji lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředění“ . Pokud nechcete použít funkci „Dávkování“ , přidejte prací prostředek.

## PŘÍPADNÁ VOLBA FUNKCÍ

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci nebo funkce, kontrolka automaticky zhasne. U některých programů už může být nastavená určitá funkce; jestliže chcete, můžete ji zrušit.

## Tlačítko „Barevné 15“

- Šetří energii k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Podporuje stálost barev při praní barevného prádla.
- Vhodné pro lehce zašpiněné prádlo bez skvrn.
- Přesvědčte se, že je prací prostředek vhodný pro studené praní (15 nebo 20 °C).
- Nelze zvolit pro program Bavlna 70 - 95 °C.

## Tlačítko „Rychle“

- Umožňuje rychlé vyprání prádla zkrácením délky programu.
- Vhodné pro lehce zašpiněné prádlo.
- Nelze zvolit pro program Bavlna 70 - 95 °C.

## Tlačítko „Předpirka“

- Přidá ke zvolenému programu praní cyklus předpirky; program se tím prodlouží přibližně o čtvrt hodiny.
- Doporučujeme pro silně zašpiněné prádlo (např. s pískem nebo hrubými nečistotami).
- Jestliže jste zvolili funkci „Předpirka“, nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

## Tlačítko „Intenzivní máchání“

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Obzvláště vhodné pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro praní dětského prádla a prádla pro alergie.

## Tlačítko „Stupeň zašpinění“

- Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka „Dávkování“.

= lehce zašpiněné - = normálně zašpiněné -

= velmi zašpiněné

Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

## Tlačítko „Odstředění“ (se „Zastavením máchání“ )

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na „0“, závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstanou.
- Zvolíte-li funkci „Zastavení máchání“ , prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu. Chcete-li zapnout funkci „Zastavení máchání“, stiskněte opakovaně tlačítko „Odstředění“, až se na displeji rozsvítí symbol „Zastavení máchání“ .
  - Program se zastaví na „Zastavení máchání“ v okamžiku, kdy na displeji začne blikat symbol „Zastavení máchání“ ; kontrolka „Start/Pauza“ také bliká.
  - Chcete-li „Zastavení máchání“ ukončit odstředěním prádla, stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ - prádlo se odstředí se standardní rychlostí odstředění. Můžete také zvolit jinou rychlost odstředění pomocí tlačítka „Odstředění“ ještě před spuštěním odstředovacího cyklu tlačítkem „Start/Pauza“.
  - Chcete-li „Zastavení máchání“ ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stiskněte tlačítko „Odstředění“, až se na displeji objeví „0“; potom stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ k vypuštění vody.
  - Při zapnuté funkci „Zastavení máchání“ nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho (zejména hedvábit!).

## NASTAVENÍ KONCE CYKLU

Pomocí této funkce můžete odložit dokončení programu na později: stisknutím tlačítka vyberte, v kolik hodin má program skončit. Budete tak mít prádlo připravené v určité době a můžete využít zvýhodněné ceny energie, například v noci.

- S touto funkcí nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Čas zbývající do konce programu lze vybrat v celých hodinách (1 až 24 h). Když stisknete tlačítko, zobrazí se co nejkratší čas; podržením tlačítka můžete procházet všechny dostupné časy. Chcete-li nastavení opět odstranit, stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí hodnota „0:00“.
- Pokud jste vybrali požadovaný čas do konce cyklu, stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ - začne odpočítávání.
- Během odpočítávání můžete stále upravovat nastavení programu (vybrat nebo zrušit funkce, změnit rychlost odstředění, atd.). Pokud provedené úpravy prodlouží délku programu, takže překročí původně nastavený čas do konce cyklu, program se spustí okamžitě.
- Někdy program může skončit před zvoleným časem, tedy před uplynutím nastavené doby konce cyklu (např. z důvodu malého množství prádla). V tomto případě se bude v pračce otáčet bublen s prádlem až do uplynutí času do konce cyklu, aby se prádlo nezmačkalo. Během otáčení bubnu se na displeji zobrazuje animace. Fázi otáčení bubnu lze kdykoli ukončit stisknutím libovolného tlačítka, nebo otočením voliče programů; animace se přeruší a dveře se asi za 1 minutu odblokují, jak je uvedeno na displeji.

## DOPORUČENÍ K DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Pomocí tlačítka funkce „Dávkování“ můžete své pračce nařídit, aby vám zjistila doporučené množství pracího prostředku pro dané prádlo podle zvoleného stupně zašpinění a množství prádla.

- Tato ochrana před přílišným množstvím prostředku pomáhá šetřit prací prostředek, chrání životní prostředí i citlivou pokožku.
- Před použitím této funkce musíte pračku nastavit na dávkování, která jsou doporučená pro použité prací prostředky. Zkontrolujte také, zda tvrdost vody v místě bydliště odpovídá stupni tvrdosti vody „měkká“, který je u pračky nastavený. Není-li tomu tak, upravte nastavení.
- Zvolte program, funkce a konec cyklu ještě PŘED použitím tlačítka „Dávkování“.

Všechny informace o „Dávkování“ najdete v návodu k použití.

## UKAZATEL „OTEVŘENÁ DVÍŘKA“

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve „Zrušení probíhajícího programu před koncem“.

## EKO KONTROLA

Funkce „Eko kontrola“ umožňuje přibližný přehled o spotřebě energie pro zvolené programové nastavení.

Jakmile spustíte programovým voličem libovolný program, zapne se „Eko kontrola“.

Eco monitor

méně více

Ukazatel na levé straně ukazuje, že „Eko kontrola“ je aktivní. Čtyři další ukazatele ukazují míru spotřeby: čím méně má zvolené programové

nastavení spotřebovat energie, tím méně ukazatelů se rozsvítí.

Spotřeba energie závisí na programu, teplotě a vybraných funkcích a také na velikosti množství prádla. Z tohoto důvodu se může předpokládaná spotřeba energie ještě změnit po zjištění náplně pračky.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ . Kontrolka „Start/Pauza“ začne blikat. Všimněte si, že po dobu zjišťování náplně prádla nebo délky programu je na displeji animace.

## DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka brání dětem ve spuštění pracovního cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Dětská pojistka se zapíná nebo vypíná, když je volič programu v poloze „Vyp/O“. Zapnutí dětské pojistky:

- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte současně 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny; na displeji se objeví symbol klíče na znamení, že je dětská pojistka zapnutá.

Při každém pokusu o změnu nastavení programu s aktivní dětskou pojistkou se na displeji krátce zobrazí symbol klíče. Nastavení programu nelze změnit. Jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy „Vyp/O“. Při vypnutí dětské pojistky postupujte stejným způsobem jako při jejím zapnutí.

## UKAZATELE PORUCHY

Když se rozsvítí jeden z ukazatelů poruchy na displeji, řiďte se prosím pokyny v části „Jak odstranit poruchu“ v návodu k použití. Na displeji bliká rychlost odstředění; nevyváženost během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Ukazatel „Otevřená dvířka“ svítí. Na displeji se objeví „End“ (Konec).
- 1. Voličem programů otočte do polohy „Vyp/O“.
- 2. Zavřete vodovodní kohoutek.
- 3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte dvířka pootevřená, aby bublen mohl vyschnout.

## KONTROLKA PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušete tlačítkem „Start/Pauza“ . Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte opět tlačítko „Start/Pauza“ . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## RESET PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem „Reset/Vypouštění“ zrušíte program před jeho ukončením.

- Stiskněte a podržte tlačítko „Reset/Vypouštění“ na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06639