

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

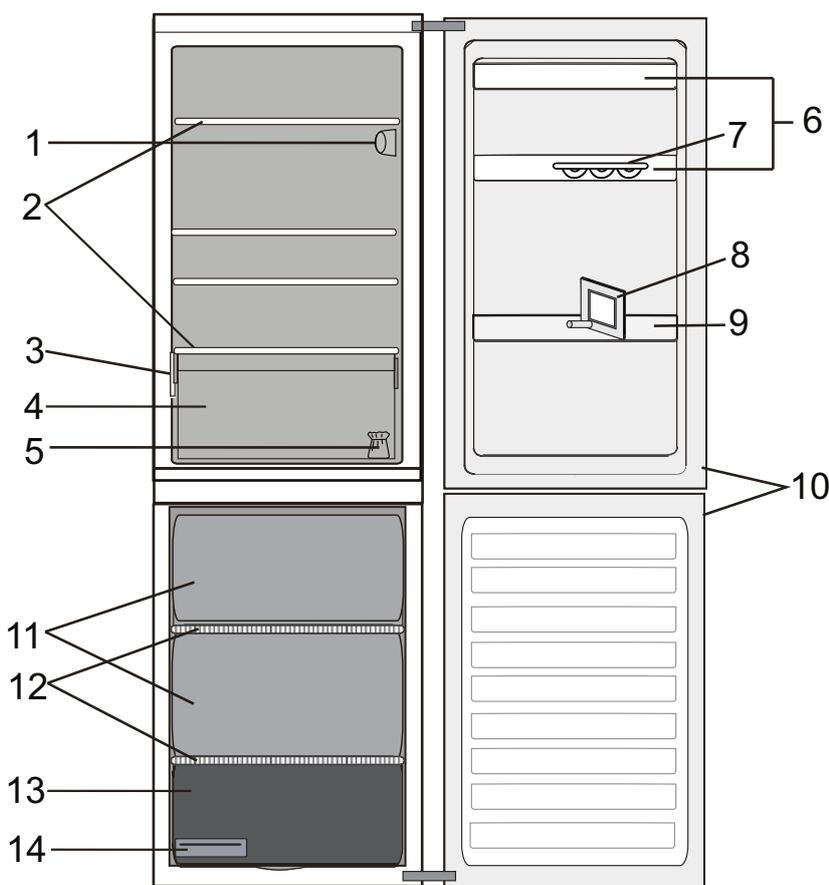


Compartiment réfrigérateur

1. Panneau de commande électronique/éclairage
2. Tablettes
3. Étiquette signalétique avec nom commercial
4. Bac à fruits et légumes
5. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
6. Balconnets
7. Plateau à œufs
8. Séparateur de bouteilles
9. Portes-bouteilles
10. Joint de porte

Compartiment congélateur

10. Joints de la porte
11. BACS DU CONGÉLATEUR
12. Clayettes
13. Bac inférieur : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais
14. Bac à glaçons

PANNEAU DE COMMANDE

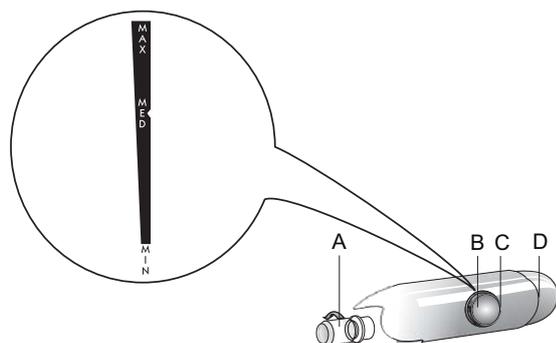


- A. Ampoule
- B. Bouton du thermostat
- C. Indicateur de réglage du thermostat
- D. Bouton d'éclairage

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS



SÉPARATEUR À BOUTEILLES

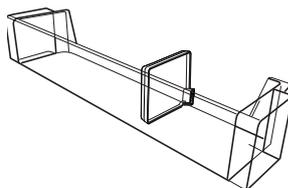

BAC À GLAÇONS

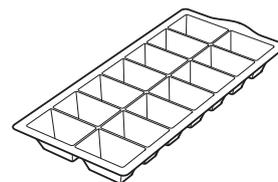

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment du réfrigérateur s'allument.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails sur les fonctions / voir la dernière page pour connaître la façon d'obtenir le Guide d'utilisation et d'entretien

FONCTIONS

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Thermostat sur **MIN** : intensité de refroidissement faible
Thermostat réglé entre **MIN** et **MAX** : le niveau de froid peut être réglé selon votre préférence.

Thermostat réglé sur **Max** : intensité de réfrigération maximale.

Pour la meilleure conservation des aliments, la position **MED** est recommandée.

Thermostat réglé sur • : refroidissement et extinction.

Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR


Pour enlever l'ampoule, tournez dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre comme indiqué sur l'image :



Contrôlez l'ampoule. Si nécessaire, dévissez l'ampoule cassée et remplacez-la par une ampoule à LED du même type que celles disponibles uniquement dans nos Centres de Service après-vente ou auprès de nos concessionnaires agréés.

L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte.


COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

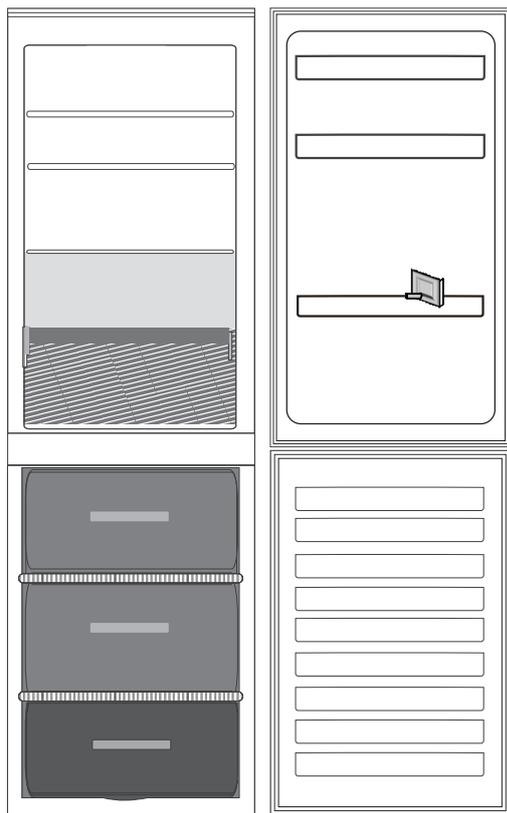

Légende



ZONE TEMPÉRÉE Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, marinades, beurre, confiture



ZONE FROIDE Suggérée pour la conservation du fromage, du lait, des produits laitiers, de la charcuterie, des yaourts, des viandes froides, des desserts



BAC À FRUITS ET LÉGUMES



BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION
(ZONE FROID MAX) Recommandée pour congeler les aliments frais/cuits.

Remarque : La tonalité grise de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et du film étirable pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs ou des saveurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les tablettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à stocker dans le réfrigérateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE, ET DÉPANNAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, et pour le dépannage, consultez les **Consignes d'utilisation**.


Les **Consignes d'utilisation** peuvent être obtenu de la façon suivante :
> Service Après-vente ; numéro de téléphone, voir dans le livret de garantie.
> téléchargez à partir du site Web de Whirlpool
<http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lorsque vous contactez le service Après-vente, donnez les deux numéros affichés sur la fiche de service autocollante.
<http://www.whirlpool.eu>

Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil.

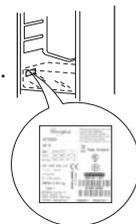

Whirlpool® est une marque de commerce enregistrée de Whirlpool, États-Unis.

