

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦІЇ INDESIT.

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.whirlpool.eu/register




Ви можете завантажити інструкції з техніки безпеки і посібник з експлуатації та догляду, відвідавши наш веб-сайт www.whirlpool.eu та дотримуючись інструкцій на зворотній стороні цього буклету.



Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію «Техніка безпеки та охорона здоров'я».

ОПИС ПРОДУКТУ

ВИРІБ

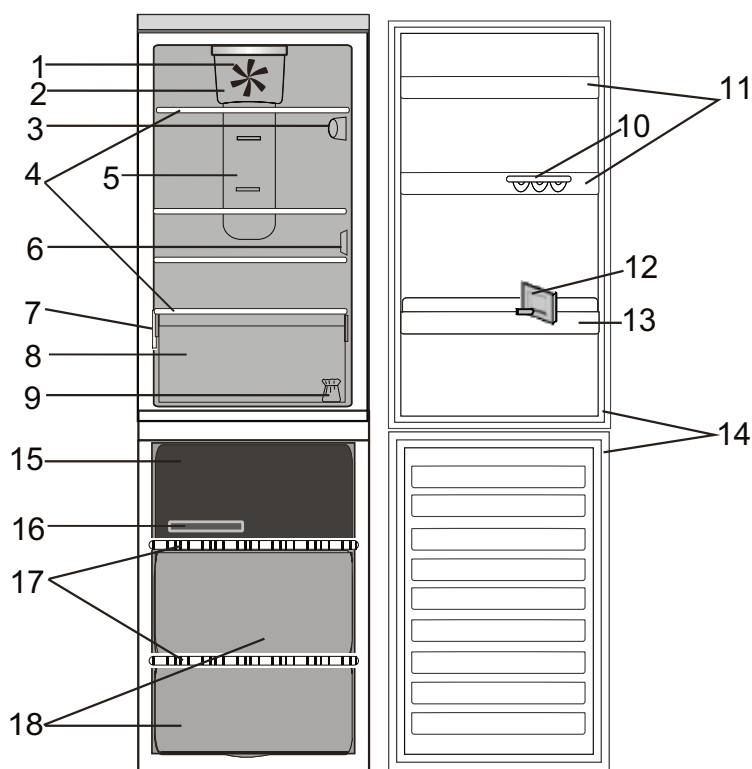


Холодильне відділення

1. Вентилятор
2. Кришка вентилятора та антибактеріальний фільтр
3. Електронна панель керування / освітлювальний елемент
4. Полиці
5. Зона багатоканального потоку холодного повітря
6. Сенсорна кришка
7. Табличка з технічними даними та торговельною назвою
8. Контейнер для фруктів і овочів
9. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
10. Лоток для яєць
11. Лотки на дверцятах
12. Розділювач пляшок
13. Поличка для пляшок
14. Ущільнювач для дверцят

Морозильне відділення

15. Верхній контейнер: найхолодніша зона, найкраща для заморожування свіжих продуктів
16. Лоток для льоду
17. Полиці
18. Контейнери морозильної камери


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

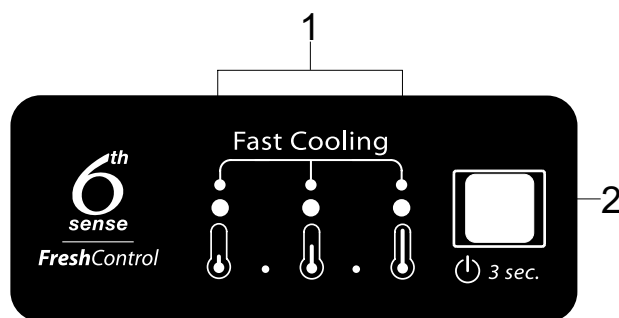


1. Світлодіодні індикатори (для відображення поточної заданої температури або функції «Швидке охолодження»)
2. Кнопка ввімкнення/режиму Stand-by / Кнопка «Температура»

АКСЕСУАРИ


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ

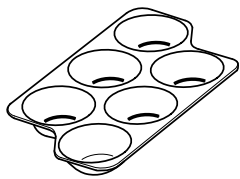

РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК

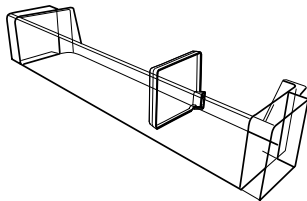

ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ

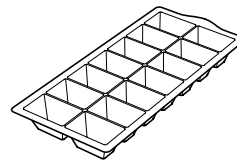

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу.

Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.

Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відобразяться всі значки. Активуються стандартні (заводські) настройки холодильного відділення.

ДЕЯКІ ЗВУКИ, ЩО МОЖУТЬ ЛУНАТИ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЛАДУ

Шипіння під час першого ввімкнення приладу або ввімкнення після тривалого періоду простою.




Звук булькотіння, коли рідкий холодильний агент надходить у труби холодильника.



Звук «бр-р-р» лунає під час роботи компресора.




Дзижчання, коли починає працювати водопровідний вентиль і вентилятор.



Потріскування, коли починає працювати компресор.



Клацання термостата, який регулює частоту роботи компресора.



ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Більш докладну інформацію про функції дивіться у інструкції з експлуатації та догляду / інформацію про те, як отримати інструкцію з експлуатації та догляду, дивіться на останній сторінці

ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЯ «ON/STANDBY»

Щоб перевести прилад у режим очікування, **натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «On/Stand-by»**. Усі індикатори вимкнуться (крім індикатора On/Standby).

Натисніть кнопку повторно, щоб повернути прилад до робочого режиму.

УСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Натисніть кнопку «Температура» на панелі керування, щоб відрегулювати температуру від найвищого до найнижчого рівня. При натисканні кнопки «Температура» налаштування температури буде змінюватись циклічно.

При першому вмиканні приладу встановлюється середній рівень температури (заводське налаштування).

У таблиці нижче наведено можливі значення температури:

	ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
	СЕРЕДНЬО-ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
	СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА
	СЕРЕДНЬО-НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
	ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ



● Світлодіод горить ○ Світлодіод не горить

Примітка: Налаштування, що відображаються, відповідають середній температурі у всьому холодильнику.

6TH SENSE (6-Е ЧУТТЯ) FRESH CONTROL

Ця функція працює автоматично, щоб забезпечити оптимальні мови для збереження продуктів.

ФУНКЦІЯ «ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ»

Використання функції «Швидке охолодження» рекомендовано, щоб збільшити швидкість охолодження/замороження у холодильній/морозильній камері, якщо в неї потрібно покласти велику кількість продуктів.

Щоб активувати функцію «Швидке охолодження», **натискайте кнопку «Температура» циклічно** на панелі керування до тих пір, поки всі 3 світлодіодні індикатори почнуть блимати і продовжать горіти.



Через 12 годин ця функція вимкнеться автоматично, та повернеться попередньо вибране налаштування.

Функцію можна вимкнути вручну, натиснувши кнопку «Температура» на панелі керування.

ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Система освітлення всередині холодильного відділення використовує світлодіодне світло, забезпечуючи краще освітлення, а також дуже низьке енергоспоживання.

Якщо система світлодіодного освітлення не працює, зверніться у сервісну службу, щоб замінити її.


Важливо: У холодильному відділенні світло вмикається при відкритті дверцят холодильника. Якщо дверцята залишатимуться відчиненими протягом більше 4 хвилин, світло вимкнеться автоматично.

ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному відділенні, таким чином забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів.

Якщо прилад оснащено вентилятором, у ньому може бути встановлений антибактеріальний фільтр. Вийміть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора як зображено на малюнку.


Процедуру заміни наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.

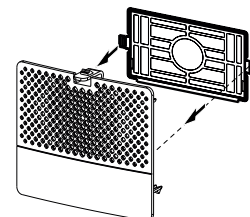

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	СИГНАЛ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Попередження про відкриті дверцята	Блимає значок освітлення холодильного відділення.	Дверцята залишаються відкритими більше 3 хвилин.	Зачиніть дверцята
Попередження про відкриті дверцята	Значок освітлення холодильного відділення ВИМКНУТО	Дверцята залишаються відкритими більше 4 хвилин.	Зачиніть дверцята
Несправність	Блимає будь-який індикатор температури	Несправність виробу.	Зверніться до представника Центру післяпродажного обслуговування

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

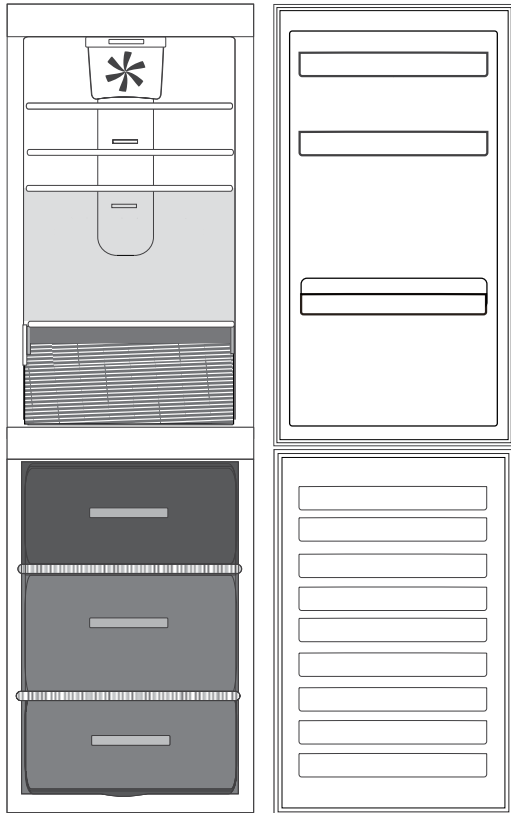

Умовні позначки




ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, банок, напоїв, яєць, соусів, маринованих овочів, масла, варення



ХОЛОДНА ЗОНА Рекомендується для зберігання сиру, молока, молочних продуктів, делікатесів, йогурта, скибочок нарізаного вареного м'яса, десертів



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ



КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ (ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ХОЛОДУ)

Рекомендується для заморожування свіжих/приготовлених продуктів.



ЗВИЧАЙНІ КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Примітка: Сірий колір умовної позначки не співпадає з кольором контейнерів

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову плівку.

Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах.

Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуємо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні холодильного відділення спостерігається

найнижча температура.

Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо або загорнути, щоб не скоротити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі чи капустаю.

Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях).

Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Морозильне відділення холодильника ідеально підходить для зберігання заморожених продуктів харчування, приготування кубиків льоду та заморожування свіжих продуктів. Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом доби, вказано на таблиці з технічними даними (... кг/24 год).

Якщо до морозильника потрібно покласти невелику кількість продуктів, рекомендується використовувати верхню зону.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Паспорт продукту, що містить дані з електроспоживання для цього приладу, можна завантажити на веб-сайті www.whirlpool.eu

ЯК ОТРИМАТИ ПОСІБНИК «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»


Завантажте посібник з експлуатації та обслуговування на веб-сайті www.whirlpool.eu (для цього можна використати цей QR-код), вказавши код виробу.

Також для цього можна звернутися до центру післяпродажного обслуговування



ЗВЕРНЕННЯ У СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Контактну інформацію наведено у гарантійному посібнику. У разі звернення до центру післяпродажного обслуговування слід надати код, який вказано на ідентифікаційній етикетці виробу.

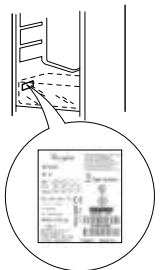

400010868416

Надруковано в Італії