

Käyttöohjeet



Whirlpool



TÄMÄ OHJE on saatavissa myös sivustolta:

www.whirlpool.eu

OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA

Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia. Lue ne aina ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuutta koskeva vaaran merkki. Se varoittaa mahdollisista käyttäjää tai muita



henkilöitä uhkaavista vaaroista.

Kaikkien turvallisuutta koskevien varoitusten edellä on vaaran merkki ja jokin seuraavista sanoista:



VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.



VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.


Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti:

- Säilytä nämä ohjeet lähetyvillä myöhempää käyttöä varten.
- Käytä suojakäsineitä, kun purat laitteen pakkauksesta sekä kaikkien asennustöiden aikana.
- Laitteen käsittely ja asennus edellyttää kahta tai useampaa henkilöä.
- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.

- Asennuksen ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko, ja ne on suoritettava valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.
- Virtajohdon vaihtaminen on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Laitteen maadoitus on lakisääteinen.
- Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta laite voidaan liittää sähköverkkoon sitten kun laite on upotettu kalusteisiin.
- Asennuksessa on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä jokanapaista turvakytkintä, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroituspistorasioita.
- Älä kytke laitetta pistorasiaan, jota voidaan ohjata kauko-ohjaimella tai ajastimella.
- Älä vedä syöttövirtajohdosta.
- Asentamisen jälkeen sähköosien on oltava käyttäjän ulottumattomissa.
- Älä koske laitetta märillä ruumiinosilla, äläkä käytä sitä, kun olet paljain jaloin.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoan valmistamiseen kotitaloudessa. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmitys tai ulkokäyttö). Valmistaja ei ole missään vastuussa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos näitä ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä ei noudateta.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kalusteeseen asennettuna. Älä käytä sitä vapaasti seisovana.
- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta lämmitysvastuksia.
- Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai psyykkisesti vajaakykyiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt ainoastaan, jos heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistaminen tai käyttäjän huoltotoimien tekeminen ei ole sallittu lapsille ilman valvontaa.
- Älä koske laitteen lämmitysvastuksiin tai sisäpintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen: palovammavaara. Vältä kosketusta kankasiin tai muihin tulenarkoihin materiaaleihin kunnes kaikki laitteen osat ovat täysin jäähtyneet.
- Avaa laitteen luukku varovasti kypsennyksen päätyttyä. Anna kuumen ilman tai höyryn poistua vähitellen ennen kuin menet laitteen lähelle. Älä missään tapauksessa tuki ilmanvaihtoaukkoja.
- Käytä uunikintaita, kun käsittelet vuokia ja varusteita. Varo koskemasta lämmityselementteihin.
- Älä laita tulenarkoja aineita laitteeseen tai sen läheisyyteen; ne saattavat syttyä palamaan, jos laite vahingossa kytetään toimintaan.
- Älä kuumenna mikroaaltouunissa mitään, mikä on pakattu ilmatiiviiseen astiaan. Paine kasvaa ja voi aiheuttaa vaurioita avattaessa tai astia voi räjähtää.
- Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena saattaa olla tulipalo.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa. Valvonta on erityisen tärkeää, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperia, muovia tai muuta tulenarkaa materiaalia. Paperi voi hiiltä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa ruokaa kuumennettaessa.
- Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin sopivia astioita.
- Neste voi kumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.
- Älä uppopaista ruokaa mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
- Sekoita purkissa tai tuttipullossa oleva vauvanruoka tai -juoma kuumennuksen jälkeen, ja tarkasta aina, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta.


- Jos käytät ruoanlaitossa alkoholipitoisia juomia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä), muista että alkoholi haihtuu korkeassa lämpötilassa. Syntyneet höyryt saattavat syttyä palamaan, jos ne joutuvat kosketuksiin sähköisen lämmitysvastuksen kanssa.
- Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyvät helposti palamaan. Valvo jatkuvasti ruoanvalmistusta, jos käytät valmistuksessa runsaasti rasvaa, öljyä tai alkoholia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä).
- Älä käytä mikroaaltouunia kokonaisten (kuorittujen tai kuorimattomien) kananmunien kypsentämiseen tai kuumentamiseen, sillä ne voivat räjähtää vielä mikroaaltokuumennuksen päätyttyä.
- Jos materiaali syttyy palamaan laitteen sisä- tai ulkopuolella tai huomaat savua, pidä laitteen luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.
- Älä ylikypsennä ruokaa. Seurauksena saattaa olla tulipalo.
- Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä koskaan käytä höyrypesuria.
- Älä käytä kovia, hankaavia puhdistusvälineitä tai teräviä metallikaapimia luukun lasin puhdistamiseen. Ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai höyryjä. Tämä laitetyyppi on suunniteltu nimenomaan ruokien kuumentamiseen ja kypsentämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
- Älä irrota mitään suojakansia. Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos näillä alueilla on vaurioita, laitetta ei tule käyttää, ennen kuin asiantunteva huoltoteknikko on korjannut sen.
- Huollon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoteknikko. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa tehdä vain valtuutettu henkilöstö.

TÄMÄ LAITE, jota käytetään kosketuksissa elintarvikkeisiin, vastaa eurooppalaista säädöstä  1935/2004 ja se on suunniteltu, valmistettu ja sitä markkinoidaan pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa

direktiivin 73/23/ETY ja myöhemmät muutokset) turvallisuusmääräysten sekä EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimusten mukaisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaali on 100-prosenttisesti kierrätettävää ja siinä on kierrätysmerkki . Pakkauksen osat on siis hävitettävä asianmukaisella tavalla ja paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien määräysten mukaisesti.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA

- Esilämmitä mikroaaltouuni vain jos kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä kehoitetaan tekemään näin.
- Käytä tummia tai emaloituja vuokia, koska ne imevät paremmin lämpöä.
- Sammuta laite 10 - 15 minuuttia ennen asetetun kypsennysajan päättymistä. Pitkää kypsennysaikaa vaativat ruoat jatkavat vielä kypsymistä sen jälkeen kun laite on sammutettu.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

- Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.
- Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voisi aiheutua tuotteen asiattomasta jätekäsittelystä.
- Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei sitä saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

- Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Leikkaa poikki sähköjohdot ennen laitteen hävittämistä, jotta laitetta ei voida enää liittää sähköverkkoon.
- Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

KUN OLET PURKANUT LAITTEEN PAKKAUKSESTA, varmista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että laitteen luukku sulkeutuu moitteettomasti.

JOS HAVAITSET ONGELMIA, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun.

VAHINKOJEN VÄLTÄMISEKSI on laitteen alla oleva polystyreenialusta poistettava vasta asennuksen yhteydessä.

LAPSET EIVÄT SAA SUORITTA AASENNUSTOIMENPITEITÄ. Pidä lapset etäällä laitteen asentamisen aikana. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta laitteen asentamisen aikana ja sen jälkeen.

LAITTEEN ASENTAMINEN

ASENNA LAITE NOUDATTAEN mukana toimitettuja erillisiä ohjeita.

ENNEN LIITTÄMISTÄ

VARMISTA, ETÄ ARVOKILVESSÄ ILMOITETTU JÄNNITE vastaa asunnon verkkovirran jännitettä.

ÄLÄ IRROTA mikroaaltojen sisääntulon suojalevyjä, jotka sijaitsevat uunitilan sivuseinällä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy mikroaaltoenergian tulokanaviin.

TARKASTA ENNEN ASENTAMISTA, että mikroaaltouuni on tyhjä.

TARKASTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkasta, että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu kunnolla luukun aukkoa vasten ja että luukun sisätiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjä mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

LIITTÄMISEN JÄLKEEN

MIKROAALTOUUNI toimii ainoastaan, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ MAADOITETTUUN PISTORASIAAN. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määrärauksen laiminlyönnistä.

ÄLÄ KÄYTÄ tätä laitetta, jos virtajohto on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muu vahinko.

JOS VIRTASÄÄTIN on liian lyhyt, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa tai huoltoteknikkoa asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

VIRTASÄÄTIN tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta laite voidaan liittää sähköverkkoon sitten kun se on upotettu kalusteisiin.

ASENNUKSESSAON nykyisten turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.

VALMISTAJAT eivät vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

ASENNUKSEN PÄÄTTYTYÄ laitteen alaosa ei saa olla kosketeltavissa. Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi työtason ja uunin yläosan välistä pientä aukkoa ei saa tukkia.

KÄYTTÖOHJEITA JA NEUVOJA

KYPSENNYSTAULUKON LUKEMINEN

TAULUKOSSA ON ILMOITETTU SOPIVIMMAT TOIMINNOT kullekin ruokalajille. Paistoaika, silloin kun se on ilmoitettu, alkaa siitä hetkestä, jolloin ruoka laitetaan mikroaaltouuniin. Aika ei sisällä esikuumennusta (mikäli se on vaadittu).

KYPSENNYSTÄ KOSKEVAT ASETUKSET JA AJAT ovat viitteellisiä ja riippuvat ruoan määrästä ja

KELMU JA PUSSIT

POISTA PUSSINSULKIJAT paperi- ja muovipusseista ennen kuin laitat pussin mikroaaltouuniin.

PISTELE KELMUUN REIKIÄ haarukalla, jotta paine poistuu, eikä suojus halkea, kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.

RUOAN VALMISTUS

KOSKA MIKROAALLOT tunkeutuvat ruokaan vain rajoitettuun syvyyteen, järjestele useista samanaikaisesti kypsennettävistä kappaleista koostuvat ruoat ympyrämäisesti, jolloin saadaan useampia ulkoreunalla olevia kappaleita.

PIENET KAPPALEET kypsyvät suuria kappaleita nopeammin.

LEIKKAA RUOKA samankokoisiin kappaleisiin, jotta ne kypsyisivät tasaisemmin.

MIKROAALTOKYPSENNYKSEN aikana haihtuu kosteutta.

ASTIAN PÄÄLLE LAITETTAVA MIKRONKESTÄVÄ KUPU auttaa vähentämään kosteuden haihtumista.

USEIMMAT RUOAT jatkavat kypsymistään vielä mikroaaltokypsennyksen loputtuakin. Tämän vuoksi anna ruoan aina levätä, jotta se kypsyisi loppuun asti.

YLEENSÄ RUOKAA ON SEKOITETTAVA mikroaaltokypsennyksen aikana. Kun sekoitat, pyri viemään reunoilla olevaa kypsyntä osaa kohti keskustaa ja toisaalta vähemmän kypsyntä keskiosaa ulkopuolta kohden.

ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällekkäin tai lomittain. Paksummat viipaleet, esim. lihamurekkeen palat ja makkarat, asetetaan lähelle toisiaan.

varusteiden tyypistä. Kypsennä aina ruokaa ensin lyhyemmän ilmoitetun kypsennysajan verran ja tarkasta onko se kypsää.

PARHAIDEN TULOSTEN SAAMISEKSI noudata tarkoin kypsennystaulukossa (mahdollisesti) annettuja neuvoja käytettävistä lisävarusteista (jos kuuluvat toimitukseen).

NESTEET

NESTEET SAATTAVAT YLIKUUMENTUA kiehumispisteen yli ilman, että niissä näkyy kuplintaa. Tämän vuoksi kuumat nesteet saattavat kiehua yli äkillisesti.

TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN ESTÄMISEKSI:

- 1 Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
- 2 Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian mikroaaltouuniin sisään ja jätä astiaan teelusikka.
- 3 Sekoita kuumentamisen jälkeen uudelleen ennen kuin otat astian varovaisesti pois mikroaaltounista.

VAUVANRUOKA

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA OLEVA VAUVANRUOKA tai -juoma kuumennuksen jälkeen, ja tarkasta aina, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle.

NÄIN VARMISTAT, että ruoka tai juoma on lämmennyt tasaisesti eikä polta.

POISTA purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta.

PAKASTERUOKA


PARHAIMMAN TULOKSEN SAAMISEKSI suosittelemme sulattamista suoraan lasialustan päällä. Tarpeen vaatiessa on mahdollista käyttää mikroaaltouuniin sopivaa kevyttä muoviasiata.

KEITETTY RUOKA, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

IRROTTELE PALASET toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.



PANEELIN KUVAUS

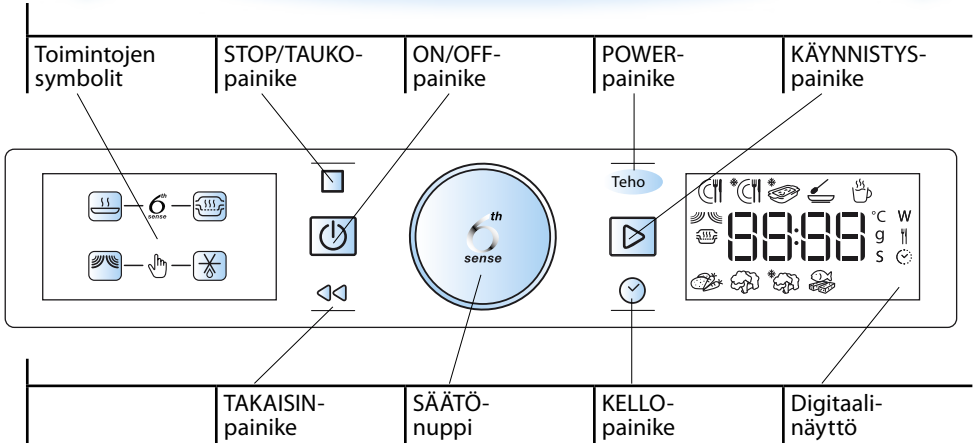

VARUSTEET



YLEISTÄ

MARKKINOILLA ON saatavilla runsaasti erilaisia varusteita. Ennen kuin teet mitään hankintoja, varmista, että kyseiset varusteet soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.

VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI VÄLINEET OVAT mikroaaltouunin kestäviä ja testaa ne nopeasti mikroaaltouunissa, ennen kuin ryhdyt käyttämään niitä ruoanlaitossa.



niitä

KUN PANET RUOKAA JA/TAI

VÄLINEITÄ mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.


JOS METALLIA SISÄLTÄVÄT VARUSTEET tulevat kosketuksiin uunin sisäosien kanssa toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

VARMISTA AINA ennen uunin käynnistämistä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa koskaan laittaa mitään muita välineitä.

☞ Aseta pyöritin uunin pohjalle.



LASIALUSTA


KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Se kerää valuvan nesteen ja ruoanmurut, jotka muutoin likaisivat uunin pohjan.

☞ Aseta lasialusta pyörittimen päälle.



HÖYRYTYSASTIA

KÄYTÄ HÖYRYTYSASTIAA SIIVILÄN KANSSA kypsentaessäsi esim. kalaa, vihanneksia ja perunoita.

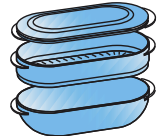

KÄYTÄ HÖYRYTYSASTIAA ILMAN SIIVILÄÄ kypsentaessäsi esim. riisiä, pastaa ja valkoisia papuja.

Aseta höyrytysastia aina lasialustalle.



PAINIKKEIDEN LUKITUS / TURVALUKITUS

**PAINIKKEIDEN LUKITUSTOIMINTO**

KÄYNNISTETÄÄN painamalla TAKAISIN-painiketta ja pitämällä sitä painettuna (noin 5 sekuntia), kunnes numeroiden sijaan esiin tulee avaimen merkki.



Painikkeiden lukitus avataan painamalla TAKAISIN-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan.



Avaimen kuva katoaa 3 sekunnin kuluttua ja näyttöön palaa lukitusta

edeltänyt näkymä.

LUUKKU ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi ruoan uuniin laittamista varten, ennen kuin turvalukitus vapautuu. Muutoin näytössä näkyy teksti "door".

door

RUOAN SEKOITTAMINEN TAI KÄÄNTÄMINEN
(AINOASTAAN 6TH SENSE -TOIMINNOT)

ERÄITÄ 6TH SENSE -TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ uuni saattaa pysähtyä (valitusta ohjelmasta ja ruokalajiryhmästä riippuen) ja näytössä näkyy kehoitus kääntää ruokaa ("TURN FOOD").

HUOMAA: JET DEFROST -TILASSA UUNI JATKAA TOIMINTAANSA AUTOMAATTISESTI 2 MINUUTIN jälkeen jos ruokaa ei ole käännetty. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

TOIMINNAN JATKAMINEN:

- 🌀 Avaa luukku.
- 🌀 Käännä ruokaa.
- 🌀 Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

ON / OFF

LAITA LAITE PÄALLE TAI POIS PÄÄLTÄ painamalla On/Off-painiketta ½ sekunnin ajan.



KUN LAITE ON KYTKETTY POIS TOIMINNASTA, sen kaikki painikkeet ja säätönuppi ovat poissa käytöstä (käynnistyspainiketta lukuun ottamatta). 24 tunnin kellon näkyy näytössä.

KUN LAITE ON KYTKETTY TOIMINTAAN, kaikki painikkeet ja nupit toimivat normaalisti ja 24 tunnin kello ei näy näytössä.

HUOMAA: TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN KUVAUSSISSA oletetaan, että uuni on kytketty toimintaan.

VALMIUSTILA

STOP-PAINIKKEEN PAINAMISEN JÄLKEEN, tai jos käyttäjä ei tee tuotteelle mitään tiettyä aikana, se menee valmiustilaan.

Kun laite on valmiustilassa, 24 tunnin kello näkyy himmennettynä. Valmiustila lopetetaan kiertämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta.

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN avaamalla luukun, kun haluat tarkastaa ruoan kypsyyden tai kääntää tai sekoittaa sitä. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

TOIMINNAN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina käynnistuspainiketta **KERRAN**. Kypsennys jatkuu kohdasta, johon se keskeytettiin.



JOS PAINAT KÄYNNISTYSPAINIKETTA KAKSI KERTAA toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

JATKAMINEN TOIMINNON PÄÄTTYTTYÄ:

KUN NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ END, voit jatkaa kypsennysaikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistuspainiketta. Kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla jokaisella painikkeen painalluksella.

End

MERKKIÄÄNI kuuluu minuutin välein 10 minuutin ajan sen jälkeen kun kypsennys on päättynyt. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun.




HUOMAUTUS: Asetukset säilyvät muistissa ainoastaan 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



RUOKALAJIRYHMÄT (AINOASTAAN 6TH SENSE -TOIMINNOT)



6TH SENSE -TOIMINNOJA KÄYTETTÄESSÄ uunin on tiedettävä mistä ruokalajiryhmästä on kysymys, jotta saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Ruokalajiryhmän tunnus ja symboli näkyvät silloin, kun suoritat ruokalajiryhmän valintaa säätönupilla.

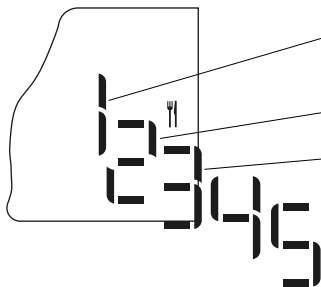


FOOD	
	1 LIHA (100 g - 2,0 kg)
	2 LINNUT (100 g -

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.

RUOKALAJIRYHMÄT on luetteloitu kunkin 6th Sense -toiminnon taulukossa.

TÄMÄN UUNIN RUOKALAJIRYHMÄOPAS ilmoittaa, mitä ruokalajiryhmää käytetään niitä soveltavissa toiminnoissa.

JET DEFROST	Pakaste				
	Liha	Broileri	Kala	Vihannekset	Leipä





JÄÄHDYTYS



TOIMINNAN PÄÄTTYTTYÄuuni saattaa käynnistää jäähdytysvaiheen. Tämä on normaalia ja näyttöön tulee teksti "Cool On" (Jäähdytys). Tämän prosessin päätyttyä uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

PAINA PALUUPAINIKETTA, jos haluat katsoa hetkellisesti 24 tunnin kelloa "Cool On" -viestin näkyessä.




JÄÄHDYTYSVAIHE voidaan keskeyttää uunia vahingoittamatta avaamalla uunin luukku.

Cool On



KELLON ASETTAMINEN

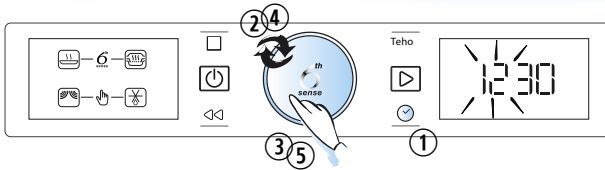

KUN UUNI KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA, näytössä pyydetään asettamaan kellonaika.


SÄHKÖKATKON JÄLKEEN kellonaika vilkkuu, ja se on asetettava uudelleen.

- 1 **PAINA KELLO-PAINIKETTA (½ SEKUNTIA)** (kaksi vasemmanpuoleista numeroa (tunnit) vilkkuvat).
- 2 **ASETA TUNNIT** säätökytkintä kääntämällä.
- 3 **PAINA SÄÄTÖKYTKINTÄ** (kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuvat).
- 4 **ASETA MINUUTIT** säätökytkintä kääntämällä.
- 5 **VAHVISTA MUUTOS PAINAMALLA** säätönuppia uudelleen.

Kello on nyt asetettu aikaan ja se on toiminnassa.



KYPSENNYS JA KUUMENNUS MIKROAALTOTOIMINNOLLA

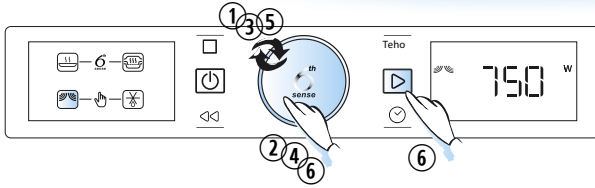

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN

kypsentettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA** kunnes löydät mikroaaltotoiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 3 **ASETA MIKROAALTOTEHO** säätökytkintä kääntämällä.
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 5 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA** ja aseta kypsennysaika.
- 6 **PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA TAI SÄÄTÖNUPPIA.**



TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. *Jokainen painallus* pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.




KYPSENNYKSEN AIKANA voit muuttaa kypsennysaikaa ja/tai tehotasoa.

Teho <= painamalla haluttua painiketta: =>

Tehotaso


VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
900 W	JUOMIEN , veden, liemen, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoka sisältää kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
750 W	VIHANNESTEN , lihan jne. kypsentaminen.
650 W	KALAN kypsentaminen.
500 W	VAROVAINEN KYPSENNYS , esimerkiksi valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTUS , voin ja suklaan sulattaminen.
160 W	SULATUS . Voin ja juustojen pehmentäminen.
90 W	JÄÄTELÖN pehennys.
0 W	VAIN AJASTINTA käytettäessä..

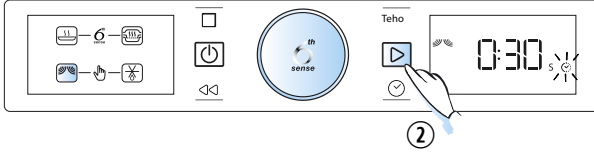

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten liemen, kahvin ja teen nopeaan kuumentamiseen.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- 1 **AVAA LUUKKU** ja laita ruoka uuniin. Sulje luukku.
- 2 **PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA, JOS HALUAT KÄYNNISTÄÄ UUNIN AUTOMAATTISESTI** täydellä mikroaaltoteholla (900 W) 30 sekunnin toiminta-ajaksi. Jokainen lisäpainallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla.

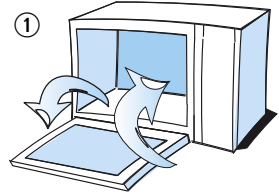

VOIT MYÖS PIDENTÄÄ TAI LYHENTÄÄ AIKAA KÄÄNTÄMÄLLÄ SÄÄTÖNUPPIA toiminnon käynnistämisen jälkeen.

HUOMAA:

TOIMINTO ON KÄYTETTÄVISSÄ AINOASTAAN kun uuni on poissa toiminnasta tai valmiustilassa ja monitoimikytkin on mikroaaltotoiminnon asennossa.



MANUAALINEN SULATUS



FI

NOUDATA OHJEITA, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse manuaalisessa sulatuksessa tehotasoksi 160W.

TARKISTA RUOKA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Eri määriille tarvittava aika selviää kokemuksen kautta.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkausihin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa ole mitään metalliosia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulamisaikaan. Ohuet pakkaukset sulavat paksuja pakkauksia nopeammin.

IRROTTELE KAPPALEET toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI pienillä alumiinifolion palasilla, jos se alkaa kuumentua (esimerkiksi broilerin koivet ja siivet).




KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolivälissä.




KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulamisen aikana.

SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA PARANTAA AINA TULOSTA, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

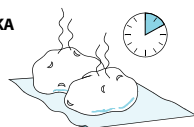

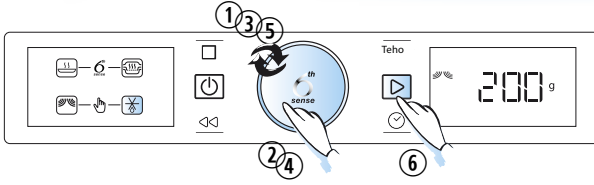

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen.

Jet Defrost -pikasulatustoimintoa tulisi käyttää vain, jos ruoan paino on välillä 100 g - 2,5 kg.

ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA**, kunnes löydät Jet Defrost -pikasulatustoiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 3 Valitse ruokalajiryhmä säätönuppia kääntämällä.
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 5 **ASETA PAINO** säätökytkintä kääntämällä.
- 6 **PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.**



SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja uuni kehottaa kääntämään ruoan ("TURN").

- ❧ Avaa luukku.
- ❧ Käännä ruokaa.
- ❧ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

HUOMAUTUS: Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti 2 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.



JET DEFROST



FI

PAINO:

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNILLE ON ILMOITETTAVA ruoan nettopaino.

Uuni laskee sitten automaattisesti toimintoon tarvittavan ajan.

JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO: noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotasoksi 160 W.



PAKASTETUT RUOAT:


JOS RUOAN LÄMPÖTILA on pakastuslämpötilaa (-18 °C) lämpimämpi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



	RUOKA	NEUVOJA
	1 LIHA (100 g - 2,0 kg)	JAUHELIHA , kyljykset, pihvit ja paistit.
	2 LINNUT (100 g - 2,5 kg)	KOKONAINEN BROILERI , palat tai fileet.
	3 KALA (100 g - 1,5 kg)	KOKONAINEN , VIIPALEET tai fileet.
	4 VIHANNEKSET (100 g - 1,5 kg)	SEKAVIHANNEKSET , herneet, parsakaali jne.
	5 LEIPÄ (100 g - 1,0 kg)	LIMPPU , pyöreät tai pitkulaiset sämpylät.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.

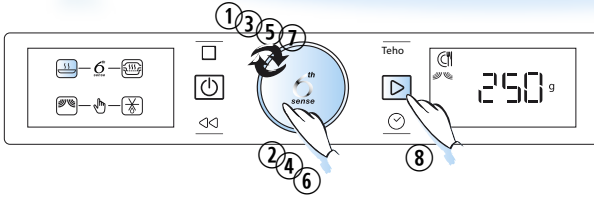



KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA pakastettujen, jääkaappikylmien tai huoneenlämpöisten valmiiden ruokien kuumentamiseen.

ASETA RUOKA mikroaaltouuniin ja lämmön kestäväälle alustalle tai lautaselle.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA** kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 3 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA** kunnes löydät 6th Sense Reheat -toiminnon.
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 5 **VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ** säätönuppia kääntämällä.
- 6 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 7 **ASETA PAINO** säätökytkintä kääntämällä.
- 8 **PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

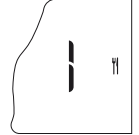

	RUOKA	NEUVOJA
	1 ATERIALAUTANEN (250 g - 500 g)	LÄMMITÄ PEITETTYNÄ. PARHAAN TULOKSEN SAAMISEKSI valmista ruoka seuraavan sivun vinkkien ohjeiden mukaisesti.
	2 PAKASTETTU RUOKA-ANNOS (250 g - 500 g)	SEURAA PAKKAUKSEN OHJEITA esim. tuuletuksen, pakkauksen pistelemisen tms. suhteen.
	3 PAKASTELASAGNE (250 g - 500 g)	LÄMMITÄ PEITETTYNÄ Käännä tarvittaessa.
	4 KEITTO (200 g - 800 g)	KUUMENNA PEITTÄMÄTTÄ erillisissä astioissa tai yhdessä suuressa astiassa.
	5 JUOMAT (100 g - 500 g)	LÄMMITÄ PEITTÄMÄTTÄ.


JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.

JOS SÄILYTÄT aterian jääkaapissa tai annostelet aterian lautaselle kuumentamista varten,



järjestä paksummat ja tiheämmät ruokalajit lautasen reunoille ja ohuemmat vähemmän tiheät ruokalajit keskelle.

PEITÄ AINA RUOKA kun käytät tätä toimintoa. Vain kylmiä keittoja lämmitettäessä kupu ei ole tarpeen.

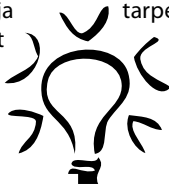


JOS RUOKA ON PAKATTU siten, että se on jo peitetty, tee pakkaukseen 2-3 reikää, jotta paine pääsee purkautumaan kuumentamisen aikana.

ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällekkäin tai lomittain.

PAKSUMMAT VIIPALEET, esim. lihamurekkeen palat ja makkarat, on hyvä asettaa lähelle toisiaan.

TULOS ON AINA PAREMPI 1-2 minuutin seisonta-ajan jälkeen.

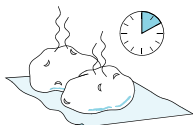

MUOVIKELMUUN tehdään reikiä tai sitä pistellään haarukalla, jotta paine poistuu, eikä suojuus halkea kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.




SEKOITTAMINEN KUUMENTAMISEN AIKANA

KUUMENTAMISEN AIKANA uuni voi sammua (ohjelmasta riippuen) ja kehoittaa sekoittamaan ruokaa ("STIR").

- ☞ Avaa luukku.
- ☞ Sekoita ruokaa.
- ☞ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistuspainiketta.

HUOMAUTUS: uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti

1 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei sekoiteta. Tässä tapauksessa kuumentaminen kestää kauemmin.

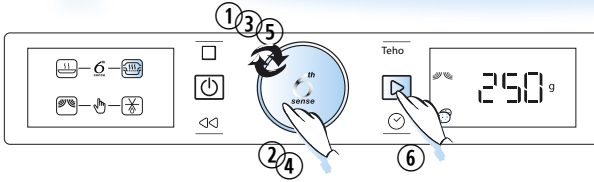

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄNESIMERKIKSI vihanneksille, kalalla, riisille ja pastalle.

Toiminnossa on kaksi vaihetta.

- ❖ Ensín ruoka kuumennetaan nopeasti kiehumislämpötilaan.
- ❖ Toisessa vaiheessa uuni säättyy automaattisesti haudutuslämpötilaan, jotta vältetään ylikiehuminen.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- 1 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA** kunnes löydät 6th Sense Höyry -toiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 3 **VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ** säätönuppia kääntämällä.
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- 5 **ASETA PAINO** säätökytkintä kääntämällä.
- 6 **PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.**




HÖYRYTYSASTIA ON tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnossa.

ÄLÄ KÄYTÄ sitä koskaan muulla tavoin.

HÖYRYTYSASTIAN KÄYTTÖ muulla tavoin voi aiheuttaa vahinkoa.

VARMISTA AINA ennen uunin käynnistämistä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

ASETA HÖYRYTYSASTIA aina lasialustalle.

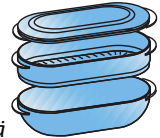

RUOAN PEITTÄMINEN

PEITÄ RUOKA AINA KANNELLA. Varmista, että astia ja kansi kestävät mikroaaltoja, ennen kuin käytät niitä. Jos astialle ei ole kantta, voit käyttää sen sijalla lautasta. Se tulisi asettaa ylösalaisin astian päälle.

ÄLÄ KÄYTÄ muovikärettä tai alumiinifoliota ruoan peittämiseen.

ASTIAT

ASTIAT EIVÄT SAA OLLA täynnä yli puolen välin. Jos keitettävä ruokamäärä on suuri, valitse keittoastiaksi suurikokoinen astia niin, että se ei täyty yli puolen välin. Näin välttyt ylikiehumiselta.

VIHANNESTEN KYPSENNYS

LAITA VIHANNEKSET siivilään. Kaada 100 ml vettä pohjalle. Peitä kannella ja aseta aika.

PEHMEÄT VIHANNEKSET, kuten parsakaali ja purjosipuli, kypsyvät 2–3 minuutissa.

KOVEMMAT VIHANNEKSET, kuten porkkanat ja perunat, vaativat 4–5 minuutin kypsennysajan.

RIISIN KEITTÄMINEN

NOUDATA PAKKAUKSESSA OLEVIA SUOSITUKSIA keittoajan sekä veden ja riisin määrän suhteen.

ASETA AINEKSET ALAOSAAN, peitä kannella ja aseta aika.

HUOLTO JA PUHDISTUS

PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan.

Jos UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää laitteen käyttöikä ja aiheuttaa vaaratilanteita.



ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLAPPUJA, HANKAAVIA PESUAINETA, teräsvillaa, karkeita liinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Käytä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.

ÄLÄ SUIHKUTA suoraan uuniin.



IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖLLESTI, erityisesti jos ruokaa on roiskunut yli, ja pyyhi uunin pohja puhtaaksi.



TÄSSÄ UUNIMALLISSA lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.



ÄLÄ KÄYTÄ mikroaaltouunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

KÄYTÄ MIETOA PUHDISTUSAINETTA, vettä ja pehmeää liinaa sisäpintojen, luukun etu- ja takaosan ja luukun aukon puhdistuksessa.



PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT heti pois luukun reunoista.

JOS LIKA ON PINTTYNYTTÄ, laita uuniin vesilasi ja anna sen kiehua 2 - 3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.




ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistamiseen.

GRILLIVASTUSTA ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen kohdalla on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pesusientä. Jos grilliä ei käytetä säännöllisesti, sitä tulisi kuitenkin käyttää 10 minuutin ajan kuukausittain.

HUOLTO JA PUHDISTUS

KONEPESTÄVIÄ:


LASIALUSTAN PYÖRITIN.



LASIALUSTA.



HÖYRYTYSASTIA.

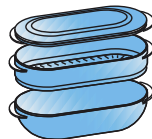

VIANETSINTÄOPAS

JOS UUNI EI TOIMI, tarkasta seuraavat seikat ennen huoltoon soittamista:

- 🔌 Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
- 🔌 Luukku on kunnolla kiinni.
- 🔌 Tarkasta sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- 🔌 Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- 🔌 Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- 🔌 Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.
- 🔌 Kytke uuni irti sähköverkosta. Odota 10 minuuttia ennen kuin kytket uunin uudelleen sähköön ja yritä sitten uudelleen.

NÄIN VÄLTÄT huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.



JOS VIRTAJOHTO ON KORVATTAVA, sen tilalle on vaihdettava alkuperäinen, huoltoliikkeestä saatava virtajohto. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.



HUOLLON SAA SUORITTA A VAIN ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaisten huoltotöiden ja korjausten tekeminen, joiden aikana joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialta suojaavia kansia, on vaarallista muille kuin asiantuntevalle henkilöstölle.

ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on kehittänyt standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailevaa testausta varten. Tämän uunin suositukset:

TESTI	MÄÄRÄ	KESKIMÄÄRÄINEN AIKA	TEHOTASO	ASTIA
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13,3	500 G	10 MIN	160 W	

TEKNISEET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V / 50 Hz
NIMELLISTEHO	1800 W
SULAKE	10 A
MIKROAALTOTEHO	1000 W
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	385 x 595 x 468
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	200 x 405 x 380



www.whirlpool.com



400011333876

Valmistaja: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY

Whirlpool on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki.