

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL
Afin de recevoir une assistance plus complète,
merci d'enregistrer votre appareil sur
www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Guide de sécurité et
le Consignes d'utilisation et entretien en visitant
notre site Web docs.whirlpool.eu et en suivant
les consignes au dos de ce livret.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

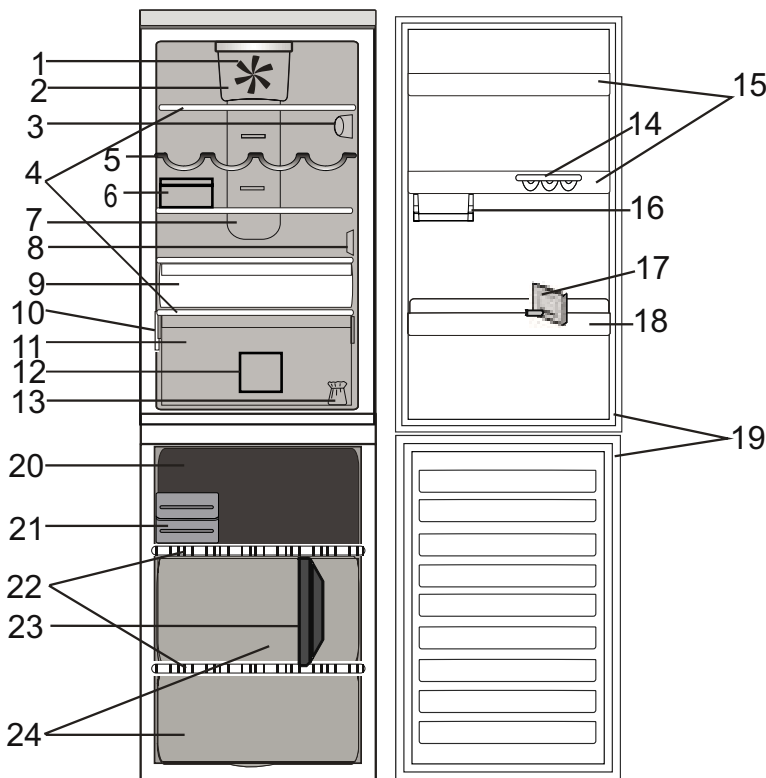


Compartiment réfrigérateur

1. VENTILATEUR
2. Couverture de ventilateur et zone du filtre antibactérien
3. Panneau de commande électronique/éclairage
4. Clayette
5. Porte-bouteilles (selon le modèle)
6. Boîte de fromage + couvercle (selon le modèle)
7. Zone d'air froid Multi-flow
8. Couvercle du capteur
9. Compartiment Zone fraîcheur 0° (pour la viande et le poisson)
10. Étiquette signalétique avec nom commercial
11. Bac à fruits et légumes
12. Diviseur du bac du réfrigérateur (selon le modèle)
13. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
14. Plateau à œufs (selon le modèle)
15. Balconnets
16. Tablette suspendue pour petits articles (selon le modèle)
17. Séparateur à bouteilles (selon le modèle)
18. Portes-bouteilles
19. Joint de porte

Compartiment congélateur

19. Joints de la porte
20. Bac supérieur : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais
21. Glaçons rapide / Eutectiques
22. Clayette
23. Diviseur du bac du congélateur (selon le modèle)
24. BACS DU CONGÉLATEUR


PANNEAU DE COMMANDE

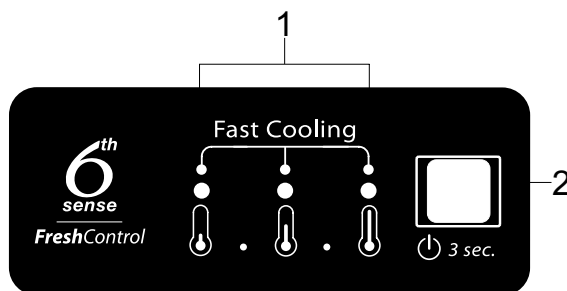


1. Voyants lumineux (pour afficher la température désirée ou la fonction Refroidissement rapide)
2. Touche Marche/Veille / Touche Température

ACCESSOIRES (selon le modèle)


PLATEAU À ŒUFS

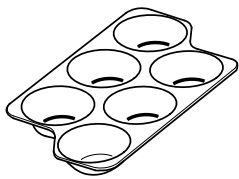


BOÎTE DE FROMAGE

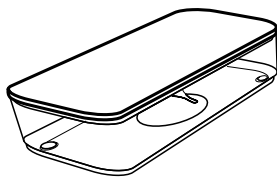


PORTE-BOUTEILLES

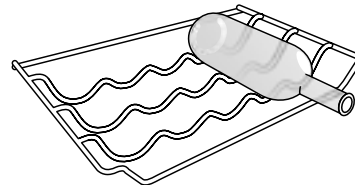


SÉPARATEUR DE BOUTEILLES

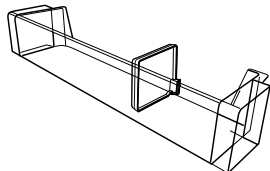

SÉPARATEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR

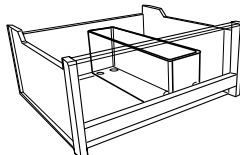


SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

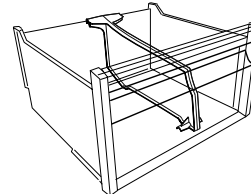

COMPARTIMENT GLAÇON RAPIDE



BACS À GLAÇON/EUTECTIQUES

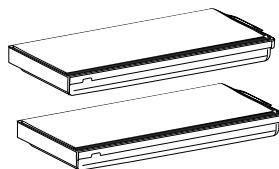

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

FONCTION MARCHE/VEILLE

Pour mettre le produit en mode Veille, **appuyez sur le bouton Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche Température sur le panneau de commandes pour régler la température de la plus chaude à la plus froide.

En appuyant sur la touche Température, le réglage de la température changera de manière cyclique.

Lors du premier branchement, la valeur pré-réglée de la température est à la position moyenne (réglage en usine).

Le tableau suivant indique les valeurs pré-réglées de température :

	TEMP. ÉLEVÉE
	TEMP. MOY-ÉLEVÉE
	TEMP. MOYENNE
	TEMP. MOY-BASSE
	TEMP. BASSE
	REFROIDISSEMENT RAPIDE



● Voyant Marche ○ Voyant Éteint

Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

CONTRÔLE FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments.

FONCTION REFROIDISSEMENT RAPIDE

L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide est recommandée pour augmenter la capacité de refroidissement/congélation du réfrigérateur/congélateur

lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à l'intérieur.

Pour activer la fonction Refroidissement rapide, **appuyez de manière cyclique sur la touche Température** sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants DEL clignotent et restent allumés.



La fonction est automatiquement désactivée après 12 heures et retourne au point de réglage précédent.

La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Température sur le panneau de commande.

ZONE FRAÎCHEUR 0°

Le compartiment Zone fraîcheur 0° assure une température entre -2°C et 3°C selon la température sélectionnée pour le réfrigérateur, et est idéal pour :

- conserver la viande, le poisson, et les aliments délicats
- refroidissement rapide d'aliments chauds
- décongélation à basse température (elle empêche la prolifération de micro-organismes)

Vous pouvez atteindre une température de 0°C, dans des conditions normales, lorsque la température du compartiment réfrigérateur est réglée à la température minimum.

Lorsque vous changez la température du réfrigérateur, vous changez aussi la température du compartiment Zone fraîcheur 0°.

Souvenez-vous que le compartiment Zone fraîcheur 0° est une fonctionnalité mécanique, elle ne peut donc pas être éteinte.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.

Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo.

Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.


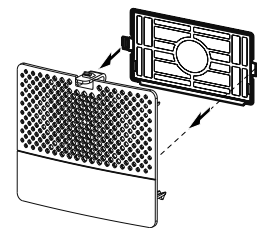


TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	SIGNAL	CAUSE	SOLUTION
Alarme de porte ouverte	La lumière du réfrigérateur clignote.	La porte est restée ouverte plus de 3 minutes.	Fermez la porte
Alarme de porte ouverte	Le voyant du réfrigérateur est éteint.	La porte est restée ouverte plus de 4 minutes.	Fermez la porte
Défaillance	Un des voyants de température clignote.	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

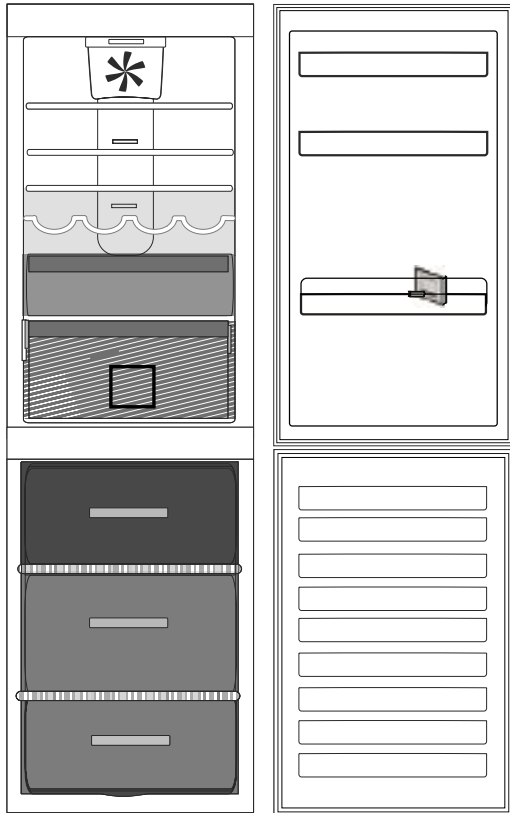

Légende




ZONE TEMPÉRÉE Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, marinades, beurre, confiture



ZONE FROIDE Recommandée pour conserver le fromage, lait, ration alimentaire quotidienne, charcuterie, yogourt



ZONE LA PLUS FROIDE Recommandée pour conserver le poisson, des viandes, et des viandes froides.



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC ZONE DE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX) Suggéré pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX

Remarque : La tonalité grise de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous recommandons d'utiliser la zone centrale.

FICHE TECHNIQUE

📄 www.docs.whirlpool.eu La fiche technique de l'appareil, qui inclut les données énergétiques, peut être téléchargée à partir du site Web

COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION


> 📄 www.docs.whirlpool.eu Téléchargez les consignes d'utilisation et entretien à partir du site Web [docs.whirlpool.eu](http://www.docs.whirlpool.eu) (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.

> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

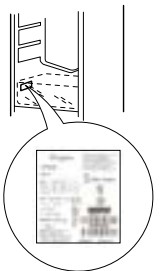

400010883785

Imprimé en Italie