

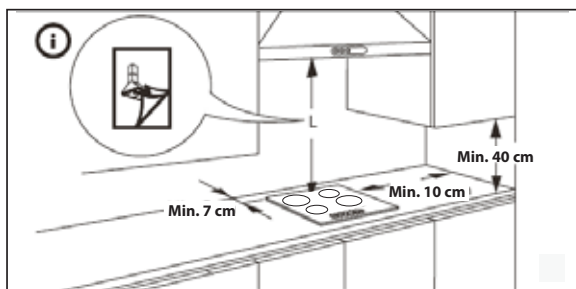
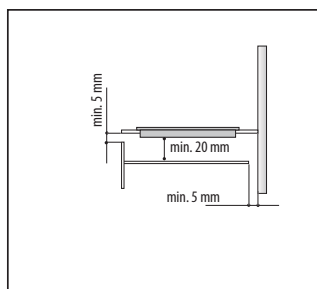


## A FŐZŐLAP MÉRETE (mm)

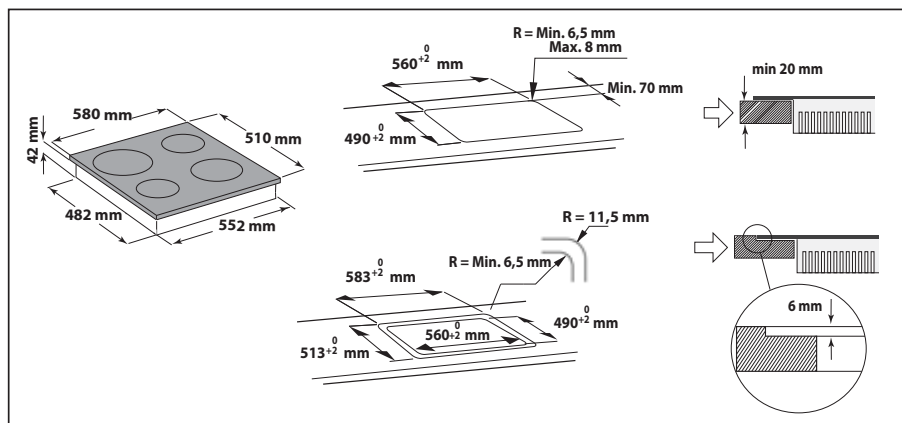

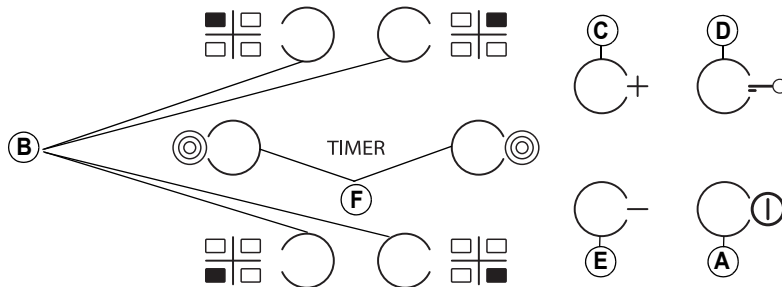

<b>A</b>	Be-/kikapcsolás	<b>D</b>	Gombzár
<b>B</b>	Főzési zóna és időzítés kiválasztása	<b>F</b>	Több zóna aktiválása/inaktiválása (ha van)
<b>C-E</b>	Hőbeállítás növelése és csökkentése		

A készülék üzembe helyezésekor a vezérlőpanel egy 1 másodperces funkcionális tesztet hajt végre, majd ezután automatikusan átvált a „Gombzár” funkcióra.

A funkció inaktiválásához nyomja meg és tartsa megnyomva a „D” gombot. Ekkor egy hangjelzés hallható, és a megfelelő led-fény kigyullad.

**MEGJEGYZÉS:** A készülék alaphelyzetbe állítása után ismétlje meg a fenti műveletsort.

A főzőlap bekapcsolásához tartsa megnyomva az „A” gombot kb. 2 másodpercig. A négy főzési zóna kijelzőjén „0” jelenik meg. Ha 20 másodpercen belül egyik főzési zónát sem aktiválja, a főzőlap biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.

NYOMJA MEG A HASZNÁLNI KÍVÁNT FŐZÉSI ZÓNÁHOZ TARTOZÓ „B” GOMBOK EGYIKÉT.  
Válassza ki a szükséges hőbeállítást az „E” vagy a „C” gombok segítségével. A többi választható főzési beállítás 1-től 9-ig terjed. Az összes beállítás törléséhez nyomja meg egyszerre a +/- gombot.

Ha a 9. szint elérésekor megnyomja a „+” gombot, a „Booster” (Gyorsforralás) funkció aktiválódik, és az „A” betű jelenik meg a kijelzőn.

**FONTOS!** A vezérlő a hőbeállítás kiválasztása után 10 másodperccel inaktiválódik. A hőbeállítás módosításához először nyomja meg ismét a „B” választógombot, majd módosítsa a beállítást az „E” vagy a „C” gombok segítségével.

**TÖBB ZÓNA (ha van):** Miután kiválasztotta a kívánt zónát és beállította a megfelelő szintet (lásd az előző szakasz leírását), nyomja meg az „F” gombot: a gomb feletti jelzőfény kigyullad, és a plusz zóna aktiválódik. A több zóna funkció csak akkor használható, ha:

- 1) A főzési zóna több zónával van kialakítva;
- 2) A kiválasztott teljesítményszint nagyobb, mint 0.

A több zóna funkció inaktiválásához nyomja meg a kívánt zónához tartozó „B” gombot, majd nyomja meg ismét az „F” gombot.

Az időzítő beállításához válassza ki a kívánt főzési zónát és teljesítménybeállítást, majd nyomja meg ismét a főzési zóna gombját. Ezután egy világító pont jelenik meg az időzítővel szabályozott főzési zóna kijelzőjén.

**TIMER** A „00” jelzés villog a két kijelzőn. Nyomja meg a „C” vagy az „E” gombokat az idő beállításához. 1 és 99 közötti értéket állíthat be.

**FONTOS!** 10 másodperc után az időzítő kijelzője a többi főzési zóna teljesítménybeállítását jeleníti meg.

A hátralévő főzési idő megtekintéséhez nyomja meg kétszer az időzítővel szabályozott főzési zóna gombját.

A **GOMBZÁR** funkció bekapcsolásához tartsa megnyomva a „D” gombot, amíg a funkció gombja felett egy pont villogítani nem kezd. A gombzár funkció az „A” főkapcsoló gomb kivételével a főzőlap minden más funkcióját is lezárja. A funkció akkor is bekapcsolva marad, ha a főzőlapot ki- és bekapcsolja. A funkció inaktiválásához nyomja meg ismét a „D” gombot, amíg a funkció gombja feletti világító pont ki nem alszik.

#### **MARADÉK HŐ JELZŐFÉNYE**

**H** Amikor a főzési zóna ki van kapcsolva, a maradék hő jelzőfénye („H”) tovább világít vagy a „0” jelzéssel felváltva villog, amíg a főzőlap hőmérséklete vissza nem tér a biztonságos szintre.

**FONTOS!** A főzőlap automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik. Ha ugyanazt a hőbeállítást használja hosszabb ideig, a főzési zóna automatikusan kikapcsol (a főzési zóna például azután kapcsol ki, ha a maximális hőbeállítást 1 órán keresztül használja).

**LEGYEN ÓVATOS:** A kerámialap tartós sérülésének elkerülése érdekében ne használjon:

- olyan fazekakat, amelyek alja nem teljesen sima felületű.
- olyan fémfazekakat, amelyek alja zománcozott.

Az esetlegesen előforduló esztétikai hibákat (pl. karcolásokat, felületi foltokat stb.) haladéktalanul jelentse a készülék üzembe helyezésekor.