




Práčka - sušička

Používateľská príručka

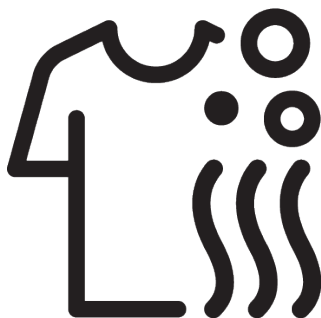

WPD 2836W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie

2820533903/ SK/ / 4.10.2025 10:33



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATEĽNÝ PAPIER

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Whirlpool.

Zaregistrujte svoj produkt na www.register10.eu.

Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chráňte tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uschovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vašim výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symbody a definície

V používateľskej príručke sú používané nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
 	Upozornenie na horúci povrch.
UPOZORNE- NIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny	5	5.9 Tipy na efektívne sušenie.....	22
1.1 Povolené použitie.....	6	5.10 Zobrazená dĺžka programu	22
1.2 Inštalácia.....	6	6 Prevádzka produktu	23
1.3 Elektrické výstrahy.....	8	6.1 Ovládací panel.....	23
1.4 Čistenie a údržba.....	9	6.2 Symboly na displeji	24
1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení	9	6.3 Príprava práčky	24
2 Dôležité pokyny pre životné prostredie	10	6.4 Výber umývacieho programu	24
2.1 Súlad so smernicou o OEEZ	10	6.5 Umývacie programy	25
2.2 Informácie o balení	10	6.6 Výber teploty	28
3 Technické špecifikácie.....	11	6.7 Výber rýchlosti odstredovania	28
4 Inštalácia	12	6.8 Programy sušenia.....	29
4.1 Vybalenie a preprava produktu.....	12	6.9 Programy sušenia a prania	29
4.2 Vhodné miesto na inštaláciu	12	6.10 Tabuľka programov a spotreby.....	30
4.3 Montáž krytov spodného panelu ..	13	6.11 Výber pomocnej funkcie.....	33
4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave	13	6.11.1 Pomocné funkcie	34
4.5 Pripojenie prívodu vody.....	14	6.11.2 Funkcie/programy vybrané stlačením funkčných klávesov na 3 sekundy.....	35
4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odvodu	14	6.12 Kroky sušenia.....	36
4.7 Nastavenie stojanov.....	15	6.13 Čas ukončenia.....	36
4.8 Pripojenie elektriny.....	15	6.14 Spustenie programu	37
4.9 Manipulácia s výrobkom.....	15	6.15 Zámok nakladacích dvierok	37
5 Predbežná príprava	16	6.16 Zmena výberu po spustení programu.....	38
5.1 Triedenie bielizne	16	6.17 Zrušenie programu	39
5.2 Príprava bielizne na pranie.....	16	6.18 Koniec programu	39
5.3 Tipy na úsporu energie a vody.....	17	6.19 Pohotovostný režim.....	39
5.4 Spustenie	17	6.20 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie	39
5.5 Nakladanie bielizne do práčky.....	17	6.20.1 Nastavenie HomeWhiz	40
5.6 Správna nosnosť	17	6.20.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného.....	41
5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže	18	6.20.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz	41
5.7.1 Automatické dávkovanie.....	19	6.20.4 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie.....	42
5.7.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo použitie práškoveho čistiacieho prostriedku	20	6.20.5 Riešenie problémov.....	43
5.7.3 Došiel prací prostriedok a/alebo zmäkčovač.....	20	6.20.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz	43
5.7.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovača do nesprávnej priehradky	21	7 Údržba a čistenie	43
5.8 Tipy na efektívne pranie.....	21	7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok.....	43
		7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna	45
		7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela	45
		7.4 Čistenie filtrov nasávania vody	45

7.5	Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla.....	45
8	Riešenie problémov	46
9	ZRIEKNUTIE SA PRÁVA	51



1 Bezpečnostné pokyny

Je dôležité, aby ste boli čítaní a pozorní. Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Ponechajte si ich v blízkosti pre budúce použitie. Tieto pokyny a samotný spotrebič poskytujú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, za nevhodné použitie iného spotrebiča alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov. Záručné podmienky sú uvedené v dokumente priloženom k spotrebiču.

- Udržujte veľmi malé deti (0-3 roky) mimo dosahu spotrebiča. Udržujte malé deti (3-8 rokov) mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom. Deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu používať spotrebič len pod dohľadom alebo po obdržaní jasných pokynov o bezpečnom používaní a pochopení možných rizík. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú vykonávať čistenie a údrž-

bu bez dozoru. Dvere netlačte do otvárania ani ich nepoužívajte ako krok.

- Spotrebič nezastavujte pred koncom cyklu sušenia. Ak ho musíte zastaviť, okamžite odstráňte všetky predmety a rozložte ich, aby ste rozptýlili teplo.
- Nesušte predmety znečistené horľavými látkami. Patrí medzi ne kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky alebo odstraňovače vosku.
- Nesušte penovú gumu, latexovú penu, sprchové čiapky, nepremokavé textílie, výrobky s gumovou podložkou alebo oblečenie s penovými gumovými podložkami.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak ho čistia priemyselné chemikálie.
- Nesušte predmety namočené v oleji. Tieto materiály sú vysoko horľavé.
- Počas cyklov sušenia nechajte vodovodný kohútik zapnutý.

1.1 Povolené použitie

- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobné aplikácie uvedené nižšie:
 - Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
 - Farmy
 - Hotely, motely, penzióny a iné obytné prostredia
 - Spoločné priestory v bytových domoch alebo pracovniach
- Spotrebič nezaťažujte nad maximálnu kapacitu (kilogram suchej handričky) uvedenú v programovej tabuľke.
- Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, sklenené alebo univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny. Tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami, neumývajte v práčke.
- V blízkosti alebo vo vnútri spotrebiča neskladujte výbušné alebo horľavé látky. Príkladom sú benzínové a aerosólové plechovky.
- Nesušte neumyté predmety v spotrebiči.
- Udržujte oblasť okolo spotrebiča bez vlákien a prachu.
- Zmäkčovače tkanín alebo podobné výrobky používajte len podľa pokynov na ich obale.
- Bielizeň neprehrievajte.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie penovej gumy alebo podobných elastomérov.

1.2 Inštalácia

- Tento spotrebič vyžaduje dve alebo viac osôb na manipuláciu a inštaláciu, aby sa zabránilo zraneniam. Počas vybaľovania a inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.
- Spotrebič neinštalujte na miestach, kde môže byť vystavený extrémnym podmienkam, ako je zlé vetranie, teploty pod 5 °C alebo nad 35 °C.
- Spotrebič presuňte bez toho, aby ste ho zdvihli za pracovnú dosku alebo horné veko.

- Inštaláciu vrátane prívodu vody (ak existuje) a elektrických pripojení a opráv musí vykonať kvalifikovaný technik.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke.
- Udržujte deti mimo miesta inštalácie.
- Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nebol počas prepravy poškodený. V prípade problémov kontaktujte predajcu alebo najbližší popredajný servis.
- Po inštalácii spotrebiča uchováajte odpad z obalov (plast, polystyrén atď.) mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udušenia.
- Pred akoukoľvek inštaláciou odpojte spotrebič od napájacieho zdroja, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Počas inštalácie sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený, aby sa zabránilo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte, kým nie je inštalácia dokončená.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že štyri nohy sú stabilné a spočívajú na podlahe, pričom ich nastavte podľa potreby.
- Skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný pomocou vodováhy.
- Pri inštalácii spotrebiča na drevené alebo plávajúce podlahy (určité typy parkiet a laminátov) umiestnite pod spotrebič preglejku s rozmermi 60 x 60 x 3 cm (minimálne), aby ste zabezpečili stabilitu.
- Pripojte prírodnú hadicu(hadicu) vody k prívodu vody v súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Pri modeloch plniacich len za studena: nepripájajte k prívodu teplej vody.
- Pre modely s horúcou náplňou: teplota na vstupe horúcej vody nesmie prekročiť 60 °C.
- Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, aby sa zabránilo možnému poškodeniu interiéru počas prepravy. Pred použitím stroja je nevyhnutné odstrániť prepravné skrutky. Po ich odstránení zakryte otvory priloženými plastovými uzávermi.
- Po inštalácii pred prevádzkou spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôbil podmienkam prostredia v miestnosti.

- Uistite sa, že vetracie otvory v základni vašej práčky (ak sú k dispozícii vo vašom modeli) nie sú zablokované kobercom alebo iným materiálom.
- Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc nepoužívajte opakovane.
- Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1-1 MPa.
- Ak inštalujete spotrebič v blízkosti plynového alebo uhoľného sporáka, zabezpečte medzi nimi tepelnoizolačnú dosku (rozmery: 85 x 57 cm). Strana smerujúca k sporáku musí mať kryt z hliníkovej fólie.
- Neinštalujte spotrebič za uzamykateľné, posuvné alebo sklopné dvere. Dvere spotrebiča sa musia úplne otvoriť bez prekážok.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke. Používajte iba autorizovaný popredajný servis. Samostatná alebo neprofesionálna oprava môže viesť k nebezpečnému incidentu, ktorého následkom je ohrozenie života alebo zdravia a/alebo značná škoda na majetku.
- Náhradné diely pre práčky pre domácnosť budú k dispozícii 10 rokov po uvedení poslednej jednotky na trh podľa nariadenia o ekodizajne pre udržateľné výrobky.



1.3 Elektrické výstrahy

- Odpojenie spotrebiča od zdroja napájania:
 - Odpojte ho (ak je zástrčka prístupná) alebo
 - použite viacpólový spínač nainštalovaný pred zásuvkou v súlade s miestnymi pravidlami zapojenia.
- Uistite sa, že spotrebič je uzemnený v súlade s národnými normami elektrickej bezpečnosti.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, viaceré zásuvky alebo adaptéry. Elektrické komponenty nesmú byť po inštalácii prístupné používateľovi. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokří alebo naboso. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne alebo ak bol poškodený alebo spadol.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby

vymeniť za rovnaký, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu a riziku úrazu elektrickým prúdom.



1.4 Čistenie a údržba

- Pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite a odpojte spotrebič od napájania.
- Používajte ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv, aby ste predišli zraneniu počas údržby.
- Manipulujte so spotrebičom s dvoma alebo viacerými osobami, aby ste predišli namáhaniu alebo zraneniu.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie parou na spotrebiči, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Neprofesionálne opravy alebo údržba rušia záruku a môžu predstavovať bezpečnostné riziká.

1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení



Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode
Týmto Beko Europe Management S.R.L. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz
(funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Max. prenosový výkon: <100 mW (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Informácie o softvéri: Quartz Wi-Fi

Tento výrobok zhromažďuje a prenáša údaje o používaní pri pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, dĺžka používania, chybové kódy). V súlade s Nariadením EÚ o dátach (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-access-policy

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odneste ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	WHIRLPOOL
Názov modelu	WPD 2836W ADS EE
	457000003900
Kapacita prania (bavlna) (kg)	12
Kapacita sušenia (bavlna) (kg)	8
Maximálna rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	65
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+ / -

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	
Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadani identifikátora modelu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/	



Hodnoty spotreby platia, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.



Definovaná doba podpory aktualizácie softvéru súvisiaca s kybernetickou bezpečnosťou produktu je záručná doba produktu. Po tomto období nie sú zaručené aktualizácie softvéru súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou.

Tabuľka Symbolov

Predpranie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokročím	Odstránenie zvieracích chlupov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podržať plákanie
AutoDose	Výber tekutého pracieho prostriedku	Výber zmäččovača	Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Žiadna voda Časové oneskorenie
Dvierka poistka	Detská poistka	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia	Stiahnuť program	Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti krúteniu+
Máčanie	Doplňkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie	Osvieženie vzduchom	Intenzívne	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare	

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

4.1 Vybalenie a preprava produktu

Vybalenie produktu

- Odstráňte kartónovú škatuľu alebo polystyrénový obal.

- Ak chcete odstrániť kartónový alebo polystyrénový obal pod výrobkom, výrobok opatrne zdvihnite. Ak to nie je možné, odstráňte ho miernym naklonením do strany alebo položením na bok bez poškodenia výrobku.
- Otvorte dverka a odstráňte prírodnú hadicu a akékoľvek ďalšie príslušenstvo vo vnútri bubna.
- Odpojte napájací kábel a vypúšťaciu hadicu od ich pevných polôh.
- Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)

Preprava produktu



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnosť prepravy“!

- Skontrolujte, či sú dverka a zásuvka na čistiaci prostriedok zatvorené.
- Opatrne namontujte prepravné bezpečnostné skrutky bez poškodenia bubna výrobku. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)
- Zabaľte výrobok do ochranného obalu, aby ste predišli poškodeniu počas prepravy.

4.2 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady. Umiestnenie na nevhodnú podlahu spôsobuje problémy s hlučnosťou a vibráciami.
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C. Mráz môže poškodiť váš produkt.
- Medzi výrobkom a nábytkom nechajte minimálny priestor 1 cm.
- Ak budete výrobok inštalovať na povrch so schodíkmi, nikdy ho neumiestňujte blízko okraja.
- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.

- V mieste inštalácie tohto výrobku nesmú byť žiadne uzamknuté, posuvné alebo závesné dvere, ktoré by mohli brániť úplnému otvoreniu nakladacích dverí.
- Na spotrebič neumiestňujte zdroje tepla, ako sú sporák, žehličky, rúry, ohrievače atď. a nepoužívajte ich na výrobku.


4.3 Montáž krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto výrobky nemajú zástrčky a kryty.

- V záujme zvýšenia zvukového komfortu výrobku sa odporúča po odstránení penového obalu nainštalovať veko A.


Veko A

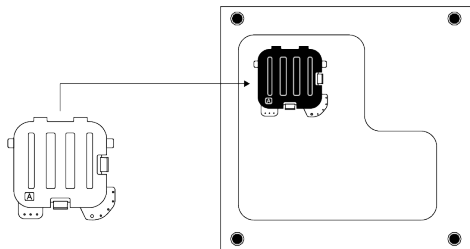

Stroj mierne nakloňte dozadu. Oprite výstupky krytu A o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


- Kryt B a uzáver sú voliteľné. Ak je k dispozícii, nasadíte kryt B a uzáver.

Veko B

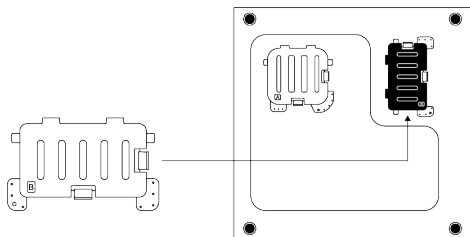

Oprite výstupky krytu B o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


Uzáver

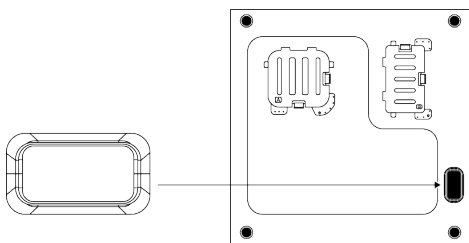

Nasadíte uzáver jeho zatlačením prstom.

4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doreze

1. Uvoľníte všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútrošnú časť ohnete stlačením v miestach uchopenia a vytiahnete ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevníte plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

4.5 Pripojenie prívodu vody



UPOZORNENIE

Tlak vody potrebný na prevádzku výrobku sa pohybuje v rozmedzí 1-10 barov (0,1-1 MPa). Aby sa zabezpečila plynulá prevádzka stroja, musí sa z úplne otvoreného kohútika dodať 10 - 80 litrov vody za minútu. Ak je tlak vody vyšší, nainštalujte redukčný ventil.



UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.



1. Pripojte špeciálnu hadicu dodanú s výrobkom k prívodu vody na výrobku.



UPOZORNENIE

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že pripojenie studenej vody je vykonané správne. V opačnom prípade môže byť vaša bielizeň na konci pracovného cyklu horúca, a teda opotrebovaná.

2. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri dotahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
3. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútiky a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmito únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

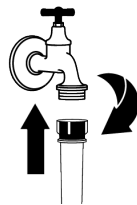
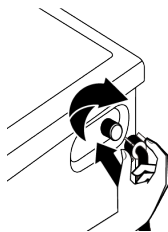


4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

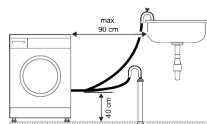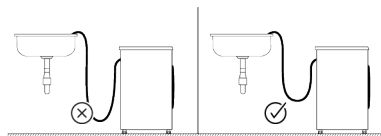

2. Hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 90 cm.
3. Ak je hadica umiestnená na podlahe (alebo vo výške maximálne 40 cm od podlahy) a potom sa jej výška zvýši, vypúšťanie vody sa sťaží a bielizeň môže zo stroja vychádzať veľmi mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.
4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.

5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť prístupný a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predĺžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistite spojenie medzi predĺžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobila netesnosti.


4.7 Nastavenie stojanov



UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážene. Nastavte nožičky, aby ste zabezpečili rovnováhu. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s nárazmi, hlukom a vibráciami.

1. Na uvoľnenie matíc na nohách otočte matice v smere hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a stabilne. Na spustenie nôh ich otočte proti smeru hodinových ručičiek. Na zdvihnutie nôh ich otočte v smere hodinových ručičiek.
3. Na opätovné dotiahnutie matíc ich otočte proti smeru hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.

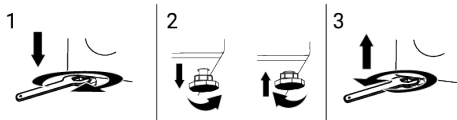

4.8 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať istič GFCI (Ground Fault Circuit Breaker).
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predĺžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepájacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.



Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

4.9 Manipulácia s výrobkom

1. Pred manipuláciou s výrobkom ho odpojte od elektrickej siete.
2. Odpojte vývod vody a hlavné prípojky vody. 3 Vypustíte všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku. Pozrite si časť Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla
3. Nainštalujte prepravné skrutky v opačnom poradí ako pri demontáži. Pozrite si časť Odstránenie prepravných skrutiek



Nikdy neprevádzajte výrobok bez správne upevnených prepravných skrutiek!

Váš výrobok je taký ťažký, že ho nemôže niesť jedna osoba.

Váš výrobok musia prenášať dve osoby a na schodoch je potrebné dbať na väčšiu opatrnosť, pretože ide o ťažký výrobok. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie.

Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Obalové materiály uchovávajú na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

5 Predbežná príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Triedenie bielizne

- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsienky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrečka prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatiahnutie a roztrhnutie závesu.

- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe. Tieto typy oblečenia sušte zavesením alebo položením na plochu. Nesušte v práčke.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farby. Perte ich oddelene.
- Používajte len farby/prísady na zmenu farby a odvápnovače vhodné na použitie v strojoch. Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale
- Odolná špina sa musí pred práním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, obráťte sa na čistiareň.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.
- Pred práním bielizne z angorskej vlny ju na niekoľko hodín uložte do mraziacej časti chladničky. Týmto sa obmedzí odležanie.

5.3 Tipy na úsporu energie a vody


Nasledujúce informácie vám pomôžu používať produkt ekologickým a energeticky/vodohospodárnym spôsobom.

- Pracujte pri maximálnej nosnosti pre zvolený program, ale nepreťažujte ho. Pozri „Tabuľka programu“.
- Dodržiavajte teplotné pokyny na obale čistiaceho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Používajte rýchlejšie programy pre malé množstvá ľahko znečistenej bielizne.
- Nepoužívajte predpierku ani vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je silne znečistená alebo znečistená.
- Ak plánujete sušiť bielizeň v sušičke, vyberte najvyššiu rýchlosť odstreďovania odporúčanú počas procesu prania.
- Nepoužívajte viac čistiaceho prostriedku, ako je odporúčané na obale čistiaceho prostriedku.
- Funkcia automatického dávkovania čistiaceho prostriedku vášho produktu dávkuje požadované množstvo čistiaceho prostriedku v závislosti od veľkosti náplne a výberu programu. Keď je táto funkcia aktívna, váš prístroj šetrí vodu počas fázy oplachovania v programoch Cottons, Synthetics, Express, Mini, Rapid, Auto a Sensewash*.

*Programy sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.

5.4 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak tento program nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

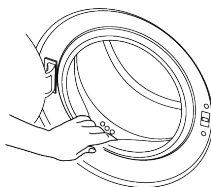

Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

5.5 Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Zámok dvierok sa otvorí niekoľko minút po skončení pracieho programu. Potom môžete nakladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

5.6 Správna nosnosť

Maximálna nosnosť závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.

Výrobok automaticky upravuje množstvo vody podľa hmotnosti bielizne, ktorá je v ňom vložená.



Postupujte podľa pokynov v časti „Tabuľka programu“. Keď je produkt preťažený, výkon prania produktu klesne. Okrem toho sa môžu vyskytnúť problémy s hlukom a vibráciami.

Pre úspešné sušenie nedávajte do práčky viac bielizne, ako je uvedené.

Župan: 1200 g
Posteľná bielizeň: 700 g
List: 500 g
Obliečka na vankúš: 200 g
Obrus: 250 g
Negližé/pyžamo: 200 g
Spodná bielizeň: 100 g
Košeľ: 200 g
Blúzka: 100 g
Uterák: 200 g



Nakladacie dvere sú uzamknuté, keď je spustený program. Po dokončení programu sa zámok dverí otvorí. Ak je vnútorná časť stroja na konci programu veľmi horúca, nakladacie dvierka sa neotvoria, kým teplota neklesne. Ak sa dvere neotvoria, použite riešenia uvedené v časti Riešenie problémov s chybou „Nakladacie dvere nie je možné otvoriť“.



VÝSTRAHA

Ak je bielizeň umiestnená nesprávne, v práčke sa môžu vyskytnúť problémy s hlukom a vibráciami.


5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže



UPOZORNENIE

Pri používaní pracieho prostriedku, zmäčkovadla, škrobu, zosvetľovača, bielidla a odstraňovača vodného kameňa si pozorne prečítajte pokyny výrobcu na obale a dodržiavajte odporúčané dávkovanie. Ak je to možné, používajte dávkovač. V zásuvke na pracie prostriedky alebo v dávkovacích nádobách nepoužívajte pracie prostriedky, ako sú gélové, netekuté tekuté pracie prostriedky atď.

Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky



Zásuvka na prací prostriedok pozostáva z troch priehradiek:

- (1) Priehradka na tekutý prací prostriedok
- (2) Priehradka na práškový prací prostriedok

- (3) Priehradka na aviváž

- Pred spustením pracieho programu pridajte prací prostriedok a zmäččovač.
- Nenechávajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, keď je prací program beží!
- Ak používate vrečko na prací prostriedok alebo dávkovaciu loptičku, nevyberajte program s predpraním. Vrečko s pracím prostriedkom alebo dávkovaciu loptičku umiestnite priamo medzi oblečenie vo vnútri bubna.
- Nie je tu priehradka na predpranie ani možnosť predprania.

Výber pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, závisí od pracieho programu, typu a farby látky.


- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemnú bielizeň perte len so špeciálnymi pracími prostriedkami na jemnú bielizeň (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) a s použitím odporúčaných programov.
- Pri praní tmavého farebného oblečenia a perín sa odporúča používať tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte v špeciálnom pracom prostriedku používanom len na vlnu a v odporúčanom programe.
- V popise programu nájdete rôzne odporúčané programy pre rôzne látky.

- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov sa vzťahujú na voliteľný teplotný rozsah programov.



Mali by ste používať len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a prísady určené pre práčky. Na zmäkčenie bielizne nepoužívajte tekuté pracie prostriedky ani iné čistiace prostriedky.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na umývanie rúk.

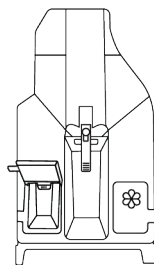

5.7.1 Automatické dávkovanie


Počiatkové nastavenie

Zapnite práčku stlačením tlačidla Zapnúť/

Vypnúť. Symbol dávkovania () sa zobrazí v programoch, v ktorých je povolené dávkovanie pracieho prostriedku. Ak sú zásobníky na tekutý prací prostriedok alebo zmäkčovač prázdne, v programoch, v ktorých je dávkovanie povolené, bude blikať symbol dávkovania.


Plnenie tekutých pracích prostriedkov a zmäkčovadiel

1. Otvorte priehradku na prací prostriedok tak, že ju potiahnete smerom k sebe.

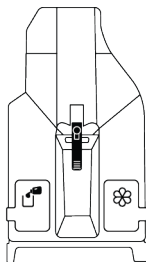

2. Ak chcete naplniť tekutý prací prostriedok (vľavo) a zmäkčovač (vpravo), otvorte veko príslušnej nádržky smerom nahor, ako je znázornené na obrázku.

3. Pri plnení tekutého pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla neprekračujte značku «Max».
4. Zatvorte veko priehradky.
5. Zásuvku na prací prostriedok jemne zatlačte, aby sa zatvorila.
6. Po zatvorení zásuvky na prací prostriedok začne nepretržite svietiť blikajúci symbol dávkovania () .
7. To znamená, že priehradky boli úspešne naplnené a že zásuvka na prací prostriedok je na svojom mieste.

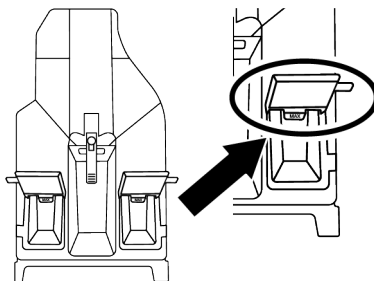

Odporúčame naplniť priehradku na prací prostriedok tekutými pracími prostriedkami, ktoré sa môžu používať tak na farebnú, ako aj bielu bielizeň.

Ak symbol pracieho prostriedku stále blinká, aj keď sú priehradky na prací prostriedok naplnené, zásuvka na prací prostriedok nie je správne vložená. Zatlačte zásuvku tak, aby bola pevne zasunutá.




UPOZORNENIE

Keď je zásuvka na prací prostriedok plná pracieho prostriedku a/alebo zmäkčovadla, zariadenie neťahajte, nehýbte ním ani ho nenakláňajte do strán alebo dozadu.

Pred vykonaním ktorejkoľvek z týchto operácií musíte z práčky vybrať zásuvku na prací prostriedok. Ak chcete spustiť program, keď v zásuvke na prací prostriedok nie je žiadny prací prostriedok, musíte zrušiť dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a prať s práškovým pracím prostriedkom.

Do dávkovacej nádrže na tekutý prací prostriedok by sa mal umiestniť len tekutý prací prostriedok a do dávkovacej nádrže na zmäkčovač by sa mal umiestniť len zmäkčovač. Vkladanie akýchkoľvek iných tekutých a práškových chemikálií do týchto nádrží môže poškodiť vašu bielizeň alebo práčku.

5.7.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo použitie práškoveho čistiacieho prostriedku

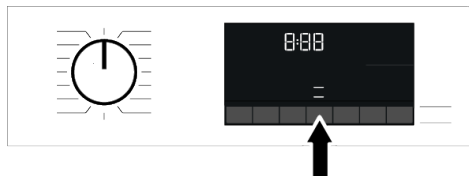

Tekutý čistiaci prostriedok nie je možné vybrať v niektorých programoch. V týchto prípadoch sa musí použiť práškový čistiaci prostriedok.

Ak sa práškový čistiaci prostriedok má používať v programoch, v ktorých je systém dávkovania čistiacieho prostriedku v prevádzke, do priehradky na práškový čistiaci prostriedok sa vloží požadované množstvo čistiacieho prostriedku. Ak sa má použiť priehradka na čistiaci prostriedok v strede, musí sa deaktivovať výber dávky tekutého čistiacieho prostriedku.

Stroj meria náplň a určuje správne množstvo čistiacieho prostriedku v závislosti od množstva náplne a predtým vykonaných výberov. Odoberatý čistiaci prostriedok nie je pri praní viditeľný, odoberie sa priamo s vodou nad bielizňou.

Ak sa uprednostňuje použitie iného tekutého čistiacieho prostriedku s inými vlastnosťami, ako je ten v dávkovacej nádrži tekutého čistiacieho prostriedku, tekutý čistiaci prostriedok s uvedenými rôznymi vlastnosťami by sa mal vložiť do priehradky práškoveho čistiacieho prostriedku v strede a výber dávky tekutého čistiacieho prostriedku by sa mal deaktivovať.

Zmäkčovadlo sa odoberie z dávkovacieho systému.

Symbody dávkovania tekutého čistiacieho prostriedku a zmäkčovadla na obrazovke sa stanú aktívnymi alebo neaktívnymi podľa zvoleného programu.



Prvá poloha na displeji znamená, že tekutý čistiaci prostriedok je aktívny, zmäkčovač je zapnutý. Ak svieti symbol tekutého čistiacieho prostriedku a zmäkčovadla, znamená to, že dávkovanie tekutého čistiacieho prostriedku a zmäkčovadla je aktívne.



Ak sú na obrazovke aktívne symboly tekutého čistiacieho prostriedku a zmäkčovadla; pri prvom stlačení tlačidla automatického dávkovania sa tekutý čistiaci prostriedok zapne a zmäkčovač sa vypne. Ak symbol zmäkčovadla nesvieti, znamená to, že zmäkčovač sa pri oplachovaní nepoužije.



Keď druhýkrát stlačíte tlačidlo automatického dávkovania, práškový čistiaci prostriedok a zmäkčovač sa zapnú. Ak symbol tekutého čistiacieho prostriedku nesvieti, znamená to, že ho možno umývať práškovým čistiacim prostriedkom.



Po treťom stlačení tlačidla automatického dávkovania sa práškový čistiaci prostriedok zapne a zmäkčovač sa vypne. Keď ho stlačíte štvrtýkrát, vráti sa do prvej polohy.



5.7.3 Došiel prací prostriedok a/alebo zmäkčovadlo

Keď prací prostriedok alebo zmäkčovadlo vložené do zásuvky na prací prostriedok doslúžia, na displeji bliká symbol dávkovania. Keď tento symbol bliká, je potrebné do dávkovacej nádrže pridať mizajúci sa prací

prostriedok alebo zmäkčovadlo. Výrobok bude schopný dávkovať dostatočné množstvo na ďalšie 2-3 cykly od prvého okamihu, keď symbol bliká.

5.7.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla do nesprávnej priehradky

V prípade, že naplníte prací prostriedok alebo zmäkčovadlo do nesprávnej priehradky, pozrite si časť "Čistenie zásuvky na prací prostriedok".

5.8 Tipy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)
Stupeň znečistenia	Silne znečistené (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Např. Škvrny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Lahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

5.9 Typy na efektívne sušenie

		Programy				
		Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky	Detská ochrana Babyprotect+	Pranie a sušenie	Wash & Wear (Vyprať a obliecť)
Typy odevov	Odolné oblečenie obsahujúce bavlnu	Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Neodporúča sa!	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Oblečenie, ako sú košeľe, tričká, mikiny atď., ktoré boli krátko nosené a nie sú zašpinené. Malo by sa vložiť veľmi malé množstvo bielizne.
	Syntetické oblečenie (polyester, nylon atď.)	Neodporúča sa!	Odporúča sa na oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušenie sa neodporúča pre oblečenie obsahujúce viskózu. Pozornosť by ste mali venovať pokynom na sušenie uvedeným na na štítku o starostlivosti.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Lahko znečistené a nezašpinené košeľe, tričká a syntetická bielizeň. Malo by sa vložiť len veľmi malé množstvo bielizne.
	Chúlostivá bielizeň (obsahujúca hodváb, vlnu, kašmír, angorskú vlnu atď.)	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!
	Objemná bielizeň, ako sú prikrývky, kabáty, záclony atď.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.

5.10 Zobrazená dĺžka programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množ-

stve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.
OSOBITNÝ PRÍPAD: Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší

prípád použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná náplň program


prania sa podľa toho upraví a trvanie programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

6 Prevádzka produktu




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

6.1 Ovládací panel

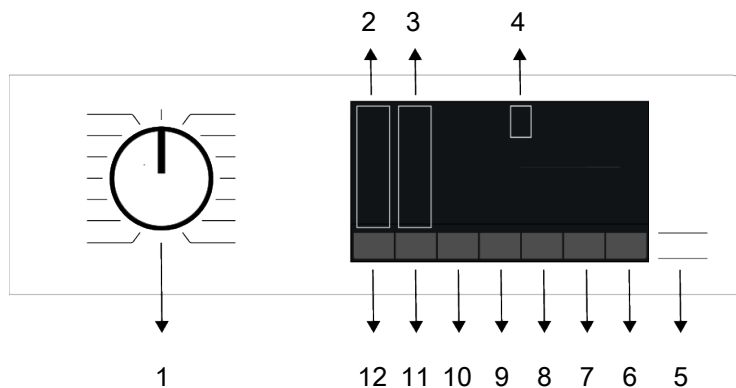

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo diaľkového ovládania |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

6.2 Symboly na displeji

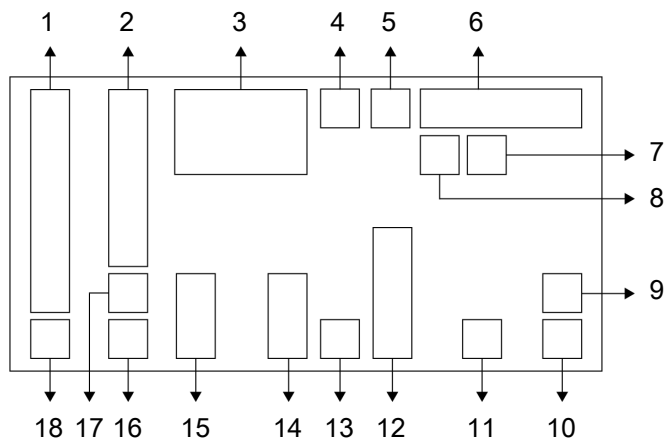

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Indikátor teploty | 2 Indikátor rýchlosti odstred'ovania |
| 3 Informácie o trvaní | 4 Kontrolka dávkovacej jednotky |
| 5 Symbol aktivovaného zámku dverí | 6 Indikátor sledovania programu |
| 7 Indikátor pridania bielizne | 8 Indikátor nedostatku vody |
| 9 Indikátor bezdrôtového pripojenia | 10 Indikátor diaľkového ovládania |
| 11 Indikátor aktivovaného oneskoreného spustenia | 12 Indikátor úrovne sušenia |
| 13 Symbol aktivovanej detskej poistky | 14 Kontrolky pomocnej funkcie 2 |
| 15 Kontrolky pomocnej funkcie 1 | 16 Indikátor vypnutého odstred'ovania |
| 17 Indikátor podržania plákania | 18 Indikátor studenej vody |



Vyobrazenia používané na účely popisu zariadenia v tejto časti sú schematickej povahy a nemusia sa presne zhodovať s konkrétnym funkčným vybavením vášho zariadenia.

6.3 Príprava pračky

1. Uistite sa, že sú hadice pripojené tesne.
2. Pračku zapojte do zásuvky.
3. Úplne otočte kohútikom.
4. Vložte bielizeň do pračky.
5. Vložte prací prostriedok a aviváž.

6.4 Výber umývacieho programu


1. Podľa „Programovej tabuľky“ určiť program vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.



Programy sú obmedzené na najvyššiu rýchlosť odstred'ovania vhodnú pre daný typ tkaniny.

Pri výbere programu, ktorý budete používať, vždy berte do úvahy typ tkaniny, farbu, stupeň znečistenia a povolenú teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocou tlačidla Výber programu.

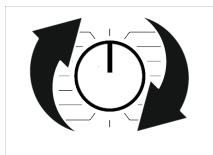

6.5 Umývacie programy

V závislosti od typu tkaniny použite nasledujúce hlavné programy.

Po výbere vhodného umývacieho programu môžete stroj nastaviť tak, aby na konci umývacieho cyklu pokračoval do fázy sušenia (automaticky alebo načasovane) bez akýchkoľvek prestávok alebo prerušení stlačením tlačidla Sušenie pred spustením programu. Pri každom stlačení tlačidla sa na informačnom riadku zobrazí krok sušenia a rozsvieti sa príslušný symbol. V závislosti od nastavení sušenia, ktoré pridáte do umývacích programov, môžete na displeji práčky vidieť čas ukončenia programu. Prípadne môžete pokračovať v stláčaní tlačidla pre maximálny povolený čas sušenia.



Symbody zobrazené na obrazovke sú schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.

Ak nechcete sušiť po zvolenom programe, stlačte a podržte tlačidlo Sušenie pomocnej funkcie, kým nezhasne kontrolka Sušenie.

Pri praní a sušení pomocou funkcie sušenia v práčke vložte do práčky maximálne 8 kilogramov bielizne.

Ak naplníte viac bielizne, ako je kapacita práčky, vaša bielizeň nevyuschne a práčka bude bežať dlhšie a spotrebuje viac energie.



UPOZORNENIE

Funkciu sušenia nie je možné zvoliť pre program prania vlnenej bielizne.

• Funkcia automatického dodatočného oplachovania

Váš prístroj kontroluje zakalenie vody v niektorých krokoch oplachovania a pridáva až 2 ďalšie kroky oplachovania podľa potreby na čistenie oblečenia od čistiaceho prostriedku.

• AdaptiveWash

Toto je inteligentná funkcia, ktorá vám umožňuje prispôsobiť program prania prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

Po dokončení vybraného programu ho môžete vyhodnotiť pomocou tejto funkcie na HomeWhiz. Program si môžete prispôsobiť prostredníctvom aplikácie podľa svojho hodnotenia.



Po aktualizácii programu touto funkciou môžu nastať zmeny v spotrebe energie, vody a trvaní programu.

Programy, ktoré podporujú túto funkciu, sú označené týmto symbolom funkcie v aplikácii HomeWhiz.

• Eco 40-60

Program Eco 40-60 je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorá je označená ako umývateľná pri teplote 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa predpisov EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní.

Aj keď sa tento program umýva dlhšie ako iné umývacie programy, je efektívnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od uvedenej teploty prania. Keď naplníte výrobok menším množstvom bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), trvanie cyklu sa môže automaticky skrátiť. Týmto spôsobom by bola spotreba energie a vody oveľa nižšia.

S cieľom vyhodnotiť súlad s predpismi EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní by sa mal spustiť cyklus prania a sušenia výberom funkcie sušenia skrine programu eco 40-60. Cyklus prania a sušenia môže vyčistiť bežne znečistenú bielizeň vyhlásenú za umývateľnú pri teplote 40 °C alebo 60 °C v jednom cykle a vysušiť ju tak, aby ju bolo možné ihneď vložiť do skrine.

• Bavlna

V tomto programe si môžete vyprať trvanlivú bavlnenú bielizeň (postelnú bielizeň, posteľnú bielizeň, uteráky, župany, spodnú bielizeň atď.). Po stlačení tlačidla funkcie

rýchleho prania sa trvanie programu výrazne skráti, ale pri intenzívnych pohyboch prania sa zabezpečí efektívny výkon prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, pre vašu silne znečistenú bielizeň je zabezpečený efektívny výkon prania a oplachovania.

• Syntetika

Tento program použite na pranie oblečenia, ako sú tričká, blúzky, syntetické/bavlnené tkaniny atď. Funkcia rýchleho prania výrazne skraca trvanie programu a zaisťuje efektívny výkon prania pre ľahko znečistenú bielizeň. Funkcia rýchleho prania nie je vhodná pre silne znečistenú bielizeň.

Ak váš produkt nemá špecifický program záclon, môžete ho použiť. Závesy perte maximálne pri teplote 40 °C a rýchlosťou odstreďovania až 800 ot./min.

• Vlna / Ručné pranie

Používa sa na pranie vlnenej/jemnej bielizne. Vyberte vhodnú teplotu zodpovedajúcu štítku vášho oblečenia. Vaša bielizeň sa bude prať veľmi jemným práním, aby nedošlo k poškodeniu oblečenia.

• Periny/Oblečenie z peria

Tento program použite na umývanie prikrývok z vlákien, ktoré sú označené značkou „umývateľné v práčke“. Skontrolujte, či ste perinu správne naložili, aby ste nepoškodili stroj a perinu. Pred vložením periny do stroja odstráňte poťah periny. Poskladajte perinu na dve časti a vložte ju do stroja. Vložte perinu do stroja a dávajte pozor, aby sa nedotýkala tesnenia dverí alebo skla. Okrem toho použite tento program na pranie kabátov, viest, búnd atď., ktoré obsahujú perie s označením „umývateľné v práčke“.



Nezaťažujte viac ako 1 dvojvláknovú perinu (200 x 200 cm).

V práčke neumývajte periny, vankúše a pod., ktoré obsahujú bavlnenú výplň.



Nepoužívajte práčku na umývanie materiálov, ako sú koberce, koberce atď. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu vášho stroja.

• Odstreďovanie

Tento program môžete použiť na odstránenie vody na odevu/vnútri výrobku.

• Plákanie

Použite, ak chcete opláchnuť alebo škrobiť samostatne.

• Košeľe

Tento program sa používa na pranie košiel vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje vrásky. Na konci programu sa aplikuje para, ktorá pomáha funkcii redukcie vrások. Špeciálny profil odstreďovania a para aplikovaná na konci programu znižujú vrásky na košeliach. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, vykoná sa algoritmus predbežnej úpravy.

• Naneste chemikáliu na predúpravu priamo na odevy alebo ju pridajte spolu s čistiacim prostriedkom v priestore na práškový čistiaci prostriedok. Takto môžete dosiahnuť rovnaký výkon ako pri bežnom praní v oveľa kratšom čase. Životnosť košiel sa zvyšuje. Ak plánujete použiť funkciu oneskorenia vášho produktu, nepoužívajte predpierací čistiaci prostriedok. Čistiaci prostriedok na predpranie sa môže vyliat' na vaše oblečenie a spôsobiť škvrny.

** Odporúča sa používať cyklus s najviac 6 košeliami, aby sa minimalizovali vrásky vo vašich košeliach pomocou tohto cyklu. Pri praní viac ako 6 košiel sa na konci cyklu môžu vyskytnúť rozdiely v hladine vrások a vlhkosti.

** Keď vyberiete funkciu sušenia v programe Košeľe, nezaťažujte výrobok viac ako odporúčaným množstvom bielizne uvedeným nižšie: V opačnom prípade sa na košeliach môžu vyskytnúť problémy s vráskami alebo vlhkosťou.

Maximálny odporúčaný počet košiel:

Ak je hĺbka produktu 50 cm, 4 košele

Ak je hĺbka produktu 54 - 60 cm, 5 košiel



Podrobné informácie o vašom produkte nájdete v tabuľke technických špecifikácií v používateľskej príručke.

• Rýchle 28°

Tento program použite na pranie ľahko znečisteného alebo nepoškvrneného bavlneného oblečenia v krátkom čase, ale nie na uteráky alebo ťažké bavlnené tkaniny. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, trvanie programu sa môže skrátiť na 14 minút. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, musia sa vyprať maximálne 2 (dva) kg bielizne.

• Čistenie bubna

Bubon pravidelne čistite (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa aplikuje para na zmäkčenie zvyškov v bubne. Zapnite program, keď je produkt úplne prázdny. Pre efektívnejšie výsledky umiestnite prášok proti vodnému kameňu (materiály na čistenie bubnov) vhodný pre práčky do priestoru na čistiaci prostriedok č. "2". Po vyčistení bubna je v tomto programe krok sušenia, aby sa vnútorná časť bubna vysušila.



Toto nie je umývací program. Toto je program údržby.

Tento program nezapínajte, ak sa v produkte niečo nachádza. Pri pokuse o prevádzku produkt automaticky rozpozná, že je vo vnútri náplň, a môže ukončiť alebo obnoviť program podľa modelu vášho produktu. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

• Mix

Používa sa na pranie bavlnených a syntetických bielizní spolu bez ich triedenia.

• SenseWash

Používajte na pranie často umývateľných bavlnených, syntetických alebo zmiešaných (bavlna+syntetické) odevov. Program sníma typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne, ktorú ste vložili do práčky, a auto-

matically upravuje spotrebu vody, trvanie programu a množstvo čistiaceho prostriedku, ak má váš výrobok funkciu automatického dávkovania.



VÝSTRAHA

V tomto programe neperte svoje vl-
nené a jemné oblečenie.

Maximálna teplota prania v automatickom programe v závislosti od úrovne znečistenia a typu bielizne je 60 °C. Účinnosť prania nemusí byť na požadovanej úrovni pre silne znečistené biele a odolné škrvny (golier, ponožková špina, škrvny od potu atď.). V tomto prípade sa odporúča zvoliť program Cottons s predpierkou a nastaviť teplotu na 50-60°C.

Mnoho typov oblečenia je správne detekovaných a bezpečne praných v automatickom programe.

• Športové oblečenie

Tento program môžete použiť na pranie športových a outdoorových odevov, ktoré obsahujú zmes bavlny/syntetiky a nepremokavé tkaniny, ako je Gore-Tex atď. Zaisťuje jemné pranie odevov vďaka špeciálnym rotačným pohybom.

• 20°C

V tomto programe môžete prať ľahko znečistenú bavlnenú bielizeň.


• Program přes aplikaci

Ide o špeciálny program, ktorý vám umožňuje sťahovať rôzne programy, keď chcete. Na začiatku je program, ktorý môžete vidieť s aplikáciou HomeWhiz ako predvolený. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť na výber programu z vopred určeného súboru programov a potom ho zmeniť a použiť.



Ak chcete používať funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte vybrať možnosť Stiahnutý program. Podrobné informácie nájdete vo funkcii HomeWhiz a funkcii diaľkového ovládania.

6.6 Výber teploty

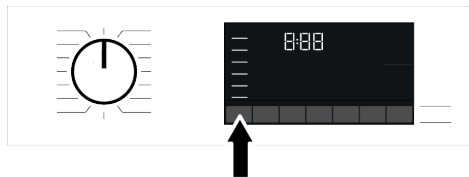


Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na indikátore teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.

i Tlačidlo nastavenia teploty funguje iba jedným smerom. Ak chcete napríklad vybrať 60 °C, zatiaľ čo na displeji je napísané 40 °C, musíte niekoľkokrát stlačiť tlačidlo, kým nedosiahnete 60 °C, pričom sa vrátite späť od 40 °C.

Ak navolíte možnosť studeného prania a znova stlačíte tlačidlo Nastavenie teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná teplota pre vybraný program. Opätovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížite teplotu.

Nakoniec sa na displeji rozsvieti kontrolka Cold, ktorá signalizuje studené pranie. Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Požadovanú teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracieho programu. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok ohrievania.

6.7 Výber rýchlosti odstredovania

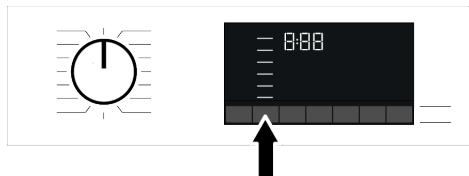

Vždy, keď sa zvolí nový program, na kontrolke rýchlosti odstredovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania vybraného programu. Je možné, že hodnota

odporúčanej rýchlosti odstredovania nie je maximálna rýchlosť odstredovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosti odstredovania zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“

 (Podržať plákanie) a „No Spin“  (bez odstredovania).

i Tlačidlo Nastavenie rýchlosti žmýkania funguje len spätne. Napríklad, ak chcete vybrať 1000 otáčok za minútu, zatiaľ čo na displeji je napísané 800 otáčok za minútu (cyklus/min), musíte niekoľkokrát stlačiť tlačidlo, kým nedosiahnete 1000 otáčok za minútu, pričom sa vrátite späť od 800 otáčok za minútu.

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní. Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať plákanie:


1. Nastavte Rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.

Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použite funkciu Bez odstredovania.

i Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstredovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Rýchlosť odstredovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

Výber prídavnej funkcie na sušenie

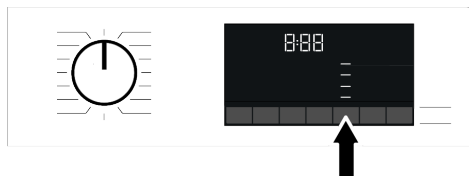

Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



V programoch, ktoré neumožňujú nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk.

Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.

6.8 Programy sušenia



UPOZORNENIE

Zariadenie automaticky vyčistí žmolký z bielizne počas programu sušenia. Stroj počas sušenia používa vodu. Z tohto dôvodu by mal byť vodovodný kohútik zariadenia otvorený aj počas programov sušenia. Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.

Pri sušiacich programoch je potrebné vykonať krok odstreďovania. Váš stroj vykonáva tento proces s cieľom skrátiť dobu sušenia. Keď je zvolený program sušenia, nastavenie otáčok odstreďovania je v rozsahu Maximálne otáčky odstreďovania. V programoch, ktoré neumožňujú nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk.

Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.



V prípade úniku vody nie je možné vykonať pranie ani sušenie.

• Sušenie syntetiky

Tento program použite na sušenie syntetickej bielizne so suchou hmotnosťou do 5 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.



Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne

• Sušenie bavlny

Tento program použite na sušenie bavlnenej bielizne so suchou hmotnosťou do 8 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.



Ak budete sušiť len uteráky a županý, vložte maximálne 5 kilogramov bielizne.

Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne


6.9 Programy sušenia a prania

• 8kg Pranie & sušenie

Tento program použite na sušenie až 8 kg bavlnenej bielizne hneď po skončení pracieho programu bez toho, aby ste vykonali ďalšie voľby.



Ak je zvolený tento program, nie je možné zvoliť pomocnú funkciu externého sušenia.

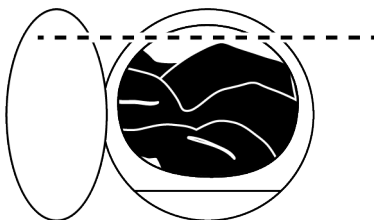

V programe 8 kg prania a 8 kg sušenia sa pre ideálne podmienky sušenia odporúča naplniť práčku po úroveň znázornenú na obrázku vyššie (šípku úrovne môžete vidieť po otvorení plniacich dvierok).

• Pranie & sušenie 59'

Tento program použite na sušenie 0,5 kg prádla (2 košele) za 40 minút alebo na vypranie 1 kg prádla (5 košiel) za 60 minút.



Program Vyprať a obliecť použite k rýchlemu praniu a sušeniu denne používaného oblečenia, ktoré bolo nosené krátko a nie je silne znečistené. Tento program je vhodný pre jemnú a rýchlo schnúcu bielizeň (košele, trička).

V prípade bielizne s hustou štruktúrou, ktorej sušenie trvá dlhšie, by sa mali použiť iné možnosti sušenia alebo programy.

• Intenzívne pranie & sušenie

Parný krok aplikovaný na začiatku programu pomáha zmäkčiť nečistoty.

Tento program použite na pranie a rýchle sušenie bielizne s hmotnosťou do 2 kg, ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie (bavlnená bielizeň, napríklad detské oblečenie, prestieradlá, spodná bielizeň).

• Hygienic Ventilation (Hygienické vetranie)

Hygienické pranie horúcim vzduchom (trvanie programu 58 min.)

Program hygienického vetrania zabezpečuje udržiavanie relatívne vysokej teploty bielizne pomocou presného spôsobu ohrevu a hygienické čistenie sa vykonáva vzduchom.

Tento program použite na rýchle hygienické čistenie bavlneného alebo syntetického suchého oblečenia horúcim vzduchom.



Program Hygienické vetranie nepoužíva vodu. Tento program použite pre oblečenie, ktoré chcete vyčistiť vetraním.

POZNÁMKA: Do zásuvky na pracie prostriedky v programe hygienického vetrania nevkladajte chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bieliadlá, odstraňovače škvrín atď. Pred zapnutím programu sa nevyžaduje žiadne predbežné ošetrenie bielizne.

Osvieženie horúcim vzduchom (48 min. a 38 min.)

Predvolené trvanie je 58 minút, ak vyberiete program hygienického vetrania. Pomocou prídavnej funkcie „Quick+“ môžete zvoliť rôzne dĺžky trvania programu, napríklad 48 minút a 38 minút.

6.10 Tabuľka programov a spotreby

Program						Pomocné funkcie					Teplota (°C)
	Teplota (°C)	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Fresh Care	Rýchle pranie	Para	Sušenie	Automatické dávkovanie	
Bavlna	90	12	115	3,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	12	115	2,35	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	12	80	0,920	1400				•	•	40-60
	40***	6	60	0,561	1400				•	•	40-60
	40***	3	44	0,280	1400				•	•	40-60

Eco 40-60 + Suché do skrine	40 ***	8	90	4,544	1400				•	•	40-60
	40 ***	4	60	2,445	1400				•	•	40-60
Syntetika	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	5	83	1,10	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Rýchle 28`	90	12	88	2,50	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	12	88	1,50	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	30	12	88	0,40	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Rýchle 28` + Rýchle pranie	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
20°C	20	12	110	0,90	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	12	-	-	1400	•			•	•	Studené - 60
Čistenie bubna	90	-	90	2,70	600			*	*		90
Program přes aplikaci *****											
Mix	40	5,0	83	1,20	800	•	•	•	•	•	Studené - 40
Vlna / Ručné pranie	40	2,5	75	0,75	800					•	Studené - 40
Košele	60	5,0	89	1,6	800	•	•	*	•	•	Studené - 60
Športové oblečenie	40	5,5	75	0,85	1200				•	•	Studené - 40
Periny/Oblečenie z peria	60	-	105	1,70	800			•		•	Studené - 60

						Pomocné funkcie					Úroveň sušenia				
Program	°C	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Para	Rýchle pranie	Automatické dávkovanie	Fresh Care	Sušenie	Extra suché	Suché do skrine	Suché pre žehlenie	Načasované sušenie - minúty	Voľba teploty °C
Sušenie bavlny	-	8	55	4,00	1400				•	*	•	•	•	•	-
Sušenie syntetiky	-	5	40	2,75	-				•	*		•	•	•	-
Intenzívne pranie & sušenie	60	2	120	3,80	1400	*		•	•	*	•	•	•	•	90-30
8kg Pranie & sušenie	60	8	105	6,50	1400				•	•	*	•	•	•	60- Studené
Pranie & sušenie 59'	30	0,5	35	0,65	1200			•	•	*				•	30- Studené
	30	1	44	1,00	1200			•	•	*				•	30- Studené
Program přes aplikaci *****															
Hygienic Ventilation (Hygienické vetranie)	-	2	1	0,50	-					*					-

Hodnoty spotreby (SK)								
	Voľba tep- loty °C	Rýchlosť odstred'o- vania (cyk- lus/min)	Kapacita (kg)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyk- lus)	Spotreba vody (liter/ cyklus)	Teplota bielizne (°C)	Percento zvyškovvej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40***	1351	12,0	03:59	0,920	80,0	34	53,9
	40***	1351	6,0	02:59	0,561	60,0	30	53,9
	40***	1351	3,0	02:59	0,280	44,0	23	53,9

Bavlna	20	1400	12,0	04:00	0,900	110,0	20	53
	60	1400	12,0	04:00	2,350	115,0	60	53
Syntetika	40	1200	5,0	03:00	1,100	83,0	40	40
Rýchle 28`	30	1400	12,0	00:28	0,400	88,0	23	62
Eco 40-60 + Suché do skrine	40	1400	8,0	09:25	4,544	90,0	29	53
	40	1400	4,0	06:40	2,445	60,0	25	53

Hodnoty spotreby uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 pre pranie a sušenie online sú len orientačné.

• : Voliteľný.

*: Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

*** : Program Eco 40-60 je testovací program podľa výberu teploty 40 °C, nariadenia EÚ 2019/2014 a normy EN 60456: 2016/ A11: norma 2020.

Výber teploty 40 °C a sušenia v skrinke v programe Eco 40-60 je testovací program pracieho a sušiaceho cyklu podľa nariadenia EÚ/2019/2014 a normy EN 62512.

**** : Program zisťuje typ a množstvo bielizne kvôli automatickému nastaveniu spotreby vody, energie a trvania programu.

***** : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



Pred prvým použitím si prečítajte časť Inštalácia v Uživateľskej príručke.

Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho prístroja.

Spotreba vody a energie sa môžu líšiť od uvedenej tabuľky vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, výberu pomocných funkcií, otáčok odstreďovania, výkyvov elektrického napätia.

Vzory výberu pre pomocné funkcie môže zmeniť výrobca. Môžete pridať nové vzory výberu alebo odstrániť existujúce.

Rýchlosť odstreďovania vášho prístroja sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstreďovania vášho prístroja.

Množstvo hluku a vlhkosti sa mení v závislosti od rýchlosti odstreďovania; keď sa počas fázy odstreďovania zvolí vyššia rýchlosť odstreďovania, bielizeň obsahuje na konci programu menej vlhkosti, ale vzniká vyššia hlučnosť.




Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazená na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Doba trvania sa aktualizuje automaticky chvíľku po spustení prania.

Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré perú pri nízkych teplotách počas dlhého času.

Informácie o otáčkach odstredovania uvedené v tabuľke program možnosť tlačidla otáčok odstredovania zobrazenú na ovládacom paneli.

6.11 Výber pomocnej funkcie

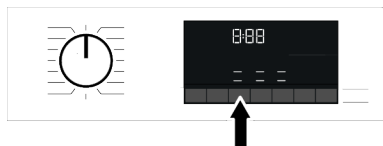

Pred spustením programu vyberte požadované pomocné funkcie. Po výbere programu sa rozsvietia ikony zvoleného symbolu pomocnej funkcie.



Keď stlačíte tlačidlo pomocnej funkcie, ktoré nie je možné vybrať v aktuálnom programe, práčka vydá výstražný zvuk.

Niektoré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením stroja zvolená druhá pomocná funkcia, ktorá nie je kompatibilná s prvou, prvá zvolená funkcia sa zruší a posledná zvolená pomocná funkcia zostane zvolená. Ak napríklad vyberiete možnosť Quick Wash (Rýchle pranie) po výbere možnosti Extra Water (Extra voda), funkcia Extra Water (Extra voda) sa zruší a funkcia Quick Wash (Rýchle pranie) zostane aktívna.

Pomocnú funkciu, ktorá nie je kompatibilná s programom, nie je možné vybrať.

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré sa musia používať spoločne. Tieto funkcie nie je možné deaktivovať. Rám pomocnej funkcie sa nerozsvieti, rozsvieti sa len vnútorný priestor.



Ak sa na konci programu sušenia nedosiahne zvolená úroveň vlhkosti (suchá žehlička, suchá skriňa, extra suchá skriňa), váš stroj automaticky predĺži trvanie programu. Program trvá dlhšie.

Ak vyberiete možnosť Timed Drying (Načasované sušenie), program sa ukončí na konci doby sušenia, aj keď bielizeň nie je suchá.

Ak sa počas programu sušenia dosiahne zvolená úroveň vlhkosti (Žehlička Suchá, Skriňa Suchá, Skriňa Extra Suchá) alebo ak sa v možnostiach časovaného sušenia zistí extra suchosť, program bude trvať kratšie. Skrátenie času sa zobrazí na obrazovke.

6.11.1 Pomocné funkcie

• Rýchle pranie

Trvanie programov sa pri výbere tejto funkcie skráti o 50%.

Vďaka optimalizovaným umývacím krokom, vysokej mechanickej agilite a optimálnej spotrebe vody je dosiahnutý vysoký umývací výkon aj napriek kratšej dobe trvania.

• Automatické dávkovanie

Pomocou tohto tlačidla prídavnej funkcie môžete zmeniť dávkovanie a predvoľby čistiaceho prostriedku. Podrobné informácie nájdete v časti „Výber dávkovania, zrušenie alebo použitie práškoveho čistiaceho prostriedku“

• Nastavenie Automatického dávkovania



Túto funkciu môžete použiť na zmenu dávkovania tekutého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača. Funkciu aktivujete stlačením tlačidla automatického dávkovania.

Zohľadnite množstvo bielizne, množstvo znečistenia bielizne a tvrdosť vody pri použití dostatočného množstva pracieho prostriedku pri praní. Pre automatické dávkovanie, aby váš stroj mohol dávkovať príslušné množstvo čistiaceho prostriedku, musíte definovať odporúčané množstvá uvedené na obale čistiaceho prostriedku, ktorý používate do stroja. Pozrite si časť „Zmena nastavenia dávkovania tekutého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača“ nižšie.

Tvrdosť vody môžete zistiť zo správy vody zodpovednej za vašu lokalitu, alebo ju môžete určiť pomocou testu tvrdosti vody. Výrobcovia detergentov odporúčajú používať viac detergentov, keď je tvrdosť vody vysoká.

Vzhľadom na tvrdosť vody môžete definovať referenčnú hodnotu medzi 15 – 200 ml pre 4-5 kg stredne znečistenej bielizne. Množstvo dávky sa automaticky upraví na základe snímaných charakteristík bielizne.

Pre mäkkú / strednú tvrdosť vody:

Ľahko znečistené: a mL.

Stredne znečistené: b mL.

Silne znečistené: c ml.

Pre tvrdosť tvrdej vody:

Ľahko znečistené: d ml.

Stredne znečistené: e ml.

Silne znečistené: f ml.

Výrobcovia detergentov poskytujú odporúčania na použitie podobné vyššie uvedenej tabuľke. Hodnota, ktorú musíte definovať pre stroj, je stredne znečistená hodnota. Na základe tvrdosti vody definujte alebo hodnotu pre stroj.

Ak sa množstvo bielizne, ktoré budete prať, líši od 4-5 kg, nemusíte meniť nastavenie dávkovania. Zariadenie automaticky upraví množstvo dávky na základe množstva náplne.



Ak zmeníte model čistiaceho prostriedku, ktorý používate, odporúčame vám znovu upraviť dávkovanie, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Odporúčanie programu podľa úrovne znečistenia bielizne

Na ľahko znečistenú bielizeň môžete použiť funkciu „Fast“. Keď vyberiete funkciu „Rýchlo“, váš stroj upraví dávkovanie čistiaceho prostriedku pre ľahko znečistenú bielizeň. Funkciu „Intenzívne“ môžete použiť na silne znečistenú bielizeň. Keď vyberiete funkciu „Intenzívne“, váš stroj upraví dávkovanie čistiaceho prostriedku pre silne znečistenú bielizeň.


Úroveň znečistenia v automatickom programe

V produktoch, ktoré majú funkciu automatického dodatočného oplachovania, sa detekcia pôdy vykonáva ako súčasť automatického programu. Trvanie programu a množstvo dávkovaného čistiaceho prostriedku sa zmení na základe zisteného znečistenia.

Zmena nastavenia dávkovania tekutého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača:



1. Stlačte tlačidlo Auto Dosage (Automatické dávkovanie). Keď je tekutý čistiaci prostriedok zapnutý a zmäkčovač tkaniny vypnutý, obrazovka nastavenia tekutého čistiaceho prostriedku sa aktivuje. Keď je tekutý čistiaci prostriedok vypnutý a zmäkčovač tkaniny zapnutý, obrazovka nastavenia tekutého čistiaceho prostriedku sa aktivuje. Rozsvieti sa LED na obrazovke aktívneho nastavenia.

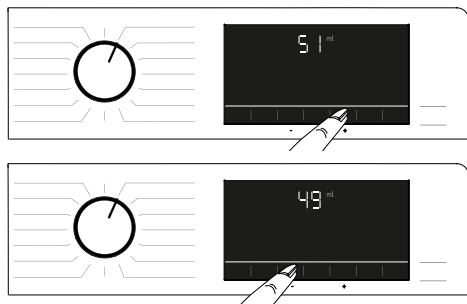

2. Stlačením tlačidiel „+“ a „-“ zmeňte referenčné hodnoty dávky.
3. Po dokončení procesu nastavenia dávky sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky stlačením ľubovoľného tlačidla. Pre všetky programy sa dávkovanie bude vykonávať na základe najnovších nastavení, ktoré ste vybrali, až kým nevyberiete nové nastavenie.

• Diaľkové ovládanie

Pomocné funkčné tlačidlo môžete použiť na pripojenie produktu k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia môže byť použitá len pre bavlnené a syntetické programy spolu s aplikáciou HomeWhiz. Ak je táto funkcia aktivovaná v ponuke HomeWhiz „Prispôbiť“, môžete do programu pridať až päť ďalších krokov oplachovania. Niektoré pomocné funkcie môžete vybrať a používať, aj keď sa vo vašom produkte nenachádzajú.

dzajú. V rámci bezpečného rozsahu môžete zvýšiť a skrátiť čas programov Bavlna a Syntetika.



Keď je zvolená pomocná funkcia Špecializovaného programu, výkon prania a spotreba energie sa budú líšiť od deklarovanej hodnoty.

• Sušenie

Táto funkcia umožňuje sušenie bielizne po praní. Skontrolujte v tabuľke programov, pomocou ktorých je možné zvoliť túto pomocnú funkciu.

6.11.2 Funkcie/programy vybrané stlačením funkčných klávesov na 3 sekundy

• Fresh Care

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení prevzdušňuje po skončení pracovného programu bielizeň až po dobu 8 hodín, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich prácnych cykloch.

• Para

Túto funkciu môžete vybrať stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy.

Táto funkcia pomáha redukovat' záhyby bavlneného, syntetického a zmiešaného oblečenia, skracuje čas žehlenia a odstraňuje nečistoty zmäkčením.

*Prádlo môže byť na konci pracovného cyklu horúcejšie, keď sa na konci programu použije funkcia pary. Ide o očakávaný stav v rámci prevádzkových podmienok programu.

• Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť). Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.


Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úroveň sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On). Keď sa zobrazí tento symbol, môžete uvoľniť tlačidlo nastavenia úrovne sušenia.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úroveň sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On).

6.12 Kroky sušenia

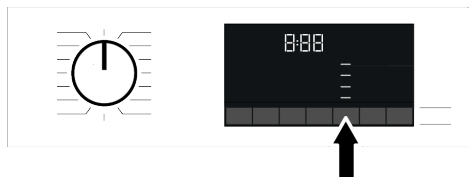

Sušenie na žehlenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na žehlenie.

Sušenie na uloženie do skrine

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine.

Doplňkové sušenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine extra.



Úroveň suchosti sa môže líšiť v závislosti od miešania bielizne a typu materiálu, ako aj od množstva a úrovne vlhkosti.

Oblečenie obsahujúce čipky, tyl, kamene, korálky, flitre, drôty atď. a bielizeň s vysokým obsahom hodvábu by sa nemalo sušiť v práčke.

Časované sušenie - minúta

Ak chcete dosiahnuť požadovanú úroveň sušenia pri nízkej teplote, môžete si vybrať z dĺžky sušenia 30, 90 a 150 minút.

Pri sušení malého množstva bielizne (maximálne 2 kusov) by sa mali zvoliť časované kroky sušenia v programoch Bavlna alebo Syntetika.

Ak bielizeň na konci programu sušenia nedosiahla požadovanú úroveň suchosti, možno na dokončenie procesu vybrať sušenie na báze času.

Keď je zvolená táto funkcia, zariadenie vykonáva sušenie počas nastaveného času bez ohľadu na úroveň sušenia.

6.13 Čas ukončenia

Zobrazenie času


Po výbere funkcie času ukončenia sa čas zostávajúci do spustenia programu zobrazí vo formáte hodiny, napríklad 1h, 2h, a čas zostávajúci na dokončenie programu po jeho spustení sa zobrazí vo formáte hodiny a minúty, napríklad 01:30.




Trvanie programu sa môže líšiť v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu pomocnej funkcie a zmien sieťového napätia.

- i** Po určitom čase po aktivácii funkcie času ukončenia sa produkt prepne do pohotovostného režimu a niektoré LED diódy na obrazovke zhasnú. Ak dôjde k akémukoľvek vstupu používateľa, LED diódy sa znova rozsvietia.

Čas ukončenia programu je možné nastaviť až na 24 hodín pomocou funkcie Nastavenie času ukončenia. Čas zobrazený po stlačení tlačidla Čas ukončenia je odhadovaný čas ukončenia programu. Ak je nastavený čas ukončenia, rozsvieti sa indikátor času ukončenia.

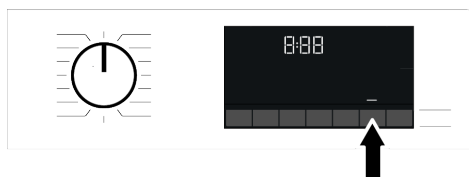

Aby sa aktivovala funkcia End Time (Čas ukončenia) a aby sa program ukončil na konci určeného času, po nastavení času musí byť stlačené tlačidlo Start/Pauza (Štart/Pauza).

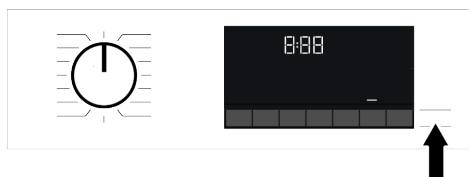

Ak chcete zrušiť funkciu Čas ukončenia, otočte gombík do polohy zapnuté alebo vypnuté.


- i** Keď aktivujete funkciu Čas ukončenia, nepridávajte tekutý čistiaci prostriedok do priehradky na práškový čistiaci prostriedok č. 2. Na bielizni existuje riziko škvrn.

1. Otvorte plniace dvierka, umiestnite bielizeň a pridajte čistiaci prostriedok atď.
2. V prípade potreby vyberte umývací program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a pomocné funkcie.

3. Stlačením tlačidla Čas ukončenia nastavte požadovaný čas ukončenia. Rozsvieti sa indikátor času ukončenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Odpočítavanie sa začína.

- i** Dodatočné prádlo je možné pridať do stroja počas odpočítavania času ukončenia. Na konci odpočítavania sa indikátor času ukončenia vypne, začne sa umývanie a zobrazí sa trvanie vybraného programu. Dvere zostávajú počas odpočítavania času ukončenia uzamknuté. Ak chcete odomknúť dvierka, stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia programu, aby ste zariadenie uviedli do režimu pozastavenia. Na konci odpočítavania zhasne indikátor času ukončenia, začne sa umývací cyklus a zobrazí sa trvanie vybraného programu.
- Keď je vybraný čas ukončenia, čas zobrazený na obrazovke je čas ukončenia plus trvanie vybraného programu.

6.14 Spustenie programu

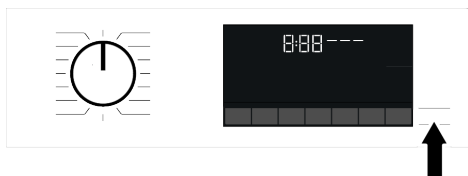

1. Program spustíte stlačením tlačidla Štart/Pauza na približne 1 sekundu.
2. Blikajúca kontrolka tlačidla Štart/Pauza začne trvalo svietiť, čo znamená, že program sa začal.
3. Vstupné dvierka sa zamknú. Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí nápis „Zatvorené dvierka“.

6.15 Zámok nakladacích dvierok

Na vstupných dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dvierok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.

Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dverí.



Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dverka sa uzamknú. Pre otvorenie dverí musíte deaktivovať funkciu vzdialený štart stlačením tlačidla Vzdialený štart alebo zmenou pozície programu.

Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverí, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dverí.




Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dverí, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

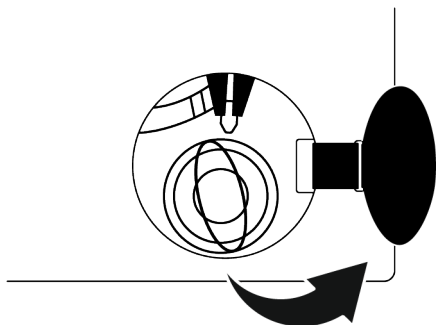

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dverí pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dveria.
4. Ak sa nakladacie dveria neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.

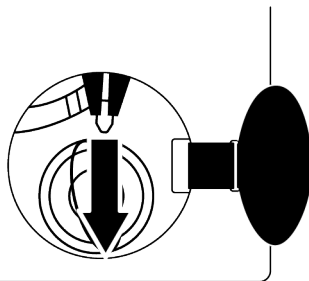


6.16 Zmena výberu po spustení programu


Pridanie bielizne po spustení programu



Ak je hladina vody v zariadení vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, čo vám umožní pridať bielizeň. Ikona zámku dverí na displeji zhasne po deaktivácii zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvorte dveria a opäť stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím sa obnoví prací cyklus.

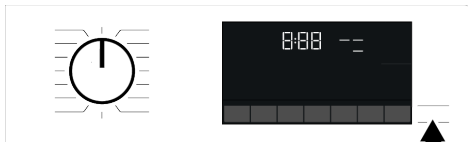


Ak hladina vody v zariadení nie je vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa nemôže deaktivovať a ikona zámku dverí na displeji svieti.

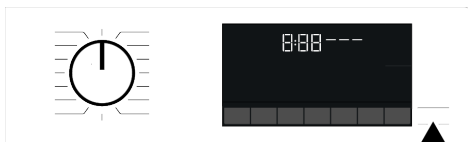

Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.

Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:

Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na 1 sekundu, aby ste prepli stroj do režimu pauzy. Na displeji sa zobrazí symbol pozastavenia.

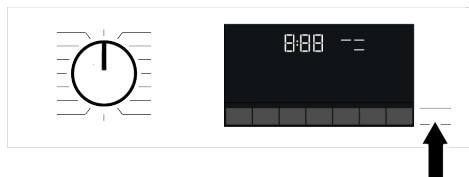

Zmena voľby programu po spustení programu:

Zmena programu nie je povolená, keď prebieha aktuálny program pokiaľ nie je aktivovaná detská poistka. Toto zruší aktuálny program.



Zvolený program sa spustí odznovu.

Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty

V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo aktivovať pomocné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“.

Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.



Dvere sa neotvoria, ak je teplota vo vnútri vysoká alebo je hladina vody nad dverovým otvorom.

6.17 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.

Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dvierok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstreďovanie a vypustíte vodu z práčky.

6.18 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikatory sa vypnú.

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, zobrazia sa dokončené kroky programu.

6.19 Pohotovostný režim

Váš stroj má funkciu pohotovostného režimu.

Po zapnutí stroja tlačidlom zapnutia/vypnutia, ak sa počas fázy výberu nespustí žiadny program alebo sa nevykoná žiadna iná činnosť, alebo ak sa do približne 2 minút po skončení vybraného programu nevykoná žiadna činnosť, stroj sa automaticky prepne do režimu úspory energie. Okrem toho, ak má váš výrobok displej, ktorý zobrazuje čas programu, tento displej je úplne vypnutý. Ak otočíte tlačidlo voľby programu alebo sa dotknete akéhokoľvek tlačidla, kontrolky sa rozsvietia a obrazovka sa opäť zapne. Voľby, ktoré vykonáte pri ukončení stavu úspory energie, sa môžu zmeniť.

Pred spustením programu skontrolujte správnosť výberu. V prípade potreby znova upravte nastavenia. Toto nie je chyba.

6.20 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

Vďaka funkcii HomeWhiz môžete kontrolovať práčku z inteligentných zariadení a získavať informácie o jej stave. Pomocou ap-

likácie HomeWhiz môžete na svojom stroji vykonávať mnohé operácie z inteligentného zariadenia. Okrem toho môžete určité vlastnosti používať len s funkciou HomeWhiz. Aby ste mohli používať WiFi vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia. Ak chcete aplikáciu používať, uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

Ak používate aplikáciu prvýkrát, dokončíte registráciu používateľského konta podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení registrácie môžete prostredníctvom tohto účtu používať všetky produkty podporované programom HomeWhiz vo vašej domácnosti.

Počas nastavovania musí byť zapnutá funkcia, Bluetooth vášho inteligentného zariadenia a vaše zariadenie musí byť pripojené k internetu. Vaše inteligentné zariadenie musí byť v blízkosti práčky. Po nastavení môžete Bluetooth vypnúť alebo vaše inteligentné zariadenie nemusí byť v blízkosti práčky. Produkt môžete používať za predpokladu, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

V aplikácii môžete klepnúť na kartu „Zariadenia“ a zobraziť spotrebiče spárované s vašim účtom. Na tejto stránke môžete vykonať párovanie používateľov týchto produktov.

Po nastavení aplikácie vám práčka môže vďaka funkcii HomeWhiz poskytovať okamžité upozornenia o stave prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia.

Vaša práčka vám bude posilať oznámenia prostredníctvom aplikácie HomeWhiz v nasledujúcich prípadoch:

- Na konci programu,
- Keď sú dvierka práčky otvorené,
- V prípade výstrahy pred prerušením dodávky vody,
- V prípade bezpečnostného varovania,



Ak chcete využívať funkciu HomeWhiz, uistite sa, že je vo vašom inteligentnom zariadení nainštalovaná aplikácia HomeWhiz a že je práčka pripojená k domácej sieti Wi-Fi. Keď práčka nie je pripojená k sieti, funguje ako práčka bez funkcie HomeWhiz.

Váš výrobok musí fungovať s pripojením k bezdrôtovej sieti vo vašej domácej sieti. Prostredníctvom tejto siete sa povolia ovládacie prvky vykonané pomocou aplikácie. Preto musí byť sila bezdrôtového signálu v blízkosti umiestnenia stroja dostatočná.

Pracuje vo frekvenčnom pásme HomeWhiz 2,4 GHz.

Ak chcete zistiť, ktoré verzie systému Android a IOS podporuje aplikácia HomeWhiz, navštívte odkaz www.homewhiz.com.




Všetky bezpečnostné opatrenia opísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ v návode na použitie platia aj pre diaľkovú prevádzku s funkciou HomeWhiz..


6.20.1 Nastavenie HomeWhiz

Aby aplikácia fungovala, musí byť medzi vaším produktom a aplikáciou vytvorené spojenie. Pri vytváraní tohto pripojenia postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov a krokov v aplikácii HomeWhiz.
2. Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

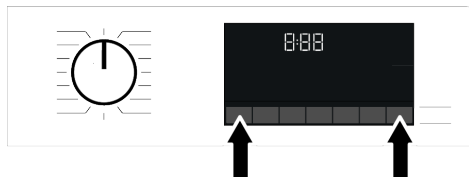

3. V režime nastavenia HomeWhiz sa na obrazovke zobrazí animácia a ikona bezdrôtového pripojenia bliká, kým sa zariadenie nepripojí k internetu. V tomto režime bude aktívny len Ovládač výberu programov. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.

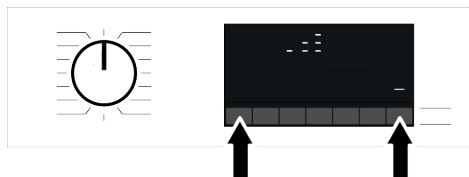


4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.
5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz vidíte produkt, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.




Vaša práčka sa automaticky vypne, ak sa vám nepodarí úspešne zrealizovať nastavenie do 5 minút. V takom prípade musíte začať proces nastavenia od začiatku. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Pri spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.

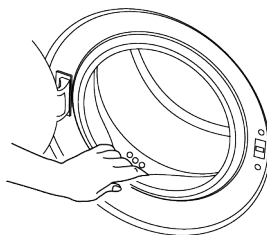

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dveriek spotrebiča. Číslo výrobku sa nachádza na tomto štítku.

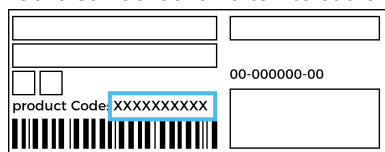

6.20.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a produktom.

1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenie HomeWhiz.




Vzhľadom na to, že funkcia HomeWhiz a diaľkové ovládanie vášho výrobku fungujú prostredníctvom technológie Bluetooth alebo Wi-Fi v závislosti od modelu výrobku, je dôležité si uvedomiť, že v danom okamihu môže váš výrobok ovládať iba jedna aplikácia HomeWhiz

6.20.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz

Ak chcete odstrániť práčku, ktorá bola predtým spárovaná s účtom niekoho iného, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zapnite stroj pomocou tlačidla programu.
2. Keď je vaše zariadenie spustené, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Funkcie dial'kového ovládača a tlačidlo Nastavenia času ukončenia.

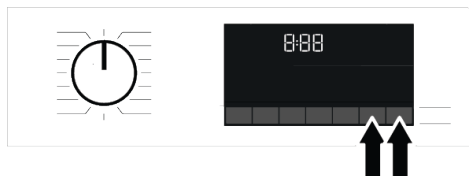

3. Po odpočítavaní na obrazovke budete z produktu počuť varovný zvuk, ktorý vás upozorní na vašu požiadavku. Odstránenie prepojenia bude trvať niekoľko sekúnd.

Po tejto operácii nemôžete používať funkciu HomeWhiz vašej práčky, kým nevykonáte ďalšie nastavenie.

Váš produkt nemusí byť pripojený k internetu, aby ste mohli vymazať priradený účet. Vaša požiadavka bude prijatá. Táto zhoda sa automaticky vymaže pri prvom pripojení produktu k internetu.

6.20.4 Funkcia Dial'kové ovládanie a jej používanie

Po nastavení aplikácie HomeWhiz sa bezdrôtové pripojenie automaticky zapne. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať bezdrôtové pripojenie, pozrite si časť „Bezdrôtové pripojenie“.

Bezdrôtové pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znovu zapnete počas toho, ako je bezdrôtové pripojenie aktívne. V prípade zmeny hesla siete alebo vypnutia modemu sa bezdrôtové pripojenie automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bezdrôtové pripojenie opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Dial'kového ovládania.

Pre zistenie stavu Bezdrôtového pripojenia môžete skontrolovať symbol bezdrôtového pripojenia na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte internetové


pripojenie. Ak symbol bliká, znamená to, že sa zariadenie snaží pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



Keď je Bezdrôtové pripojenie na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu dial'kového ovládania bude možné zvoliť.

Ak sa funkcia dial'kového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.

Ak chcete práčku ovládať na diaľku, musíte aktivovať funkciu dial'kového ovládania stlačením tlačidla Dial'kové ovládanie na ovládacom paneli. Po vytvorení prístupu k produktu sa zobrazí obrazovka podobná tej, ktorá je uvedená nižšie.

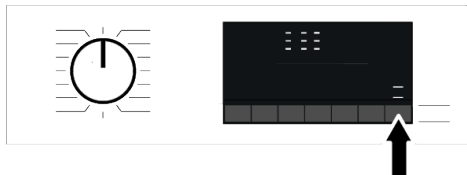

Keď je dial'kové ovládanie zapnuté, môžete práčku iba spravovať, vypínať a sledovať jej stav. Všetky funkcie okrem detskej poistky sa obsluhujú cez aplikáciu.

Môžete zistiť, či je funkcia dial'kového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou indikátora na displeji.

Ak je Dial'kové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

Funkcia dial'kového ovládania sa nemusí aktivovať, ak je pripojenie dial'kového ovládania vypnuté alebo ak sú dvere výrobu zapnuté.

Po aktivácii zostane funkcia dial'kového ovládania práčky aktívna, pokiaľ sa nevyskytnú špecifické okolnosti. Táto funkcia vám umožňuje ovládať zariadenie prostredníctvom internetu bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, a bez ohľadu na vašu polohu.

V niektorých prípadoch sa z bezpečnostných dôvodov sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Keď sú dvierka práčky otvorené.
- Keď je ovládač nastavený na iný program alebo je spotrebič vypnutý.

6.20.5 Riešenie problémov

Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, urobte nasledovné kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu.
3. V závislosti od modelu vášho produktu vypnite a zapnite Bluetooth alebo Wi-Fi prostredníctvom ovládacieho panela.
4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.

Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

6.20.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby. Možnosti tejto funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku a zahŕňajú funkcie,

ako je monitorovanie spotreby energie, sledovanie spotreby vody a ďalšie. Aby táto funkcia fungovala, musí byť váš produkt pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

Vďaka tejto funkcii môžete sledovať údaje o spotrebe vášho inteligentného výrobku v rôznych časových intervaloch a využívať prispôbené návrhy zamerané na zníženie spotreby.



Upozorňujeme, že údaje o spotrebe zobrazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a nemusia presne odrážať skutočnú spotrebu.

Hodnoty uvedené na etikete výrobku sú získané za štandardizovaných laboratórnych podmienok. Uvedomte si, že údaje o skutočnej spotrebe môžu kolísať v závislosti od individuálneho spôsobu používania a rôznych klimatických podmienok.

7 Údržba a čistenie



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predlži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Kedy ju mám vyčistiť?

- Ak po otvorení veka dávkovacej nádrže uvidíte akýkoľvek stuhnutý, netekutý prací prostriedok alebo zmäkčovač, alebo
- Ak nie ste spokojní s výsledkami prania, prací prostriedok alebo zmäkčovač sa mohli zahusťovať a nemôžu sa absorbovať do bubna.

- Ak je zvolené dávkovanie, ale prací prostriedok alebo zmäkčovač ste už dlho ne naplnili a množstvo tekutiny v priehradke sa neznižilo,
- Ak chcete zmeniť prací prostriedok, ktoré ste naplnili do priehradky (napr. ak nie ste spokojní s pracím prostriedkom a nechcete ho používať) alebo ak ste ju naplnili nesprávne (napr. ak ste naplnili prací prostriedok do priehradky na zmäkčovač alebo zmäkčovač do priehradky na prací prostriedok),
- Ak chcete pridať inú značku pracieho prostriedku alebo zmäkčovača ako v predchádzajúcom prípade,


- Ak ste pridali prací prostriedok s odlišnými vlastnosťami (napríklad ak ste do priehradky pridali prací prostriedok na farebné prádlo namiesto pracieho prostriedku na bielu bielizeň),
- Ak ste pridali prací prostriedok s inou koncentráciou (Aby ste neplytvali starým pracím prostriedkom, ktorý ste vyprázdnili, môžete ho použiť pri ďalšom praní tak, že ho vložíte do priehradky na práškový prací prostriedok a na displeji zvolíte pozíciu "práškový prací prostriedok aktívny").
- Ak má nový zmäkčovač, ktorý sa má pridať, rovnaké vlastnosti, ale líši sa len vôňa (majte na pamäti, že zmes bude mať inú vôňu, keď sa pridá bez vyčistenia zvyšného zmäkčovača),
- Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva (napr. počas obdobia medzi presunmi na letný dom a z neho, 3 mesiace alebo viac), tekutý prací prostriedok môže postupne zhusnúť a nakoniec stuhnúť a systém nemusí byť schopný dávkovať, aj keď sa zdá byť plný.

Ako čistiť:


Pred začatím čistenia vypnite výrobok stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.




Odporúčame vám nosiť vhodné rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s pracím prostriedkom a inými pracími prostriedkami, ktoré budete vyprázdňovať zo zásuvky na prací prostriedok.

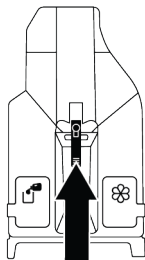

1. Stlačte prvok označený šípkou, vytiahnite zásuvku na prací prostriedok smerom k sebe a vyberte ju.

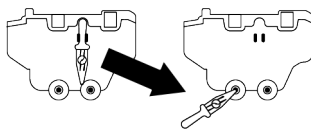

2. Odstráňte odtokovú rúrkou na zadnej strane zásuvky z jej otvoru.
3. Priblížte štrbinu na zadnej strane priehradky na prací prostriedok k nádobe, do ktorej vyprázdňujete prací prostriedok.
4. Jemne zasunúť odtokovú rúrkou do štrbiny v zadnej časti priehradky na prací prostriedok.
5. Prací prostriedok začne odtekať do nádoby.
6. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri priehradke aviváže.

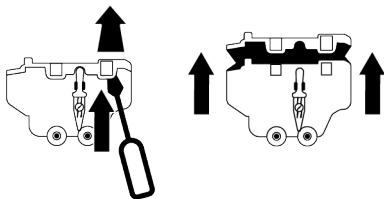

7. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte západky držiace horný kryt zásuvky na prací prostriedok (celkovo je tam 6 zátok, po dve na pravej, ľavej a zadnej strane zásuvky) a umyte vnútro zásuvky.
8. Po skončení čistenia nasadíte kryt späť na zásuvku. Uistite sa, že sú všetky západky nasadené. Ak výstupky nezapadnú, môže dôjsť k vyliatiu tekutín zo zásuvky alebo k zaseknutiu dávkovača pracieho prostriedku vo výsuvu zásuvky alebo k jeho sťaženému pohybu. Preto sa uistite, že sú západky úplne zacvaknuté.
9. Vráťte odtokovú rúrkou na jej miesto na zadnej strane zásuvky.
10. Vložte zásuvku dozadu, pozorujte štrbinu a výsuvy a zatlačte zásuvku. Po pridaní pracieho prostriedku a zmäkčovača bude práčka pripravená na použitie v programoch s funkciou dávkovania.


7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu



Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.

UPOZORNENIE: Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

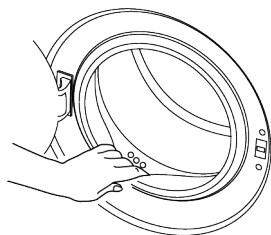

Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky.

Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne škvrny od hrdze. Škvryny na povrchu valca vyčistite čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ.

Nikdy nepoužívajte ocel'ovú alebo drôtenú vlnu. Poškodia lakované, chrómované a plastové povrchy.

Odporúčame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstráni zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.


7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bieliadlá

7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabráňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

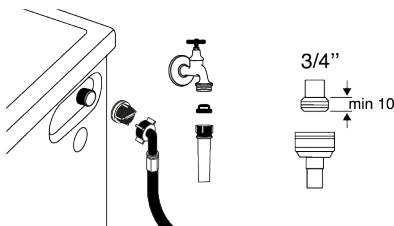

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabráňuje upchatiu obežného kola čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



POZNÁMKA:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

Ak žijete v oblastiach náchylných na mráz, nezabudnite vypnúť vodovodný kohútik, odpojiť hlavnú hadicu a vypustiť vodu z výrobku, keď sa nepoužíva.

Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.



Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistíte po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

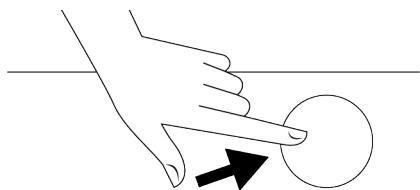

8 Riešenie problémov




Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

Programy sa nespúšťajú po zatvorení nakladacích dverí.

- Tlačidlo Štart / Pozastaviť / Zrušiť nemusí byť stlačené. >>> * Stlačte tlačidlo Štart / Pozastaviť / Zrušiť.
- V prípade nadmerného zaťaženia môže byť ťažké zatvoriť nakladacie dvere. >>> Znížte množstvo bielizne a uistite sa, že sú nakladacie dvere správne zatvorené.

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak výrobok nemá núdzovú hadicu na vypúšťanie vody, na vypustenie vody:

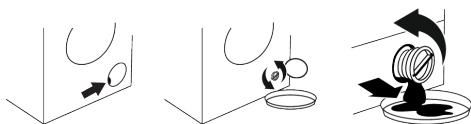

- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu na zachytávanie vody z filtra.
- Akonáhle začne z čerpadlového filtra unikať voda, uvoľnite ho otáčaním (proti smeru hodinových ručičiek). Naplňte tečúcu vodu do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Majte pripravenú handričku na čistenie vody, ktorá sa môže rozliať.
- Keď voda z produktu vytečie, úplne otočte a vyberte čerpadlový filter.

1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kola čerpadla.
2. Výmena filtra
3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

Program nie je možné spustiť ani vybrať.

- Výrobok sa prepol do režimu vlastnej ochrany z dôvodu problému s napájaním (sieťové napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu produktu vyberte iný program otočením tlačidla výberu programu alebo stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 3 sekundy program zrušíte. Predchádzajúci program bude zrušený. Pozri

Voda vo vnútri výrobku.

- Časť vody zostala vo výrobku kvôli procesom kontroly kvality vo výrobe. >>> Toto nie je porucha; voda nie je pre výrobok škodlivá.

Výrobok neprijíma vodu.

- Ťuknutie je vypnuté. >> > Zapnite kohútiky.
- Prívodná hadica vody je ohnutá. >>> Sploštiť hadicu.
- Filter prívodu vody je upchatý. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvere nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvierka.

Výrobok nevypúšťa vodu.

- Vypúšťacia hadica je upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo vyrovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Výrobok vibruje alebo vydáva hluk.

- Produkt stojí nevyvážene. >>> Nastavte stojany tak, aby vyvážili produkt.
- Do filtra čerpadla vstúpila tvrdá látka. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Bezpečnostné skrutky na prepravu nie sú odstránené. >>> Odstráňte bezpečnostné prepravné skrutky.
- Množstvo bielizne vo výrobku je príliš malé. >>> Pridajte do produktu viac bielizne.
- Nadmerné množstvo bielizne je vložené do výrobku. >>> Vyberte časť bielizne z výrobku alebo rozložte náplň ručne, aby ste ju rovnomerne vyvážili vo výrobku.
- Produkt sa opiera o tuhý predmet. >>> Uistite sa, že sa výrobok o nič neopiera.

Zo spodnej časti výrobku uniká voda.

- Vypúšťacia hadica je upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo vyrovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Produkt sa zastavil krátko po spustení programu.

- Stroj sa dočasne zastavil z dôvodu nízkeho napätia. >>> Produkt sa obnoví v prevádzke, keď sa napätie obnoví na normálnu úroveň.

Produkt priamo odvádza vodu, ktorú vstrebáva.

- Vypúšťacia hadica nie je v primeranej výške. >>> Pripojte hadicu na vypúšťanie vody, ako je popísané v používateľskej príručke.

Počas prania nie je vo výrobku vidieť žiadna voda.

- Voda je vo vnútri neviditeľnej časti výrobku. >>> Toto nie je zlyhanie.

Nakladacie dvere nie je možné otvoriť.

- Zámok plniacich dverí je aktivovaný z dôvodu hladiny vody v produkte. >>> Vypustíte vodu spustením programu Pump alebo Spin.
- Produkt ohrieva vodu alebo je v cykle odstreďovania. >>> Počkajte, kým sa program nedokončí.
- Nakladacie dvere môžu byť zaseknuté kvôli tlaku, ktorému sú vystavené. >>> Uchopte rukuvať a zatlačte a potiahnite za nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je napájanie, nakladacie dvierka výrobku sa neotvoria. >>> Ak chcete otvoriť nakladacie dvierka, otvorte uzáver filtra čerpadla a stiahnite núdzovú rukuvať umiestnenú na zadnej strane uvedeného uzáveru. Pozri

Umývanie trvá dlhšie, ako je uvedené v používateľskej príručke. (*)

- Tlak vody je nízky. >>> Výrobok čaká, kým neprijme dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo zlej kvalite prania v dôsledku zníženého množstva vody. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie je nízke. >>> Čas prania je predĺžený, aby sa zabránilo zlým výsledkom prania, keď je napájacie napätie nízke.
- Vstupná teplota vody je nízka. >>> Potrebný čas na zohriatie vody sa predlžuje v chladných ročných obdobiach. Tiež je možné predĺžiť čas prania, aby sa predišlo zlým výsledkom prania.

- Zvýšil sa počet oplachov a/alebo množstvo oplachovej vody. >>> Výrobok zvyšuje množstvo oplachovej vody, ak je potrebné dôkladné opláchnutie, a v prípade potreby pridáva ďalší oplachovací krok.
- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas prívodu vody. >>> Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým produkt nebude mať dostatočné množstvo vody. Výrobok počká, kým nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo zlým výsledkom umývania v dôsledku nedostatku vody. Indikátor časovača potom obnoví odpočítavanie.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrevu. >>> Indikátor časovača sa neodpočíta, kým produkt nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku otáčania. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (*)

- V produkte je nevyvážené zaťaženie. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.

Produkt sa neprepne do kroku odstredovania. (*)

- V produkte je nevyvážené zaťaženie. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.
- Produkt sa nebude točiť, ak voda nie je úplne vypustená. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.

- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Výkon prania je slabý: bielizeň sa zmení na sivú. ()**

- Dlhodobu sa používa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Umývanie sa vykonáva pri nízkych teplotách už dlhú dobu. >>> Vyberte správnu teplotu pre pranie bielizne.
- S tvrdou vodou sa používa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použitie nedostatočného množstva čistiaceho prostriedku s tvrdou vodou spôsobí, že pôda sa prilepí na handričku, čím sa tkanina časom zmení na sivú. Je ťažké eliminovať šedivenie, akonáhle sa to stane. Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.

Výkon prania je slabý: Škvryny pretrvávajú alebo bielizeň nie je bielená. ()**

- Používa sa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Nadmerné množstvo bielizne je naložené. >>> Produkt nezaťažujte nadmerne. Načítajte množstvá odporúčané v „Programovej tabuľke“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>> Vyberte správny program a teplotu bielizne, ktorá sa má prať.
- Používa sa nesprávny typ čistiaceho prostriedku. >>> Použite originálny čistiaci prostriedok vhodný pre daný výrobok.

- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky. Bielidlo a čistiaci prostriedok navzájom nemiešajte.

Výkon prania je slabý: Na bielizni sa objavili mastné škvrny. ()**

- Pravidelné čistenie bubna sa nepoužíva. >>> Bubon pravidelne čistite. Informácie o tomto postupe nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 45]

Výkon prania je slabý: Oblečenie nepríjemne vonia. ()**

- Na bubne sa vytvárajú vrstvy pachov a baktérií v dôsledku nepretržitého prania pri nižších teplotách a/alebo v krátkych programoch. >>> Po každom umytí nechajte zásuvku na čistiaci prostriedok, ako aj plniace dvierka výrobku pootvorené. Preto sa v stroji nemôže vyskytnúť vlhké prostredie priaznivé pre baktérie.
- Nastavenie dávkovania čistiaceho prostriedku a zmäkčovača môže byť na nízkej úrovni. >>> Upravte čistiaci prostriedok a množstvo dávkovania podľa odporúčaného množstva na obale použitého čistiaceho prostriedku a zmäkčovača.

Farba oblečenia vybledla. ()**

- Bolo naložené nadmerné množstvo bielizne. >> > Produkt nezaťažujte nadmerne.
- Používaný čistiaci prostriedok je vlhký. >>> Čistiace prostriedky uchovávajúte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.
- Bola zvolená vyššia teplota. >> > Vyberte správny program a teplotu podľa typu a stupňa znečistenia bielizne.

Práčka sa dobre neoplachuje.

- Množstvo, značka a podmienky skladovania použitého čistiaceho prostriedku sú nevhodné. >>> Použite prací prostriedok vhodný pre práčku a vašu bielizeň. Čistiace prostriedky uchovávajúte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.

- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, aj keď nie je zvolený cyklus predpierania, výrobok môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Nastavenie dávky čistiaceho prostriedku môže byť na vysokej úrovni. >>> Upravte množstvo dávkovania čistiaceho prostriedku podľa odporúčaného množstva na obale použitého čistiaceho prostriedku.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je zložená. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Práčovňa po praní stuhla. ()**

- Používa sa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použitie nedostatočného množstva pracieho prostriedku na tvrdosť vody môže spôsobiť, že bielizeň časom stuhne. Použite primerané množstvo čistiaceho prostriedku podľa tvrdosti vody.
- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, aj keď nie je zvolený cyklus predpierania, výrobok môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou.

Práčovňa nevoní ako zmäkčovač. ()**

- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, hoci predpierací cyklus nie je vybraným produktom, môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača.

Zásuvku umyte a vyčistíte horúcou vodou. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.

- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistíte horúcou vodou.
- Nastavenie dávky zmäkčovača môže byť na nízkej úrovni. >> > Upravte dávkovanie zmäkčovadla podľa odporúčaného množstva na obale použitého zmäkčovadla.

Zvyšky čistiacieho prostriedku v zásuvke na čistiaci prostriedok. ()**

- Čistiaci prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením čistiacieho prostriedku vysušte zásuvku na čistiaci prostriedok.
- Čistiaci prostriedok sa navlhčil. >>> Čistiace prostriedky uchovávať uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Čistiaci prostriedok v hlavnom umývanom priestore sa namočil počas príjmu predpieracej vody. Otvory v priestore na čistiaci prostriedok sú zablokovanie. >>> Skontrolujte otvory a vyčistíte ich, ak sú upchaté.
- Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky čistiacieho prostriedku. >>> Zavolajte autorizovanému servisnému zástupcovi.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistíte horúcou vodou.
- Pravidelné čistenie bubna sa nepoužíva. >>> Bubon pravidelne čistite. Informácie o tomto postupe nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 45]

Vo vnútri výrobku sa tvorí príliš veľa peny. ()**

- Používajú sa nesprávne pracie prostriedky pre práčku. >>> Používajte čistiace prostriedky vhodné pre práčku.

- Používa sa nadmerné množstvo čistiacieho prostriedku. >>> Používajte iba dostatočné množstvo čistiacieho prostriedku.
- Čistiaci prostriedok bol skladovaný v nesprávnych podmienkach. >>> Čistiaci prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte na príliš horúcich miestach.
- Niektoré sieťované bielizeň, ako je tyl, môžu kvôli svojej štruktúre penia príliš veľa. >>> Pre tento typ položky použite menšie množstvo čistiacieho prostriedku.
- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Uistite sa, že ste umiestnili čistiaci prostriedok do príslušnej priehradky.

Zo zásuvky na čistiaci prostriedok preteká pena.

- Používa sa príliš veľa čistiacieho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača a ½ l vody a nalejte do hlavného umývacieho priestoru zásuvky na čistiaci prostriedok. >>> Vložte čistiaci prostriedok do výrobku vhodného pre programy a maximálne zaťaženie uvedené v „Programovej tabuľke“. Keď použivate ďalšie chemikálie (odstraňovače škvŕn, bieliadla atď.), znížte množstvo čistiacieho prostriedku.

Na konci programu zostáva bielizeň mokrá. (*)

- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiacieho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiacieho prostriedku.

(*) Ak bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, výrobok sa neprepne na odstredovací stupeň, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu výrobku a jeho okolitého prostredia. Pracovník by sa mala preskupiť a opätovne spustiť.

(**) Pravidelné čistenie bubna sa neuplatňuje. Bubon pravidelne čistite. Pozrite Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 45]



Ak problém nemôžete odstrániť, hoci postupujete podľa pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.



Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

9 ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonávajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovňami, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Whirlpool) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže koncový používateľ vykonať výlučne v prípade týchto náhradných dielov: dvre, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.