

ДЯКУЄМО, ЩО ПРИДБАЛИ ПРОДУКТ WHIRLPOOL.




Щоб одержати повніший обсяг допомоги, зареєструйте пральну машину на сайті www.whirlpool.eu/register



Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з техніки безпеки.
Перед використанням машини потрібно від'єднати транспортувальний фіксатор.
Докладніші вказівки щодо його від'єднання див. у посібнику зі встановлення.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- 1 Селектор програм / кнопка «УВІМК./ВИМК.»
- 2 Кнопка «Температура»
- 3 Кнопка «Віджим» / «Призупинення полоскання»
- 4 Кнопка «Швидко / висока інтенсивність» / «Блокування для захисту від дітей»
- 5 Кнопка «Обробка парою» / «FreshCare»
- 6 Кнопка «Режим подачі води» / «Замочування»
- 7 Кнопка «Відкласти»
- 8 Кнопка «Дистанційне керування» / «Wi-Fi»
- 9 Кнопка «Старт/Пауза»

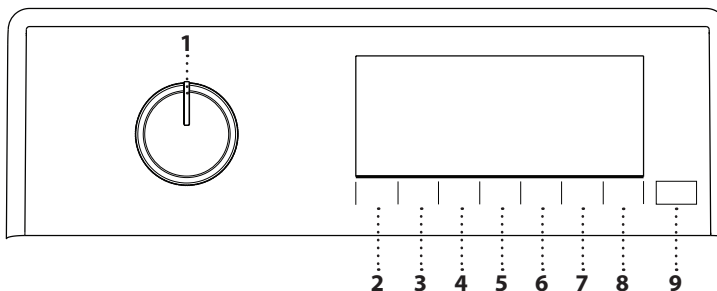

ІНДИКАТОРИ

Дверцята заблоковані
Блокування для захисту від дітей
Відкласти
Індикатор несправності: кран подачі води перекрито

У разі виникнення будь-якої несправності див. розділ «ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ»

ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ

Максимальне завантаження 6,5 кг Споживана потужність у вимкненому стані 0,50 Вт, у режимі очікування – 0,50 Вт						Пральні засоби та добавки			Рекомендований пральний засіб		Залишкова вологість, %	Енергоспоживання, кВт·год	Загальний об'єм води, л	Температура прання, °C
Програма	Температури		Макс. швидкість віджиму (об/хв)	Максимальне завантаження (кг)	Тривалість (год:хв)	Замочування	Основне прання	Пом'якшувач	Порошковий	Рідкий				
	Налаштування	Діапазон												
Еко 40–60	40	40 - 60	1100	6,5	03:23	-	●	○	✓	✓	50	0,704	52	37
	40	40 - 60	1151	3,25	02:39	-	●	○	✓	✓	52	0,290	42	29
	40	40 - 60	1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,155	32	24
Бавовна	40	cold - 90	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,400	80	40
Синтетика	40	cold - 60	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40
Мікс	40	cold - 40	800	3	**	○	●	○	✓	✓				
Експрес 28'	30	cold - 90	1200	6,5	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,120	55	23
Ковдра	40	cold - 60	1000	1 односпальна ковдра	**	-	●	○	✓	✓				
Очистка барабана	90	90	600	0	**	-	●	-	✓	✓				
Ополіскування/Віджим	--	--	1200	6,5	**	-	-	○	--	--				
Віджим/Злив	--	--	1200	6,5	**	-	-	-	--	--				
20 °C	20	20	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,200	80	20
Інтенсивне прання	60	20 - 90	1200	6,5	**	-	●	○	✓	✓				
Темні тканини	40	cold - 40	1200	3	**	○	●	○	✓	✓				
SteamRefresh	--	--	--	1	**	-	-	-	--	--				
SenseWash	40	cold - 60	1200	6,5	**	-	●	○	✓	✓				
Віддалений Режим ***														
Видалення плям	60	30 - 60	1000	3,5	**	-	●	○	✓	✓				
Спортивний одяг	40	cold - 40	1200	3	**	○	●	○	--	✓				
Спідня білизна	30	cold - 30	600	1	**	-	●	○	--	✓				
Штори	40	cold - 40	800	2	**	○	●	○	--	✓				
Холодне прання	20	20	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓				
● Обов'язкове дозування ○ Необов'язкове дозування														
Час, який відображається на дисплеї машини на початку циклу, розрахований для найчастіше використовуваного обсягу завантаження. Це означає, що він може відрізнятися від значень для максимального завантаження, вказаних у посібнику користувача.														

Еко 40–60 – контрольний цикл прання за вимогами регламенту 2019/2014.

Найефективніша програма за показниками економії електроенергії та витрат води для прання бавовняної білизни середнього ступеня забруднення. Тільки для дисплея: показані на дисплеї значення швидкості віджиму можуть дещо відрізнятися від значень, вказаних у таблиці.

Інформація для всіх випробувальних організацій

Довгий цикл прання для бавовняних речей: встановлення циклу прання «Бавовна» з температурою 40 °C.

Програма для прання синтетичних речей: встановлення циклу прання «Синтетика» з температурою 30 °C.

Ці дані можуть відрізнятися від фактичних унаслідок зміни умов: температури води, що подається, тиску води тощо.

Приблизна тривалість програм розрахована на основі їх налаштувань за замовчуванням, без активації додаткових функцій. Значення, наведені для інших програм, крім Еко 40–60, є лише приблизними.

* Після завершення програми й віджимання з максимально можливою швидкістю за налаштувань програми за замочуванням.


** Тривалість програми відображається на дисплеї.

6-те чуття – технологія, що за допомогою датчиків визначає вагу завантаженої білизни й відповідно адаптує витрати води, енергії та тривалість програми.

*** Запускати ці програми можна через застосунок HomeWhiz. Підключення може призвести до зростання споживання електроенергії.

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Ручка кришки
2. Кришка
3. Панель керування
4. Дозатор для прального засобу
5. Барабан
6. Водяний фільтр – за кришкою
7. Важіль для переміщення (залежно від моделі)
8. Регульовані ніжки (2 шт.)

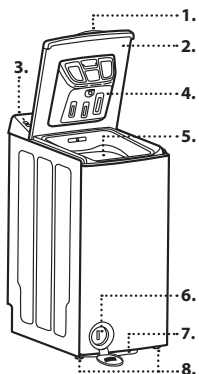

ДОЗАТОР ДЛЯ ПРАЛЬНОГО ЗАСОБУ

Відділення для основного прання

Пральний засіб для основного прання, засіб для виведення плям або пом'якшувач води.

Відділення для замочування

Пральний засіб для замочування.

Відділення для пом'якшувача


Пом'якшувач білизни. Рідкий крохмаль. Відбілювач.

Заливайте пом'якшувач, крохмаль або відбілювач тільки до позначки «Макс».

Кнопка від'єднання / вставлення

Натисніть, щоб вийняти лоток для чищення.

Натискайте, щоб вставити лоток, доки не почуєте клацання!

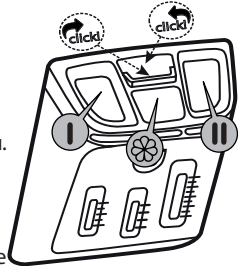

ПРОГРАМИ

Щоб обрати правильну програму прання відповідно до типу білизни, дотримуйтесь інструкцій на етикетках білизни. На символі таза зазначається максимальна припустима температура прання виробу.

Еко 40–60

Для одночасного прання помірно забрудненої білизни, яку потрібно прати за температури 40 або 60 °C. Це стандартна програма для бавовняної білизни й найефективніша програма за показниками економії електроенергії та витрат води.

За нормативами цей цикл працює тільки за температури 40 °C.

Бавовна

Міцні вироби з бавовни зі звичайним або сильним забрудненням.

Синтетика

Програма для прання забруднених речей із синтетичних тканин (як-от поліестеру, поліакрилу, віскози тощо) або суміші бавовни та синтетики.

Мікс

Для прання цупкого одягу з бавовни, льону, синтетики та змішаних тканин із незначними й помірними забрудненнями.

Експрес 28'

Використовуйте цю програму для швидкого прання бавовняного одягу з незначними забрудненнями або без плям, але не для рушників або важкої бавовняної білизни. Тривалість програми можна скоротити до 14 хвилин, обравши функцію швидкого прання. Якщо вибрано функцію швидкого прання, завантаження машини не може перевищувати 2 (два) кг.

Ковдра

Використовуйте цю програму для прання ковдр із синтетичним наповнювачем, що мають маркування «Придатні для машинного прання». Переверьте правильність розташування ковдри, щоб не пошкодити машину або саму ковдру. Перед завантаженням ковдри в машину обов'язково зніміть із неї підковдру. Складіть ковдру вдвоє та завантажте її в машину. Крім того, використовуйте цю програму для прання пальт, жилетів, курток тощо з наповнювачем із пуху чи пір'я, які мають маркування «Придатні для машинного прання».



Завантажуйте щонайбільше одну односпальну ковдру із синтетичним наповнювачем (розміром 135 x 200 см). Не періть у машині ковдри, подушки тощо з бавовняним наповнювачем.



Не використовуйте пральну машину для прання килимів, килимків тощо. Це може призвести до незворотного пошкодження пристрою.

Віддалений Режим

Це спеціальна функція, яка дає змогу будь-коли завантажувати різні програми прання. Відразу після інсталяції HomeWhiz як дистанційний цикл установлено програму за замовчуванням. Однак у HomeWhiz можна вибрати іншу програму з попередньо визначеного набору, налаштувати її параметри та почати використовувати.

Якщо ви хочете використовувати функцію HomeWhiz та функцію дистанційного керування, виберіть пункт «Завантажена програма». Детальну інформацію див. у розділі «Функція HomeWhiz та функція дистанційного керування».

Очистка барабана

Для підтримання належного рівня гігієни регулярно (раз на 1–2 місяці) очищуйте барабан. Перед запуском програми подається пара для розм'якшення накопичених у барабані залишків. Вмикайте цю програму, коли в машині немає жодних речей. Для досягнення кращих результатів використовуйте порошковий засіб від накипу (засіб для чищення барабана), який підходить для пральних машин. При цьому слід обрати режим прання з порошковим пральним засобом.

Для цієї програми не слід використовувати капсули для прання.

Коли виконання програми буде завершено, залиште дверцятка для завантаження білизни відчиненими, щоб машина могла висохнути зсередини.

Цю програму не призначено для прання. Це програма технічного обслуговування. Не вмикайте її, якщо всередині машини знаходяться якісь речі. У разі спроби запустити програму машина автоматично визначить, що всередині є білизна, після чого (залежно від моделі) скасує або відновить запуск програми. У разі відновлення роботи програми ефективно очистити машину не вдасться.

Полоскання і віджим

Окрема програма полоскання й інтенсивного віджиму. Для цупких речей.

Віджим та злив

Віджим завантажених речей і злив води. Для цупких речей.

SteamRefresh*

Використовуйте цю програму, щоб зменшити кількість складок і скоротити час прасування невеликої кількості чистих речей (бавовна, синтетика, змішані тканини).

Цю програму не призначено для прання. Під час використання цієї програми не додавайте до лотка дозатора для прального засобу побутову хімію, зокрема пральний засіб, відбілювач чи речовину для виведення плям.

* Якщо наприкінці програми використовується обробка паром, речі після прання можуть бути тепліші на дотик. Це передбачено робочими умовами програми.

20 °C

Для прання злегка забрудненої бавовняної білизни за температури 20 °C.

Темні тканини

Ця програма виконується за нижчої температури та менш інтенсивних обертів барабана – це допомагає запобігти вицвітання темних речей.

Інтенсивне прання

У цій програмі поєднано ретельний контроль температури та додаткові цикли полоскання і віджимання, що гарантує видалення будь-яких мікроорганізмів із білизни. Робочий діапазон – від 20 до 90 °C.

SenseWash

Використовуйте для прання речей із бавовни, синтетичних або змішаних тканин (бавовна + синтетика), що потребують частого прання. Програма визначає тип і кількість завантаженої в машину білизни та автоматично регулює споживання води й тривалість циклу.



ОБЕРЕЖНО!

Ця програма не призначена для прання вовни та виробів із делікатних тканин.

Залежно від типу білизни та ступеня її забруднення максимальна температура прання під час виконання автоматичної програми становить 60 °C.

Результат прання може бути незадовільним у разі наявності стійких забруднень на білих речах (наприклад, на комірцях, шкарпетках тощо) або плям від поту. Для таких випадків радимо використовувати програму «Бавовна» з функцією замочування та встановлювати температуру 60 °C.

Автоматична програма забезпечує правильне розпізнавання та безпечне прання більшості типів одягу.

ЗАВАНТАЖЕНІ ПРОГРАМИ

Видалення плям

Пральна машина має спеціальну програму для видалення плям, яка допомагає ефективно боротися з різними типами забруднень. Використовувати цю програму слід лише для міцних бавовняних речей, які не линяють. Не використовуйте цю програму для прання делікатних речей та одягу, який може полиняти. Перед пранням необхідно перевірити маркування на етикетках одягу (рекомендовано для бавовняних сорочок, штанів, шортів, футболок, дитячого одягу, піжам, фартухів, скатертин, простиралл, підковдр, наволочок, пляжних рушників, рушників, бавовняної білизни та шкарпеток, які можна прати за високої температури протягом тривалого часу).

Автоматична програма видалення плям дає змогу видаляти 24 типи плям, поділених на три групи залежно від вибору «Швидкого» режиму. Для обраної групи використовується спеціальна програма прання, для якої регулюються параметри призупинення полоскання, інтенсивності прання, а також тривалості прання й полоскання.

Нижче наведено групи забруднень, які можна вибрати за допомогою кнопки «Швидко / висока інтенсивність».

Якщо вибрано режим «Висока інтенсивність»: піт, плями на комірі, плями від крові, шоколаду, пудингу, трави, грязьки, яєць, масла чи каррі.

Якщо вибрано режим «Швидко»: плями від чаю, кави, соку, кетчупу, червоного вина, кока-коли, джему чи вугілля.

1. Виберіть програму видалення плям.
2. У наведеному раніше переліку знайдіть тип плям, які потрібно видалити, і виберіть відповідну групу за допомогою кнопки додаткової функції «Швидко / висока інтенсивність».
3. Перевірте маркування на етикетці одягу й переконайтеся, що вибрано правильну температуру та швидкість віджимання.

Спідня білизна

Ця програма підходить для прання делікатних речей, які заведено прати руками, зокрема делікатної жіночої спідньої білизни. Невелику кількість одягу слід поміщати в сітку для прання. Гачки, гудзики та інші подібні застібки мають бути защібнуті, а «блискавки» – застібнуті.

Штори

Ця програма підходить для прання тюлю і штор. Їх сітчаста структура може спричинити надмірне піноутворення, тож додавайте у відділення для основного прання невелику кількість прального засобу. Вбудований у програму спеціальний профіль віджиму допомагає зменшити кількість складок на тюлі та шторах. Щоб не пошкодити тканину, не завантажуйте у барабан більше штор, ніж рекомендовано.

△ Під час використання цієї програми радимо додавати у відсік для прального порошку спеціальні пральні засоби для штор.

Холодне прання

Ця програма призначена для прання міцних речей із бавовняних чи синтетичних тканин із помірним рівнем забруднення. Використання спеціального алгоритму, розробленого для цієї програми, забезпечує ефективність прання без застосування високих температур.


ПЕРШИЙ ЗАПУСК

△ Не використовуйте капсули для прання на цьому етапі.

Щоб видалити забруднення, які можуть залишатися після виробництва, виберіть програму «Бавовна» за температури 90 °C. Додайте трохи прального порошку у відділення для основного прання. В дозаторі для прального засобу (максимум 1/3 від кількості, яку виробник прального засобу рекомендує для речей із незначним забрудненням). Запустіть програму, **не завантажуючи білизну**.

ДИСПЛЕЙ

Дисплей використовується для програмування пральної машини й відображає великий обсяг інформації.

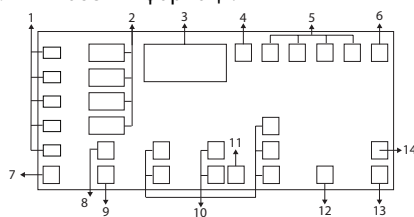

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Символ температури | 8. Індикатор «Без віджиму» |
| 2. Індикатори швидкості віджимання | 9. Індикатори додаткових функцій |
| 3. Інформація про тривалість | 10. Символ увімкненого блокування для захисту від дітей |
| 4. Символ заблокованих дверцят | 11. Функцію «Відкласти» увімкнено |
| 5. Індикатори етапів прання | 12. Індикатор дистанційного керування |
| 6. Індикатор відсутності води | 13. Індикатор бездротового підключення |
| 7. Індикатор крана подачі води | |
| 8. Індикатор призупинення полоскання | |

! Ілюстрації, використані для опису машини в цьому розділі, є схематичними й можуть не повністю відповідати характеристикам вашої машини.

ПОВСЯКДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій, наведених у розділі «ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ». Завантажте білизну та закрийте дверцята барабана. Переконайтеся, що дверцята надійно зачинено. Налийте пральний засіб і необхідні добавки. Дотримуйтеся рекомендацій із дозування, наведених на упаковці прального засобу. Закрийте кришку. Установіть селектор програм на потрібну програму та за потреби виберіть додаткові функції. На дисплеї відобразиться тривалість вибраної програми (у годинах і хвилинах). Температуру й швидкість віджимання можна змінити, натиснувши кнопку «Температура» або «Віджим». Відкрийте кран подачі води й натисніть кнопку «Старт/Пауза» ►, щоб запустити цикл прання. Індикатор «Старт/Пауза» ► на дисплеї почне світитися, а дверцята заблокуються. Через зміну ваги завантаженої білизни та температури води, яка подається в машину, тривалість програми перераховується на певних етапах.

ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ЗМІНА ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ

Натисніть кнопку «Старт/Пауза», щоб призупинити прання. На дисплеї почне блимати символ «Старт/Пауза».

Змінити програму під час виконання поточної програми можна лише в тому разі, якщо заблокування для захисту від дітей вимкнено. Унаслідок цього поточну програму буде скасовано.

Додавання білизни після запуску програми: за допустимого рівня води в машині після натискання кнопки «Старт/Пауза» замок дверцят буде деактивовано, тож ви зможете їх відкрити, щоб додати білизну в машину. Коли замок буде деактивовано, значок блокування дверцят на дисплеї вимкнеться. Додавши білизну, закрийте дверцята й натисніть кнопку «Старт/Пауза» ще раз, щоб продовжити цикл прання. Якщо рівень води в машині не відповідатиме вимогам, замок дверцят

не буде деактивовано після натискання кнопки «Старт/Пауза» і значок блокування дверцят залишатиметься ввімкненим.

Якщо температура води всередині пральної машини перевищує 50 °C, деактивувати замок дверцят навіть за допустимого рівня води не вдасться з міркувань безпеки.

ІНДИКАТОР ЗАБЛОКОВАНИХ ДВЕРЦЯТ

Дверцята для завантаження білизни оснащено системою блокування, яка не дає відкривати дверцята, коли рівень води в машині не відповідає вимогам. Коли дверцята заблоковано, на дисплеї відображається відповідний символ.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Після завершення виконання програми на дисплеї з'являється відповідний символ.

Якщо протягом 10 хвилин не натиснути жодної кнопки, пральна машина вимкнеться. Дисплей і всі індикатори згаснуть.

Якщо натиснути кнопку ввімкнення / вимкнення, на дисплеї відобразяться завершені етапи програми.

ПАРАМЕТРИ

! Якщо поєднання програми та додаткових опцій неможливе, індикатори автоматично вимикаються.

! Неприпустимі комбінації параметрів автоматично скасовуються.

Швидко / висока інтенсивність

Ця функція дає змогу скоротити або збільшити тривалість програми.

Час, на який збільшується або зменшується тривалість, залежить від обраної програми й може різнитися.

Якщо світлодіодний індикатор ШВИДКО або ВИСОКА ІНТЕНСИВНІСТЬ не світитися, тривалість відповідної програми відображається для помірно забрудненого одягу / білизни.

У разі вибору деяких програм функція «Висока інтенсивність» може вимкнутися автоматично. У такому разі на панелі загориться відповідний світлодіодний індикатор. Режим високої інтенсивності слід використовувати для досягнення кращих результатів під час прання сильно забрудненої білизни.

Щоб скоротити тривалість прання білизни з незначними забрудненнями, натисніть кнопку «Швидко / висока інтенсивність» для програм, у яких автоматично вибрано режим високої інтенсивності.

Якщо натиснути кнопку один раз, світлодіодний індикатор вимкнеться і для відповідної програми буде встановлено тривалість прання помірно забрудненого одягу / білизни. Якщо ж натиснути кнопку ще раз, загориться світлодіодний індикатор «Швидко» і час прання дещо зменшиться. На дисплеї відобразиться мінімальна тривалість програми, яка підійде для білизни з незначними забрудненнями. У разі вибору цієї функції тривалість прання може скоротитися на 50 %. Оптимізація етапів прання, висока маневреність механізму й оптимальне споживання води дають змогу досягти високої ефективності, попри скорочену тривалість циклів прання.

Пара

Режим обробки парою передбачає використання пари для підвищення ефективності прання. Пара, яку продукує пральна машина, допомагає розщеплювати й розм'якшувати стійкі плями, що полегшує їх видалення під час виконання циклу прання. Це робить процес прання більш делікатним порівняно із жорстким тертям та іншими абразивними методами. Пара допомагає пом'якшити волокна, зменшуючи ризик пошкоджень або надмірного зносу одягу.

* Ця функція доступна не у всіх моделях.

FreshCare

Цю опцію слід обирати, якщо ви не маєте змоги вибрати білизну з пральної машини відразу після завершення програми або іноді взагалі забуваєте це зробити. Це допоможе зберегти свіжість вибраної білизни. Після завершення програми барабан із білизною періодично обертатиметься. Періодичне перевертання білизни може тривати до 8 годин після завершення програми, однак зупинити його можна в будь-який момент, натиснувши кнопку «FreshCare». Мине деякий час, перш ніж можна буде відкрити дверцята.

Після закінчення роботи функції «FreshCare» на дисплеї відобразиться позначка End.

Режим подачі води

Це допоміжна функціональна клавіша, яка дає змогу вибрати додаткові функції, як-от «Економія води», «Замочування» та «Додаткове полоскання» чи «Додаткова подача води» – залежно від моделі вашої машини. Докладнішу інформацію можна знайти в описах відповідних додаткових функцій.

• Економія води

Для вибору цієї функції один раз натисніть кнопку допоміжної функції «Режим подачі води» для всіх програм, позначених у таблиці «Програми та споживання» як доступні для вибору. Ця функція призначена для прання речей із незначними забрудненнями, що вимагає лише невеликої кількості прального засобу (див. «Поради щодо правильного прання»). Вона дає змогу зменшити вплив на навколишнє середовище, скоротивши кількість використовуваної води без зниження ефективності прання.

• Додаткове полоскання

Цю функцію можна ввімкнути для всіх програм, позначених відповідним чином у таблиці «Програми та споживання». Щоб обрати цю функцію, двічі натисніть кнопку «Режим подачі води» для програм, для яких доступна додаткова функція «Економія води», або один раз натисніть кнопку «Режим подачі води» для програм, для яких вибрати «Економію води» не можна.

У разі вибору цієї функції пральна машина виконує ще одне полоскання на додачу до того, яке вже було виконано після основного циклу прання. Таким чином можна зменшити ризик реакції чутливої шкіри (у немовлят, алергіків тощо) на мінімальні залишки прального засобу на білизні.

Замочування 🧺

Для вибору цієї функції натисніть і утримуйте відповідну кнопку додаткової функції протягом 3 секунд. Режим замочування доцільно використовувати лише для сильно забрудненої білизни. Відмова від етапу замочування допоможе заощадити електроенергію, воду, пральний засіб і час.

Віддалений Режим 📶

Ця кнопка додаткової функції використовується для підключення машини до інтелектуальних пристроїв. Додаткову інформацію див. у розділі «Функції HomeWhiz і дистанційного керування».

• Індивідуальна програма

Цю додаткову функцію можна використовувати лише для програм «Бавовна» і «Синтетика» та з активною програмою HomeWhiz. Якщо цю функцію активовано в меню «Персоналізація» HomeWhiz, програму прання можна розширити, додавши до п'яти циклів полоскання. Можна вибрати та використовувати певні допоміжні функції, навіть якщо вони недоступні на самій пральній машині. Крім того, це дає змогу збільшити або зменшити тривалість програм «Бавовна» і «Синтетика» в безпечних межах.

△Якщо вибрано додаткову функцію «Індивідуальна програма», ефективність прання та рівень споживання енергії відрізнятимуться від заявлених значень.

Бездротове підключення 📶

Бездротове підключення дає змогу створити пару між пральною машиною та інтелектуальними пристроями. Завдяки цьому інтелектуальний пристрій можна використовувати для отримання інформації про машину та керування нею.

Як активувати бездротове підключення

Натисніть і утримуйте кнопку «Дистанційне керування» протягом 3 секунд. Після завершення зворотного відліку «3-2-1» на дисплеї з'явиться символ «Увімк.». Після появи такого сповіщення відпустіть кнопку дистанційного керування. Символ бездротового підключення блиматиме, доки машина не підключиться до Інтернету. У разі успішного з'єднання символ буде світитися безперервно.

Як деактивувати бездротове підключення

Натисніть і утримуйте кнопку «Дистанційне керування» протягом 3 секунд. На дисплеї відобразиться зворотний відлік «3-2-1», після чого з'явиться символ «Вимк.».

△Щоб активувати бездротове підключення, потрібно налаштувати пральну машину за допомогою програми HomeWhiz. Після завершення налаштування натисніть кнопку «Дистанційне керування», і бездротове підключення буде активоване автоматично.

Відкласти ⌚

Коли вибрано функцію «Відкласти», час до початку програми відображається в годинах (наприклад, 1 год, 2 год). Після запуску програми час, що залишився до її завершення, відображається в годинах і хвилинах (наприклад, 01:30). Завдяки функції «Відкласти» початок програми можна відкласти в межах 24 годин. Після натискання кнопки «Відкласти» на дисплеї відобразиться приблизний час завершення програми. У разі встановлення функції «Відкласти» вмикається відповідний індикатор. Щоб активувати функцію «Відкласти» та забезпечити завершення програми у визначений час, після налаштування часу необхідно натиснути кнопку «Старт/Пауза».

Щоб скасувати дію функції «Відкласти», вимкніть пральну машину, а потім знову ввімкніть її, повернувши ручку вибору програми в положення «Увімк./Вимк.».

Температура

Під час вибору нової програми індикатор температури відображає рекомендовану для неї температуру. Рекомендоване значення не обов'язково має дорівнювати максимальній температурі, яку можна обрати для поточної програми. Натискайте кнопку регулювання температури, щоб змінити її значення. Температура поступово зменшуватиметься. Температуру також можна змінити після запуску циклу прання. Це можна зробити лише в тому разі, якщо етапи поточної програми прання дають змогу це зробити.

Віджим (включно з призупиненням полоскання) 🌀

Під час вибору нової програми індикатор швидкості віджимання відображає рекомендовану для неї швидкість. Рекомендоване значення не обов'язково має дорівнювати максимальній швидкості віджимання, яку можна обрати для поточної програми.

Щоб змінити цей показник, натискайте кнопку регулювання швидкості віджимання. Швидкість віджимання поступово зменшуватиметься. Згодом, залежно від моделі машини, на екрані відобразиться опція «Призупинення полоскання» або «Без віджиму».

Якщо ви не збираєтеся виймати білизну відразу після завершення програми, скористайтеся функцією «Призупинення полоскання», щоб запобігти утворенню складок на білизні, коли в машині немає води. У цьому режимі білизна залишається у воді, яка використовувалася для останнього полоскання.

Щоб віджати білизну після використання режиму призупинення полоскання, виконайте наведені нижче дії.

1. Відрегулюйте швидкість віджимання.
2. Натисніть кнопку «Старт/Пауза». Виконання програми відновиться. Воду буде злито, а білизну – віджато.

Якщо в кінці програми воду потрібно злити без віджимання білизни, виберіть опцію «Без віджиму».

Швидкість віджимання можна змінити після запуску циклу прання, якщо етапи поточної програми дають змогу це зробити. Якщо для вибраних етапів прання змінювати швидкість віджимання не можна, ви не зможете це зробити.

ФУНКЦІЇ HOMEWHIZ І ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

① Мінімальні вимоги до системи: iOS 15 або Android 10.

Ви можете відстежувати роботу пральної машини на своїх інтелектуальних пристроях і отримувати інформацію про її стан завдяки функції HomeWhiz. За допомогою інсталюваної на інтелектуальні пристрої програми HomeWhiz можна запускати чимало операцій пральної машини. Крім того, деякими функціями можна скористатися лише за наявності функції HomeWhiz. Для використання функцій Wi-Fi пральної машини потрібно завантажити програму HomeWhiz із магазину програм вашого інтелектуального пристрою. Перш ніж запустити програму, переконайтеся, що інтелектуальний пристрій підключено до Інтернету. Перед першим використанням програми здійсніть реєстрацію облікового запису користувача, дотримуючись інструкцій у програмі. Після реєстрації ви матимете доступ до всіх продуктів із підтримкою HomeWhiz у своєму домі через цей обліковий запис.

Під час налаштування на інтелектуальному пристрої потрібно ввімкнути Bluetooth, а сам пристрій має бути підключено до Інтернету. На час налаштування інтелектуальний пристрій має перебувати поблизу пральної машини. Після завершення налаштування можна вимкнути Bluetooth. Потреби тримати пристрій біля машини теж уже немає. Користуватися пральною машиною можна весь час, поки інтелектуальний пристрій підключено до Інтернету. Виберіть вкладку «Пристрої» в програмі, щоб переглянути прилади, підключені до вашого облікового запису, та пов'язати користувачів із пристроями на цій сторінці. Шойно програму буде налаштовано, завдяки функції HomeWhiz ваша пральна машина зможе надсилати миттєві сповіщення про стан на інтелектуальний пристрій.

Пральна машина надсилатиме сповіщення через програму HomeWhiz у таких випадках:

- Наприкінці програми
 - Коли дверцята машини відчинено
 - У разі попередження про відключення води
 - У разі попередження щодо безпеки / захисту
- △Щоб скористатися функцією HomeWhiz, пересвідчіться, що на вашому інтелектуальному пристрої інсталювано програму HomeWhiz, а пральну машину підключено до домашньої мережі Wi-Fi. Коли пральна машина не підключена до мережі, вона працює як звичайна машина без функції HomeWhiz.

Щоб виробом можна було керувати через програму, його слід підключити до домашньої бездротової мережі. Тож сила бездротового сигналу поблизу нього має бути достатньою. Пральна машина працює в частотному діапазоні HomeWhiz 2,4 ГГц.

Щоб дізнатися, які версії Android та iOS підтримує програма HomeWhiz, відвідайте вебсайт www.homewhiz.com

△Усі заходи безпеки, описані в розділі «ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ», поширюються і на дистанційне керування за допомогою функції HomeWhiz.

• Налаштування HomeWhiz


Аби програма працювала належним чином, потрібно підключити машину до неї. Для встановлення такого підключення виконайте описані далі кроки.

- 9.** Додаючи пристрій уперше, торкніться вкладки «Побутова техніка» у програмі HomeWhiz. Потім натисніть кнопку «ДОДАТИ ПРИЛАД» (торкніться тут, щоб налаштувати новий прилад) у верхньому правому куті. Щоб здійснити налаштування, виконайте описані далі кроки та дотримуйтеся інструкцій, викладених у програмі HomeWhiz. Для програми HomeWhiz може знадобитися вказати номер продукту, що міститься на ідентифікаційній етикетці приладу.




Ця етикетка, де чітко зазначено номер продукту, розташована під кришкою. (приклад: 859991xxxxxx)

- 10.** Перш ніж розпочати налаштування, пересвідчіться, що пральну машину вимкнено. Натисніть і утримуйте кнопки «Температура» та «Функція дистанційного керування» одночасно протягом 3 секунд, щоб перевести машину в режим налаштування HomeWhiz.

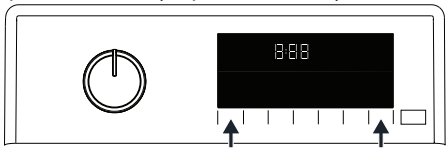

- 11.** Коли машина перебуває в режимі налаштування HomeWhiz, на дисплеї відображається анімація, а значок бездротового з'єднання блиматиме, доки машина не підключиться до Інтернету. У цьому режимі активна лише ручка вибору програми; решта кнопок неактивні.

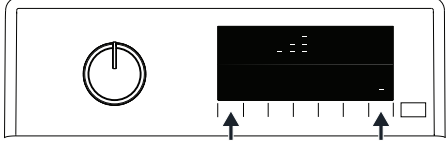

- 12.** Дотримуйтеся інструкцій, що відображаються в програмі HomeWhiz.
- 13.** Дочекайтеся завершення інсталювання. Після завершення налаштування призначте ім'я пральній машині. Доданий прилад відтепер відображатиметься в програмі HomeWhiz.

△Якщо налаштування не буде успішно завершено протягом 5 хвилин, пральна машина автоматично вимкнеться. У такому разі процес налаштування потрібно буде розпочати заново. Якщо усунути проблему не вдається, зверніться до авторизованого пункту обслуговування. Пральною машиною можна керувати з кількох інтелектуальних пристроїв. Для цього інсталюйте програму HomeWhiz на ще одному інтелектуальному пристрої. Під час запуску програми ввійдіть до системи, використовуючи обліковий запис, який ви вже створили та підключили до своєї пральної машини.

Якщо у вас немає доступу до цього облікового запису, відкрийте розділ «Налаштування пральної машини, підключеної до облікового запису іншої особи».

Для програми HomeWhiz може знадобитися вказати номер продукту, що міститься на ідентифікаційній етикетці приладу. **Ця етикетка, де чітко зазначено номер продукту, розташована під кришкою. (приклад: 859991xxxxxx)**

• **Налаштування пральної машини, підключеної до облікового запису іншої особи**

Якщо потрібна пральна машина раніше була зареєстрована в обліковому записі іншої особи, необхідно встановити нове з'єднання між вашою програмою HomeWhiz та цією машиною.


1. Завантажте програму HomeWhiz на новий інтелектуальний пристрій, який плануєте використовувати.
2. Створіть новий обліковий запис і ввійдіть до системи за допомогою цього облікового запису в програмі HomeWhiz.
3. Виконайте кроки, описані в розділі «Налаштування HomeWhiz», і продовжуйте процедуру налаштування.

△ Оскільки функція HomeWhiz та функція дистанційного керування вашого приладу працюють через Bluetooth або Wi-Fi, залежно від моделі, важливо зазначити, що у конкретний момент часу приладом можна керувати за допомогою лише однієї програми HomeWhiz.

• **Видалення зв'язку приладу з обліковим записом HomeWhiz**

Щоб видалити зв'язок пральної машини з обліковим записом іншої особи, до якого її раніше було підключено, виконайте описані далі кроки.

1. Увімкніть пральну машину, повернувши селектор програм.
2. Під час роботи машини одночасно натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку «Функція дистанційного керування» та кнопку «Налаштування часу завершення».

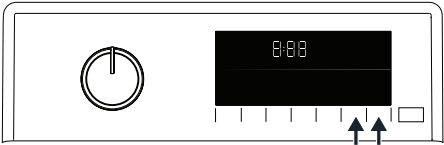


3. Після завершення зворотного відліку на дисплеї машина видасть попереджувальний звук на підтвердження вашого запиту. На видалення підключення потрібно кілька секунд. Після цієї операції ви не зможете використовувати функцію HomeWhiz на пральній машині, доки не буде виконано нове налаштування. Для видалення зв'язку приладу з обліковим записом не потрібно підключення до Інтернету; запит буде зареєстровано. Це з'єднання буде автоматично видалено, щойно машина підключиться до Інтернету.

• **Функція дистанційного керування та її використання**
Після завершення налаштування HomeWhiz бездротове підключення активується автоматично. Як активувати або деактивувати бездротове підключення, див. у розділі «Бездротове підключення».
Якщо вимкнути та увімкнути пральну машину за активного бездротового підключення, його буде поновлено автоматично. Однак якщо ви зміните пароль до мережі або вимкнете модем, бездротове підключення буде вимкнено. У такому разі, щоб скористатися функцією дистанційного керування, потрібно буде знову увімкнути бездротове підключення. Стан бездротового підключення можна перевіряти за відповідним символом на дисплеї.

- a. Якщо символ активний, машину підключено до Інтернету.
- b. Якщо символ блимає, машина намагається підключитися до Інтернету.
- c. Якщо символ неактивний, підключення відсутнє.

△ Коли бездротове підключення на вашому виробі активне, функція дистанційного керування доступна для вибору. Якщо вибрати функцію дистанційного керування не вдається, перевірте стан підключення. Якщо встановити підключення не виходить, повторіть процес початкового налаштування на приладі.

Щоб керувати пральною машиною дистанційно, потрібно активувати функцію дистанційного керування. Для цього натисніть кнопку дистанційного керування на панелі керування. Після встановлення доступу до виробу ви побачите екран на кшталт показаного нижче.

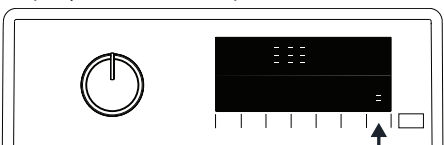

За активованої функції дистанційного керування можна керувати пральною машиною, відстежувати стан процесів і вимикати її за допомогою інтелектуального пристрою. Через програму можна керувати всіма функціями, крім блокування для захисту від дітей. Перевірити, чи увімкнено / вимкнено функцію дистанційного керування, можна за допомогою індикатора функції на дисплеї.

Коли функція дистанційного керування вимкнена, всі операції необхідно виконувати на самій пральній машині, а програма дає змогу лише відстежувати стан процесу.

Функція дистанційного керування неактивна, якщо бездротове підключення вимкнено або дверцята машини відчинені. Після активації функція дистанційного керування залишатиметься активною до настання певних умов. Ця функція дає змогу керувати пральною машиною через Інтернет незалежно від того, увімкнено машину чи вимкнено, і незалежно від місця вашого перебування.

У певних випадках функція автоматично деактивується з міркувань безпеки:

- a. Коли пральна машина зупинилася через перебої з живленням.
- b. Коли дверцята машини відчинені.
- c. Коли ручку вибору програми повертають для вибору іншої програми або коли прилад вимкнено.

• **Пошук і усунення несправностей**

У разі виникнення проблем із керуванням або підключенням виконайте наведені нижче кроки. Після кожної дії перевірте, чи допомогла вона вирішити проблему.

1. Пересвідчіться, що ваш інтелектуальний пристрій підключено до відповідної домашньої мережі.
2. Перезапустіть програму для керування приладом.
3. Вимкніть і знову увімкніть на панелі керування Bluetooth або Wi-Fi, залежно від моделі виробу.
4. Якщо після виконання цих кроків установити підключення все ще не виходить, повторіть процедуру початкового налаштування на пральній машині.

Якщо усунути проблему не вдається, проконсультуйтеся з авторизованим агентом з обслуговування.

• **Відображення значень споживання за допомогою HomeWhiz**

Ваш прилад оснащено функцією керування споживанням. Можливості цієї функції різняться залежно від моделі та можуть включати такі функції, як моніторинг споживання енергії, відстеження використання води тощо. Щоб ця функція працювала, ваш вибір має бути додано до HomeWhiz та підключено до Інтернету.

За допомогою цієї функції можна відстежувати, скільки й чого спожив інтелектуальний вибір протягом різних періодів часу, й отримувати персоналізовані рекомендації стосовно зменшення споживання.

△ Зверніть увагу, що дані про споживання, що відображаються в програмі HomeWhiz, надаються лише для ознайомлення та можуть не збігатися з фактичним використанням. Значення, наведені на етикетці продукту, отримані за стандартизованих лабораторних умов. Фактичне споживання може різнитися залежно від індивідуальних звичок щодо використання та умов навколишнього середовища.

БЛОКУВАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ

Кнопки на панелі керування можна заблокувати, щоб запобігти їх неналежному використанню (наприклад, дітьми). Натисніть і утримуйте відповідну кнопку додаткової функції протягом 3 секунд. Після завершення зворотного відліку «3-2-1» на дисплеї відобразиться символ блокування для захисту від дітей. Коли з'явиться це попередження, кнопку додаткової функції 3 можна буде відпустити. Щоб вимкнути блокування для захисту від дітей, натисніть і утримуйте відповідну кнопку додаткової функції протягом 3 секунд. Після завершення зворотного відліку «3-2-1» на дисплеї символ блокування для захисту від дітей зникне.

ВІДБІЛЮВАННЯ

Виперіть білизну, обравши необхідну програму («Бавовна» або «Синтетика») і додавши відповідну кількість хлорного відбілювача в камеру для пом'якшувача (обережно закрийте кришку). Відразу після завершення програми поверніть селектор і запустіть потрібну програму ще раз, щоб позбутися залишкового запаху відбілювача. Якщо бажаєте, можете додати пом'якшувач. **У жодному разі не наливайте в камеру для пом'якшувача відбілювач і пом'якшувач одночасно.**

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відсортуйте білизну за такими властивостями
Тип тканини / рекомендації щодо прання та догляду (бавовна, змішані волокна, синтетика, вовна, речі для ручного прання). Колір (окремо кольорові й білі речі, нові кольорові речі слід прати окремо). Для делікатного прання (періть дрібні предмети, наприклад нейлонові панчохи, а також предмети з гачками, наприклад бюстгальтери, у мішечку або сітці із застілкою-блискавкою).

Спустошуйте всі кишені
Такі предмети, як монети або запальнички, можуть пошкодити вашу білизну або барабан.

Внутрішня поверхня машини
Якщо ви рідко перете білизну за температури 90 °C або взагалі цього не робите, рекомендуємо час від часу запускати програму 90 °C без білизни, додаючи невелику кількість прального засобу. Це допоможе підтримувати внутрішню поверхню машини в чистоті.

Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування та добавок
Це покращує результат прання, дає можливість уникнути залишків пральних засобів у білизні, які можуть викликати подразнення, та економить гроші, оскільки не витратиться надмірна кількість пральних засобів.

Застосовуйте нижчу температуру за більшої тривалості
Зазвичай під час програм із низькою температурою та більшою тривалістю електроенергія витрачається найефективніше.

Дотримуйтеся вимог щодо об'єму завантаження
Завантажуйте пральну машину відповідно до місткості, зазначеної в розділі «ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ», щоб економити воду й електроенергію.

Шум і залишкова кількість вологості
Ці параметри залежать від швидкості обертання під час віджиму: що вища швидкість, то сильніший шум і менше залишкової вологості в білизні.


ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для проведення будь-яких робіт з очищення та технічного обслуговування вимкніть машину й витягніть вилку з розетки. Не використовуйте для очищення пральної машини легкозаймисті рідини. Пральну машину слід регулярно очищувати й обслуговувати (щонайменше 4 рази на рік).

Очищення пральної машини ззовні
Користуйтеся м'якою вологою ганчіркою для очищення зовнішніх частин пральної машини. Не користуйтеся очищувачами для скла або універсальними очищувачами, абразивним порошком тощо для очищення панелі керування – ці засоби можуть стерти друковані символи.

Дозатор для прального засобу
Очищуйте дозатор регулярно, щонайменше 3–4 рази на рік, щоб запобігти накопиченню в ньому прального засобу:

Натисніть на кнопку від'єднання ➡, щоб відчепити й зняти дозатор для прального засобу. У дозаторі може залишатися невелика кількість води, тому переносити його слід у вертикальному положенні. Промийте дозатор під проточною водою. Зніміть кришку сифона на задній стороні дозатора для чищення. Установіть кришку сифона на дозатор (якщо до цього її зняли). Установіть дозатор на місце, вставивши його нижні виступи у відповідні отвори на кришці. Притискайте дозатор до кришки, доки він не зафіксується. Натискайте кнопку вставлення ➡, доки не почуєте клацання!

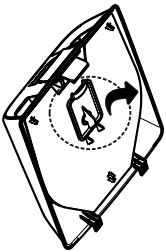

Переконайтеся, що дозатор для прального засобу встановлено правильно.

Перевірка шланга подачі води
Регулярно перевіряйте шланг на гнучкість та відсутність тріщин. За наявності пошкоджень, замініть шланг на новий, який можна придбати в службі післяпродажного обслуговування або у спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга: якщо шланг має прозору оболонку, періодично перевіряйте, чи не з'явилися на ньому темні плями. Якщо так, шланг, можливо, протікає, і його слід замінити.

Шланги із захистом від протікання (за наявності): перевірте маленьке інспекційне віконце запобіжного клапана (див. за стрілкою). Якщо воно червоного кольору, функція захисту від протікання спрацювала, і шланг необхідно замінити на новий. Викручуючи цей шланг, натискайте на затискач (за наявності).

Очищення сітчастих фільтрів у шлангу подачі води
Регулярно перевіряйте стан фільтрів і очищуйте їх (щонайменше двічі або тричі на рік).

Закрийте кран і від'єднайте від нього шланг для подачі води. Очистіть внутрішній сітчастий фільтр і прикрутіть шланг для подачі води назад до крана. Потім відкрутіть шланг на задній панелі пральної машини. Від'єднайте сітчастий фільтр від роз'єму пральної машини за допомогою універсальних плоскогубців і очистьте його. Установіть фільтр на місце і знову прикрутіть шланг для подачі води. Відкрийте кран і переконайтеся, що з'єднання повністю герметичні.


Очищення водяного фільтра / зливання залишків води
Пральну машину оснащено самоочисним насосом. Фільтр утримує предмети, як-от гудзики, монети, шпильки тощо, які залишилися в білизні. Якщо ви користувалися програмою з гарячою водою, дочекайтеся, поки вода охолоне, перш ніж зливати її. Регулярно очищуйте водяний фільтр, щоб не допустити ситуації, в якій зливання води після прання виявиться неможливим з огляду на забиття фільтра. Якщо вода не зливається, також перевірте, чи не засмічена каналізаційна труба будинку.

Відкрийте кришку фільтра за допомогою монети. Поставте низьку широку ємність під водяний фільтр для збору зливої води. Повільно повертайте фільтр проти годинникової стрілки, поки не почне текти вода. Дайте воді стекти, не виймаючи фільтра. Коли контейнер наповниться, закрийте фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Злийте воду з контейнера. Повторюйте цю процедуру, поки не зіллете всю воду. Покладіть під водяний фільтр бавовняну ганчірку, яка зможе ввібрати невелику кількість води. Потім зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки. Очистіть водяний фільтр (видаліть залишки у фільтрі та промийте його під проточною водою) і камеру фільтра. Переконайтеся, що насосне колесо (розташоване всередині корпусу за фільтром) не заблоковано.

Вставте водяний фільтр і закрийте кришку фільтра: вставте фільтр на місце, повернувши його за годинниковою стрілкою. Упевніться, що перевірили герметичність водяного фільтра, наливте в барабан приблизно 1 літр води та переконайтеся, що фільтр не протікає. Після цього закрийте кришку фільтра.

Ущільнювач кришки
Періодично перевіряйте стан ущільнювача кришки й час від часу протирайте його вологою ганчіркою.

Витягування предметів, які опинилися між барабаном і баком
Якщо сторонній предмет випадково потрапив у простір між барабаном і баком, його можна дістати, від'єднавши одне зі знімних ребер барабана. Від'єднайте пральну машину від мережі. Вийміть білизну з барабана. Закрийте стулки барабана й поверніть його на півоберту (рис. **a**). Натисніть на пластиковий кінчик викруткою, водночас пересуваючи ребро зліва направо (рис. **b, c**). Ребро випаде в барабан. Відкрийте барабан. Дістаньте предмет через отвір у барабані. Установіть ребро зсередини барабана: розташуйте пластиковий кінчик над отвором з правого боку барабана (рис. **d**). Потім пересувайте пластикове ребро справа наліво, поки воно не зафіксується. Знову закрийте стулки барабана, перевірте барабан на півоберту та перевірте положення ребра в усіх точках кріплення. Знову під'єднайте пральну машину до мережі.

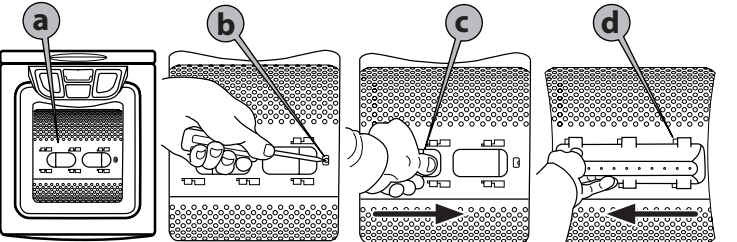

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЬОГО

Витягніть вилку з розетки й перекрийте кран подачі води. Від'єднайте шланг для подачі води від відповідного крана, а зливний шланг – від зливного отвору. Злийте всю воду, що залишилася в шлангах і всередині пральної машини, і зафіксуйте шланги, щоб вони не пошкодилися під час транспортування. Аби полегшити транспортування машини, рукою злегка потягніть на себе важіль для переміщення, розташований на нижній панелі попереду (якщо він передбачений у вашій моделі). Далі висуньте важіль до упору ногою та потягніть пральну машину на себе. Після цього поверніть важіль для переміщення у вихідне фіксоване положення. Установіть транспортувальний фіксатор. Виконайте інструкції зі зняття транспортувального фіксатора, описані в ПОСІБНИКУ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ, у зворотному порядку.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пральна машина інколи працює неналежним чином із певних причин. Перш ніж звертатися до служби післяпродажного обслуговування, рекомендується перевірити, чи можна самостійно усунути проблему, керуючись наведеним нижче переліком.

Несправності	Можливі причини / способи усунення
Пральна машина не вмикається та/або програма не запускається.	- Вилку не вставлено в розетку або вставлено недостатньо для контакту. - Перебій електроживлення. - Кришку не повністю закрито. - Активовано функцію блокування для захисту від дітей  з 3 sec (за наявності). - Пральна машина автоматично вимкнулася задля економії енергії – перед запуском програми або після її завершення. Щоб увімкнути пральну машину, поверніть селектор програм у положення «Вимк./Увімк.», а потім знову виберіть потрібну програму.
Цикл прання не розпочинається або переривається під час виконання.	- Кнопку «Старт/Пауза»  не натиснуто. - Водопровідний кран не відкрито. - Застосовано функцію «Відкласти». - Можливо, засмічено каналізаційну трубу будинку.
Прилад перестає працювати під час виконання програми, і на дисплеї блимає індикатор «Старт/Пауза».	- Активовано параметр «Призупинення полоскання» (за наявності). - Програму було змінено. Виберіть потрібну програму заново й натисніть кнопку «Старт/Пауза» .
Прилад вібрує.	- Пральна машина не вирівняна. - Транспортувальний фіксатор не знято; перед використанням пральної машини потрібно зняти транспортувальний фіксатор.
Остаточне віджимання не виконується належним чином. Білизна залишається дуже мокрою.	- Нерівномірне розподілення білизни в барабані під час віджимання призвело до скасування цього етапу задля захисту приладу від пошкоджень. Через це білизна залишається дуже мокрою. Можливі причини нерівномірного розподілу білизни: невелика кількість білизни (лише декілька доволі великих предметів, які сильно вбирають вологу, як-от рушники) або прання великих / важких речей. - За можливості уникайте прання з невеликим рівнем завантаження. - Кнопку «Віджим» встановлено на низьку швидкість віджимання.
Світиться індикатор «Кран подачі води перекрито»  .	У прилад не подається вода або подається в недостатній кількості.

ПЕРЕГЛЯД ЛІЧИЛЬНИКА ЦИКЛІВ

Якщо прилад вимкнено, тривале натискання кнопок додаткових функцій 4 і 5 активує зворотний відлік «3-2-1», після чого на дисплеї з'явиться загальна кількість виконаних циклів прання. Потім відобразяться коди помилок (якщо вони є). Перевірте інформацію на екрані за допомогою наведеної нижче таблиці.

Інформація на екрані	Причина	Усунення
Err	На приладі запущено алгоритм безпеки.	Зачекайте, поки напис зникне. Після натискання кнопок додаткових функцій 4 і 5 перевірте інформацію на екрані.
SC	Проблему не усунуто під час перевірки.	Зверніться до вповноваженого агента з обслуговування.
E5	Засмічено каналізаційну трубу будинку. Може бути засмічено фільтр насоса.	- Огляньте та прочистьте каналізаційну трубу будинку. - Очистьте фільтр насоса. Див. розділ «Зливання залишків води та очищення фільтра насоса». Спробуйте запустити цикл віджиму. Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до сервісного центру.
E8	Можливо, машина не набирає воду.	- Відкрийте крани. - Пересвідчіться, що водопостачання не перекрите. - Переконайтеся, що шланг подачі води підключений правильно і не має перегинів; за потреби розправте його. - Очистьте фільтр насоса. Див. розділ «Зливання залишків води та очищення фільтра насоса». - Закрийте передню кришку машини. Переконайтеся, що кришку заблоковано. Запустіть машину ще раз. Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до сервісного центру.
E29	Пристрій перейшов у режим захисту через проблеми з живленням або подачею води (напруга в мережі, тиск води тощо).	Щоб скасувати програму, поверніть ручку вибору програми й оберіть іншу програму. Виконання попередньої програми буде скасовано. Див. розділ «Скасування програми». Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.
E17	Після завершення циклу в машині наявна надлишкова піна.	- Зберігайте пральний засіб у щільно закритій упаковці та в сухому місці. Не зберігайте в місцях із надміру високою температурою. - Використовуйте меншу кількість прального засобу для пористих тканин, як-от тюлю. - Використовуйте кількість прального засобу відповідно до кількості білизни та ступеня її забруднення. - Використовуйте достатню кількість прального засобу. - Кладіть пральний засіб у призначене для цього відділення. - Запустіть програму «Очищення барабана» без речей у ньому. Знайдіть програму «Очищення барабана». Якщо у вашій моделі її немає, скористайтесь режимом «Бавовна 90 °C». - Після завершення короткої програми без використання прального засобу перевірте стан машини. Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.
E18	Цикл віджиму не розпочався через нерівномірний розподіл речей у машині.	Перевірте білизну всередині машини. Кількість білизни може бути недостатньою. Додайте ще кілька речей у барабан. Імовірно, виник дисбаланс через збивання білизни; розправте речі вручну та рівномірно розподіліть їх у барабані. Спробуйте запустити цикл віджиму ще раз.
E12	Усередині машини може бути вода.	Від'єднайте машину від мережі. Під машиною може бути вода. Витріть воду під машиною. Знову під'єднайте машину до мережі. Спробуйте запустити короткий цикл прання. Якщо проблема не зникає або ви помітили витік води з будь-якого шланга, перекрийте клапани та зверніться до сервісного центру.
E27	Перевірте систему зливу води в машині.	Див. розділ «Під'єднання зливного шланга до каналізації».
E84	Не вдається встановити з'єднання за допомогою технології BLE.	Перевірте з'єднання та спробуйте підключитися знову. Див. розділ «Функції HomeWhiz і дистанційного керування». Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.

Нормативну та стандартну документацію, інформацію про замовлення запасних частин та інші відомості про виріб можна знайти:

- відсканувавши QR-код на приладі;
- відвідавши наші вебсайти – docs.whirlpool.eu/docs та parts-selfservice.europeanappliances.com;
- звернувшись до нашого відділу післяпродажного обслуговування (номер телефону див. у гарантійному талоні). Під час звернення до нашого відділу післяпродажного обслуговування просимо надавати коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

Інформацію щодо ремонту й обслуговування для користувача можна знайти на сайті www.whirlpool.eu. Додаткову інформацію про вашу модель можна знайти на сайті <https://eprel.ec.europa.eu/>. Це офіційна база даних виробів з енергетичним маркуванням у ЄС (EPREL). Виберіть категорію виробу, а потім введіть ідентифікатор моделі. Цей ідентифікатор складається з літер і цифр; його вказано на паспортній табличці після позначки «Mod.» (див. зображення праворуч).

®/TM/© 2025 Whirlpool. Виготовлено за ліцензією

