

## AMW 735

INSTALLATION, QUICK START  
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE  
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG  
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG  
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN  
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA  
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START  
INSTALLASJON, HURTIG START  
ASENNUS, PIKAOPAS  
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID  
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE  
INSTALACJA, SKRÓCONA  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ  
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE




## ASENNUS



### LAITTEEN ASENTAMINEN




**ASENNA LAITE MUKANA TOIMITETTUJA** erillisiä ohjeita noudattaen.

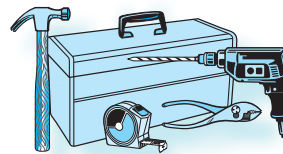

### ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

**TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITYY JÄNNITE** vastaa asuntosi jännitettä.

**ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA** suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaltoenergian tulokanaviin.

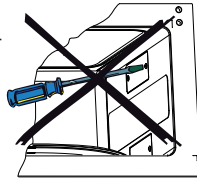

**TARKISTA** ennen asennusta, että uuni on tyhjä.

**TARKISTA, ETTÄ LAITE OLE VAURIOITUNUT.** Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

**ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA,** jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

### VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

**UUNI TOIMII VAIN,** jos sen luukku on kunnolla kiinni.

**LAITE ON KYTKETTÄVÄ** maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

**Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.**



## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

**ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA** uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdysen.

**ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA** tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

**JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA**, pidä uunin luuku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.

**ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA.** Seurauksena voi olla tulipalo.

**ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA.** Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

**ÄLÄ KÄYTÄ** laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratorikäyttöön.

**ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA ILMAN AIKUISEN VALVONTAA VAIN**, jos heidät on opetettu käyttämään uunia turvallisesti, ja he ymmärtävät väärinkäytön vaarat.

**TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU** fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

**HUOMAA!**

**UUNIN ESILLÄ OLEVAT OSAT VOIVAT KUUMENTUA** käytön aikana: pidä lapset poissa uunin lähetyviltä.


**ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NESTEITÄ** mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.



**TARKISTA SÄÄNNÖLISESTI, ETTÄ LUUKUN TIIVISTEET JA AUKON REUNAT** ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

**KANANMUNAT**

**ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA** mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.





## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA



### YLEISTÄ

**TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITAL-  
OUSKÄYTTÖÖN!**

**LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.**

**JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.**

**ÄLÄ SÄILYTÄ** mitään uunin sisällä.

**POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLIL-  
ANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT ennen  
kuin laitat pussin uuniin.**



### UPPOPAISTO

**ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötila ei voi säätää.**



**KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPUJA käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.**

### NESTEET

**ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI.** Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli. Tämä voidaan estää seuraavasti:



1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

### VAROITUKSIA

**NOUDATA AINA** mikrokeittokirjan ohjeita. Ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää valmistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia sisältäviä ruokia.

**SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle.**



**Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.**

**Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!**



## VARUSTEET



### YLEISTÄ

**UUNEJA VARTEN** on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

**TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ**, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.



**KUN PANET RUOKA-ASTIOITA JA MUITA** välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

**Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.**


**JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ ESINE** koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinäntiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

**TARKISTA AINA** ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

### LASIALUSTAN PYÖRITIN

**KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ** lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.


☞ Aseta pyöritin uunin pohjalle.



### LASIALUSTA


**KÄYTÄ LASIALUSTAA** kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

☞ Aseta lasialusta pyörittimen päälle.




### KYPSENNYSALUSTA

**KÄYTÄ KYPSENNYSALUSTAA** grillitoiminnoissa.



### CRISP-ALUSTAN OTIN

**KÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA CRISP-ALUSTAN OTINTA**, kun otat kuuman alustan uunista.



### CRISP-ALUSTA

**ASETA RUOKA SUORAAN CRISP-ALUSTALLE.**

Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla.

**ÄLÄ LAITA MITÄÄN RUOKAILUVÄLINEITÄ CRISP-ALUSTALLE**, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua.

**CRISP-ALUSTAN** voi kuumentaa ennen käyttöä (korkeintaan 3 minuuttia). Esikuumenna alusta Crisp-toiminnolla.



## KÄYNNISTYSSUOJA/PAINIKKEIDEN LUKITUS



**TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEEYYTÄ PÄÄLLE** MINUUTIN KULUTTUA SIITÄ, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä.)



**UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA** esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "DOOR" (luukku).

DOOR



## KYPSYYSASTE (VAIN AUTOMAATTITOIMINNOT)



**KYPSYYSASTEEN VALINTA ON MAHDOLLINEN** useimmissa automaattisissa toiminnoissa. Voit itse säätää kypsennyksen lopputuloksen kypsyyssasteen asetuksen avulla. Tällä tavoin voit säätää ruoan loppulämpötilan korkeammaksi tai matalammaksi oletusarvoiseen vakioasetukseen verrattuna.

**KUN KÄYTÄT** jompaakumpaa näistä toiminnoista, uuni valitsee oletusarvoisen vakioasetuksen. Vakioasetuksella pääset yleensä parhaaseen lopputulokseen. Jos kuumennettu ruoka on kuitenkin liian kuumaa heti nautittavaksi, voit helposti säätää ruoan lämpötilan seuraavan kerran, kun käytät samaa toimintoa.

KYPSYYSASTE	
TASO	LOPPUTULOS
<b>HIGH +2</b>	<b>KORKEIN LOPPULÄMPÖTILA</b>
<b>HIGH +1</b>	<b>KORKEAMPI LOPPULÄMPÖTILA</b>
<b>MED 0</b>	<b>OLETUSASETUS</b>
<b>LOW -1</b>	<b>ALHAISEMPI LOPPULÄMPÖTILA</b>
<b>LOW -2</b>	<b>ALHAISIN LOPPULÄMPÖTILA</b>

**HUOM:**

**KYPSYYSASTEEN** voi asettaa tai sitä voi muuttaa vain 20 sekunnin kuluessa uunin käynnistämisestä.

HIGH +2  
AUTO

HIGH +1  
AUTO

**ASETA KYPSYYSASTE** painikkeilla +/- sen jälkeen, kun olet painanut käynnistypainiketta.

MED 0  
AUTO

LOW -1  
AUTO

LOW -2  
AUTO



## SEKOITA TAI KÄÄNNÄ RUOKAA (VAIN AUTOMAATTITOIMINNOT)



**JOIDENKIN AUTOMAATTITOIMINTOJEN AIKANA** uuni voi sammua (valitusta ohjelmasta ja elintarvikeluokasta riippuen) ja antaa viestin SEKOITA (STIR FOOD) tai KÄÄNNÄ RUOKAA (TURN FOOD).

**TOIMINNAN JATKAMINEN:**

- ☺ Avaa luukku.
- ☺ Sekoita tai käännä ruokaa.
- ☺ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistypainiketta.

**HUOM: TOIMINTA JATKUU AUTOMAATTISESTI 1 MINUUTIN KULUTTUA** ellei ruokaa käännetä/sekoiteta. Tässä tapauksessa kuumentaminen kestää kauemmin.



## ELINTARVIKELUOKAT (VAIN AUTOMAATTITOIMINNOT)



**JOITAKIN AUTOMAATTITOIMINTOJA KÄYTettäESSÄ** uunin täytyy oikean lopputuloksen saavuttamiseksi tietää mihin elintarvikeluokkaan ruoka kuuluu. Sana FOOD ja elintarvikeluokan numero tulevat näyttöön kun valitset luokkaa painikkeilla +/-.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 SOUP (200g -
	3
	4
	5

**ELINTARVIKELUOKAT** näkyvät jokaisen automaattitoiminnon taulukossa.

**JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA** tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.



## UUNIN JÄÄHDYTYS



**UUNIN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ** voi käynnistyä jäähdytysvaihe. Jäähdytyspuhaltimesta kuuluva ääni on täysin normaalia.


Uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti jäähdytyksen jälkeen.

**JOS LÄMPÖTILA ON YLI 100 °C**, näyttöön tulee sana HOT ja uunitilan senhetkinen lämpötila. Varo koskemasta uunitilaan kun otat ruokaa uunita. Käytä patakintaita.

**JOS LÄMPÖTILA ON ALLE 50 °C**, näytössä näkyy 24 tunnin kello.

**PAINA BACK-PAINIKETTA**, jos haluat nähdä 24 tunnin kellon jäähdytystoiminnon aikana.

**JÄÄHDYTYSVAIHEEN VOI KESKEYTTÄÄ** avaamalla uunin luukun, aiheuttamatta uunille minkäänlaisia vahinkoa.





## ASETUSTEN MUUTTAMINEN



**KUN UUNI KYTKETÄÄN VERKKOVIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA**, näytössä pyydetään asettamaan kellonaika. **SÄHKÖKATKON JÄLKEEN** kellonaika vilkkuu, ja se on asetettava uudelleen. **UUNISSA ON** useita toimintoja, jotka voit säätää omien tottumustesi mukaisesti.

**1 PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** kunnes näytössä näkyy Setting.

**2 VALITSE YKSI SÄÄDETTÄVISTÄ ASETUKSISTA** painikkeilla +/-.

- 🕒 Kello
- 🔊 Ääni
- 🌡️ Säästö
- 🔊 Kirkkaus

**3 PAINA STOP-PAINIKETTA** POISTUAKSESI asetustoiminnosta ja vahvistaaksesi kaikki tekemäsi valinnat.



**PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN.** Näin kellonajan asettamiseen on viisi minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.

**1 PAINA OK-PAINIKETTA.** (Numeronäytön vasen puoli (tunnit) alkaa vilkkua).

**2 ASETA TUNNIT** painikkeilla +/-.

**3 PAINA OK-PAINIKETTA.** (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).

**4 ASETA MINUUTIT** painikkeilla +/-.

**5 VAHVISTA VALINTA** taas painamalla OK-painiketta.

**KELLO ON NYT ASETETTU AIKAAN JA KÄY.**

**JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN** näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, siirry kellon asetustilaan ja paina Stop-painiketta numeroiden vilkkuessa.







## ASETUSTEN MUUTTAMINEN




### ÄÄNEN ASETUS



1 PAINA OK-PAINIKETTA.

2 KYTKE ÄÄNIMERKKI TOIMINTAAN TAI POIS TOIMINNASTA painikkeilla +/-.

3 VAHVISTA VALINTA taas painamalla OK-painiketta.

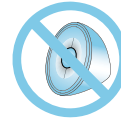

### SÄÄSTÖ



1 PAINA OK-PAINIKETTA.

2 ASETA SÄÄSTÖTILA TOIMINTAAN TAI POIS TOIMINNASTA painikkeilla +/-.

3 VAHVISTA VALINTA taas painamalla OK-painiketta.

**KUN SÄÄSTÖTILA ON TOIMINNASSA**, näyttö kytkeytyy hetken kuluttua automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Se syytyy taas automaattisesti kun jotain painiketta painetaan tai kun luukku avataan. Käytön päätyttyä uunitilan valo sammuu 30 sekunnin kuluttua.

**JOS ON VALITTU OFF**, näyttö ei sammua ja 24 tunnin kello näkyy jatkuvasti. Käytön päätyttyä uunitilan valo sammuu 3 minuutin kuluttua.



## ASETUSTEN MUUTTAMINEN



### KIRKKAUS



- 1 **PAINA OK-PAINIKETTA.**
- 2 **VALITSE HALUAMASI KIRKKAUSTASO** painikkeilla +/-.
- 3 **VAHVISTA VALINTA** painamalla uudelleen OK-painiketta.




### HÄLYTYSAJASTIN



**AJASTIMEN** avulla voit asettaa aika-hälytyksen esim. kananmunien tai pastan keittämiseen, taikinan kohottamiseen jne.

- 1 **ASETA AJASTIMEN AIKA** painikkeilla +/-.
- 2 **PAINA OK-PAINIKETTA.**

**KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA** on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni. **STOP-PAINIKKEEN PAINAMINEN** ennen ajan päättymistä asettaa ajastimen nolnaan.

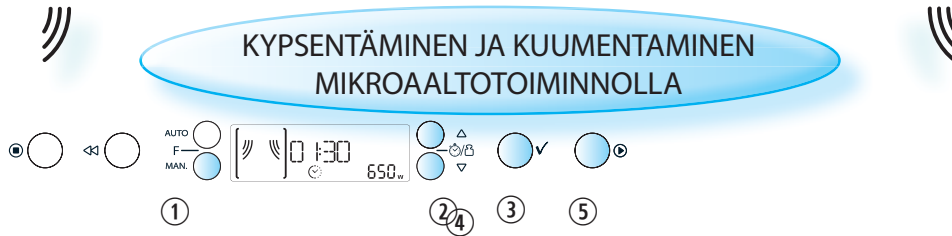

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

- 1 **PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** useamman kerran kunnes löydät mikroaaltotoiminnon.
- 2 **VALITSE HALUAMASI MIKROAALTOTEHO** painikkeilla +/-.
- 3 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 4 **ASETA KYPSENNYSAIKA** painikkeilla + / -.
- 5 **PAINA START-PAINIKETTA.**

**TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:**


Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös painikkeilla +/-.

**PAINAMALLA << -PAINIKETTA** voit palata kohtaan, jossa voit muuttaa toiminta-aikaa tai tehotasoa. Voit muuttaa molempia painikkeilla +/- kypsennyksen aikana.





**TEHOTASO**

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
1000 W	<b>JUOMIEN KUUMENTAMINEN</b> , vesi, liemet, kahvi, tee tai muut runsaasti vettä sisältävät ruoat. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
800 W	<b>VIHANNESTEN</b> , lihan jne. kypsentäminen.
650 W	<b>KALAN</b> kypsentäminen.
500 W	<b>VAROVAINEN KYPSENNYS</b> , esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	<b>PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN</b> , voin ja suklaan sulattaminen.
160 W	<b>SULATUS</b> . Voin, juustojen sulattaminen.
90 W	<b>JÄÄTELÖN</b> pehmentäminen
0 W	<b>VAIN</b> ajastustoimintoa käytettäessä.



### PIKAKÄYNNISTYS






**TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN** runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien nopeaan kuumentamiseen, esimerkiksi liemet, kahvi tai tee.


①


- 1 **START-PAINIKKEEN PAINAMINEN KÄYNNISTÄÄ UUNIN AUTOMAATTISESTI** suurimmalla mikroaaltoteholla ja asettaa toiminta-ajan arvoon 30 sekuntia. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla.

**VOIT MYÖS PIDENTÄÄ TAI LYHENTÄÄ AIKAA PAINIKKEILLA + JA -** toiminnon käynnistämisen jälkeen.



### CRISP-TOIMINTO





**TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN** pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Crisp-toiminnolla voit myös paistaa esimerkiksi pekonia, munia, makkaroituja ja hampurilaisia.

①                      ②                      ③

- 1 **PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** useamman kerran kunnes löydät Crisp-toiminnon.
- 2 **ASETA KYPSENNYSAIKA** painikkeilla +/-.
- 3 **PAINA START-PAINIKETTA.**

**UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI** mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumentamisen aikana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

**TARKISTA,** että Crisp-alusta on keskellä lasialustaa.

**UUNI JA CRISP-ALUSTA** kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.


**ÄLÄ LAITA CRISP-ALUSTAA KUUMANA** kuumuutta kestävämmälle pinnalle.


**ÄLÄ KOSKE** uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.

**KÄYTÄ UUNIKINTAITA**

tai mukana toimitettua otinta ottaessasi kuumaa Crisp-alustaa pois uunista.

**KÄYTÄ AINOASTAAN** mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.

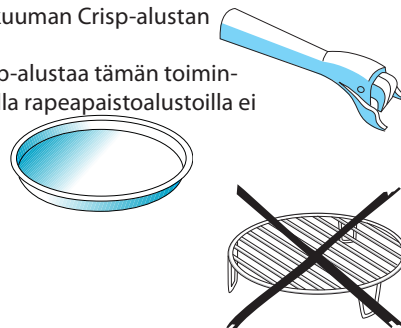

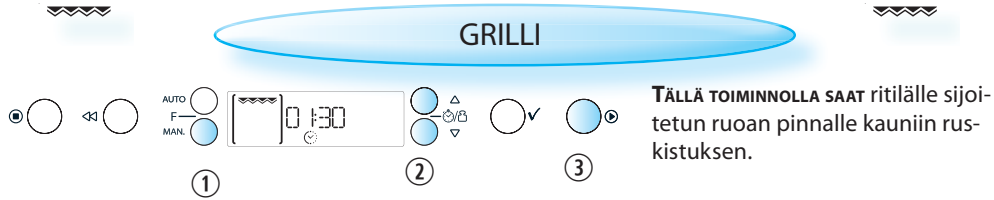


- ① **PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** useamman kerran kunnes löydät grilliyhdistelmä-toiminnon.
- ② **ASETA KYPSENNYSAIKA** painikkeilla +/-.
- ③ **PAINA START-PAINIKETTA.**

**ASETU RUOKA** ritilälle. Käännä ruokaa kypsennyksen aikana.

**VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET** ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

**ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälineitä grillauksessa.** Ne voivat sulaa.

**Puiset tai paperiset astiat** eivät myöskään sovi grillaukseen.

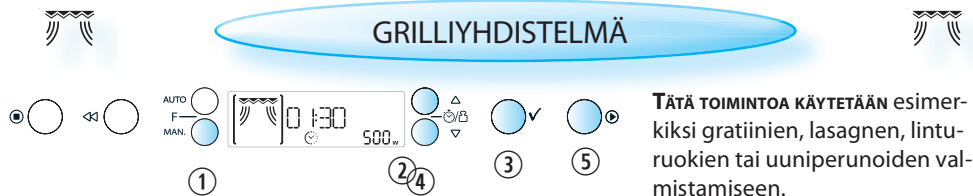

- ① **PAINA MANUAALISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** useamman kerran kunnes löydät grilliyhdistelmä-toiminnon.
- ② **VALITSE HALUAMASI MIKROAALTOTEHO** painikkeilla +/-.
- ③ **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- ④ **ASETA KYPSENNYSAIKA** painikkeilla +/-.
- ⑤ **PAINA START-PAINIKETTA.**

**SUURIN MAHDOLLINEN** mikroaaltoteho on rajoitettu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

YHDISTELMÄGRILLI	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	<b>VIHANNESTEN JA GRATIINIEN</b> kypsennys
350 - 500 W	<b>LINNUNLIHAN JA LASAGNEN</b> kypsennys
160 - 350 W	<b>KALAN JA PAKASTETTUIJEN GRATIINIEN</b> kypsennys
160 W	<b>LIHAN</b> kypsennys
90 W	<b>HEDELMIEN</b> gratinointi
0 W	<b>PELKKÄ RUSKISTUS</b> kypsennyksen aikana



## MANUAALINEN SULATUS



**NOUDATA OHJEITA**, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. Valitse manuaalisessa sulatuksessa tehotasoksi 160 W.


**TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN.** Tarvittava sulatusaika selviää kokemuksen kautta.

**MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN** tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

**PAKKAUKSEN MUOTO** vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.

**IRROTTELE PALASET TOISISTAAN** sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

**PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI** alumiinikelmulla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin koirvet ja siivet).

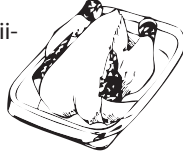



**KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA** sulatuksen puolivälissä.

**KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET** sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

**SULATETTAESSA** on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

**SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA** parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.


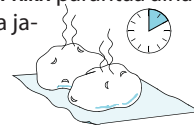


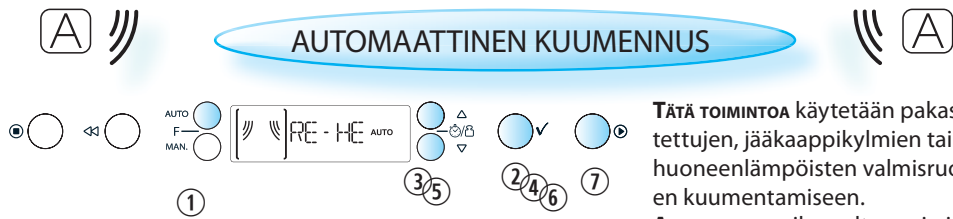

**TÄTÄ TOIMINTOA** käytetään pakastettujen, jääkaappikylmien tai huoneenlämpöisten valmisruokien kuumentamiseen.

**ASETA RUOKA** mikroaaltouunin ja lämmön kestäväälle lautaselle tai astiaan.

- 1 **PAINA AUTOMAATTISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** useamman kerran kunnes löydät automaattisen kuumennustoiminnon.
- 2 **VÄHVISTÄ VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 3 **VALITSE ELINTARVIKELUOKKA** painikkeilla +/- (Näyttöön tulee "FOOD" ja elintarvikeluokka).
- 4 **VÄHVISTÄ VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 5 **ASETA RUOAN PAINO** painikkeilla +/-.
- 6 **VÄHVISTÄ VALINTA** painamalla OK.
- 7 **PAINA START-PAINIKETTA.**

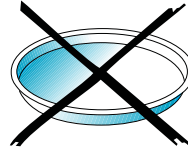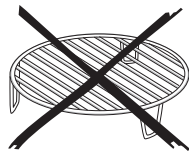



## AUTOMAATTINEN KUUMENNUS



**JOS SÄILYTÄT RUOAN** jääkaapissa tai annostelet aterian lautaselle kuumentamista varten, järjestä paksummat ja tiheimmät



ruokalajit lautasen reunoille ja ohuemat, vähemmän tiheät ruokalajit keskelle.

**PEITÄ AINA RUOKA** kun käytät tätä toimintoa. Vain silloin kun lämmität yhtä keittoannosta kansi ei ole pakollinen!




**JOS RUOKA ON PAKATTU** niin että siinä on jo kansi, pakkaukseen on leikattava 2 - 3 reikää, joista paine pääsee purkautumaan kuumennuksen aikana.

**ASETA OHUET LIHAVIIPALEET** päällekkäin tai lomittain.

**PAKSUMMAT VIIPALEET**, esim. lihamurekkeen palat ja makkarat, asetetaan lähelle toisiaan.

**1 - 2 MINUUTIN SEISONTA-AIKA PARANTAA AINA LOPPUTULOSTA**, erityisesti kun kyseessä on pakasteruoka.

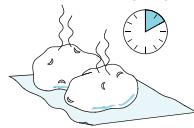


**PISTELE KELMUUN** reikiä haarukalla, jotta paine poistuu eikä suojuus halkea, kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.



	RUOKA	VINKKEJÄ
	<b>1</b> ATERIALAUTANEN (250 - 500 g)	<b>VALMISTA RUOKA</b> yllä annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuumenna kuvulla peitettynä.
	<b>2</b> KEITTO (200 - 800 g)	<b>KUUMENNA ILMAN KANTTA</b> erillisissä astioissa tai yhdessä suuressa astiassa.
	<b>3</b> PAKASTERUOKA-ANNOS (250 - 500 g)	<b>NOUDATA PAKKAUKSEN OHJEITA</b> , esim. ilmanvaihto, reikien pistely suojakelmuun jne.
	<b>4</b> JUOMAT (0,1 - 0,5 l)	<b>LÄMMITÄ ILMAN KANTTA</b> ja laita mukiin tai kuppiin metallilusikka.
	<b>5</b> PAKASTETTU LASAGNE (250 - 500 g)	<b>LAITA</b> kuumuutta ja mikroaaltoja kestäväan astiaan.



**JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA** tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.



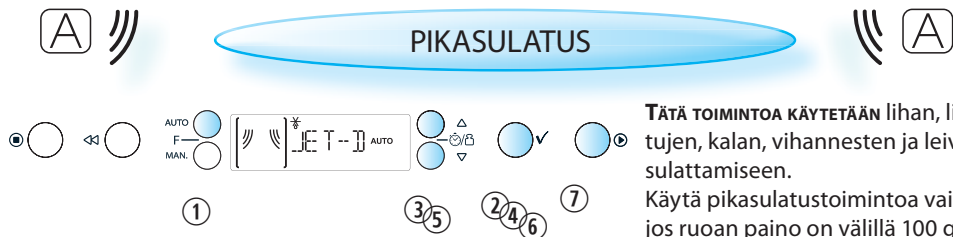

**TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN** lihan, lintujen, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen.  
 Käytä pikasulatustoimintoa vain, jos ruoan paino on välillä 100 g - 2,5 kg.  
**ASETA RUOKA AINA lasialustalle.**

- 1 **PAINA AUTOMAATTISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** useamman kerran kunnes löydät pikasulatustoiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 3 **VALITSE ELINTARVIKELUOKKA** painikkeilla +/- (Näyttöön tulee "FOOD" ja elintarvikeluokka).
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 5 **ASETA RUOAN PAINO** painikkeilla +/-.
- 6 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK.
- 7 **PAINA START-PAINIKETTA.**

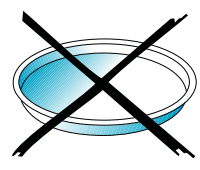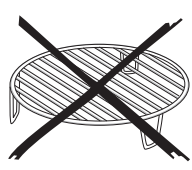



## PIKASULATUS



### PAINO:

**TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA** ruoan nettopaino. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn painon perusteella.



**JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO:** Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.

### PAKASTETUT RUOAT:


**JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON** pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON** pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



	RUOKA	VINKKEJÄ
	<b>1</b> LIHA (100 g - 2 kg)	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. <b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa.
	<b>2</b> LINNUT (100 g - 2,5 kg)	Kokonainen broileri, palat tai fileet. <b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa.
	<b>3</b> KALA (100 g - 2 kg)	Kokonainen, viipaleet tai fileet. <b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa.
	<b>4</b> VIHANNEKSET (100 g - 2 kg)	Sekavihannekset, herneet, parsakaali jne. <b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa.
	<b>5</b> LEIPÄ (100 g - 1 kg)	Limput ja sämpylät. <b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa.


**JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA** tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. Valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.

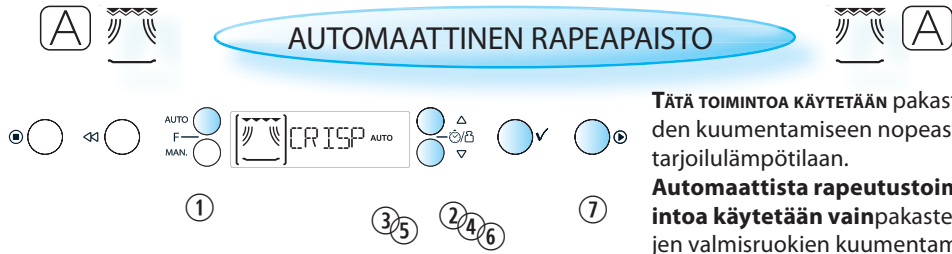

**TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN** pakasteiden kuumentamiseen nopeasti tarjoilulämpötilaan.  
**Automaattista rapeutustoimintoa käytetään vain** pakastettujen valmisruokien kuumentamiseen.

seen.

- 1 **Paina automaattisen toiminnan painiketta** useamman kerran kunnes löydät automaattisen rapeapaistotoiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 3 **VALITSE ELINTARVIKELUOKKA** painikkeilla +/- (Näyttöön tulee "FOOD" ja elintarvikeluokka).
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 5 **ASETA RUOAN PAINO** painikkeilla +/-.
- 6 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK.

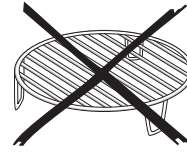

	RUOKA	VINKKEJÄ
	1 <b>RANSKALAISET PERUNAT</b> (200 - 500 g)	<b>LEVITÄ PERUNAT CRISP-ALUSTALLE</b> tasaiseksi kerrokseksi. Lisää suolaa maun mukaan. <b>SEKOITA RUOKAA</b> kun uuni näin kehottaa.
	2 <b>PIZZA, ohut</b> (200 - 600 g)	<b>OHUTPOHJAISET</b> pizzat.
	3 <b>PANNUPIZZA</b> (300 - 800 g)	<b>PAKSUPOHJAISET</b> pizzat.
	4 <b>BROILERIN SIVET</b> (200 - 500 g)	<b>KUN PAISTAT BROILERINUGGETEJA</b> , voitele Crisp-alusta. Kypsennä tehotasolla Lo 2. <b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa.
	5 <b>PIIRAAT</b> (200 - 500 g)	<b>JUUSTOKINKKU-</b> ja muut piiraat.
<b>JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA</b> tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.		






## AUTOMAATTINEN PEHMENNYS



TÄLLÄ TOIMINNOLLA voit pehmentää elintarvikkeita niiden käsittelyn helpottamiseksi.

### AUTOMAATTISTA PEHMENNYSTÄ

KÄYTETÄÄN alla olevassa taulukossa mainituille elintarvikkeille.

- 1 **PAINA AUTOMAATTISEN TOIMINNAN PAINIKETTA** useamman kerran kunnes löydät automaattisen pehennystoiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 3 **VALITSE ELINTARVIKELUOKKA** painikkeilla +/- (Näyttöön tulee "FOOD" ja elintarvikeluokka).
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 5 **ASETA RUOAN PAINO** painikkeilla +/-.
- 6 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK.

	RUOKA	VINKKEJÄ
	1 <b>Vo</b> (50 - 100 g)	<b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa. <b>SEKOITA MYÖS</b> pehmentämisen jälkeen.
	2 <b>MARGARIINI</b> (50 - 100 g)	<b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa. <b>SEKOITA MYÖS</b> pehmentämisen jälkeen.
	3 <b>JÄÄTELÖ</b> (0,5 - 1 l)	<b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa. <b>TARJOILE pian</b> , jotta ruoka ei sula liikaa.
<p><b>JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA</b> tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.</p>		

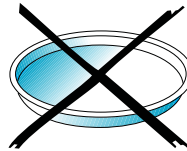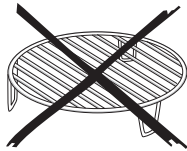

7  **PAINA START-PAINIKETTA.**  




## AUTOMAATTINEN SULATUS



TÄLLÄ TOIMINNALLA voit helposti sulattaa elintarvikkeita ilman roiskumista.


**Automaattista sulatusta käytetään** alla olevassa taulukossa mainituille elintarvikkeille

- 1 **Paina automaattisen toiminnan painiketta** useamman kerran kunnes löydät automaattisen sulatustoiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 3 **VALITSE ELINTARVIKELUOKKA** painikkeilla +/- (Näyttöön tulee "FOOD" ja elintarvikeluokka).
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 5 **ASETA RUOAN PAINO** painikkeilla +/-.
- 6 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK.

	RUOKA	VINKKEJÄ
	1 <b>Voi</b> (50 - 200 g)	<b>SEKOITA RUOKAA</b> kun uuni näin kehottaa. <b>SEKOITA MYÖS</b> sulamisen jälkeen.
	2 <b>MARGARIINI</b> (50 - 200 g)	<b>SEKOITA RUOKAA</b> kun uuni näin kehottaa. <b>SEKOITA MYÖS</b> sulamisen jälkeen.
	3 <b>SUKLAA</b> (50 - 200 g)	<b>MURRA</b> pienemmiksi paloiksi. <b>SEKOITA RUOKAA</b> kun uuni näin kehottaa. <b>SEKOITA MYÖS</b> sulamisen jälkeen. <b>HUOMAA:</b> Paljon kaakaota sisältävä suklaa saattaa vaatia korkean kypsyytason (+2)

**JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA** tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.

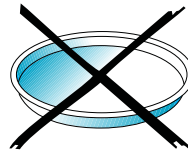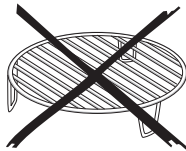


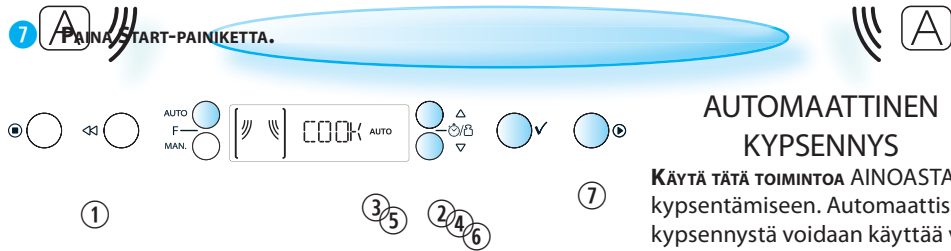


## AUTOMAATTINEN KYPSENNYS

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA AINOASTAAN** kypsennykseen. Automaattista kypsennystä voidaan käyttää vain alla mainittuihin ruoka-aineryhmiin kuuluvien ruokien kypsennykseen.

**Aseta ruoka** mikroaaltouunin ja lämmön kestäväälle lautaselle tai astiaan.

- 1 **Paina automaattisen toiminnan painiketta** useamman kerran kunnes löydät automaattisen kypsennystoiminnon.
- 2 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 3 **VALITSE ELINTARVIKELUOKKA** painikkeilla +/- (Näyttöön tulee "FOOD" ja elintarvikeluokka).
- 4 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK. Uuni siirtyy automaattisesti seuraavaan asetukseen.
- 5 **ASETA RUOAN PAINO** painikkeilla +/-.
- 6 **VAHVISTA VALINTA** painamalla OK.

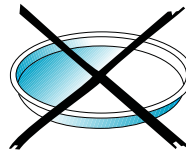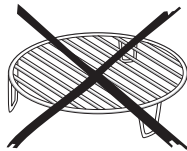

7  PAINA START-PAINIKETTA.



## AUTOMAATTINEN KYPSENNYS

**TÖLKKIVIHANNEKSET:** Avaa aina tölkki ja kaada sisältö mikroaaltouunin kestäväään astiaan. Älä koskaan kypsennä vihanneksia tölkkissä.

**Kypsennä** tuoreet, pakastetut tai tölkki-








vihannekset kannen alla.

**Pistele muovikelmuun** reikiä haarukalla, jotta paine poistuu eikä suojus halkea, kun höyryä muodostuu



### SUOSITUSPAINOT

	<b>1 UUNIPERUNAT</b> (200 g - 1 kg)	<b>PISTELE PERUNOIHIN REIKIÄ</b> ja aseta ne mikroaaltouunin kestäväään uunivuokaan. Käännä perunoita, kun uunista kuuluu äänimerkki. Muista, että uuni, vuoka ja ruoka ovat kuumia. <b>KÄÄNNÄ RUOKAA</b> , kun uuni näin kehottaa.
	<b>2 TUOREET VIHANNEKSET</b> (200 - 800 g)	<b>LEIKKAA VIHANNEKSET</b> samankokoisiksi paloiksi. Lisää 2 - 4 ruokalusikallista vettä ja peitä kuvulla. Sekoita, kun uunista kuuluu äänimerkki. <b>SEKOITA RUOKAA</b> kun uuni näin kehottaa.
	<b>3 PAKASTEVIHANNEKSET</b> (200 - 800 g)	<b>KYPSENNÄ PEITETTYNÄ.</b> Sekoita, kun uunista kuuluu äänimerkki. <b>SEKOITA RUOKAA</b> kun uuni näin kehottaa.
	<b>4 SÄILYKEVIHANNEKSET</b> (200 - 600 g)	<b>KYPSENNÄ MIKROAALTOUUNIN KESTÄVÄSSÄ</b> astiassa kannen alla.
	<b>5 POPCORN</b> (100 g)	<b>VALMISTA VAIN YKSI PUSSI</b> kerrallaan. Jos valmistat useamman kuin yhden pakkauksen, valmista yksi pussi kerrallaan.

**JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA** tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.

kypsennyksen aikana.

## HUOLTO JA PUHDISTUS

**PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE**, jota normaalisti tarvitaan.

**JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA**, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uu-

**i** nin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

**ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUS-SIENIÄ, HANKAAVIA PESUAINEITA, teräsvilloja, kar-**

**keita hankausliinoja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.**

**ÄLÄ SUIHKUTA pesunestettä suoraan uuniin.**

**IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄN-**

**NÖLLISESTI**, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.

**i** **TÄSSÄ UUNIMALLISSA LASIALUSTAN ON OLTAVA PAIKOILLAAN** uunia käytettäessä.

**ÄLÄ** käytä uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

**PUHDISTA SISÄPINNAT, LUUKUN ETU- JA TAKAOSA JA LUUKUN**

**i** **REUNAT** miedolla pesuaineella, vedellä ja pesuaineella liinalla.

**PYYHI RASVA- JA RUOKATAHRAT** heti pois luukun reunoista.

**JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI**, laita uuniin

**i** vesilasi ja anna veden kiehua 2 - 3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

**ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA** mikroaaltouunin puhdistamiseen.

**ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, JOHON OLET LISÄNYT VÄHÄN SITRUUNAMEHUA**, ja keitä vettä uunis-

sa muutaman minuutin ajan poistaaksesi haju uunista.

**GRILLIVASTUSTA** ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois.

Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Tee se lämpimällä vedellä, pesuaineella ja sienellä. Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa

vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaaksesi roiskeet.

**KONEPESTÄVIÄ:**

**LASIALUSTAN PYÖRITIN**

**LASIALUSTA**

**CRISP-ALUSTAN OTIN**

**KYPSENNYSALUSTA**

**VAROVAINEN PUHDISTUS:**

**CRISP-ALUSTA** puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaussienellä ja miedolla puhdistusaineella.

**i** **ANNA CRISP-ALUSTAN** aina jäähtyä ennen puhdistusta.

**i** **ÄLÄ KASTELE** kuumaa Crisp-alustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa.



**ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSLAPPUJA.** Muutoin pinta naarmuuntuu.

## VIANMÄÄRITYS

**Jos UUNI EI TOIMI**, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- ❏ Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
- ❏ Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- ❏ Luukku on kunnolla kiinni.
- ❏ Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- ❏ Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- ❏ Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- ❏ Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

**TARKISTAMALLA** nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilves-



tä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

**VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN** huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohtolalla. Virtajohton saa vaihtaa



vain asiantunteva huoltoteknikko.

**HUOLLON SAA SUORITTA VAIN ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO.**

*Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.*

**ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.**



## KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Aika noin	Tehotaso	Astia
12.3.1	1 000 g	13 - 14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

## TEKNISET TIEDOT

<b>SVÖTTÖJÄNNITE</b>	<b>230 V / 50 Hz</b>
<b>NIMELLISTEHO</b>	<b>2300 W</b>
<b>SULAKE</b>	<b>10 A</b>
<b>MIKROAALTOTEHO</b>	<b>1000 W</b>
<b>GRILLI</b>	<b>800 W</b>
<b>ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)</b>	<b>385 x 595 x 468</b>
<b>SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)</b>	<b>200 x 405 x 380</b>


Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

## YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

**PAKKAUS** on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkin mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta. **TÄMÄ LAITE** on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

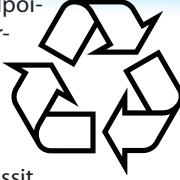


**SYMBOLI** tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

**LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA** on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

**LISÄTIETOJA** tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

**KATKAISE VIRTAJOHTO ENNEN KÄYTÖSTÄ POISTAMISTA**, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

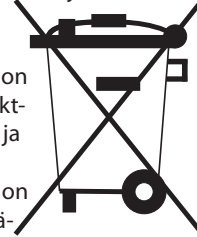

© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 2 1 9 1



Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.