

UZST DĪŠANA, TR PAM CĪBA





RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

NEKARSĒJIET UN NEIZMANTOJIET

UGUNSNEDROŠUS MATERIĀLUS mikroviļņu krāsnī vai tās tuvumā. Izgarojumi var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI

audumu, papīra, garšvielu, augu, koka, puķu, augļu vai citus degošu materiālu žāvēšanai.

Tas var izraisīt aizdegšanos.

JA MATERIĀLI KRĀSNĪ / ĀRPUS TĀS IR AIZDEGUŠIES VAI DŪMO, neatveriet durtniņas un izslēdziet krāsnī.

Atvienojiet strāvas kabeli vai izskrūvējiet drošinātāju jaudas slēdžu panelī.

NEPĀRCEPIET ĒDIENU. Tas var izraisīt aizdegšanos.

NEATSTĀJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI BEZ UZRAUDZĪBAS, it īpaši tad, kad gatavošanas procesā izmantojat papīru, plastmasu vai citus ugunsnedrošus materiālus.

Papīrs var pārlogoties vai aizdegties, bet plastmasa ēdiena sildīšanas laikā var izkust.

NEIZMANTOJIET šajā ierīcē kodīgas ķīmiskas vielas vai to izgarojumus. Mikroviļņu krāsns paredzēta tikai ēdiena uzsildīšanai un gatavošanai. Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.

OLAS

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU

KRĀSNI veselu olu ar čaumalām vai bez tām gatavošanai vai sildīšanai, jo tās var uzsprāgt arī pēc sildīšana beigām.



ŠO IERĪCI DRĪKST IZMANTOT bērni, kas vecāki par 8 gadiem, vai personas ar samazinātām fiziskām vai garīgām spējām vai arī pieredzes trūkumu un zināšanām, ja vien ierīces lietošanas uzraudzību nenodrošina un norādījumus par ierīces lietošanu un bīstamību nesniedz persona, kas atbildīga par viņu drošību.

BĒRNI NEDRĪKST SPĒLĒTIET ar ierīci.

NELĀUJIET BĒRNIEM LIETOT IERĪCI, TĪRĪT TO UN VEIKT APKOPI, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un viņu uzraudzību nenodrošina persona, kas atbildīga par viņu drošību.

**BRĪDINĀJUMS!**

IERĪCE UN TĀS ATKLĀTĀS DAĻAS LIETOŠANAS LAIKĀ VAR SASNIEGT ĻOTI AUGSTU temperatūru.

IEVĒROJIET PIESARDZĪBU, lai nepieskartos sildelementiem.

BĒRNI, KAS JAUNĀKI PAR 8 GADIEM, nedrīkst izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU krāsni, lai sildītu produktus hermētiskos traukos. Spiediens palielinās, un šādi trauki, atverot mikroviļņu krāsns durvis, var sprāgt vai izraisīt bojājumus.



JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS KABEĻA NOMAIŅA, to drīkst aizstāt tikai ar oriģinālo vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai apmācīts klientu apkalpošanas centra darbinieks.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS SERVISA TEHNIĶIS. Neapmācītām personām ir bīstami veikt krāsns apkopi un labošanu, tostarp, noņemt apvalkus, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģiju.

NENOŅEMĪET MIKROVIĻŅU KRĀSNS PĀRSEGUS. Regulāri pārbaudiet VAI NAV BOJĀTS DURVJU BLĪVĒJUMS UN BLĪVĒJUMA VIETAS. Ja blīvējums bojāts, ierīci nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojis apmācīts klientu servisa tehniķis.





VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

IERĪCE PAREDZĒTA LIETOŠANAI TIKAI MĀJAS APSTĀKĻOS!

ŠO IERĪCI PAREDZĒTS iebūvēt. Neizmantojiet ierīci, ja tā nav piestiprināta.

ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA produktu un dzērienu uzkaršēšanai. Produktu, vai apgērba žāvēšana un siltumpaliktnu, mājas čību, sūkļu, mitru drānu un tamlīdzīgu lietu sildīšana var izraisīt traumu kā arī aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.

Ierīci nedrīkst lietot, ja tajā nav ievietoti produkti, bet tiek izmantoti mikroviļņi. Tāda veidā var sabojāt ierīci.

JA APGŪSTAT MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETOŠANU, ievietojiet tajā glāzi ar ūdeni. Ūdens absorbē mikroviļņu enerģiju un krāsns netiek bojāta.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI uzglabāšanas nolūkiem.

PIRMS PAPIRA VAI PLASTMASAS MAISIŅU IEVIEŠANAS KRĀSNĪ, noņemiet no tiestieplu aizdares.



CEPŠANA LIELĀ TĀUKVIELU DAUDZUMĀ

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI cepšanai lielā taukvielu daudzumā, jo eļļas temperatūru nav iespējams kontrolēt.



IZMANTOJIET KARSTUMIZTURĪGOS PALIKTNUS VAI KRĀSNS CIMDUS, lai neapdedzinātos, pēc ēdiena gatavošanas pieskaroties traukiem, krāsns daļām un pannai.

ŠĶIDRUMI

PIEMĒRAM, DZĒRIENI VAI ŪDENS.

Šķidrumi var pārsniegt vārīšanās temperatūru pat neradot acimredzamu burbuļošānu. Tā rezultātā karstais šķidrums var pārplūst pāri trauka malām.



Lai to novērstu, jārikojas šādi:

1. Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kakliņu.
2. Pirms trauka ieviešanas krāsni samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.
3. Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un tad uzmanīgi izņemiet trauku no krāsns.

UZMANĪBU

PLAŠĀKU INFORMĀCIJU skatiet mikroviļņu recepšu grāmatā. Īpaši tādā gadījumā, ja gatavojat vai sildāt ēdienu, kas satur spirtu.



Pēc zidaiņu pārtikas vai šķidrumu uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta iespējama applaucēšanās un apdedzināšanās.

Pirms sildīšanas pārlicinieties, ka vāks ir noņemts un noslēgts!

Šī ierīce, kuras daļas saskaras ar pārtikas produktiem, atbilst Eiropas regulai (CE) nr. 1935/2004, un tā tika projektēta, izgatavota un tiek pārdota saskaņā ar Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK (kas aizstāj direktīvu

73/23/EEK un turpmākus grozījumus) drošības prasībām, kā arī Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 2004/108/EK aizsardzības prasībām.

VIDES AIZSARDZĪBA

IĒPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA


Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu (♻️).

Tādējādi dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

- Veiciet mikroviļņu krāsns priekšsildīšanu tikai tad, ja tas norādīts gatavošanas tabulā vai receptē.
- Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk absorbē karstumu.
- Izslēdziet ierīci 10/15 minūtes pirms iestatītā gatavošanas laika beigām. Ēdiens, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās cepties arī pēc ierīces izslēgšanas.


IERĪCES UTILIZĀCIJA

- Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot pareizu izstrādājuma izmešanu, palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šīs ierīces utilizācija.
- Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.



IERĪCES MONTĀŽA


UZSTĀDOT IERĪCI, RĪKOJĒTIES ATBILSTOŠI
PIEVIENTOJAI UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBAI.

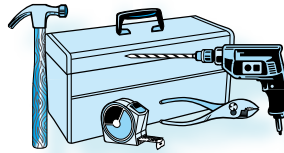

PIRMS PIESLĒGŠANAS ELEKTROTĪKLAM

PĀRBAUDIET VAI SPRIEGUMS, kas norādīts nominālu plāksnītē atbilst mājas elektrotīkla spriegumam.

NENOŅEMĪET MIKROVIĻŅU IEPLŪDES AIZSARGPLĀKSNĪTES, kas atrodas krāsns dobuma sānos. Tās neļauj mikroviļņu kanālos nonākt taukiem un ēdienu daļiņām.

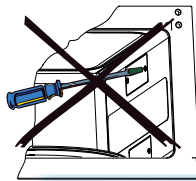

Pirms uzstādīšanas **pārlicinieties**, ka mikroviļņu krāsns iekšpuse ir tukša.

PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCE NAV BOJĀTA. Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju balstu, un iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet tās iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.

NELIETOJĪET IERĪCI, JA TAI BOJĀTS STRĀVAS KABELIS VAI KONTAKTDAKŠA, JA TĀ NEDARBOJAS PAREIZI VAI TĀ IR BOJĀTA VAI TIKUSI NOMEŠTA ZEMĒ. Neiegremdējiet ūdenī strāvas kabeli.

Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. veida riskus.



JA STRĀVAS KABELIS IR PĀRĀK ĪSS, pieprasiet kvalificētam elektriķim vai apkopes darbiniekam ierīces tuvumā uzstādīt kontaktligzdu.

ĒLEKTRĪBAS KABELIM jābūt pietiekami garam, lai jau iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.

LAI IERĪCES UZSTĀDĪŠANA atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu atvienošanas slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

PĒC PIESLĒGŠANAS

MIKROVIĻŅU KRĀSNS DARBOJAS TIKAI TAD, ja tās durvis cieši aizvērtas.

ŠĪS IERĪCES SAZEMĒŠANA ir obligāta. Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku traumām, kā arī materiālajiem zaudējumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neatbild par kļūmēm, kas radušās, neievērojot šos norādījumus.



PIEDERUMI



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

TIRGŪ ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārlicinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

PIRMS SĀKAT GATAVOT, PĀRLICINĪETIES, **KA LIETOTIE PIEDERUMI IR PIEMĒROTI** mikroviļņu krāsnij.



LIKOT PRODUKTUS UN PALĪGIERĪCES mikroviļņu krāsnī, pārlicinieties, lai tās nenonāktu saskarē ar krāsns iekšieni.


Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla daļām.

JA PALĪGIERĪČU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS saskaras ar ierīces iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.

PIRMS MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESLĒGŠANAS **VIENMĒR PĀRLICINĪETIES**, ka rotējošā plate var brīvi griezties.

ROTĒJOŠĀS PLATES PAMATNE


LIETOJĒT PLATES PAMATNI zem rotējošās stikla plates. Uz plates pamatnes nenovietojiet nekādas citas palīgierīces.



☞ Ievietojiet plates pamatni mikroviļņu krāsnī.

ROTĒJOŠĀ STIKLA PLATE

IZMANTOJĒT ROTĒJOŠO STIKLA PLATI visiem gatavošanas veidiem. Tā savāc pilošas sulas un ēdienu paliekas, kuras var notraipīt un nosmērēt mikroviļņu krāsns iekšpusi.



☞ Novietojiet rotējošo stikla plati uz plates pamatnes.

START PROTECTION / KEY LOCK
(AIZSARDZĪBA/TAUSTIŅU NOSLĒGŠANA)

ŠĪ AUTOMĀTISKĀ DROŠĪBAS FUNKCIJA tiek aktivizēta **VIENU MINŪTI PĒC TAM**, kad krāsns atgriezies „gaidlaika režīmā” (krāsns ir „gaidlaika režīmā”, ja tiek rādīts pulkstenis 24 stundu režīmā vai ja pulkstenis nav iestatīts un displejs nerāda neko).



DURVIS JĀATVER UN JĀAIZVER, piem., ievietojot ēdienu, pirms tiek atbrīvots drošības slēdzis. Citādi displejā būs redzams uzraksts "DOOR".

DOOR

PAUZE VAI GATAVOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

LAI PĀRTRAUKTU GATAVOŠANU:

GATAVOŠANU VAR PĀRTRAUKT, lai pārbaudītu, apgrieztu otrādi vai apmaisītu ēdienu, atverot ierīces durvis. Iestatījums darbosies 10 minūtes.



JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU:

IZŅEMIET ĒDIENU, aizveriet durvis un nospiediet pogu „STOP”.



LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:

AIZVERIET DURVIS un VIENU REIZI nospiediet pogu „Start”. Gatavošana tiks atsākta no tās vietas, kur tā tika apturēta.



Nospiežot pogu StartDIVAS REIZES, laiks pieaugs par 30 sekundēm.

KAD GATAVOŠANA BŪS PABEIGTA, VIENU VAI DIVAS REIZES MINŪTĒ **IEPĪKSTĒSIES SKAŅAS SIGNĀLS**; tas atkārtosies 10 minūtes. Lai izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai atveriet ierīces durvis.



PIEZĪME: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatījumi darbosies tikai 60 sekundes.



ATDZESĒŠANA




KAD FUNKCIJA IR PABEIGTA, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procedūru. Tas ir normāli. Pēc šīs procedūras krāsns automātiski izslēdzas.

ATDZESĒŠANAS PROCEDŪRU var pārtraukt, atverot durvis (nekaitējot krāsnij).

DURVJU ATVĒRŠANA

NOSPIEDIET POGU, LAI ATVĒRTU IERĪCES DURVIS.

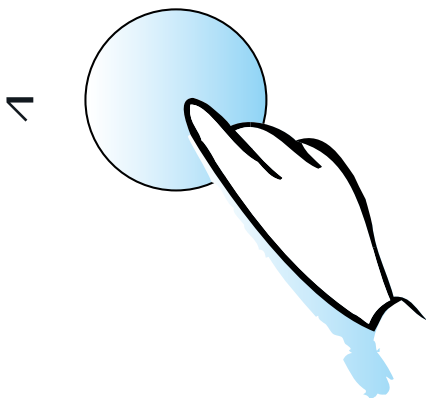



VIRTUVES TAIMERIS



IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, kad nepieciešams taimeris, lai skaitītu precīzu laiku, piemēram, olu, makaronu izstrādājumu gatavošanai vai miklas raudzēšanai pirms cepšanas u.c.


- 1 **NOSPIEDIET +/- POGAS**, lai iestatītu laiku.
- 2 **ATKĀRTOTI NOSPIEDIET IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU**, lai iestatītu jaudu uz 0 W.
- 3 **NOSPIEDIET POGU „START”**.



KAD TAIMERIS BEIGS LAIKA SKAITĪŠANU, ATSKANĒS **SKAŅAS SIGNĀLS**.



PULKSTENIS



KAD IERĪCE TIEK IESLĒGTA PIRMO REIZI vai tad, ja notikuši elektrības padeves traucējumi, displejā nekas nerādās. Ja pulkstenis nav iestatīts, displejā nekas nerādās, līdz brīdim, kad tiek iestatīts gatavošanas ilgums.

- 1 **NOSPIEDIET POGU STOP** (paturiet 3 sekundes), līdz cipars kreisajā pusē (stundas) sāk mirgot.
- 2 **NOSPIEDIET +/- POGAS**, lai iestatītu stundas.
- 3 **NOSPIEDIET STARTA POGU** (mirgo divi labās puses cipari (tie apzīmē minūtes)).
- 4 **SPIEDIET POGAS +/-**, lai iestatītu minūtes.
- 5 **VĒLREIZ NOSPIEDIET POGU START**.

PULKSTENIS IR IESTATĪTS un darbojas.

PIEZĪME:

PULKSTENĀ IESTATĪŠANAS LAIKĀ TURIET IERĪCES DURVIS ATVĒRTAS. Jums būs 10 minūtes laika, lai iestatītu pulksteni. Taču, ja durvis turēsiet aizvērtas, katra darbība būs jāveic 60 sekundēs.

ĒDIENA GATAVOŠANA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM



Šo funkciju izmantojiet, piem., dārzeņu, zivju, kartupeļu un gaļas gatavošanai un sildīšanai.

- 1 **NOSPIEDIET +/- POGAS**, lai iestatītu laiku.
- 2 **ATKĀRTOTI NOSPIEDIET IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU**, lai iestatītu jaudu.
- 3 **NOSPIEDIET POGU „START”**.

TIKLĪDZ SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:

Laiku var viegli pagarināt par 30 sekundēm, nospiežot starta pogu. Ar *katru piespiešanas reizi* laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var arī izmainīt, nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku.

NOSPIEŽOT IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU, var tikt mainīts arī jaudas līmenis. Nospiežot pogu vienu reizi, tiks parādīts pašreizējais jaudas līmenis. Atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai mainītu jaudas līmeni.


JAUDAS LĪMENI

TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMĀ

POWER	IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:
750 W	SILDOT DZĒRIENUS , ūdeni, buljonu, kafiju, tēju vai ēdienus, kas satur lielu ūdens daudzumu. Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums. Zivju, gaļas, dārzeņu un citu produktu gatavošana.
500 W	RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdieniem, kā arī lai pabeigtu gatavot sacepumus.
350 W	LĒNAI SAUTĒJUMU VĀRĪŠANAI , sviesta kausēšanai.
160 W	ATKAUSĒŠANAI . Sviesta, siera un saldējuma masas mīkstināšana.
0 W	STĀVĒŠANAS LAIKA IESTATĪŠANA (lietojot tikai taimerī).



FUNKCIJA „JET START” (ĀTRĀ UZSĀKŠANA)



ŠO FUNKCIJU IZMANTO, lai ātri uzsildītu produktus ar lielu ūdens saturu, piemēram, buljonu, kafiju vai tēju.

1 NOSPIEDIET POGU „START”.

TIKS AUTOMĀTISKI SĀKA FUNKCIJA ar maksimālu mikroviļņu krāsns jaudas līmeni un gatavošanas laiku, kas uzstādīts uz 30 sekundēm. Pēc katras pogas nospiešanas laiks tiks pagarināts par 30 sekundēm. Laiku var izmainīt, arī nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas.



MANUĀLA ATKAUSĒŠANA




VEICIET VISU ATBILSTOŠI PROCEDŪRAI „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā” un izvēlieties jaudas līmeni 160W, ja atkausēšana notiek manuāli.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU. Procesam nepieciešamo laiku nosakiet pēc intuīcijas.

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS, plastmasas plēvē vai kartona pakās var tieši likt krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu (piem., metāla stieples).

KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS, apgrieziet to uz otru pusi.

Iepakojuņa forma ietekmē atkausēšanas laiku. Produkti seklā iepakojumā atkausējas ātrāk nekā dziļā.

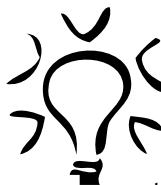

VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES labāk atkūst, ja atlaidināšanas laikā tos apmaisa.


VEICOT ATLAIDINĀŠANU, ieteicams ēdienu neatkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process beidzas pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas.

ATDALIET GABALUS, kad tie sāk atkust. Atsevišķus gabalus atkausēt ir daudz vieglāk.

Ja atsevišķas produkta daļas sasilst (piemēram, vistas kājas un spārni), **NOROBĒŽOJIET TĀS** ar maziem alumīnija folijas gabaliņiem.



PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC MIKROVIĻŅU KRĀSNS IZSLĒGŠANAS, rezultāts vienmēr ir labāks, jo temperatūra tiks vienmērīgi sadalīta visam ēdienam.

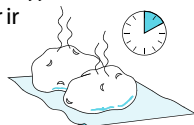



ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA



LV



IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU tikai tad, ja produktu neto svars ir 100 g–2 kg.
VIENMĒR NOVIETOJIET ĒDIENU uz rotējošās stikla plates.

- 1 NOSPIEDIET POGU ĀTRĀS ATKAUSĒŠANAS POGU.**
- 2 NOSPIEDIET +/- POGAS,** lai iestatītu produktu svaru.
- 3 NOSPIEDIET POGU „START”.**

KAD PAGĀJUSI PUSE NO ATKAUSĒŠANAS LAIKA, ierīces darbība tiek apturēta un tiks norādīts: *APGRIEZT ĒDIENU UZ OTRU PUSI.*

- 🌀 Atveriet durvis.
- 🌀 Apgrieziet ēdienu.
- 🌀 Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, nospiežot Starta pogu.

PIEZĪME: ja ēdiens netiek apgriezts, mikroviļņu krāsns automātiski ieslēgsies pēc 2 min. Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks.



SVARS:

ŠAI FUNKCIJAI IR JĀZINA produkta masa. Tādā gadījumā krāsns automātiski aprēķinās laiku procedūras pabeigšanai.




JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEICAMO: veiciet visu atbilstoši procedūrai „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu krāsnī” un atkausēšanai izvēlieties jaudas līmeni 160 W.

SALDĒTI PRODUKTI:

JA PRODUKTU TEMPERĀTŪRA IR AUGSTĀKA par dzijas sasaldēšanas temperatūru (-18°C), produkta masu izvēlieties mazāku.

JA PRODUKTA TEMPERĀTŪRA IR ZEMĀKA par dzijas sasaldēšanas temperatūru (-18°C), produkta masu izvēlieties lielāku.



PRODUKTI		PADOMI
	GAĻA (100 g–2,0 kg)	Malta gaļa, kotletes, steiki vai cepeši. APGRIEZIET ĒDIENU, kad krāsns to pieprasa.
	PUTNU GAĻA (100 g–2,0 kg)	Vesela vista, gabali vai filejas. APGRIEZIET ĒDIENU, kad krāsns to pieprasa.
	ZIVIS (100 g–2,0 kg)	Vesela zivs, steiks vai fileja. APGRIEZIET ĒDIENU, kad krāsns to pieprasa.

AR PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā” un atkausēšanai izvēlieties 160 W.

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS, kas nepieciešams apkopei.

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NETIKS UZTURĒTA tīra, tās virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.



NEIZMANTOJĒT METĀLISKUS SŪKLUS, ABRAZĪVUS

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLUS, vilnas-tērauda diegu sūkļus, grubuļainas drāniņas utt., kas var sabojāt vadības pultī, kā arī krāsns iekšējās un ārējās virsmas. Izmantojiet sūkli ar maigu tīrīšanas līdzekli vai papīra dvieli un izsmidzināmo stikla tīrīšanas līdzekli. Izsmidziniet stikla tīrīšanas līdzekli uz papīra dvieļa.

NESMIDZINIET TO tieši uz mikroviļņu krāsns.



REGULĀRI, īpaši, ja kaut kas ir pārlījis, izņemiet rotējošo plati, plates pamatni un noslaukiet krāsns pamatni tīru.



ŠI MIKROVIĻŅU KRĀSNS PAREDZĒTA darbībai ar uzliktu rotējošo plati.



NEIZMANTOJĒT mikroviļņu krāsni, ja grozāmā plate ir izņemta, lai to notīrītu.

IZMANTOJĒT SAUZĪGU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI, ūdeni un mīkstu drānu, lai notīrītu iekšējās virsmas, durvju priekšējo un aizmugurējo virsmu, kā arī atvērumu.



NEPIELĀUJĒT TĀUKU vai ēdiena daļu sakrāšanos ap durvīm.

NOTURĪGU TRAIPU TĪRĪŠANAI 2–3 minūtes krāsnī pavāriet tasītē ielietu ūdeni. Tvaiks atmieķšķēs trāipus.




NEIZMANTOJĒT TVAIKA TĪRĪŠANAS IERĪCES, lai tīrītu mikroviļņu krāsns.

TASEI ŪDENS PIEVIENOJĒT NEDAUDZ CITRONA SULAS, novietojiet to uz rotējošās plates un vāriet dažas minūtes, lai tādējādi likvidētu krāsnī esošās smakas.

TRĀUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ DRĪKST MAZGĀT:

ROTĒJOŠO PLATES PAMATNI.

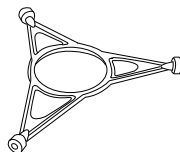

ROTĒJOŠO STIKLA PLATI.



JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NEDARBOJAS, neizsauciet apkopes darbinieku, pirms neesiet noskaidrojais, vai:

- ☞ grozāmā plate un tās pamatne ir vietā.
- ☞ Barošanas kabeļa kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā.
- ☞ Durvis ir pareizi aizvērtas.
- ☞ Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, ka strāvas padeve ir ieslēgta.
- ☞ Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsnī ir pietiekama ventilācija.
- ☞ Uzgaidiet 10 minūtes, tad vēlreiz mēģiniet ieslēgt mikroviļņu krāsni.
- ☞ Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet tās durvis un pēc tam tās aizveriet.

TAS IR NEPIECIEŠAMS, LAI IZVAIRĪTOS no nevajadzīgas sazināšanās ar servisu, par ko jums būs jāmaksā. Ja zvanāt klientu apkalpošanas centram, lūdzu, norādiet ierīces sērijas numuru un mikroviļņu krāsns veida numuru (skat. apkopes uzlīmi). Turpmākos norādījumus skatiet garantijas dokumentā.



JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS KABEĻA NOMAINA, to drīkst aizstāt tikai ar oriģinālo vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai apmācīts klientu apkalpošanas centra darbinieks.



APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS SERVISA TEHNĪKS. Neapmācītām personām ir bīstami veikt krāsns apkopi un labošanu, tostarp, noņemt apvalkus, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģiju.

Nenoņemiet mikroviļņu krāsns pārsegus.



DATI PAR SILDĪŠANAS FUNKCIJAS PĀRBAUDI

SASKAŅĀ AR IEC 60705.

STARPTAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veikspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnsim. Šai mikroviļņu krāsnsij ieteicams izmantot šādus parametrus:

PĀRBAUDE	DAUDZUMS	APTUVENAIS LAIKS	JAUDAS LĪMENIS	TRAUKS
12.3.1	750G	10MIN	750W	PYREX 3.220
12.3.2	475G	5½MIN	750W	PYREX 3.827
12.3.3	900G	15MIN	750W	PYREX 3.838
13.3	500G	2MIN 40s	ĀTRĀ ATKAUSEŠANA	

TEHNISKIE DATI

SPRIEGUMS	230 V/50 Hz
JAUDAS PATĒRIŅŠ	1300 W
DROŠINĀTĀJS	10A (APVIENOTAJĀ KARALISTĒ 13A)
MIKROVIĻŅU IZEJAS JAUDA	750W
	A x P x Dz
ĀRĒJIE IZMĒRI (AxPx Dz)	382 x 595 x 320
IEKŠĒJIE IZMĒRI (AxPx Dz)	187 x 370 x 290



400010788656

Ražotājs: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY

Whirlpool ir Whirlpool, ASV, kompānijas reģistrēta preču zīme.