

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les *Consignes de sécurité*.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

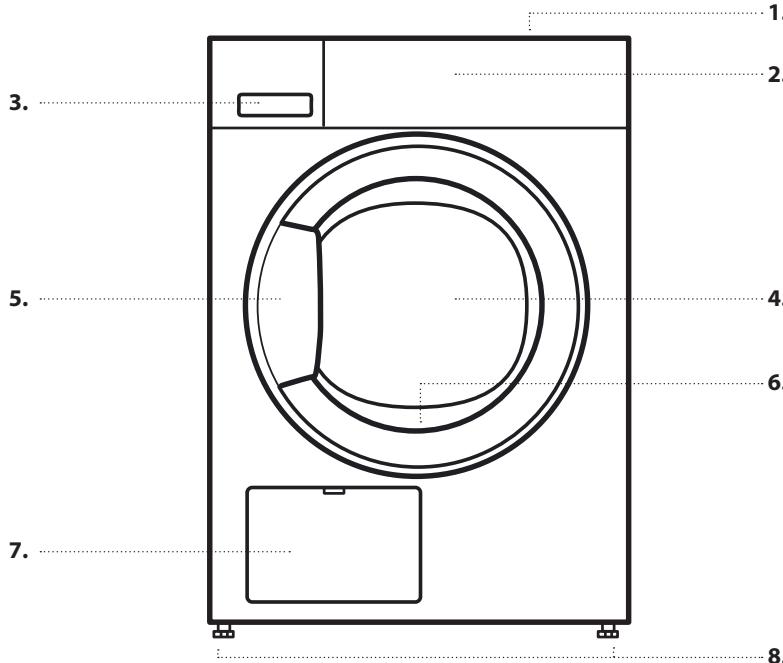

1. Plan de travail
2. Panneau de commande
3. Réservoir d'eau
4. Porte
5. Poignée de porte
6. Filtre de porte (derrière la porte)
7. Filtre inférieur (derrière le volet)
8. Supports réglables (4)

PANNEAU DE COMMANDE

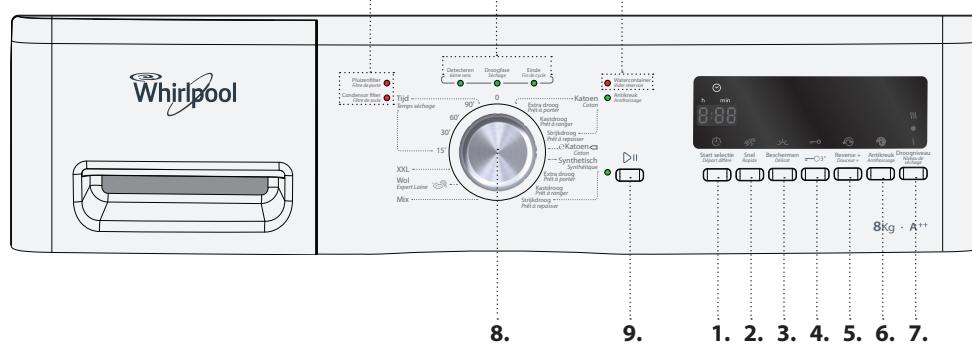


1. Fonction Start selectie / Départ différé
2. Option Snel / Rapide
3. Option Beschermen / Délicat
4. 3" / Verrouillage
5. Option Reserve+ / Douceur+
6. Option Antikreuk / Antifroissage
7. Option Droogniveau / Niveau de séchage
8. Sélecteur de programme
9. Touche Départ/Pause
10. Voyant de défaillance
11. Voyant Séquence du programme

PREMIÈRE UTILISATION


AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE

VÉRIFIEZ LE TUYAU DE VIDANGE ET LE RÉSERVOIR D'EAU

Assurez-vous que le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge est correctement fixé, soit au réservoir d'eau du sèche-linge (voir photo), soit à votre système d'égout domestique (voir les Consignes d'Installation).

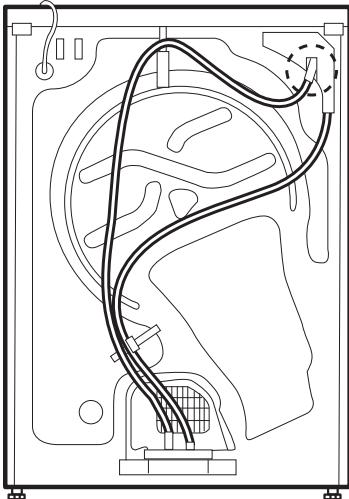

Assurez-vous également que le réservoir d'eau est correctement inséré.

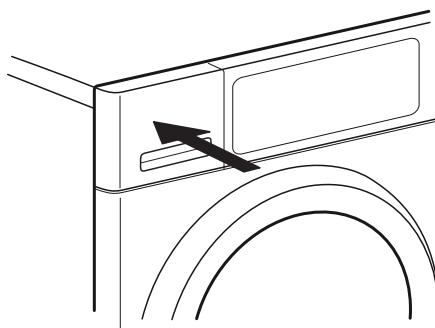

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'il ne reste ni briquet, ni allumettes dans le linge.

Assurez-vous que le linge n'est pas imbibé de liquides inflammables.

1. CHARGER LE LINGE

Préparez votre linge selon les recommandations de la section **TRUCS ET ASTUCES**.

Assurez-vous que les poches soient vides, les fermetures fermées et les rubans liés entre eux.




Ouvrez la porte et chargez le linge. Respectez les charges de linge indiquées dans le **TABLEAU DES PROGRAMMES**.



2. FERMER LA PORTE


Veillez à ce qu'aucun linge ne reste coincé entre la porte et le filtre de porte.



Fermez la porte et assurez-vous d'entendre l'emboîtement.

3. RÉGLEZ LE PROGRAMME DÉSIRÉ

Tournez le bouton pour sélectionner le programme souhaité. La durée par défaut du programme apparaît sur l'écran.

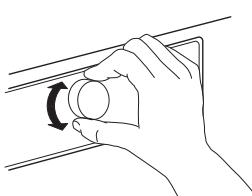

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des programmes dans le **TABLEAU DES PROGRAMMES**.

Sélectionnez des options au besoin

Si vous désirez sélectionner des options supplémentaires, appuyez sur le voyant correspondant - le symbole sur l'écran s'illumine.

Consultez la section **OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS** pour davantage d'informations.

4. DÉMARRER LE PROGRAMME

Appuyez sur le voyant *Départ/Pause* ; le voyant à côté s'illumine. Le cycle de séchage démarre.

La durée restante du programme est indiquée sur l'écran. Elle peut être recalculée et adaptée en cours de programme. Pendant ces phases, une animation se produit sur l'écran.

5. MODIFIER AU BESOIN LES RÉGLAGES D'UN PROGRAMME EN COURS

Pour changer les réglages d'un programme en cours ou en phase *Départ différé* :

- appuyer sur le bouton *Départ/Pause* pour mettre le programme en cours sur pause
- changer vos réglages
- appuyer de nouveau sur le bouton *Départ/Pause* pour poursuivre le programme.

6. REMISE À ZÉRO D'UN PROGRAMME EN COURS AU BESOIN

Tournez le sélecteur de programme à *Off/0*.

AVERTISSEMENT

Ouvrez immédiatement la porte et déchargez le linge, de sorte que l'éventuelle chaleur du linge puisse se dissiper.

7. EXTINGUITION DU SÈCHE-LINGE APRÈS LA FIN DU PROGRAMME

À la fin du programme, le mot « *Fin* » apparaît sur l'écran. Tournez le sélecteur de programme à *Off/0* pour éteindre la sécheuse. Ouvrez la porte et sortez le linge.



Si vous n'éteignez pas la sécheuse à la fin du programme, le tambour tourne à intervalles réguliers pour les 10 prochaines minutes pour réduire le froissage de la lessive. La sécheuse s'éteindra automatiquement environ un quart d'heure après la fin du programme pour économiser de l'énergie.

8. VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU / NETTOYEZ LE FILTRE DE LA PORTE / NETTOYEZ LE FILTRE INFÉRIEUR

Consultez la section **ENTRETIEN**.

TRUCS ET ASTUCES

Respectez les étiquettes d'entretien de votre linge ; assurez-vous qu'il peut passer à la sécheuse.

SYMBOLES D'ENTRETIEN

Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.

-  Température normale
-  Température réduite
-  Pas de séchage en tambour

VIDEZ TOUTES LES POCHE

Des objets comme les pièces ou les clés peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour.

CONSEILS POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES

Séchez toujours une pleine charge ; cela optimise la consommation d'énergie correspondante. Les tailles de charge maximale pour les différents programmes sont indiquées dans le tableau des programmes.

Afin de réduire le temps de séchage, assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage maximale du programme de lavage. Cela réduit la teneur en humidité du linge.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Les données peuvent différer chez vous, essentiellement du fait de la teneur en humidité de la charge de linge.

Programme	CHARGE (KG)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Humidité (%)	Consommation d'énergie (kWh)	Temps séchage (min)
COTON ÉCO*	8	1 000	60	1,99	176
	4	1 000	60	1,07	103
COTON ÉCO	8	800	70	2,24	181
	8	1 400	50	1,70	134
COTON PRÊT-À-REPASSER	8	800	70	1,97	157
	8	1 000	60	1,76	133
	8	1 400	50	1,55	124
SYNTHÉTIQUES PRÊT À RANGER	3,5	1 000	40	0,94	71

*Programmes de référence pour l'étiquette énergétique / Réglementation 392/2012 / UE
Les valeurs sont basées sur le réglage du programme par défaut, avec un filtre de porte et inférieur propres. Pour les tests de consommateurs, le filtre de porte et le filtre inférieur doivent être nettoyés après chaque cycle.

La consommation d'énergie et le temps de séchage peuvent différer des valeurs ci-dessus. Ils dépendent des conditions de fonctionnement à votre domicile (comme les fluctuations de tension, le mélange de textiles, l'humidité des textiles après essorage, le volume de charge).

Les valeurs sont déterminées selon la Norme européenne 61121 et voir le réglage du programme par défaut ; le changement du réglage a également un impact sur les données de consommation.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme		Étiquettes d'entretien	Charge max.	Options				
				Snel / Rapide	Beschermen / Délicat	Reverse+ / Douceur +	Antikreuk / Antifroissage	Droogniveau / Niveau de séchage
Katoen / Coton	Extra droog / Prêt à porter		max	✓	✓	✓	✓	✓
	Kastdroog / Prêt à ranger			✓	✓	✓	✓	✓
	Strijkdroog / Prêt à repasser			✓	✓	✓	✓	✓
Ekatoen□/ Coton			max	✓	✓	-	✓	✓
Synthetisch / Synthétique	Extra droog / Prêt à porter		3,5	-	✓	✓	✓	✓
	Kastdroog / Prêt à ranger			-	✓	✓	✓	✓
	Strijkdroog / Prêt à repasser			-	✓	✓	✓	✓
Mix / mixte			3,0	-	✓	✓	✓	✓
Wol / Expert Laine			1,0	-	-	-	-	-
XXL			3,0	-	-	✓	✓	-
Tijd / Temps séchage			max	-	-	-	✓	-

✓ Sélectionnable / Option

- Non sélectionnable / Applicable

PROGRAMMES

Assurez-vous que votre linge peut être traité dans un sèche-linge.
Consultez les **TRUCS ET ASTUCES**/ étiquettes de soin.

ECO KATOEN / ECO COTON ◀

Pour sécher le linge en coton normalement humide.
Programme coton standard, idéal pour sécher le linge en coton normalement humide. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs sur l'Étiquette énergétique sont basées sur ce programme.

KATOEN / COTON

Pour sécher le linge en coton.

SYNTHETISCH / SYNTHÉTIQUE

Pour sécher le linge en fibres synthétiques.

MIX / MIXTE

Pour sécher le linge constitué de coton, de lin, de fibres synthétiques, et leurs mélanges.

WOL / EXPERT Laine

Pour terminer le processus de séchage des textiles en laine. Les lainages deviennent moelleux et doux.

XXL

Pour sécher de gros articles, comme les sacs de couchage, les couvertures, etc.

TIJD / TEMPS SÉCHAGE

Programme de séchage à durée limitée. Sélectionnez la durée du programme : 15, 30, 60 ou 90 minutes.

Pour tous les tissus adaptés au séchage à la sécheuse. Aussi adéquat pour ajouter une petite phase de séchage de 15 minutes supplémentaires à la fin du programme.

OPTIONS, FONCTIONS ET INDICATEURS

Consultez le tableau des programmes afin de contrôler les options disponibles pour le programme sélectionné.

OPTIONS

	Snel / Rapide Permet un séchage plus rapide.
	Beschermen / Délicat Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.
	Reverse+ / Douceur+ Réduit le froissement en augmentant les phases d'inversion du tambour pendant le programme.
	Antikreuk / Antifroissage Aide à éviter le froissement si vous ne pouvez pas décharger le linge rapidement après la fin du programme. La sécheuse commence à faire tourner le linge périodiquement quelques minutes après la fin du programme. Cette rotation dure environ 12 heures après la fin du programme. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en éteignant la sécheuse en plaçant le sélecteur de programme à la position Arrêt.
	Droogniveau / Niveau de séchage Permet une légère variation du niveau de séchage à la fin du programme en prolongeant ou en écourtant la durée du programme.
☰	légèrement plus sec
●	séchage normal
☰	légèrement plus humide

LES OPTIONS RAPIDE ET DÉLICAT NE PEUVENT PAS ÊTRE SÉLECTIONNÉES EN MÊME TEMPS

FONCTIONS

	Start selectie /Départ différé Diffère l'heure de départ de votre programme. Choisissez un délai jusqu'à 12 heures. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le programme et les options souhaités. • Appuyez sur la touche <i>Start selectie /Départ différé</i> à plusieurs reprises pour afficher sur l'écran le temps de délai. • Appuyez sur le bouton <i>Départ/Pause</i> - l'afficheur affiche le compte à rebours jusqu'au démarrage du programme. Le symbole <i>Départ différé</i> clignote sur l'écran, et le <i>Voyant Départ/Pause</i> s'illumine un son lors de l'activation de la pompe peut se produire. • Une fois le délai expiré, le sèche-linge démarre automatiquement. Lorsque que le programme démarre, l'écran affiche le temps restant au programme.
	Pour annuler la fonction <i>Start selectie / Départ différé</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tournez le sélecteur de programme à la position Off/0, ou sélectionnez un autre programme.

Pour annuler la fonction *Start selectie / Départ différé*

- Tournez le sélecteur de programme à la position Off/0, ou sélectionnez un autre programme.

3"/Verrouillage

Pour verrouiller les touches et le bouton du panneau de commande afin de prévenir les opérations involontaires.

Pour verrouiller les touches et le bouton :

- Un programme doit être sélectionné.
- Appuyez sur la touche 3"/Verrouillage jusqu'à ce que le symbole de la clé s'illumine sur l'écran. Le bouton et les touches sont à présent verrouillés.

Lorsque Verrouillage est activé, la seule fonction disponible est l'arrêt de la sécheuse en tournant le sélecteur de programme à la position Off/0.

Si vous allumez la sécheuse de nouveau en sélectionnant un programme, le verrouillage demeure actif; vous devez le désactiver pour continuer.

Pour déverrouiller les voyants et le bouton :

- Appuyez sur la touche 3"/Verrouillage jusqu'à ce que le symbole de la clé s'éteigne sur l'écran.

VOYANTS

Voyant de défaillance :

Watercontainer / Vider réservoir
(=> réservoir d'eau vide)

Condensor filter / Filtre de socle
(=> nettoyez le filtre inférieur).

Pluizenfilter / Filtre de porte
(=> nettoyez le filtre de la porte)

En cas de pannes, consultez la section **DÉPANNAGE** dans les **CONSIGNES D'UTILISATION**.

Voyant Séquence du programme



Indique à quelle phase se trouve le programme (Detecteren/6ème sens / Droogfase/Séchage / Einde/Fin de cycle).

Antikreuk / Antifroissage

Indique que la sécheuse est en phase de culbutage, après la fin du programme, pour éviter que le linge se froisse (reportez-vous à UTILISATION QUOTIDIENNE / 7, OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS / Antikreuk / Antifroissage).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


AVERTISSEMENT

Éteignez et débranchez la sécheuse avant d'effectuer une quelconque opération de

nettoyage et d'entretien. Attention, l'eau dans le réservoir d'eau peut être encore chaude.


Videz le réservoir d'eau après chaque cycle de lavage

Tenez la poignée et tirez précautionneusement le réservoir d'eau. Maintenez le réservoir d'eau plein des deux mains. Videz l'eau et insérez le récipient en le remettant en place. Assurez-vous qu'il soit correctement inséré.

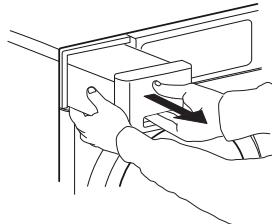


Nettoyez le filtre de porte après chaque cycle de lavage

Ouvrez la porte et enlevez le filtre de porte en le tirant vers le haut.

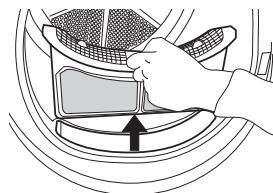


Appuyez sur le bouton pour ouvrir le filtre de porte. Enlevez les peluches à l'intérieur. Fermez le filtre et réinsérez-le dans la bonne direction, de sorte qu'il soit totalement intégré dans la chambre du filtre.

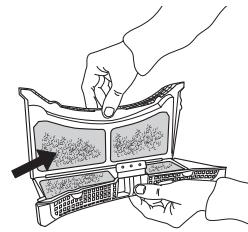


Nettoyez le filtre inférieur après cinq cycles de séchage

Ouvrez le volet inférieur. Tenez la poignée et tirez le filtre inférieur.

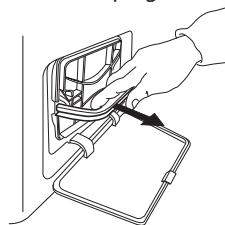

Enlevez la mousse du filtre inférieur, pour le nettoyer. Nettoyez la mousse du filtre et le filtre à la main ou sous l'eau courante. Ne lavez pas la mousse du filtre dans la machine à laver. Essorez la mousse du filtre. Ne l'insérez pas dans le filtre inférieur trop humide.

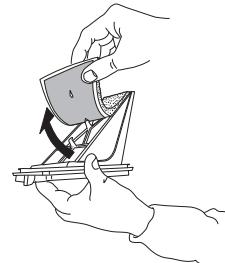

Fixez la mousse de filtre sur le filtre inférieur. Nettoyez la chambre du filtre de la sécheuse avec un chiffon humide ou minutieusement avec un aspirateur. Réinsérez le filtre inférieur. Refermez la poignée de filtre et fermez le volet inférieur.

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pour l'entretien et le nettoyage et pour le dépannage, voir les *Consignes d'Utilisation*.

Vous pouvez obtenir les *Consignes d'utilisation* de la façon suivante :

- Service Après-vente ; en utilisant le numéro de téléphone dans le livret de garantie
- Télécharger à partir du Site web Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>




CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS-VENTE

Donnez les deux numéros figurant sur l'autocollant de service à l'intérieur de la porte lorsque vous contactez l'équipe du service après-vente.

<http://www.whirlpool.eu>

Le numéro de téléphone se trouve dans le livret de garantie.



400010822311

Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis

