


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
B. Ukazatel průběhu programu
C. Tlačítko "Start/Pauza"
D. Tlačítko "Reset"
E. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1100 ot/min, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot/min, 72 dB(A) / 1 pW

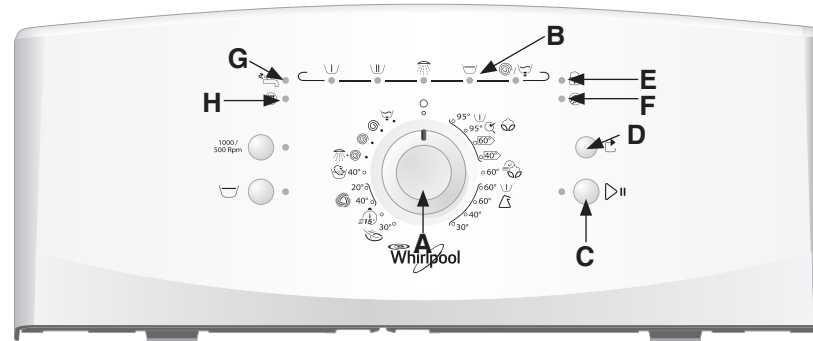

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- F. Kontrolka "Servis"
G. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
H. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 2) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce		Rychlost odstředování ot/min
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Snížení rychlosti odtřídění 1000/500 Rpm	Stop máchání	
Bavlna s předpírkou 95°C			5.0	Velmi znečištěné bílé prádlo, ložní prádlo, prostírání na stůl, spodní prádlo a ručníky vyrobené z bavlny nebo lnu.	Ano	Ano ¹⁾	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 - 95°C			5.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	—	Ano	*	*	Max.
Bavlna rapid 60°C			5.0	Běžně až velmi špinavé robustní bavlněné prádlo, které se pere při teplotě 60 °C. Jedná se o rychlejší alternativu k programu "Bavlna" pro praní vašeho bavlněného prádla při teplotě 60 °C.	—	Ano	*	*	Max.
Syntetické s předpírkou 60°C			3.0	Velmi zašpiněné halenky, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	Ano	Ano ¹⁾	*	*	Max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C			3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	—	Ano	*	*	Max.
Jemné 30°C			1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	—	Ano	*	*	Max.
Rychlé praní 15' 30°C			3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejmenší doporučené množství pracího prostředku.	—	Ano	*	*	Max.
Vlna Studená ✕ - 40°C			1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	—	Ano	*	*	Max.
Ruční praní 40°C			1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". Tento program končí velmi šetrným odstředěním.	—	Ano	*	*	400 ²⁾
Máchání & odstředování		—	5.0	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	*	Max.
Odstředění		—	5.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	*	Max.
Šetrné odstředění		—	1.0	U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".	—	—	—	*	Max.
Čerpání		—	—	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	—	—	—	—	—

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory.
Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

ano = nutná dávka pracího prostředku / * = volitelné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00416

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bavlna**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bavlna**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bavlna	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bavlna**	40	2.5	32	0.52	1:45
Bavlna rapid	60	5.0	47	0.95	2:10
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50
Jemné	30	1.5	50	0.55	0:41
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.40	0:35

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k použití“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty při slušného programu.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **“MAX”** takto:
 - Programy s předpírkou a hlavním praním **I II**
 - Hlavní prací program bez předpírky **II**
 - Průmyslová změkčovačla a ztužovače **☼**
 - Odstraňovače skvrn **II**
 - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) **II**
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Bliká kontrolka vedle tlačítka **“Start/Pauza”**. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na “Off/O”, a potom opět na požadovaný program.

VOĽBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko “Snížení rychlosti odstředění”

- Sníží předem stanovenou automatickou maximální rychlost odstředění k šetrnějšímu odstředění prádla.

Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů “Syntetické” a “Jemné”.
- Je užitečné, když chcete posunout odstředování na pozdější dobu, nebo když chcete jen nechat odtéci vodu.
- Když si vyberete “Stop máchání”, nenechteje věci namočené příliš dlouho.
- Jen co spotřebič zastaví v pozici zastavení máchání, rozsvítí se kontrolka programu “Stop máchání”, rozsvítí se indikátor a začne blikat kontrolka vedle tlačítka **“Start/Pauza”**.

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:

- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program “Vypouštění” a stiskněte ještě jednou tlačítko **“Start/Pauza”**.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že víko lze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokováno a v žádném případě se nesmí otvírat silou.

Potřebujete-li víko nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

“Servis”

Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

“Zavřený přívod vody”

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.

“Čištění filtru”

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka “Otevřená dvířka”. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
- Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechejte víko nějaký čas otevřené, aby vyschl vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset”** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset”**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.