

H

PROGRAMTÁBLÁZAT


A. "Ajtó nyitva" jelzőfény

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

B. "AquaStop" jelzőfény

C. "Vízcsap zárva" jelzőfény

D. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

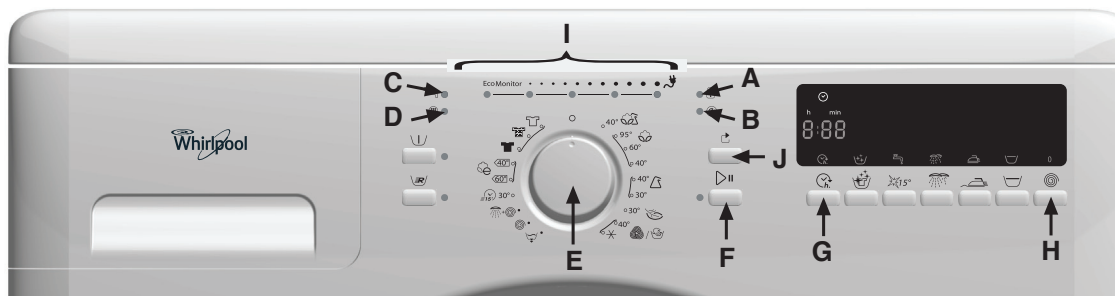

E. Programválasztó

F. "Start/Szünet" gomb

G. "Ciklus vége" gomb

H. Centrifugálás sebesség-választó

I. Öko monitor

J. "Nullázás" gomb

Akustikus zajszint :

Mosás -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugálás - 1400 ford/perc	77 dB(A) / 1 pW
- 1200 ford/perc	75 dB(A) / 1 pW
- 1000 ford/perc	74 dB(A) / 1 pW

Program	Hőmérséklet	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa/Megjegyzések <i>- Vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait</i>	Mosószer és adalékok			Választható opciók							Ciklus vége	Max. centrifug. sebesség ford/perc		
					Előmosás	Főmosás	Öblítőszer	Előmosás	Gyors	Clean+	Színék 15'	Intenzív öblítés	Könnyen vasalható	Öblítő-stop			Centrifugálás	
Kevert	40°C		4.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból, lenvászonból, műszálból vagy ezek keverékéből készült ruhanemű. Hatékony egy órás program. Ügyeljen arra, hogy csak hasonló színű darabokat mosson együtt egy mosási töltetben.	-	Igen	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	max.
Textíliák	Pamut	40-60-95°C		6.0	Mérsékeltlen vagy nagyon szennyezett törölközők, alsónemű, asztal- és ágynemű stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Műszál	30-40°C		3.0	Közepesen szennyezett, poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek, kezeseblások stb.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Kímélő	30°C		1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen	*	*	-	-	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Színes	Gyapjú/ Kézi mosás	Hideg-40°C		1.0	A Woolmark cég címkéjével ellátott és a gépi mosás lehetőségének jelölését tartalmazó gyapjú ruhaneműk, csakúgy, mint a selyemből készült ruhaneműk (kérem, tartsa be a címkén található utasítást!), kézi mosást jelölő címkével ellátott len, pamut és viszkóz. Ezt a programot a Woolmark Company vállalat tesztelte és hagyta jóvá gyapjú ruhaneműk gépi mosására és kézi mosásra.	-	Igen	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Fehér	40°C		6.0	Mérsékeltlen vagy nagyon szennyezett és erős fehér pamut ruhanemű. Energiát takarít meg, ha alacsonyabb mosási hőmérsékletet választ, és oxigénalapú fehéritőszert tölt be a mosószer mellett.	-	Igen	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Világos színek	40°C		4.0	Kényes szövetekből készült fehér vagy pasztell árnyalatú ruhaneműk. Kímélő mosási program a ruhanemű besürkülésének vagy besárgulásának megelőzésére. Használjon nagyteljesítményű mosószer, szükség esetén pedig folteltávolítót és oxigénalapú fehéritőket is. Ne használjon folyékony mosószer.	*	Igen	*	*	-	*	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Eco	Sötét	40°C		4.0	Fekete és sötét színű, pamutból, kevert szálás pamutból és poliészterből készült ruházat. Speciális program a színkifakulás és a helyi elszíneződés csökkentésére. Részelítse előnyben speciális folyékony mosószer használatát a sötét ruhaneműkhöz ennél a programnál.	*	Igen	*	*	*	-	*	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	◉ Pamut	40-60°C		6.0	Enyhén szennyezett pamut ruhanemű. A legkedvezőbb program, amennyiben a pamut ruhanemű mosásánál felhasznált víz és energia kombinált fogyasztásáról van szó. - Referencia program a mosógép energia címkéjére vonatkozóan.	-	Igen	*	-	-	-	*	*	-	*	*	*	max.
	Gyors 15'	30°C		3.0	Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szálás pamutból készült ruházat. Felfrissítő program. A legkisebb ajánlott mosószer-mennyiséget használja.	-	Igen	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	max.
Öblítés és centrifugálás	-	-	6.0	Öblítő és intenzív centrifugálási program. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	*	*	max.
Centrifugálás	-	-	6.0	Intenzív centrifugálási program. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	max.
Vízleeresztés	-	-	-	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-

*: Opcionális / Igen: adagolás szükséges

1) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozott van ezeknél a programoknál.

A jelen készülék gyapjú ciklusát a The Woolmark Company bevizsgálta, és azt jóváhagyta a „géppel mosható”, illetve a „kézzel mosható” címkével ellátott Woolmark ruhanemű mosásához abban az esetben, ha a ruhanemű mosását a ruhanemű címkéjén lévő, valamint a jelen programtáblázatban feltüntetett utasításoknak megfelelően végzik. M0512

FOGYASZTÁSI ADATOK

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban 0.11 W/ bekapcsolt üzemmódban 2.32 W

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Program kb. időtartama (óra:perc)	
				"Gyors" nélkül	"Gyors" nélkül	"Gyors" opcióval
Kevert	40	4.0	48	0.50	1:00	-
Pamut	95	6.0	60**	1.90	2:30	-
Pamut	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35
Pamut	40	6.0	59	0.60	2:05	1:15
Műszál	40	3.0	42	0.50	1:20	0:55
Kímélő	30	1.5	60	0.40	0:46	-
Gyapjú/ Kézi mosás	40	1.0	47	0.50	0:40	-
Fehér	40	6.0	59	0.70	2:20	-
Világos színek	40	4.0	60	0.45	1:20	-
Sötét	40	4.0	40	0.53	1:40	1:15
☉ Pamut*	60	6.0	44	0.69	4:00	-
☉ Pamut*	60	3.0	34	0.50	2:30 ***	-
☉ Pamut*	40	3.0	34	0.45	2:30	-
Gyors 15'	30	3.0	20	0.13	0:15	-

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthonában ezek eltérőek lehetnek, függően az egyéni víznyomástól és hőmérséklettől, a betöltött ruhanemű mennyiségétől és típusától. A feltüntetett fogyasztási adatok kb. 15 °C bevezető vízhőmérsékleten alapulnak, hideg és meleg vízselepen keresztül (ha van ilyen). Amennyiben a mosógépben van meleg víz csatlakozására alkalmas szelep, ezen szelep melegvízhez való csatlakoztatása csökkenti az energiafogyasztást a rövidebb vízmelegítési idő által, függően a meleg víz szelepen keresztül bevezetett víz hőmérsékletétől. A víz- és energiafogyasztás az előre beállított programok függvényében van feltüntetve, a táblázatban feltüntetett hőmérséklettel és betöltött ruhanemű mennyiséggel együtt; bármilyen más opció kiválasztása vagy a centrifugálási sebesség módosítása is módosítja a fogyasztási adatokat.

☉ A program időtartama eltérhet a fentebb jelzett értékektől, mivel az adott időpontban meglévő üzemeselési körülményektől függ (lásd még a "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a Használati útmutatóban).

* Referenciaprogram az energia címkehez. Energia megtakarítás céljából az aktuális vízhőmérséklet eltérhet a feltüntetett ciklus hőmérsékletétől.

** A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt leengedné a vizet.

*** A program automatikus alkalmazkodása a mosási töltet érzékelése után.

TÖLTÖN BE MOSÓSZEREKET, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASSZA KI A PROGRAMOT

Töltse be a ruhaneműt, csukja be az ajtót, és a programkapcsolót fordítsa a kívánt programra; az "Start/Szünet" gomb villog. A kijelzőn jelzett centrifugálási sebességet meg lehet változtatni a "Centrifugálás" gomb lenyomásával.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Amikor a program és a kiegészítő funkció(k) adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak. A nem megfelelő funkciókombinációk automatikusan törölrésre kerülnek.

"Előmosás" gomb

- A kiválasztott programhoz előmosási ciklust ad hozzá;
- A ciklus időtartamát kb. 15 perccel hosszabbítja meg.
- Erősen szennyezett ruhanemű esetén javasolt (pld. homokos vagy szemcsés szennyeződés).
- Ne használjon folyékony mosószert a főmosáshoz, amikor aktiválta az "Előmosás" speciális funkciót.

"Gyors" gomb

- Gyorsabb mosást tesz lehetővé a program időtartamának lerövidítésével.
- Csak enyhén szennyezett ruhanemű mosására javasolt.
- Nem használható 70 – 95 °C-on mosott gyapjúnál.

"Clean+" gomb

- Válassza ezt az opciót, ha mosás közbeni adalékanyagot (például "Vanish"-t) használ a feltöltévolvitáshoz - optimalizálja az adalékanyag hatékonyságát jobb mosási teljesítmény és feltöltévolvitás eléréséhez.
- Maximális töltetet használjon.
- Töltse be a feltöltévolvitáshoz a megfelelő mennyiségű mosás közbeni adalékanyagot (port) a főmosási rekeszbe a mosószerezrel együtt (ezzel az opcióval csak por alakú mosószert használjon). Tartsa be a gyártó adagolási utasításait.

- Meghosszabbíthatja a programot akár 15 perccel is.
- Folteltávolító és oxigénalapú fehérítők használatához alkalmas. **Klór- vagy perborátartalmú fehérítők használata tilos!**

"Színek 15'" gomb

- Megtakarítja a víz melegítésére használt energiát, egyben biztosítja a mosás jó eredményét.
- A színes ruhanemű mosásánál tartósan megmaradnak a színek.
- Enyhén szennyezett, foltoktól mentes ruhaneműk mosására javasolt.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt mosószert alkalmas hideg vízben (15 vagy 20 °C) történő mosásra.
- Nem használható 70 – 95 °C-on mosott gyapjúnál.

"Intenzív öblítés" gomb

- Több öblítővíz kerül felhasználásra, és hosszabb az öblítési ciklus.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Könnnyen vasalható" gomb

- Csökkenti a gyűrődést a víz mennyiségének növelésével és kis fordulatszámmal.

"Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.
- A mosási program megáll az „Öblítőstop”, amikor az „Öblítőstop” szimbólum villog a kijelzőn, a fényt a "Start/Szünet" gomb villog is.

Az "Öblítőstop" funkció megszakítása:

- Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot; a program

automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik.

- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a "Start/Szünet" gombot.

"Centrifugálás" gomb

- A centrifugálás sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állíton be másik centrifugálási sebességre.
- Ha a "0" centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés közbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

CIKLUS VÉGE BEÁLLÍTÁSA

Ezen funkcióval késleltetheti a program befejezését egy későbbi időpontban: nyomja be a gombot, és válassza ki azt az időpontot, amikor azt kívánja, hogy a program befejeződjön. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a ruhanemű egy konkrét időpontban lesz kimosva, hogy pld. az éjjeli kedvezőbb energiadíjakat használhassa ki.

- A „Ciklus vége” időpontot órákban (1-től 24-ig) lehet kiválasztani. A gomb benyomása után megjelenik a lehető legrövidebb idő, a benyomott gomb benyomva tartásával megjelenik az összes beállítható időpont. A gomb a „0:00” érték megjelenéséig tartó benyomásával törölve lesznek a beállítási lehetőségek.
- Amennyiben a ciklus végének kívánt időpontját kiválasztotta, nyomja be az "Start/Szünet" gombot – a beállított idő el kezd telti.
- Ezen időtartam alatt módosíthatja a program beállítását (lehetőségeket lehet kiválasztani vagy törölni, módosítani lehet a centrifugálás gyorsaságát, stb.). Amennyiben a módosítások miatt a program időtartama hosszabb lesz, tehát ez hosszabb lesz, mint az eredetileg beállított ciklus befejezésének időpontja, a program azonnal elindul.
- Néha a program a ciklus befejezésének beállított időpontja előtt is befejeződhet (pld. kevés ruhanemű esetén). Ilyen esetben a mosógép rendszeresen szellőztetni fogja a ruhaneműt, amíg nem telik el a ciklus befejezésének kiválasztott időpontja. Szellőztetés közben a kijelzőn megjelenik a Szellőztetés jele. A szellőztetést bármikor meg lehet állítani a gomb benyomásával vagy a programkapcsoló elfordításával; a jel eltűnik és a kijelző az ajtó kb. 1 perccig tartó blokkolását jelzi.

ÖKO MONITOR

Az „Öko monitor” funkció alapvető információt nyújt a kiválasztott és beállított programnál várható energiafogyasztásról. Bármelyik program kiválasztásánál bekapcsol az „Öko monitor” funkció.



A bal oldalon található mutató azt jelzi, hogy az „Öko monitor” funkció aktív. A mellette található négy jelzőlámpa jelzi a fogyasztás szintjét: minél kisebb energiafogyasztást mutat az Ön által választott program, annál halványabban jeleznek a jelzőlámpák. Ez a kiválasztott programtól, a hőmérséklettől és lehetőségektől függ, csakúgy, mint a kimosott ruhanemű mennyiségétől. Ezen oknál fogva az energiafogyasztás előrejelzett szintje a mosott ruhanemű mennyiségének függvényében módosulhat.

"AJTÓ NYITVA" JELZÉS

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy az ajtó nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, az ajtó zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése, mielőtt az véget érne" című alatti leírtak szerint.

A PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a "Start/Szünet" gombot . A "Start/Szünet" gomb melletti jelzőfény felgyullad. Amikor a ruhatöltet észlel, vagy a program időtartama alatt frissül, a kijelzőn megjelenik egy animáció.

HIBAELJELZÉSEK

Bármilyen meghibásodás vagy rendellenesség esetén lapozza fel a Használati útmutató "Működési rendellenességek" részét.

☞ "A vízcsap elzárva": nincs vagy nincs elegendő bevezetett víz

⚙ "Szervíz": valamely villamos elem hibája vagy üzemmávára

☹ "Tisztítsa meg a szivattyút": a szennyvíz nincs elvezetve.

A centrifugálási sebesség villog a kijelzőn: egyensúlyzavar centrifugálás közben.

A PROGRAM VÉGE

Az "Ajtó nyitva" jelzőlámpa kigyullad, és a kijelző a "End"-t mutatja.

- Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
- Zárja el a vízcsapot.
- Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
- Ha program félig nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- A "Start/Szünet" gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
- Válassza ki az új programot, hőmérsékletet, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
- Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot ismét. A új program ugyanabban a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

Egy futó program törlése, mielőtt az véget érne

- A "Nullázás" gomb törli a programot, mielőtt az véget érne.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a "Nullázás" gombot néhány másodpercig; egy animáció jelenik meg a kijelzőn. A vízleeresztés megtörténik; egy kis ideig eltarthat, amíg kinyithatja az ajtót.