

JT469

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilizare

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.com

**Whirlpool**[®]
HOME APPLIANCES

INDHOLDSFORTEGNELSE

OPSTILLING

- 3 Opstilling

SIKKERHED

- 4 Vigtige sikkerhedsregler
- 5 Fejlfindingsoversigt
- 6 Forholdsregler

TILBEHØR OG VEDLIGEHOLDELSE

- 7 Tilbehør
- 8 Vedligeholdelse & rengøring

BETJENINGSPANEL

- 9 Kontrolpanel

GENEREL BRUG

- 10 Standby
- 10 Startlås / Børnelås
- 10 Afbrydelse og standsning af tilberedningen
- 11 Sådan omrøres, vendes og tilføjes madvarer
- 11 Indstilling af uret
- 12 Sådan Stoppes Drejetallerken
- 12 Minutur

MADLAVNINGSFUNKTIONEN

- 13 Opvarmning med mikrobølger
- 14 Jet Start
- 14 Grill
- 15 Crisp
- 16 Varmluft
- 17 Genopvarmning med 6th SENSE
- 18 Optøning med 6th SENSE
- 19 Dampkogning med 6th SENSE
- 20 Kombi-grill + Mikrobølger
- 21 Kombi med varmluft + Mikrobølger
- 22 Optøning af brød med 6th SENSE
- 23 6th SENSE Menu (Automatiske opskrifter)

MILJØTIPS

- 28 Miljømæssige tips
- 28 Tekniske specifikationer

OPSTILLING

-INDEN TILSLUTNINGEN

Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være mindst 30 cm fri plads over ovnen.

Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et køkkenskab. Denne ovn er ikke beregnet til at blive placeret eller brugt på en bordplade, der befinder sig mindre end 850 mm over gulvet.

Sørg for, at spændingen på mærkepladen svarer til spændingen i hjemmet.

Fjern ikke beskyttelsespladerne på siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

Stil ovnen på en stabil, plan overflade, der er solid nok til at bære ovnen og det tilbehør, der anvendes i den. Håndter ovnen med forsigtighed.

Sørg for, at der er plads nok under, over og omkring ovnen til at sikre tilstrækkelig luftventilation.

Sørg for, at ovnen ikke er beskadiget. Sørg for, at ovnlågen lukker tæt mod lågeholderen, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke ledningen eller stikproppen i vand. Hold ledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Brug ikke en forlængerledning.

Hvis strømforsyningsledningen er for kort, skal du få en autoriseret el-installatør eller servicetekniker, til at installere en kontakt tæt ved køkkenredskabet.

ADVAESEL: Forkert brug af jordstikket kan resultere i risiko for elektrisk stød. Konsulter en autoriseret el-installatør hvis instruktionerne for jordforbindelse ikke er ordentlig forstået, eller hvis der er tvivl om hvorvidt mikrobølgeovnen er ordentlig jordet.

-EFTER TILSLUTNINGEN

Ovnen kan kun anvendes, hvis ovnlågen er lukket korrekt.

Dårlig tv-modtagelse og radioforstyrrelser kan forekomme, hvis ovnen installeres i nærheden af tv, radio eller antenne.

Jordforbindelse af dette apparat er obligatorisk. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

Hvis noget inden i/uden for ovnen begynder at brænde eller ryge, skal du holde ovnlågen lukket og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

Lad aldrig ovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ADVAESEL: Apparatet og dets tilbehør bliver varmt under brug. Sørg for ikke at røre ved varme elementer inde i ovnen.

Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre de er under konstant opsyn.

Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af fødevarer og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj, eller opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude eller lignende kan føre til personskader, antændelse eller brand.

Apparatet må kun bruges af børn fra alderen 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis de har lært at bruge apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn under 8 år, medmindre de er under konstant opsyn.

Hold øje med børn, så de ikke kan komme til at lege med ovnen. Hold apparatet og dets ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

ADVAESEL: Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, så den kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.

ADVAESEL: Lågetætningen og området omkring denne skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en servicetekniker.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Ovnen er ikke beregnet til brug med et eksternt minutur eller med fjernbetjening.

Lad aldrig ovnen være uden opsyn, hvis du tilbereder med meget fedtstof eller olie, da der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof!

Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

Tunge genstande må ikke hænges eller stilles på lågen, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Der må ikke hænges genstande på lågehåndtaget.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

Hvis ovnen ikke fungerer, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- Lågen er helt lukket.
- Kontroller sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- Åbn og luk lågen, før du prøver igen.

Ovenstående råd har til hensigt at hindre unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.

Hvis du skal ringe til kundeservice, bedes du venligst oplyse ovenns løbenummer og typenummer (se mærkepladen). Se garantien angående yderligere vejledning.

Hvis ledningen skal skiftes, skal den erstattes med en original ledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Ledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.

ADVAESEL: Service må kun udføres af en uddannet servicetekniker. Det er farligt for alle andre end uddannede serviceteknikere, at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergi.

Fjern ikke noget dæksel.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- GENERELT

Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug!

Ovnen må ikke bruges uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

Ventilationsåbningerne i ovnkabinettet må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige resultater.

Hvis du øver dig i brug af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

Opbevar eller anvend ikke ovnen udendørs.

Anvend ikke ovnen tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller lignende.

Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring.

Fjern metalposelukkere fra papir eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

Brug grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.

-VÆSKER

f.eks. drikkevare eller vand. Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.

Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

-VÆR FORSIGTIG

Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

Læs altid oplysningerne i kogebogen til mikrobølgeovnen. Især, hvis du skal varme eller genopvarme mad, der indeholder alkohol.

Fjern altid låg og sut før opvarmning!

TILBEHØR

GENERELT

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

Sørg for at bruge tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.

Når du placerer mad og tilbehør i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Hvis drejetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge en mindre beholder.

Drejekryds

Anvend drejekrydset under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.

- Sæt drejekrydset ind i ovnen.



Glasdrejetallerken


Brug glasdrejetallerkenen ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

- Sæt glasdrejetallerkenen på drejekrydset.



DAMPKOGER

Dampkogning af mad med en bestemt funktionen (STEAM). Stil maden på den midterste rist, når du laver mad som fisk og grøntsager. Brug ikke den midterste rist, når du laver mad som pasta, ris og bønner. Stil altid dampkogereren på glasdrejetallerkenen.



RIST

Brug den øverste rist, når du tilbereder med funktionerne Grill eller Kombi-grill+Mikrobølger.

Brug den nederste rist, når du tilbereder med funktionerne Varmluft eller Kombi-varmluft+Mikrobølger.



CRISP PANDE


Stil maden direkte på Crisp panden. Crisp panden kan forvarmes før brug (maks. 3 min). Brug altid glasdrejetallerkenen under Crisp panden.

Brug ikke noget tilbehør på Crisp panden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.



CRISP PANDENS HÅNDTAG

Brug det medfølgende håndtag til Crisp panden, når den varme Crisp pande tages ud af ovnen.



LÅG TIL TALLERKEN (sælges separat)



Dette låg må kun bruges til at overdække maden, når den varmes og genvarmes med mikrobølger, og det hjælper med at reducere sprøjt. Det afholder også maden fra at blive tør, og reducerer tilberedningstiden.

Brug låget, når der opvarmes i to niveauer.

BAGEPLADE (sælges separat)

En bageplade må kun bruges, når du bruger varmluft. Brug den aldrig i kombination med mikrobølger.

- Bagepladen sættes oven på holderne inde i ovnen.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

Anvend ikke metalskuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovenns indvendige og udvendige overflader. Brug en klud med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.

Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovenbunden kan rengøres.

Brug en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovenrummet, yder- og indersiden af ovenlågen samt lågefalsen.

Anvend ikke damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.

Ovnen skal rengøres regelmæssigt og alle madaflejringer fjernes.

Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten.

Sprøjt ikke direkte på ovnen.

Ovnen er beregnet til anvendelse med drejetallerkenen monteret.

Brug ikke mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

Undgå, at fedt eller fødevarerpartikler ophober sig omkring lågen. Genstridige pletter, kan fjernes ved at koge en kop vand i ovnen i 2 - 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.

Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovenrummet.

Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.

Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

OMHYGGELIG RENGØRING:

Crisp panden skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Pletter med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.

Lad altid Crisp panden køle af, før den rengøres.


Crisp panden må ikke komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.

Brug ikke ståluldssvampe. Det vil ridse overfladen.

EGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE :

- Drejekryds
- Rist
- Håndtag til Crisp panden
- Drejetallerken
- Dampkoger
- Bageplade (sælges separat)

BETJENINGSPANEL

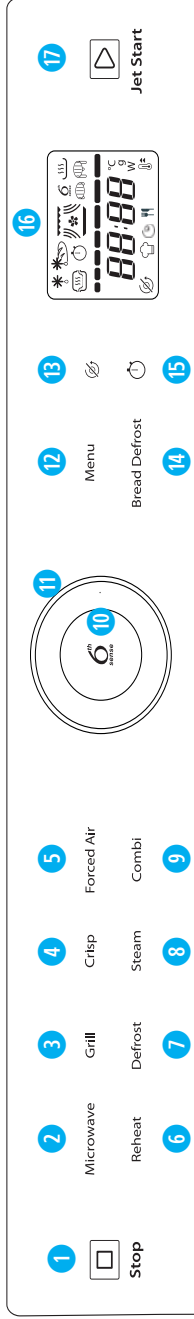

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 STOP-KNAP
Bruges til at stoppe eller nulstille en ovn-funktion.</p> <p>2 MIKROBØLGE-KNAP
Bruges til at vælge mikrobølge-funktionen.</p> <p>3 GRILL-KNAP
Bruges til at vælge grill-funktionen.</p> <p>4 CRISP-KNAP
Bruges til at vælge sprødristning med 6th SENSE.</p> <p>5 VARMLUFT-KNAP
Brug til at vælge varmluft-funktionen.</p> <p>6 GENOPVARM-KNAP
Bruges til at genopvarme med 6th SENSE.</p> <p>7 OPTØNING-KNAP
Bruges til at optø madvarer med 6th SENSE.</p> <p>8 DAMPKOG-KNAP
Bruges til at dampkoge med 6th SENSE.</p> | <p>9 KOMBI-KNAP
Bruges til at vælge funktionerne Kombi-grill + Mikrobølger / Kombi-ventilator + Mikrobølger.</p> <p>10 BEKRÆFTELSESKNAP
Ovnens er tændt: Bruges til at bekræfte indstillingerne, og derefter starte tilberedningen.
Ovnens er slukket: Bruges til at starte Jet Start-funktionen.</p> <p>11 DREJEKNAP
Afhængig af de forskellige funktioner, drejes denne knap for at vælge:
• Mikrobølgestyrken
• Tilberedningstiden
• Vægten
• Temperaturen
• Madtype/kategori
6th SENSE MENU-KNAP
Bruges til at se de automatiske opskrifter.</p> | <p>13 STOP DREJETALLERKEN-KNAP
Brug denne funktion, hvis du bruger større beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Dette virker kun på følgende funktioner:
• Varmluft
• Kombi-grill + Mikrobølger
• Kombi-varmluft + Mikrobølger.</p> <p>14 BRØDLOPTØNING-KNAP
Bruges til at vælge brødoptøning med 6th SENSE.</p> <p>15 MINUTUR-KNAP
Bruges til at indstille minuturet.</p> <p>16 DIGITAL SKÆRM
Skærmen viser et 24-timers ur og indikator-symbolerne.</p> <p>17 JET START-KNAP
Ovnens er tændt: Bruges til at bekræfte indstillingerne, og derefter starte tilberedningen.
Ovnens er slukket: Bruges til at starte Jet Start-funktionen.</p> |
|---|--|--|



STANDBY

Hvis der trykkes på Stop-knappen, eller hvis brugeren ikke bruger ovnen i et bestemt stykke tid, går den på standby.

Når ovnen er på standby, vises uret på skærmen (eller, hvis uret ikke er blevet indstillet, viser den tomt. Du kan læse, hvordan uret indstilles i kapitlet Ur). Dreje på drejeknappen, eller tryk på en anden knap, for at afslutte standby-funktionen.



STARTLÅS / BØRNELÅS

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter, at ovnen er gået i "standby". (Du kan læse mere i afsnittet Standby).

Når sikkerhedsfunktionen er slået til, skal lågen åbnes og lukkes igen, før du kan starte tilberedningen, ellers står der "door" (låge) på skærmen.

Låge



AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Sådan sættes tilberedelsen på pause:
Tilberedningen kan sættes på pause, ved at åbne lågen, hvis du f.eks. skal se til, rør i eller vende maden. Indstillingen huskes i 10 minutter.

Sådan sættes tilberedningen i gang igen:
Luk ovnlågen, og tryk EN gang på Jet Start-knappen eller Bekræft-knappen. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

Hvis tilberedningen ikke skal sættes i gang igen:
Tag maden ud, luk lågen og tryk på STOP-knappen.

Når madlavningen er færdig:
Der lyder et bip hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er færdig. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovnlågen for at stoppe lyden.

Bemærk: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovnlågen åbnes og lukkes igen, efter tilberedningen er færdig.



SÅDAN OMRØRES/VENDES OG TILFØJES MADVARER

Afhængigt af den valgte funktion, kan det være nødvendigt at røre i/vende maden, eller at tilføje madvarer under tilberedningen. I disse tilfælde sætter ovnen tilberedningen på pause, og beder dig om at gøre følgende.

Når du bliver bedt om det, skal du:

- 1 Åbne lågen.
- 2 Rør i/vend maden, eller tilføj madvarer (afhængig af, hvad du laver).
- 3 Luk lågen, og start tilberedningen igen, ved at trykke på Bekræft-knappen / Jet Start-knappen.

Bemærkninger:


- Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at tilføje madvarerne, går ovnen på standby.
- Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at røre i eller vende maden, fortsætter ovnen med at tilberede maden (i dette tilfælde, vil det endelige resultat muligvis ikke blive optimalt).



UR

Første gang ovnen slutes til, eller hvis der har været strømsvigt, står ovnen på ur-indstillingen. Hvis uret ikke er indstillet, viser skærmen tomt i stedet for uret.

Du kan også indstille uret på et andet tidspunkt: Du skal blot holde Minutur-knappen nede i et par sekunder, når ovnen er på standby (se kapitlet Standby).

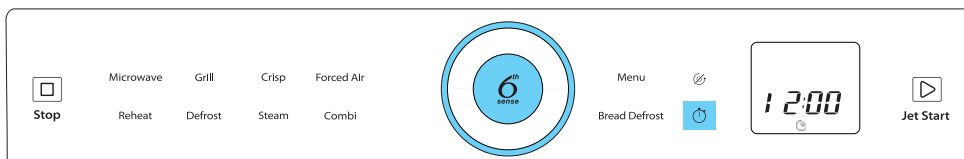

- 1 Time-cifrene blinker. Drej på Drejeknappen, for at indstille timerne.
- 2 Tryk på Bekræft-knappen: Minut-cifrene begynder at blinke.
- 3 Drej på Drejeknappen, for at indstille minutterne.
- 4 Tryk igen på Bekræft-knappen.

Nu er uret indstillet.

Hvis der trykkes på STOP-knappen i ur-tilstanden, slås uret fra og skærmen viser tomt.



SÅDAN STOPPES DREJETALLERKEN

For at opnå de bedste resultater, drejer glastallerkenen rundt under tilberedningen.

Men, hvis du skal bruge en større beholder, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen, er det muligt at tilberede maden, uden at glastallerkenen drejer rundt.

Denne funktion virker kun på følgende tilberedningsfunktioner:


- Varmluft
- Kombi-grill + mikrobølgeovn
- Kombi-varmluft + mikrobølgeovn



MINUTUR

Anvend denne funktion, når der er brug for et køkkenur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. hævning af dej.

Bemærk, at minuturet ikke starter nogen form for madlavning.

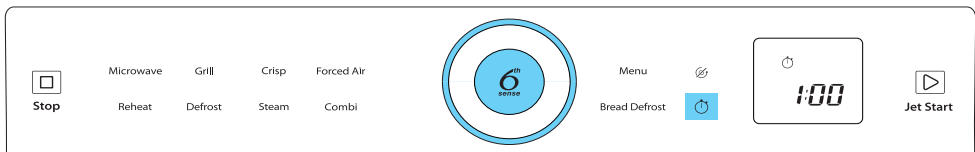

- 1 Med ovnen på standby (se kapitlet Standby), tryk på minutur-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at indstille det ønskede antal minutter.
- 3 Tryk på Bekræft-knappen / Minutur-knappen. Herefter starter funktionen.

Der høres et lydssignal, når nedtællingen er slut.

Bemærk: Når minuturet er startet, er det muligt at starte en tilberedning. Hvis der nu trykkes på minutur-knappen, viser skærmen den resterende tid i et par sekunder.




MICROWAVE (MIKROBØLGER)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

Anbefalet tilbehør:



Læg til tallerken (sælges separat)

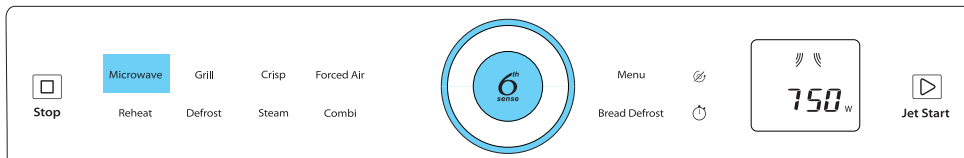

- 1 Tryk på Microwave-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at indstille styrken (se tabellen nedenfor).
- 3 Tryk på Bekræft-knappen.
- 4 Drej på Drejeknappen, for at indstille tiden.
- 5 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Sådan indstilles styrken: Tryk på Microwave-knappen, og drej på Drejeknappen, for at indstille styrken.


Sådan ændres tiden: Drej på Drejeknappen, eller tryk på Jet Start-knappen /Bekræft-knappen, for at øge tilberedningstiden med 30 sekunder.

STRØM	ANBEFALET BRUG:
950 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere styrke.
750 W	Tilberedning af fisk, kød, grøntsager osv.
650 W	Tilberedning af retter, der ikke kan omrøres.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af gryderetter, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af smør, oste, flødeis og chokolade.




JET START

Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

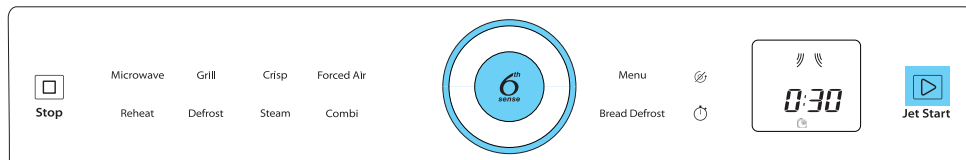

- 1 Tryk på Jet Start-knappen.

Hvis der trykkes på Jet Start-knappen , starter mikrobølgefunktionen på den højeste styrke i 30 sekunder, hvorefter tilberedningstiden øges med 30 sekunder, for hver gang der trykkes på Jet Start-knappen.

Når funktionen er startet, kan du også bruge Drejeknappen til at ændre tilberedningstiden.




GRILL

Denne funktion bruger en kraftig grill til brunning af maden, som danner en grill- eller gratineringsseffekt. Grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostetoast, varme sandwich, kartoffelkroetter, pølser og grøntsager.

Beregnet tilberedningstid:



Den høje rist

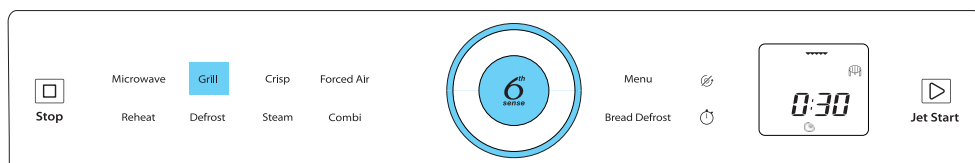

- 1 Tryk på Grill-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at indstille tiden.
- 3 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Tips og forslag:

- Ved tilberedning af ost, toast, bøffer og pølser, skal maden lægges på den højeste rist.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er varme- og ovnfaste, når du anvender denne funktion.
- Undgå, at bruge plastikredskaber, når du griller. De vil sandsynligvis smelte. Redskaber af træ eller karton er heller ikke egnede.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.



CRISP

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når Crisp panden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

Følgende tilbehør skal bruges med Crisp-funktionen:

- Crisp pande
- Håndtaget til at holde på Crisp panden.

Brug denne funktion til at genopvarme og tilberede pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen er også god til stegning af bacon og æg, pølser, kartofler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset mængde olie).


Beregnettil-
behør



Crisp pande



Håndtag til
Crisp pande

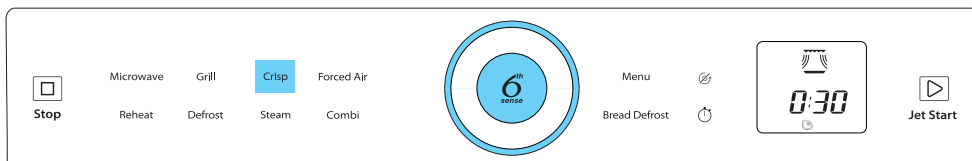

- 1 Tryk på Crisp-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Brug kun den medfølgende Crisp pande til denne funktion. Hvis du bruger andre Crisp pander, der kan købes i almindelig handel, får du ikke det samme resultat med denne funktion.

Tips og forslag:

- Sørg for, at Crisp panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.
- Ovnen og Crisp panden bliver meget varme, når denne funktion bruges.
- Sæt ikke den varme Crisp pande på varmfølsomme overflader.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.
- Brug køkkenhandsker eller håndtaget til Crisp panden, når du fjerner den varme Crisp pande.
- Inden du begynder, at lave mad der ikke skal tilberedes i længere tid (pizza, kager...), anbefaler vi, at du forvarmer Crisp panden i 2 - 3 minutter.




FORCED AIR (VARMLUFT)


Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktionen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og virker ligesom en almindelig ovn. Brug denne funktion til tilberedning af marengs, mør- og but-terdejskager, kager, soufflé, fjerkræ og stegt kød.

Varmluftfunktionen kan bruges med og uden forvarmning. Forvarmningen bruger både ventilatoren og grillen til hurtigt at forvarme ovnen, inden du går i gang med tilberedningen, så du opnår de bedste mulige resultater.

Beregnet tilbe-
hør:



Den lave rist

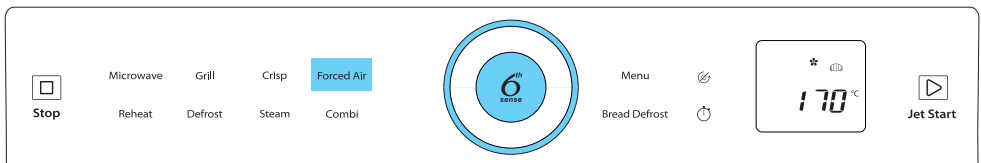

■ 1: MED FORVARMNING:

- 1 Tryk på Forced Air-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at indstille temperaturen, og tryk på Bekræft-knappen.
- 3 Skærmen viser teksten "Pre" (Forvarmer): Når du trykker på Bekræft-knappen, starter forvarmningen (der står "Pre-Heat" (Forvarmer) på skærmen). Når temperaturen er nået, vises en besked om at sætte maden i ovnen.
- 4 Sæt maden i ovnen, drej på Drejeknappen, for at indstille tiden.
- 5 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

■ 2: UDEN FORVARMNING:

- 1 Tryk på Forced Air-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at indstille temperaturen, og tryk på Bekræft-knappen.
- 3 Skærmen viser teksten "Pre" (Forvarmer): For at springe forvarmningen over, skal du IKKE trykke på Bekræft-knappen, men drej kun på Drejeknappen, og indstil tilberedningstiden.
- 4 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Sådan indstilles temperaturen: Tryk på Forced Air-knappen, og drej på Drejeknappen, for at indstille styrken.
Sådan ændres tiden: Drej på Drejeknappen, eller tryk på Jet Start-knappen /Bekræft-knappen, for at øge tilberedningstiden med 30 sekunder.



Tips og forslag:

- Sæt maden på risten, så luften kan cirkulere frit om den.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er ovnfaste, når du anvender denne funktion.
- Brug Crisp panden som bageplade, når du bager småting, som kiks og muffins. Stil tallerkenen på den lave rist.




6TH SENSE REHEAT (GENOPVARMING MED 6TH SENSE)


Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine retter. Mikrobølgeovnen beregner automatisk mikrobølgestyrken og tilberedningstiden, for det bedste mulige resultat på den korteste tid. Brug denne funktion til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

Læg retten på en ovn- og mikrobølgefast tallerken eller fad.

Anbefalet tilbehør:



Låg til tallerken (sælges separat)

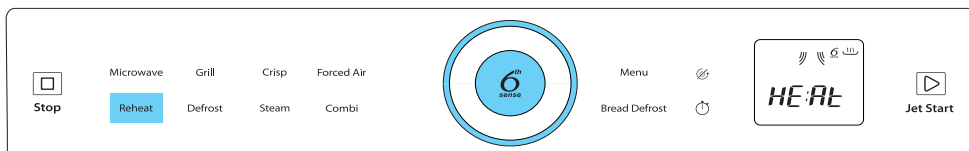

- 1 Tryk på Reheat-knappen. Herefter vises teksten "Heat" (Varm) på skærmen.
- 2 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.


Tips og forslag:

- Nettovægten skal ligge mellem 250g - 600g, når denne funktion bruges.
- Sørg for, at ovnen har rumtemperatur, før funktionen tages i brug, så du opnår det bedste resultat.
- Læg tykke og tunge madvarer på kanten af tallerkenen, og tynde og lette madvarer midt på tallerkenen.
- Læg tynde skiver af kød oven på hinanden eller taglagt.
- Tykkere stykker af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.
- Vent i 1 - 2 minutter med at servere den genopvarmede mad, da dette giver et bedre resultat, specielt hvis maden har været frossen.
- Plastfilm skal snittes eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.



6TH SENSE DEFROST (OPTØNING MED 6TH SENSE)

Med denne funktion kan du automatisk tømme madvarer op hurtigt.
Brug denne funktion til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.

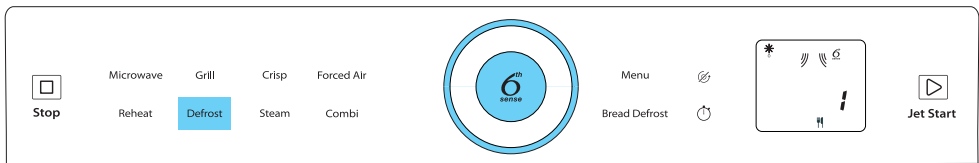

- 1 Tryk på Defrost-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at vælge madtypen (se tabellen nedenfor), og tryk på Bekræft-knappen.
- 3 Drej på Drejeknappen for, at indstille vægten på maden, der skal tøes op, og tryk på Bekræft-knappen.
- 4 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

MADKATEGORI		VÆGT
1	Kød	100g - 2Kg
2	Kylling	100g - 2Kg
3	Fisk	100g - 2Kg
4	Grøntsager	100g - 2Kg
5	Brød	100g - 2Kg

Tips og forslag:

- For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi maden optøes direkte på glasdrejetallerkenen. Hvis nødvendigt, kan man bruge en plastikbeholder, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Hvis de pågældende madvarer ikke står på denne liste, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, skal du bruge mikrobølgefunktionen på 160W.
- Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.
- Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.
- Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt i dem under optøningen.
- Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.
- Du kan læse mere om hvordan man røre i/vender maden, og tilføjer mad i tabellen på side 11.



6TH SENSE STEAM (DAMPKOGNING MED 6TH SENSE)

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning. Brug denne funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og fisk.

Det medfølgende damptilbehør skal altid bruges med denne funktion.


Denne funktionen har to trin.

- Det første trin, som hurtigt sætter vandet i kog.
- Det andet trin, som automatisk tilpasser sig efter temperaturen, så maden ikke koger over. Skærmen vil vise damptiden og nedtællingen på dette trin.

Beregnet tilbe-
hør:



Dampkoger

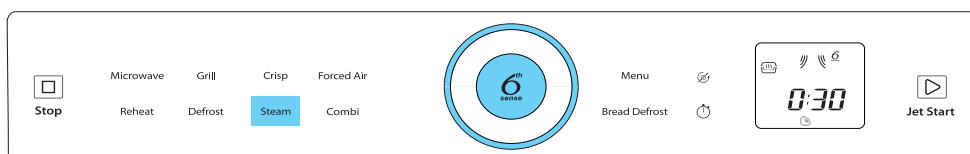

- 1 Tryk på Steam-knap.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at indstille tilberedningstiden. (Hvis tiden ikke indstilles, kører programmet frem til kogepunktet, hvorefter det holder op).
- 3 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

■ Tilberedning af grøntsager:

Læg grøntsagerne på den midterste rist. Hæld 1/2 - 1 dl vand i underdelen. Læg låg på, og indstil tiden.

Bløde grøntsager som broccoli og porrer skal have 2 - 3 minutter.

Hårdere grøntsager som gulerødder og kartofler skal have 4 - 5 minutter.

■ Tilberedning af fisk:

Hæld vandet op til niveauet "Steam" (Damp) fornedet på indersiden af damperen (ca. 100 ml).

Læg fisken på den midterste rist, læg låg på og indstil tiden.

Tips og forslag:

- Dampkogerer er udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger!
- Den må aldrig bruges på nogen anden funktion. Hvis dampkogerer anvendes med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse.
- Stil altid dampkogerer på glasdrejetallerkenen.




COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI-GRILL + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

Beregnet tilberedningstid:



Den høje rist

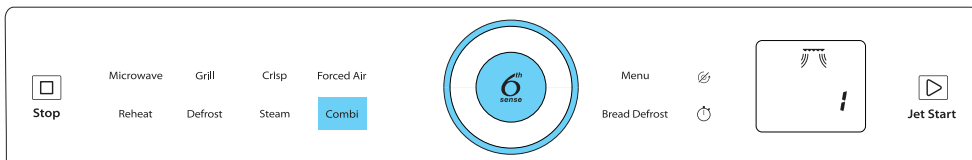

- 1 Tryk på Combi-knappen.
- 2 Skærmen viser nummer "1", der står for Kombi-grill + Mikrobølgefunktion. Tryk på Bekræft-knappen
- 3 Drej på Drejeknappen, for at indstille styrken (se tabellen nedenfor), og tryk på Bekræft-knappen.
- 4 Drej på Drejeknappen, for at indstille tiden.
- 5 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Sådan indstilles mikrobølgestyrken: Tryk på Microwave-knappen og drej på Drejeknappen, for at indstille styrken.

Sådan ændres tiden: Drej på Drejeknappen, eller tryk på Jet Start-knappen /Bekræft-knappen, for at øge tilberedningstiden med 30 sekunder.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grøntsager
500 W	Fjerkræ og lasagne
350 W	Fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt



Tips og forslag:

- Lågen må ikke efterlades åben i for lang tid, når grillen er i brug, da temperaturen i så fald kan falde.
- Hvis du skal tilberede store gratinerede retter, hvor drejetallerkenen ikke skal dreje rundt, skal du dreje den en halv omgang halvvej gemmen tilberedningstiden. Dette er nødvendigt, for at få farve på hele oversiden.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er velegnede til brug med mikrobølger, og at de er varme- og ovnfaste, når du bruger denne funktion.
- Undgå, at bruge plastikredskaber, når du griller. De vil sandsynligvis smelte. Redskaber af træ eller karton er heller ikke egnede.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.




COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBI-VARMLUFT + MIKROBØLGER)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid. Kombi-varmluft + mikrobølger giver dig mulighed, for at tilberede mad som stegt kød, fjerkræ, bagte kartofler, forkogte frosne fødevarer, fisk, kager og wienerbrød.

Beregnet tilberedningstid:



Den lave rist

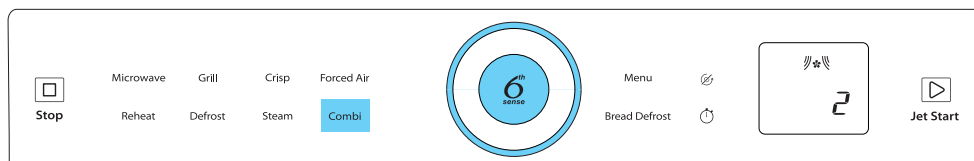

- 1 Tryk på Combi-knappen.
- 2 Skærmen viser nummer "1", der står for Kombi-grill + Mikrobølgefunktion. Drej på Drejeknappen, for at vælge nummer "2", der står for Kombi-varmluft + Mikrobølgefunktionen, og tryk derefter på Bekræft-knappen.
- 3 Drej på Drejeknappen, for at indstille temperaturen, og tryk på Bekræft-knappen.
- 4 Drej på Drejeknappen, for at indstille styrken (se tabellen nedenfor), og tryk på Bekræft-knappen.
- 5 Drej på Drejeknappen, for at indstille tiden.
- 6 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Sådan indstilles temperaturen/styrken: Tryk på Forced Air-knappen, og drej på Drejeknappen, for at indstille styrken.

Sådan ændres tiden: Drej på Drejeknappen, eller tryk på Jet Start-knappen /Bekræft-knappen, for at øge tilberedningstiden med 30 sekunder.

Strøm	Anbefalet brug:
350 W	Tilberedning af fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Tilberedning af stegt kød og frugt-tærter
90 W	Tilberedning af kager og mør- og but-terdejskager



Tips og forslag:

- Sæt maden på risten, så luften kan cirkulere frit om den.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er velegnede til brug med mikrobølger, og at de er ovnfaste, når du bruger denne funktion.



6TH SENSE BREAD DEFROST (OPTØNING AF BRØD MED 6TH SENSE)

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver dig mulighed, for at optø frosne brød. Ved at kombinere Crisp- og optøningsfunktionerne, kommer brødet til at smage og føles, som om det var friskbagt.

Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne rundstykker, baguetter & croissanter.


Optøning af brød med 6th SENSE kan bruges til brød med en nettovægt på mellem 50g - 400g.

Følgende tilbehør skal bruges med denne funktionen:

- Crisp panden

- Håndtaget til at holde på Crisp panden.

Beregnet tilbehør:




Crisp pande



Håndtag til

Crisp panden

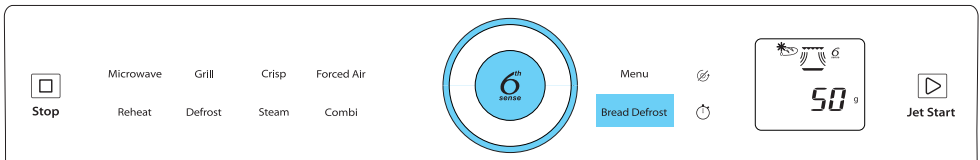

- 1 Sæt den tomme Crisp pande, og tryk på Bread Defrost knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at vælge vægten på brødet, der skal tões op.
- 3 Tryk på Bekræft-knappen. Tryk på Bekræft-knappen. Herefter starter forvarmningen, og skærmen viser teksten "Pre-Heat" (Forvarmer). Når temperaturen er nået, vises teksten "Add Food" (Tilføj maden), som fortæller dig, at du skal sætte brødet til optøning i ovnen. Læg brødet på den forvarmede Stegebakke.
- 4 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Tips og forslag:

- Sørg for, at Crisp panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.
- Ovnen og Crisp panden bliver meget varme, når denne funktion bruges.
- Sæt ikke den varme Crisp pande på varmfølsomme overflader.
- Brug køkkenhandsker eller håndtaget til Crisp panden, når du fjerner den varme Crisp pande.
- Brug kun den medfølgende Crisp pande til denne funktion. Hvis du bruger andre stegebakker, der kan købes i almindelig handel, får du ikke det samme resultat med denne funktion.
- Du kan læse mere om hvordan man røre i/vender maden, og tilføjer mad i tabellen på side 11.



6TH SENSE MENU

Menuen i 6th SENSE er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang. Brug denne menu til at forberede retterne, som findes i følgende tabeller. Du skal blot vælge en opskrift, og følg vejledningen på skærmen: Menuen i 6th SENSE indstiller automatisk tilberedningen, så du får de bedste resultater.

- 1 Tryk på Menu-knappen.
- 2 Drej på Drejeknappen, for at vælge nummeret på opskriften (se tabellen nedenfor).
- 3 Tryk på Bekræft-knappen.
- 4 Afhængig af hvilken opskrift du har valgt, beder skærmen dig muligvis om at indstille tilberedningstiden, mængden eller vægten. Brug Drejeknappen og Bekræft-knappen til at indstille værdierne med.
- 5 Tryk på Bekræft-knappen/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

 Tips og forslag:

- For større mængder/stykker af mad, såsom stege og ovnbagt fisk, anbefales en hviletid på otte til ti minutter.
- For grøntsager, hotdogs og dampet fisk, anbefales en hviletid på to til tre minutter.
- Du kan læse mere om hvordan man røre i/vender maden, og tilføjer mad i tabellen på side 11.

TILBEHØR



Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.



Crisp pande



Dampkoger



Dampkoger
(bund og låg)
























Den lave rist



Den høje rist



6TH SENSE MENU

MADKATEGORI	TILBEHØR	MADTYPE	MÆNGDE	FORBEREDELSE
 KØD	 	1. Oksekød [stegt]	800g - 1500g	Drys stegen med krydderier, og stil den i den forvarmede ovn. Vend stegen, når ovnen beder dig om det.
	 	2. Lammekød [stegt]	1000g - 1500g	Drys stegen med krydderier, og stil den i en kold ovn. Vend stegen, når ovnen beder dig om det.
		3. Entrecote [grillet]	2 stk. - 4 stk.	Smør med olie, og sæt dem i en kold ovn. Vendes, når ovnen beder dig om det. Drys med krydderier.
 KYLLING		4. Vinger [Crisp]	400g - 1000g	Kyllingevinger krydres. Smør Crisp panden. Tilføj vingerne, når Crisp panden er forvarmet, og vend dem, når du bliver bedt om det.
		5. Fileter [Crisp]	300g - 1000g	Smør Crisp panden let Drys med krydderier, og kom fileterne på, når Crisp panden er forvarmet. Vend maden, når ovnen beder dig om det.
 FISK & SKAL- DYR		6. Fiskefileter [dampkogte]	300g - 800g	Drys med krydderier, og læg dem på dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
		7. Frosne gratiner [bagte]*	600g - 1200g	Fjern al aluminiumsfolie.
		8. Frosne panerede fileter [Crisp]*	200g - 600g	Smør Crisp panden let Sæt maden i ovnen, når Crisp panden er forvarmet. Vend maden, når ovnen beder dig om det.
		9. Rejer [dampkogte]	100g - 400g	Læg 100 - 400g mad i bunden, tilsæt 400 - 700ml vand og læg låget på.
 GRØNTSAGER		10. Kartofler [bagte]	200g - 1000g	Velegnet til kartofler: 200 - 300g hver. Skyl, og prik med en gaffel. Vendes, når ovnen beder dig om det.
	 	11. Tomater [bagte]	300g - 800g	Skær i halve stykker, smag til og drys med ost
		12. Gulerødder [dampkogte]	200g - 500g	Læg i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
		13. Broccoli [dampkogte]	200g - 500g	Læg i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
		14. Kartoffelbåde [Crisp]	300g - 800g	Skræl og skær kartoflerne. Drys med krydderier, smør Crisp panden let med olie + stænk med olie. Rør rundt, når ovnen beder dig om det.

 Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.



Crisp pande



Dampkoger



Dampkoger (bund og låg)











Den lave rist



Den høje rist



6TH SENSE MENU

MADKATEGORI	TILBEHØR	MADTYPE	MÆNGDE	FORBEREDELSE
 PIZZA & QUICHE		15 Hjemmelavet Pizza [Crisp]	1 portion	Lav en dej baseret på 150ml vand, 15g frisk gær, 200 - 225g mel og salt + olie. Lad den hæve. Rul den ud på en smurt Crisp pande, og prik i den. Pynt med tomater, mozzarella-ost og skinke.
		16. Quiche Lorraine [Crisp]	1 portion	Forbered dejen (250g mel, 150 g smør + 2½ spsk vand), eller brug et færdiglavet dej (400-450g). Læg den på Crisp panden. Prik dejen med en gaffel. Forbag dejen. Kom fyldet på, når ovnen beder dig om det: 200g skinke og 175g ost. Hæld en blanding af 3 æg og 3dl fløde over. Sæt i ovnen igen, og fortsæt tilberedningen.
		17. Frossen pandepizza [Crisp]*	300g - 800g	Fjern emballagen.
		18 Tynd frossen pizza [Crisp]*	250g - 500g	Fjern emballagen.
		19 Forbagt frossen quiche [Crisp]	200g - 800g	Fjern emballagen.
 RIS		20 Ris [dampkogte]	1 - 4 portioner	Hæld 1 til 4 portioner ris i bunden af dampere, hvor hver portion svarer til 100g. Tilsæt saltet vand op til det korrekte niveau, der er vist inde i damper, under teksten "Rice + Water" (Ris + vand) (1 = 1 portion, 2 = 2 portioner, osv.). Læg damplåget på. Brug ikke den midterste rist på damperen. Når skærmen beder dig om det, skal du vælge det antal portioner, der skal koges (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner, osv.).



Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.



Crisp pande



Dampkoger



Dampkoger (bund og låg)

















Den lave rist



Den høje rist



6TH SENSE MENU

MADKATEGORI	TILBEHØR	MADTYPE	MÆNGDE	FORBEREDELSE
 PASTA & LASAGNE MED KØD		21 Pasta [dampet]	1 - 3 portioner	Put 1 til 3 portioner pasta i bunden af damperen, hvor hver portion svarer til 70g. Tilsæt saltet vand op til det korrekte niveau, der er vist inde i damper, under teksten "Pasta + Water" (Pasta + vand) (1 = 1 portion, 2 = 2 portioner, osv.). Læg damplåget på. Brug ikke den midterste rist på damperen. Når skærmen beder dig om det, skal du vælge det antal portioner, der skal koges (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner, osv.).
	 	22 Lasagne med kød	4 - 8 portioner	Følg din yndlingsopskrift, eller følg opskriften på pakken med lasagneplader.
	 	23 Frossen lasagne*	500g - 1200g	Fjern al aluminiumsfolie.
 DESSERT	 	24 Crème brûlée	2 - 6 portioner	Til fire portioner skal du opvarme 100ml fløde + 200ml mælk. Pisk to æg + to æggeblommer med tre spiseskefulde sukker og en spiseskefuld vanilje. Pisk den varme væske i æggene. Kom blandingen i fire portionstallerkner (mikrobølge- eller ovnfaste), og stil dem på Crisp panden. Kog ½ liter vand, og hæld det ud mellem tallerknerne på Crisp panden. Tilbered og lad det køle af. Strø brunt sukker ud over eller brun noget hvidt sukker.
 KAGER		25 Hjemmelavet frugtægte	1 portion	Lav dej af 180g mel, 125g smør og 1 æg. (eller brug en forelavet dej) Læg dejen på Crisp panden, prik den med en gaffel og fyld den med 700-800 g æbleskiver, blandet med sukker og kanel.
		26 Tekager [Crisp]	1 portion	Form deje i et stort stykker eller små stykker, og læg dem på den smurte Crisp pande
	 	27 Formkage	1 portion	Bland en dej, der vejer ca. 700g - 800g. Sæt kagen i ovnen, når den er forvarmet.


Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.



Crisp pande



Dampkoger



Dampkoger (bund og låg)







Den lave rist



Den høje rist



6TH SENSE MENU

MADKATEGORI	TILBEHØR	MADTYPE	MÆNGDE	FORBEREDELSE
 SNACKS OG NEMT MAD		28 Brændte nødder [Crisp]	50g - 200g	Tilføj nødderne, når Crisp panden er forvarmet. Rør rundt, når ovnen beder dig om det.
		29 Frosne nuggets [Crisp]*	250g - 600g	Tilføj nuggetsene, når Crisp panden er forvarmet. Vendes, når ovnen beder dig om det.
		30 Pommes frites [Crisp]	300g - 600g	Kom altid salt på inden stegning.



Tallerken til ovne
og mikrobølge-
ovne.



Crisp pande



Dampkoger



Dampkoger
(bund og låg)



Den lave rist



Den høje rist

MILJØTIPS

Emballagen kan genbruges 100%, og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.

Dette produkt er mærket i henhold til Eudirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Når ovnen kasseres, skal ledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes en stikkontakt.



I overensstemmelse med IEC 60705 Udgave 4, 2010-04

Den Internationale Elektrotekniske Kommission har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovns opvarmningsevne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Ca. tid	Styrke	Beholder
12.3.1	1000 G	14 MIN	750 W	PYREX 3,227
12.3.2	475 G	6,5 MIN.	750 W	PYREX 3,827
12.3.3	900 G	13 MIN	750 W	PYREX 3,838
12.3.4	1100 G	28 - 30 MIN	VARMLUFT 200°C + 350 W	PYREX 3,827
12.3.5	700 G	25 MIN	VARMLUFT 200°C + 90 W	PYREX 3,827
12.3.6	1000 G	30 - 35 MIN	VARMLUFT 200°C + 350 W	PYREX 3,827
13.3	500 G	2 MIN 12 SEK.	JET OPTØNING	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	230 V/50 Hz
Mærkespænding	2200 W
Udgangsstyrke MB	1000 W
Grill	1200 W
Varmluft	1500 W
Standby-strøm	<2,0 W
Slukket, strøm	<0,5 W
Udvendige mål (HxBxD)	379 x 491 x 540
Indvendige mål (HxBxD)	210 x 395 x 370

