


(E) Para la instalación segura y correcta del aparato se recomienda leer detenidamente este manual y el material impreso suministrado (ver capítulo "Precauciones y sugerencias generales").

Las características, los datos técnicos, las imágenes y las partes en dotación pueden estar sujetos a variaciones sin obligación de aviso previo.

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

Comenzar la operación sólo después de desconectar el aparato de la alimentación eléctrica.

- Es necesario cumplir con las normas locales de conexión al suministro de agua.
- El aparato se entrega con un tubo de 1,800 metros para el agua, ya conectado en la parte posterior.
- El tubo del agua es conforme a la normativa IEC 61770.
- Quitar la cinta adhesiva de embalaje enroscada al tubo gris del agua en la parte posterior del aparato.
- Conectar el conector de transición (1) al suministro de agua de la casa (2).
- Abrir el grifo del agua. Verificar si presenta fugas y eliminarlas.
- El frigorífico no necesita ajustes ni desagüe.

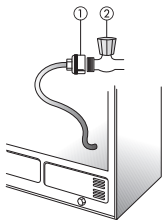

CONEXIÓN ELÉCTRICA


Conectar el aparato a la red eléctrica.

La seguridad eléctrica del aparato está asegurada sólo si éste se conecta a una toma de tierra que cumple con las normas de seguridad establecidas por la ley.

MONTAJE DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

Importante: durante la fase de montaje de las puertas, si el aparato consta de dos tubos de toma de agua (vea la figura), es obligatorio volver a conectarlos con los tubos correspondientes situados junto a la parte inferior del aparato, teniendo cuidado de coincidan los colores:

- blanco-blanco: agua
- azul-azul: hielo

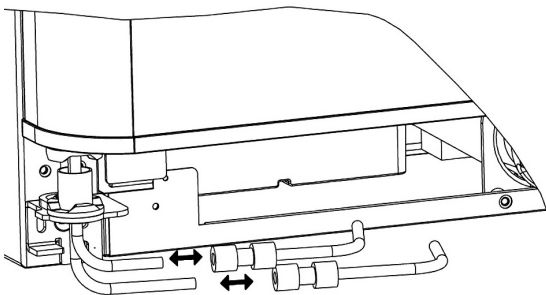


- Asegúrese de que no haya fugas de agua tras la conexión de los tubos.
- Seque el agua que pueda haber en el suelo.

EMPLAZAMIENTO Y NIVELACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Si el frigorífico parece inestable o si se desea que las puertas cierren con mayor facilidad, regular la inclinación del aparato de acuerdo con las instrucciones siguientes (según el modelo, como indican las figuras al lado).

El frigorífico está dotado de dos ruedas delanteras y dos traseras, situadas a cada lado de la base, y de dos pies regulables situados en la parte frontal (ver figura A).

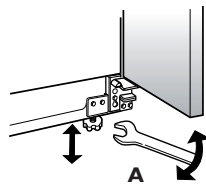


1. Controlar la posición de instalación para dejar al menos 1 cm libre sobre todos los lados, incluido el lado superior.

2. Conectar el aparato a la red eléctrica.

3. Desplazar el frigorífico a la posición final.

4. Abrir ambas puertas y quitar el zócalo para acceder a los pies y los tornillos de nivelación a la izquierda y a la derecha de la base del frigorífico (si los hay).

El tornillo superior (1) regula la rueda trasera, si la hay; el inferior (2) regula la rueda delantera (ver figura B).

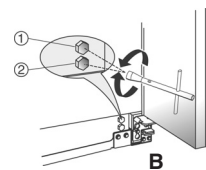

5. Utilizar la llave en dotación, si la hay, para regular los tornillos de nivelación. Girarlos en el sentido de las agujas del reloj para levantar el aparato o en sentido inverso para bajarlo. Podría ser necesario dar varias vueltas a los tornillos de nivelación y/o a los pies para regular la inclinación del frigorífico.

6. Una vez nivelado el aparato, comprobar que ambos pies toquen el suelo para trabajar en condiciones de seguridad.

Nota: no aflojar demasiado los tornillos de nivelación y los pies para evitar que se salgan.

Alineación de las puertas

Si después de la puesta en funcionamiento del aparato y la carga de las puertas del frigorífico y del congelador éstas se desalinean, desconectar el aparato de la red eléctrica y regularlas como se indica en el esquema al final del presente manual.

Los posibles daños provocados durante la instalación, debidos al INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES, no están cubiertos por la garantía.

DESMONTAJE DE LA PUERTA DEL CONGELADOR (A)

DESMONTAJE DE LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO (B)

MONTAJE DE LA PUERTA DEL CONGELADOR (C)

MONTAJE DE LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO (D)

ALINEACIÓN HORIZONTAL DE LA PUERTA CONGELADOR Y FRIGORÍFICO (E)

ALINEACIÓN VERTICAL DE LA PUERTA CONGELADOR Y FRIGORÍFICO (F)

DIMENSIONES Y REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO (G)