



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.


PRODUKTBESKRIVNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska

förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken. När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur.

KONTROLLPANEL

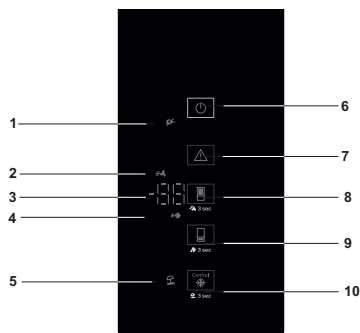

1. Lampa för Strömavbrottslarm
2. Lampa för snabbkylning
3. Kylskåps- och frystemperaturdisplay
4. Lampa för Snabbinfrysning
5. Semesterlägesindikator
6. Knapp På/Standby
7. Larmknapp
8. Knapp för Kylskåpstemperatur/ Snabbkylning
9. Knapp för Frystemperatur / Snabbinfrysning
10. Knapp för precisionskontroll / knapp för semesterläge

PÅ/STANDBY

För att sätta produkten i Standby-läge, håll knappen På/Standby intryckt i 3 sekunder. Alla lampor förutom På/Standby släcks. Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

KYLSKÅPSTEMPERATUR

För att justera kylskåpstemperaturen, tryck på kylskåpstemperaturens knapp. Kylskåpstemperaturen kan justeras till mellan +2 och +8°C, så som framgår av kylskåps- och frystemperaturdisplayen.

FRYSENS TEMPERATUR

För att justera temperaturen i frysen, tryck på knappen för frystemperatur. Frysens temperatur kan justeras till mellan -16 och -24°C, såsom det framgår av FRYSTEMPERATUR-knappen/ snabbkylningsknappen.

FAST COOL (SNABBKYLNING)

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda denna funktion när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på FRYSTEMPERATUR-knappen/ Snabbkylningsknappen för att aktivera snabbkylningsfunktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt ur efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på FRYSTEMPERATUR-knappen/ snabbkylningsknappen igen.

FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

Den här funktionen rekommenderas när du ska frysa in en stor mängd matvaror. Tryck en gång på FRYSTEMPERATUR-knappen / snabbinfrysningsknappen 24 timmar innan du ska frysa in färsk livsmedel för att aktivera snabbinfrysningsfunktionen. Snabbinfrysningslampan tänds när funktionen slås på. Efter 24 timmar kan maten läggas in i mitten av fryszonen för att frysas in. Funktionen kopplas automatiskt ur efter 48 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på FRYSTEMPERATUR-knappen / snabbinfrysningsknappen igen.

PRECISIONSKONTROLLFUNKTION

Precisionskontroll är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack

vare ett innovativt luftsystem som arbetar helt oberoende av kylskåpet. Frysens förbrukning reduceras upp till 60% och maten behåller dess ursprungliga kvalitet och färg. Tryck på knappen PRECISIONSKONTROLL för att slå på eller stänga av precisionskontrollfunktionen. Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat temperaturintervall: mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämma med dess arbetstemperatur. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Precisionskontrollfunktion" tills snabbinfrysningsfunktionen stängs av.

SEMESTERLÄGE

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid. För att aktivera semesterläget, tryck på knappen precisionskontroll i 3 sekunder. När funktionen är aktiverad kommer den tillhörande symbolen att tändas och kylskåpsdisplayen visar 12°C. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen. Om du ändrar på börvärdet för kylskåpets temperatur inaktiveras funktionen automatiskt. När denna funktion är aktiverad fungerar frysdelen normalt.

SMART DISPLAY *

Den här tilläggsfunktionen kan användas för att spara energi. För att aktivera Smart Displayen, tryck samtidigt på KYLSKÅPstemperaturknappen och FRYSTEMPERATURknappen. När den aktiveras stängs andra knappar och displayer av för att minimera förbrukningen. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen. Kom ihåg att denna funktion inte kopplar ur apparaten från elnätet, utan endast minskar den externa displayens strömförbrukning. Varje gång du vill använda kontrollpanelen och se alla funktioner behöver du bara trycka på vilken knapp som helst för att väcka upp panelen.

FLÄKT*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kyldelen, vilket är optimalt för förvaring av livsmedel. Fläkten startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet. Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter. Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter. Besök vår webbplats eller kontakta kundtjänst för att köpa filtret.

* Finns endast på vissa modeller

LED-BELYSNING

Om belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas.

Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

6TH SENSE


**6th
sense**

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

HUMIDITY CONTROL (LUFTFUKTIGHETSKONTROLL)*

Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker.

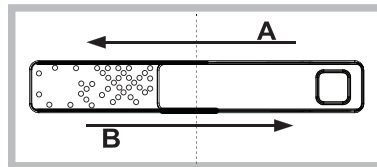

INSTICKSHYLLA *

Tack vare rälssystemet låter denna hylla dig att skjuta in varor under framdelen, vilket skapar ett extra utrymme för förvaring av höga

flaskor eller kannor.

ENKLT ÅTKOMMET FACK I FRYSEN *

Frysacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara matrester eller små saker.

KYLDEL MED AUTOMATISK AVFROSTNING

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår.

Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

KYLFACK 0°

Kylfacket 0° garanterar ett temperaturområde på mellan -2°C till 3°C beroende på vald temperaturinställning i kylskåpet och är perfekt för att:

- förvara kött, fisk och ömtålig mat,
- snabbt kyla ned varm mat,
- upptining vid låg temperatur (förhindrar spridning av

mikroorganismer).


Temperaturen 0 °C uppnås, under standardförhållanden, när kylens temperatur ställs in på minimitemperatur. Kom ihåg att när du ändrar kylskåpets temperatur ändras även temperaturen i Kylfacket 0°. Kom ihåg att Kylfacket 0° är en mekanisk funktion som alltid är i drift och kan inte stängas av.

FRYSDDEL MED AUTOMATISK AVFROSTNING


I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kallluft i förvaringsutrymmena för att förhindra isbildning och behöver således inte avfrostas. Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.

* Finns endast på vissa modeller

ANVÄNDNING AV APPARATEN

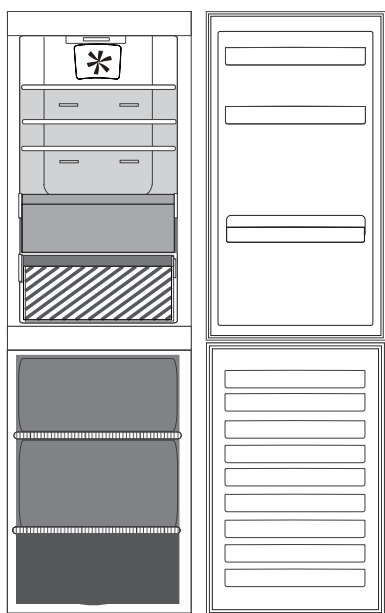

Förklaring



TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



KALLASTE DELEN

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



FRYSLÅDOR



FRYSDELSLÅDA

(Extra kall zon)

Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat.

LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Dörrlarm	Larmlampan för öppen dörr förblir tänd, ljudlarmet aktiveras och larmlampan blinkar.	Kylskåpsdörren eller frysdörren har lämnats öppen i mer än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperaturlarm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan förblir tänd.	Frysens invändiga temperatur är otillräcklig	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Strömavbrottslarm	Symbolen för strömavbrottslarm förblir tänd och larmlampan blinkar.	Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudlarmet tystas.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

* Finns endast på vissa modeller

FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem.
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskåpslisterna där dörens tätningsskåp sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänningOm LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.Kontrollera att dörren är korrekt stängd.Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.Se till att apparaten står i våg.

* Finns endast på vissa modeller



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool



400011356136