



Frižider / Uputstvo za upotrebu

Хладилник / Ръководство за употреба

Hladnjak / Upute za uporabu

Hladilnik / Navodila za uporabo

Frižider / Korisnički priručnik



WHG2 6643I X4E

®/TM/© 2026Whirlpool.Proizvedeno pod licencom_®/TM/©
2026Whirlpool.Произведено по лиценз_®/TM/© 2026Whirl-
pool.Proizvedeno prema licenci_®/TM/© 2026Whirlpool.Izdelano
po licenci_®/TM/© 2026Whirlpool.Proizvedeno po licenci

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod.

Molimo vas da registrujete svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Da biste to postigli, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu drugu dokumentaciju koja je data pre upotrebe proizvoda i sačuvajte istu za. Obratite pažnju na sve informacije i upozorenja u uputstvu za upotrebu. Na taj način ćete zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje mogu nastati. Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ne odvajajte ovaj priručnik od proizvoda ako želite da je predate nekom drugom licu.

Sledeći simboli se koriste u korisničkom priručniku i na proizvodu:



Pročitajte uputstvo za upotrebu!

 ENERGY SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije. https://eprel.ec.europa.eu/
--	---



1	Техничке информације о Блуетоотх + Wi-фи-у	4
2	Uputstva za zaštitu životne sredine	5
2.1	Odlaganje ambalaže.....	5
3	Vaš frižider	6
4	Ugradnja	7
5	Припрема.....	7
5.1	Шта урадити за уштеду енергије.....	8
5.2	Прва употреба.....	8
5.3	Климатска класа и дефиниције	8
6	Rukovanje proizvodom.....	9
7	Контролна табла производа	10
8	Korišćenje vašeg uređaja	14
8.1	Skladištenje hrane u zamrzivaču, frižideru i odeljku za hlađenje	14
8.2	Zamena sijalice za osvetljenje.....	16
8.3	Upozorenje na otvorena vrata	17
8.4	Aktivna provera.....	17
9	Карактеристике производа	17
9.1	Prostor za skladištenje leda	17
9.2	Odeljak za hlađenje mlečnih proizvoda	19
9.3	Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti.....	19
9.4	Технологија вештачке интелигенције (АИ)	19
9.5	Управљање енергијом	20
9.6	Korišćenje dozatora za vodu na vratima	20
10	Održavanje i čišćenje	21
11	Rešavanje problema.....	23



1 Техничке информације о Блуетоотх + Wi-фи-у

Фреквенцијски опсег:	2,4 ГХз (Wi-Фи или блуетоотх функција)
Макс. снага преноса:	< 100mW (Wi-Фи или блуетоотх функција)
Детаљи о софтверу:	Quartз_WиФи.XXX

ПОЈЕДНОСТАВЉЕНА ЕУ ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ:

Овим путем, Арселик А.Џ. изјављује да је радио опрема у складу са Директивом 2014/53/ЕУ.

Комплетан текст ЕУ изјаве о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Овај производ прикупља и преноси податке о коришћењу када је повезан са интернетом (нпр. подешавања температуре, трајање коришћења, кодови грешака итд.). У складу са Законом о подацима ЕУ (Уредба ЕУ 2023/2854), имате право приступа овим подацима и управљања њима.

За детаље о томе који се подаци прикупљају, како се користе и како им се приступа, посетите:

www.homewhiz.com/eu-дата-ацт-полицу

Овај производ укључује функције вештачке интелигенције (АИ)

дизајниране да побољшају перформансе уређаја, енергетску ефикасност и корисничко искуство. АИ функције оптимизују рад хлађења, прате перформансе уређаја, откривају потенцијалне аномалије и процењују потрошњу енергије користећи оперативне податке генерисане унутрашњим сензорима и контролним системима фрижидера. Препоруке и обавештења генерисана вештачком интелигенцијом пружају се само у информативне сврхе. Корисници могу да омогуће или онемогуће функције вештачке интелигенције које зависе од повезивања путем ХомеWхиз-а. Све функције од кључног значаја за безбедност функционишу независно од функција вештачке интелигенције и оне их не могу надјачати. Ове мере транспарентности

обезбеђене су у складу са чланом 50. Закона о вештачкој интелигенцији ЕУ.


2 Uputstva za zaštitu životne sredine

2.1 Odlaganje ambalaže

Ambalaža se može reciklirati i označena je simbolom recikliranja .

Stoga se različiti delovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada.

3 Vaš frižider

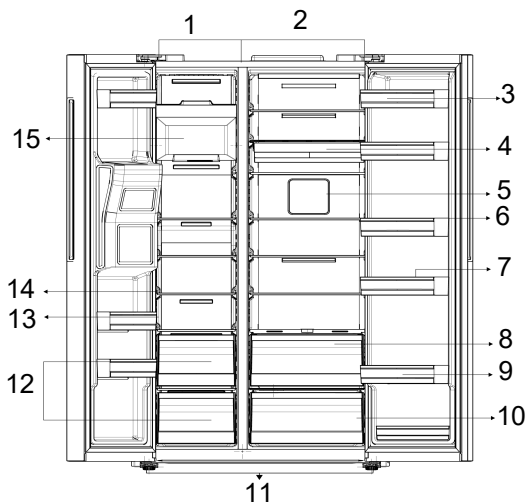

- 1 Одељак замрзивача
- 3 *Полице на вратима фрижидера
- 5 *Вентилатор
- 7 * Сталак за јаја
- 9 *Полице на вратима фрижидера
- 11 Подесиве ножице
- 13 *Полице на вратима замрзивача
- 15 *Ледомат

- 2 Одељак фрижидера
- 4 *Клизна тацна
- 6 * Стаклене полице фрижидера
- 8 * Одељак нултог степена
- 10 * Полица за поврће
- 12 * Фиоке замрзивача
- 14 * Стаклене полице замрзивача

***Опционо:** Сlike у овом упутству за употребу су шематске и можда нису потпуно исте као ваш производ. Ако

делови које сте купили нису доступни уз ваш производ, ове цифре су за друге моделе.

4 Ugradnja

Pravo mesto za instalaciju

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Kontaktirajte ovlašćeni servis za instalaciju proizvoda. Da biste proizvod pripremili za instalaciju, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i pobrinite se da su snabdevanje struje i vode u skladu sa zahtevima. Ako ne postoje, pozovite električara i vodoinstalatera da bi ih postavili po potrebi.

- Oštećeni kabl za napajanje mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa.
- Prilikom postavljanja dva frižidera jedan pored drugog, ostaviti najmanje 4 cm rastojanja između njih.
- Držite proizvod dalje od direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu.
- Rastojanje između proizvoda i bočnih zidova treba da bude 3 mm, a rastojanje između proizvoda i zadnjeg zida treba da bude 35 mm. (ElegantFit)
- Ako je raspon kućnih vrata nedovoljan da se proizvod unese kroz njih, uklonite vrata sa proizvoda i okrenite proizvod na stranu, a ako ni taj način ne odgovara, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Proizvod postavite na ravnu površinu da biste izbegli vibracije
- Proizvod postavite na udaljenosti od najmanje 30 cm od grejalice, šporeta i sličnih izvora toplote i najmanje 5 cm od električnih retni.
- Proizvod ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti niti ga držite u vlažnom okruženju.
- Pre transporta ili korišćenja, nikada ne otvarajte poklopac kontrolne ploče na proizvodu. Opasnost od strujnog udara i požara!

- Naša kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu zbog upotrebe bez uzemljenja i bez priključka u skladu sa nacionalnim propisima.
- Napojni kabl mora biti lako dostupan nakon instalacije.


Upozorenje na vruću površinu!

Na bočnim zidovima vašeg proizvoda se nalaze cevi rashladnog sredstva koje poboljšavaju rashladni sistem. Vruća tečnost može teći kroz ove površine, uzrokujući toplotu na bočnim zidovima. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje. Budite pažljivi kada dodirujete ove delove.

Postavljanje plastičnih klinova


Koristite priložene plastične klinove isporučene uz ovaj proizvod da biste održali dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha između uređaja i zida.

- Uklonite vijke sa proizvoda i montirajte vijke priložene uz klinove.
- Pričvrstite 2 plastična klina za poklopac ventilatora kao što je prikazano na slici.

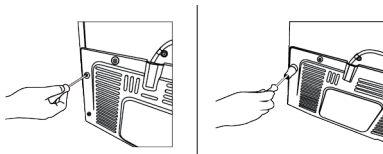

Podešavanje postolja

Ako proizvod nije izbalansiran, postavite prednje podesive stope okretanjem udesno ili ulevo.

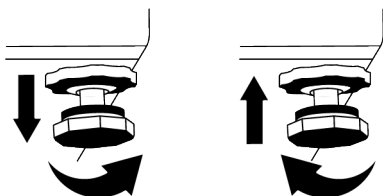

5 Припрема

Прво прочитајте „Безбедносна упутства“!

5.1 Шта урадити за уштеду енергије

- Приликом утовара хране, оставите довољно простора унутар фрижидера како би се омогућила довољна циркулација ваздуха за хлађење.
- Пошто врућ и влажан ваздух неће директно продрети у ваш производ када се врата не отворе, ваш производ ће се оптимизовати у условима који су довољни да заштите вашу храну. Под овим околностима, функције и компоненте као што су компресор, вентилатор, грејач, одмрзавање, осветљење, дисплеј и тако даље ће радити у складу са потребама трошећи минималну енергију.
- У случају да постоји више опција, стаклене полице морају бити постављене тако да отвори за ваздух на задњем зиду нису блокирани и по могућности, на начин да отвори за ваздух остану испод стаклене полице. Ова комбинација може помоћи у побољшању дистрибуције ваздуха и енергетске ефикасности.
- Препоручује се употреба доње фиоке приликом складиштења.
- За оптималне перформансе, може се користити брзо замрзавање (ако је доступно), 24 сата пре стављања свеже хране у замрзивач.
- У већини случајева, 24 сата је довољно за функцију брзог замрзавања након што се свежа храна стави у замрзивач. Након неког времена, функција брзог замрзавања ће се аутоматски деактивирати.
- Приликом замрзавања мале количине хране, функција брзог замрзавања се може деактивирати након неког времена како би се осигурала уштеда енергије.
- Чувајте храну у фрижидеру у складу са одговарајућим условима складиштења како бисте уштедели енергију.

5.2 Прва употреба

- Пре употребе производа уверите се да су потребне припреме извршене у складу са упутствима у одељцима "Безбедносна упутства" и "Инсталација".
- Сачекајте најмање 2 сата пре употребе производа како бисте осигурали потпуну ефикасност хлађења.
 - Оставите производ да ради без стављања хране у њега 6 сати, а врата производа треба да буду затворена што је више могуће.
 - Промена температуре узрокована отварањем и затварањем врата током коришћења производа обично може довести до кондензације на полицама врата/каросерије и стакленом посућу постављеном у производ.
 - Звук ће се чути када је компресор укључен. Нормално је да производ производи буку чак и ако компресор не ради, јер се течност и гас могу компримовати у расхладном систему.
 - Нормално је да предње ивице производа буду топле. Ова подручја су дизајнирана да се загреју како би се спречила кондензација
 - Код неких модела, индикаторска табла се аутоматски искључује 1 минут након затварања врата. Поново ће се активирати када отворите врата или притиснете било које дугме.

5.3 Климатска класа и дефиниције

Погледајте климатску класу на натписној плочици уређаја. Једна од следећих информација примењује се на ваш уређај у складу са климатском класом.

- **СН:**Продужена умерена клима: Овај расхладни уређај је дизајниран за употребу на температурама околине између 10 °Ц и 32 °Ц.
- **Н:**Умерена клима: Овај уређај за хлађење је дизајниран за употребу на температурама околине између 16°Ц и 32°Ц.
- **СТ:**Суптропска клима: Овај расхладни уређај је дизајниран за употребу на температурама околине између 16°Ц и 38°Ц.
- **Т:**Тропска клима: Овај уређај за хлађење је дизајниран за употребу на температурама околине између 16°Ц и 43°Ц.

6 Rukovanje proizvodom

Прво прочитајте "Безбедносна упутства"!


- Производ треба користити само за складиштење хране.
- Ако ћете бити одсутни од куће дуже време (нпр. на одмору) и нећете користити ледомат или апарат за воду, искључите вентил за воду. У супротном може доћи до цурења воде.
- Благе варијације у осветљености површине могу се приметити на површинама од нерђајућег челика

због производног процеса и инхерентних карактеристика материјала. То је нормално и не утиче на перформансе производа.

Искључивање производа

- Уклоните храну да бисте спречили непријатне мирисе.
- Сачекајте да се лед отопи, очистите унутрашњост и оставите да се осуши, остављајући врата отворена како бисте избегли оштећење унутрашње пластике.

7 Контролна табла производа

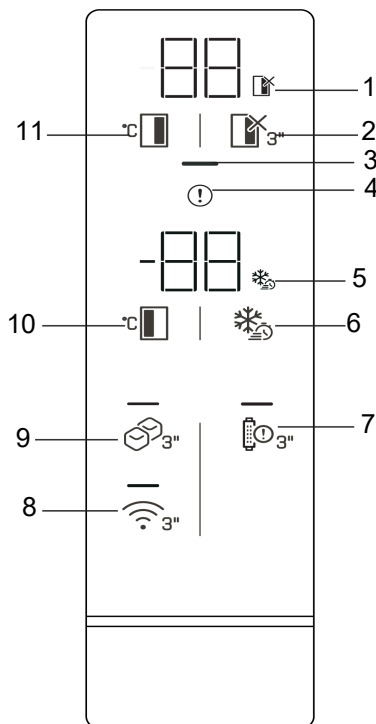

- | | |
|---|---|
| 1 * Икона функције затварања одељка фрижидера (одмор) | 2 * Дугме за искључивање одељка фрижидера (одмор) |
| 3 * Индикатор уштеде енергије | 4 Индикатор статуса грешке |
| 5 * Икона функције брзог замрзавања | 6 * Дугме за брзо замрзавање |
| 7 * Дугме за ресетовање филтера | 8 * Дугме за бежичну везу |
| 9 * Прекидач за укључивање/искључивање ледомата | 10 Дугме за подешавање температуре замрзивача |
| 11 Тастер за подешавање температуре фрижидера | |

Прво прочитајте "Безбедносна упутства"!

Аудио и визуелне функције на инструмент табли вам помажу да користите производ.

***Опционо:**Приказане функције су опционе; функције на командној табли вашег производа могу се разликовати по облику и локацији.

1. * Икона функције затваранја одељка фриџидера (празник)

Релевантна икона, симбол празника, светли када је активирано искључивање одељка фриџидера. На дисплеју температуре одељка фриџидера приказује се „-“ и одељак фриџидера не врши активно хлађење.

2. * Дугме за искључивање фриџидера (празник)

Притисните дугме на 3 секунде да бисте активирали функцију одмора. Режим одмора ће бити активиран и икона одмора ће засветлети. На дисплеју температуре одељка фриџидера ће се приказати „-“ и одељак фриџидера се неће активно хладити.

3. Индикатор уштеде енергије (екран искључен)

Када се врата производа не отварају или затварају, режим уштеде енергије се аутоматски активира и симбол уштеде енергије ће засветлети (појавиће се хоризонтални симбол). Функција уштеде енергије.

Када се активира, све иконе на екрану осим иконе за уштеду енергије се искључују. Ако се притисне било које дугме или се отворе врата док је функција уштеде енергије активна, функција се деактивира и иконе на екрану се враћају у нормалу. Функција уштеде енергије је фабрички подразумевана функција и не може се деактивирати.

* Дугме за ресетовање podešavanja бежићне везе

Да бисте ресетовали podešavanja бежићне мреже, притисните и држите тастере за брзо замрзавање и бежићна веза истовремено 3 секунде.

Када се бежична подешавања врате на фабричка подешавања, све корисничке информације које су претходно коришћене за подешавање се заборављају на производу.

* Конверзија Целзијуса/Фahrenхейта

Притиском на дугме за podešavanje temperature у фриџидеру и дугме за искључивање (празник) у фриџидеру истовремено током 3 секунде пребацићете приказ temperature између Celzijusa и Fahrenhajta.

* Режим Саббатх

Да бисте активирали/deaktivirali режим суботе, притисните и држите дугме за podešavanje temperature замрзивача и дугме за брзо замрзавање истовремено 3 секунде. Када се активира режим суботе, тастери за приказ, alarm за отварање врата и светла неће бити функционални.

4. Индикатор статуса грешке

Овај индикатор ће се активирати када се фриџидер не хлади довољно или када дође до грешке сензора. Слово "E" ће се појавити на дисплеју температуре замрзивача, а бројеви као што су 1, 2, 3, итд., ће се појавити на дисплеју температуре фриџидера.

Ови бројеви на екрану пружају сервисном одељењу информације о насталој грешци.

Када убаците врућу храну у одељак замрзивача или оставите врата отворена дуже време, може се накратко упалити узвичник. Ово није квар; упозорење ће нестати када се храна охлади или када се притисне било које дугме.

5.* Икона функције брзог замрзавања

Одговарајућа икона светли када је омогућена функција брзог замрзавања.

6.* Дугме за брзо замрзавање

Када се притисне дугме за брзо замрзавање, засветли икона за брзо замрзавање и активира се функција брзог замрзавања. Температура одељка замрзивача је подешена на -27°C. Да бисте поништили функцију, поново притисните дугме. Функција брзог замрзавања се аутоматски поништава. Ако желите да замрзнете велику

количину свеже хране, притисните дугме за брзо замрзавање пре него што ставите храну у одељак замрзивача.

7. * Дугме за ресетовање филтера

Филтер за довод воде у фрижидеру треба мењати у редовним интервалима. Фрижидер се овог пута аутоматски израчунава. Када се радни век филтера заврши, лед лампица на тастеру за замену филтера ће засветлети. Након замене филтера, притисните и држите дугме 3 секунде да бисте искључили ЛЕД за упозорење о замени филтера.

8. * Бежићно дугме

Kada je bežična veza onemogućena, pritiskom i držanjem dugmeta (3 sekunde) ikona bežične veze na ekranu/ekranu polako trepće (u intervalima od 0,5 sekundi). Ovo pokreće alternativno podešavanje kućne mreže za proizvod. Jednom kada se uspostavi bežična veza sa proizvodom, ikona bežične veze će ostati stalno osvetljena. Nakon završetka početnog podešavanja, bežična veza se aktivira kratkim pritiskom na дугме. Dok je bežična veza aktivna, pritiskom i držanjem dugmeta (3 sekunde) veza će se деактивирати.

Ikona bežične veze brzo će treptati (u intervalima od 0,2 sekunde) dok se veza ne uspostavi. Kada je veza aktivna, ikona bežične mreže će остати непрекидно светљена. Ако вежа није успостављена ду́же време, проверите podešavanja veze i

pogledajte odeljak „Rešavanje problema“ u uputstvu za upotrebu. Aplikacija HomeVhiz mora se koristiti za bežičnu vezu. Koraci podešavanja objašnjavaju se putem aplikacije tokom instalacije. Aplikaciji možete pristupiti skeniranjem KR koda na etiketi HomeVhiz na proizvodu. Aplikacija je dostupna u App Store-u за iOS уређаје i Plai Store-u за Android уређаје. За детаљне информације...[хттпс://www.xomewhiz.com/](http://www.xomewhiz.com/) Posetite adresu.

9. * Прекідач за укључивање/искључивање произвођача леда


Притиском овог дугмета на 3 секунде активира се процес прављења леда и светли лед на дугмету. Поновним притиском на дугме на 3 секунде поништава се процес прављења леда, али унапред направљене коцкице леда се и даље могу користити чак и након деактивације функције.

10. Дугме за podešavanje temperature zamrzivača

Температура одељка замрзивача је подешена. Када се притисне дугме, температура замрзивача се може подесити на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Целзијуса.

11. Дугме за podešavanje temperature frižidera

Температура одељка фрижидера је подешена. Када се притисне дугме, температура одељка фрижидера може се подесити на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 °Ц.

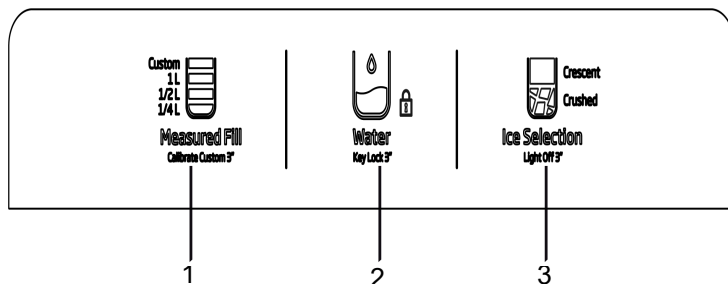

- 1 Тастер за избор запремине воде
3 Тастер за избор коцкице леда

- 2 Кључ за избор воде

Прво прочитајте "Безбедносна упутства"!

Аудио и визуелне функције на инструмент табли вам помажу да користите производ.

***Није обавезно** Приказане функције су опције; функције на инструмент табли вашег производа могу се разликовати по облику и локацији.

1. * Dugme za izbor količine vode

Ово дугме омогућава кориснику да подеси запремину воде. Кратак притисак дугмета кружи између опција 1/4 Л, 1/2 Л и 1

Л. **Прилагођено** (Прилагођена) опција се користи за аутоматско дозирање унапред одређене количине воде. Када корисник притисне и држи ово дугме 3 секунде, приказује се тренутна количина

воде. **Прилагођено** Евидентира се као количина. Након тога, **Прилагођено** Када се изабере лед, сваки пут када се притисне окидач, корисник испушта унапред подешену количину воде.

2. * Dugme za izbor vode



Ово дугме активира функцију усиса воде преко окидача. Када корисник изабере овај режим, проток воде се наставља све док се притисне окидач. Екран се такође може закључати држањем овог дугмета притиснутим 3 секунде.

Напомене: Ова брава закључава само тастере на екрану; то не утиче на функцију довода воде преко окидача.

3. * Dugme za izbor kocke leda



Ovo dugme omogućava korisniku da pređe na režim pravљења leda. Svaki kratak pritisak na dugme aktivira pravљење leda. **Полумесец** (коцка) и **Дробљени** Можете да се пребацујете између опција (дробљеног) леда. Такође можете искључити светло окидача притиском и држањем овог дугмета 3 секунде.

*

Температура се може подесити између 1-8°C за фрижидер и између -24 и -15°C за замрзивач. Подесиве вредности температуре могу се разликовати под условом да су унутар ових опсега у складу са спецификацијама производа.

8 Korišćenje vašeg uređaja

8.1 Skladištenje hrane u zamrzivaču, frižideru i odeljku za hlađenje

Čuvanje namirnica u odeljku zamrzivača

- Можете се брже охладити активирањем функције брзог замрзавања 4-6 сати пре замрзавања.
- Доведите врућу храну на собну температуру пре него што је ставите у одељак замрзивача.
- Намирнице за замрзавање треба поделити на порције које су довољно велике да се конзумирају сваки пут и замрзавају у одвојеним пакованима.
- Препоручује се да умotate храну пре него што је ставите у замрзивач.
- Да бисте спречили прекораћење периода складиштења, упишите датум замрзавања, трајање и назив хране на паковање у складу са периодима складиштења различитих намирница.
- Брзо једите одмрзнуту храну. Оdmрзнута храна се не може поново замрзнати ако није kuvана. Није безбедно конзумирати свежу храну која је одмрзнута и поново замрзнута без kuvања.
- Када замрзавате свежу храну, не дозволите да дође у контакт са већ замрзнутом храном. У супротном, замрзнута храна ће се одмрзнати.

Čuvanje zamrznute hrane

- Прilikом складиштења хране, придржавajte се времена наведених у овим упутствима.

- Да бисте саčuvalи квалитет хране, покушајте да време између куповине и складиштења буде што краће.
- Купујте замрзнуту храну ускладиштenu на -18°C или нижој температури.
- Избегавajte куповину хране са ledom и сл. у амбалажи. То значи да је производ можда делимично одмрзнут и поново замрзнут. Температура utиће на квалитет хране.
- Не прекорачујте време чувања које препоручује произвођач хране. Изvadите из замрзивача само потребну количину хране.
- Осим у случајевима екстремних услова okoline, ако је ваш производ подешен на подешене вредности наведене у tabelи препоручених подешених вредности, храна ће дуже остати свежа и у одељку за свежу храну и у одељку за замрзивач.
- Ако је одељак за свежу храну подешен на нижу температуру, свеже воће и поврће се може делимично замрзнати.

Brzo zamrzavanje

1. Активирајте функцију брзог замрзавања 24 сата пре стављања свеже хране.
2. 24 сата након притиска на дугме, ставите храну коју желите да замрзнете на трећу или четврту полицу са већим капацитетом замрзавања.
3. Када се активира функција брзог замрзавања, она се аутоматски поништава након одређеног периода.

Informacije o dubokom zamrzivaču

Prema IEC 62552 standardima, na svakih 100 litara zapremine zamrzivača, proizvod mora biti u stanju da zamrzne 4,5 kg hrane na 25°C sobne temperature za 24 sata na -18°C ili nižim temperaturama.

Dugotrajno čuvanje hrane je moguće samo na temperaturama od -18°C i nižim.

Svežinu namirnica možete sačuvati (u zamrzivaču na temperaturama od -18°C i nižim) mesecima.

Ne bi trebalo dozvoliti da namirnice koje se zamrzavaju dođu u kontakt sa prethodno zamrznutom hranom kako bi se sprečilo njihovo delimično odmrzavanje.

Da biste produžili rok trajanja zamrznutog povrća, prokuvajte ga i iscedite. Nakon dreniranja, stavite ih u hermetički zatvorene posude i stavite u zamrzivač. Banane, paradajz, zelena salata, celer, tvrdo kuvana jaja, krumpir i sl. nisu pogodni za zamrzavanje. Zamrzavanje ovih namirnica će samo negativno uticati na njihovu nutritivnu vrednost i kvalitet ishrane. Ne postoji rizik od kvarenja koji predstavlja zdravstveni rizik.

Plasman namirnica

Police zamrzivača: Razne smrznute namirnice kao što su meso, riba, sladoled, povrće itd.

Police frižidera: Hrana u saksijama, pokriveno posuđe i pokrivene posude, jaja (u pokrivenoj posudi)

Police na vratima frižidera: Mala, upakovana hrana ili piće

Kanta za povrće: Povrće i voće

Odeljak za svežu hranu: Deli proizvodi (artikli za doručak, mesni proizvodi koji se brzo konzumiraju)

Čuvanje namirnica u odeljku frižidera

- Ako se vrata odeljka često otvaraju i zatvaraju i ostavljaju otvorena duže vreme, temperature odeljka će se značajno povećati, što može smanjiti životni vek hrane i uzrokovati kvarenje hrane.

- Da bi se izbegle bilo kakve promene u mirisu ili ukusu, hranu treba čuvati u zatvorenim posudama.
- Ne skladištite previše hrane u proizvodu. Da biste postigli bolje i ravnomernije hlađenje, razdvojite namirnice tako da hladan vazduh može da cirkuliše između njih.
- Ostavite prostor između hrane i unutrašnjeg zida kako biste omogućili protok vazduha. Namirnice postavljene naspram zadnjeg zida mogu da se zamrznu.
- Ostavite kuvanu, vruću hranu da se ohladi na sobnu temperaturu pre nego što je stavite u uređaj. Zatim možete da stavite mlaku hranu na donje police uređaja. Ne stavljajte mlaku hranu blizu lako kvarljive hrane.
- Odmrznite zamrznutu hranu u odeljku za svežu hranu. Na taj način možete koristiti zamrznutu hranu za hlađenje odeljka za svežu hranu i uštedu energije.
- Čuvanje nezrelog tropskog voća (manga, raznih vrsta dinje, papaje, banane, ananasa) u vašim proizvodima može ubrzati proces zrenja. Ovo se ne preporučuje jer će rezultirati kraćim rokom trajanja.
- Crni luk, beli luk, đumbir i drugo korjenasto povrće treba čuvati u tamnoj, hladnoj prostoriji, a ne u samom proizvodu.
- Ako primetite da se bilo koja hrana u proizvodu pokvarila, bacite tu hranu i očistite sve dodatke koji su došli u kontakt sa njom.
- Da biste brzo ohladili velike posude kao što su supe i variva, možete ih podeliti u plitke posude i staviti u posudu.
- Ne stavljajte nezamotanu hranu blizu jaja.
- Voće i povrće držite odvojeno jedno od drugog i čuvajte svaku vrstu zajedno (npr. jabuke sa jabukama, šargarepu sa šargarepom).
- Izvadite povrće iz plastične kese, umotajte ga u papirni ubrus ili krpu za posuđe, a zatim ga dodajte u posudu.

Ako perete ove vrste hrane pre nego što ih dodate u posudu, ne zaboravite da ih osušite nakon toga.

- Možete stvoriti vlažno okruženje i omogućiti protok vazduha čuvanjem voća i povrća koji su skloni sušenju u perforiranim ili plastičnim kesama otvorenih usta.
- Osim u slučajevima ekstremnih uslova okoline, ako je vaš proizvod podešen na zadate vrednosti (u tabeli preporučenih podešenih vrednosti), hrana će duže ostati sveža i u odeljku za svežu hranu i u odeljku za zamrzivač.
- Nemojte čuvati povrće osetljivo na hladnoću, kao što su lisnato povrće, paradajz i krastavci, u hladnom odeljku.

Ako se hladni deo mora koristiti za skladištenje povrća, uverite se da je kontrolna tabla frižidera podešena na 5°C ili toplija.

Skladištenje hrane u odeljku za hlađenje

U hladnom odeljku, temperatura hrane koja se skladišti može da varira između +3°C i -3°C. Temperature mogu pasti ispod 0°C u odeljku za hlađenje, stoga nije pogodan za skladištenje svežeg voća/povrća. Ako treba da čuvate svežu hranu u odeljku za hlađenje, obavezno podesite podešavanje frižidera na 5°C ili toplije.

Čuvati različite namirnice na različitim mestima u skladu sa njihovim karakteristikama.

Hrana	Lokacija
Jaje	Polica na vratima
Mlečni proizvodi (puter, sir)	Odeljak bez stepena (doručak), ako je dostupan
Voće, povrće i zelje	Odeljak za voće i povrće, posuda za povrće ili EverFresh+ odeljak (ako je dostupan)
Sveže meso, živina, riba, derivati kobasica Kuvana hrana	Odeljak bez stepena (doručak), ako je dostupan
Gotova hrana, pakovana roba, konzervirana roba i kiseli krastavci	Gornje police ili polica u vratima
Pića, flaše, začini i grickalice	Polica na vratima

Tabela preporučenih vrednosti

Podešavanje odeljka zamrzivača	Podešavanje odeljka frižidera	Detalji
-22°C	4°C	Ovo je podrazumevano, preporučeno podešavanje. Ovo podešavanje se preporučuje ako je temperatura okoline ispod 30°C.
-22°C ili hladnije	4°C	Ova podešavanja se preporučuju za ambijentalne temperature koje premašuju 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite kada želite da zamrznete hranu u kratkom vremenskom periodu. Kada se ovaj proces završi, podešavanja proizvoda će se vratiti u prethodno stanje.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ova podešavanja ako smatrate da odeljak frižidera nije dovoljno hladan zbog ambijentalne temperature ili čestog otvaranja vrata.

8.2 Zamena sijalice za osvetljenje

Pozovite ovlašćeni servis kada treba da zamenite sijalicu/LED koja se koristi za osvetljenje u vašem frižideru.

Lampica(e) korišćena(e) u ovom uređaju ne mogu da se koriste za kućno osvetljenje. Namena ove lampice je da pomogne korisniku da bezbedno i praktično stavi hranu u frižider/zamrzivač.

8.3 Upozorenje na otvorena vrata

Sistem upozorenja na otvorena vrata vašeg frižidera može se razlikovati u zavisnosti od modela.

Verzija 1.;

Ako vrata proizvoda ostanu otvorena određeno vreme (između 60 s i 120 s), oglašava se zvučni signal upozorenja; u zavisnosti od modela proizvoda, može se prikazati i vizuelni signal upozorenja (treperenje svetla). Ako zatvorite vrata uređaja ili pritisnete neko dugme na ekranu uređaja, ako postoji, zvuk upozorenja će prestati.

Verzija 2.;

Ako vrata uređaja ostanu otvorena određeno vreme (između 60 s i 120 s), oglašice se upozorenje na otvorena vrata. Upozorenje na otvorena vrata se oglašava postepeno. Prvo počinje da se oglašava zvučno upozorenje. Nakon 4 minuta, ako

vrata i dalje nisu zatvorena, aktivira se vizuelno upozorenje (treperenje svetla). Upozorenje na otvorena vrata će biti odloženo na određeni vremenski period (između 60 s i 120 s) kada se pritisne bilo koji taster na ekranu proizvoda, ako postoji. Tada će postupak ponovo početi. Kada se vrata uređaja zatvore, upozorenje na otvorena vrata će biti poništeno.

8.4 Aktivna provera

Active Check je funkcija pametne kontrole koja konstantno prati status vašeg proizvoda koristeći veštačku inteligenciju, identifikujući potencijalne probleme pre nego što se pojave i obaveštavajući vas. Ovo osigurava da su performanse vašeg proizvoda uvek bezbedne i sprečava neočekivane kvarove. Da bi aktivna provera funkcionisala, vaš proizvod mora biti povezan sa internetom putem aplikacije HomeWhiz.

9 Karakteristike proizvoda

9.1 Prostor za skladištenje leda


Uzimanje leda/vode

Izaberite odgovarajuću opciju koristeći

ekran da biste uzeli vodu (🍹) / kocku leda

(🧊) / drobljeni led (🧊). Gurnite napred kvačicu na dozatoru vode da biste uzeli vodu/led. Kada prelazite između opcija

kocki leda (🧊) / drobljenog leda (🧊), u prvi mah možete dobiti vrstu leda koji je preostao iz prethodnog izbora.

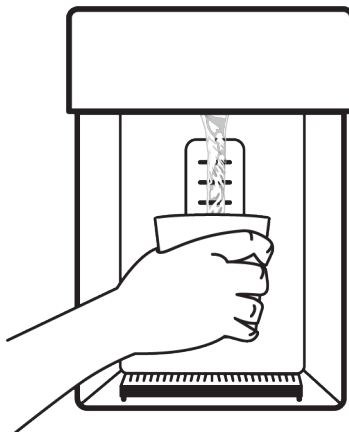

- Da biste prvi put uzeli led iz dozatora za led/vodu, morate sačekati otprilike 12 sati. U slučaju da u posudi za led nema dovoljno leda, ne možete uzeti led iz dozatora.
- Ne konzumirajte kockice leda (3-4 litra) nakon što prvi put uključite ledomat.
- Ako dođe do nestanka struje ili privremenog kvara dok proizvod radi, led se može malo otopiti i ponovo zamrznuti.

U ovom slučaju, led se može zalepiti jedan za drugi. U slučaju da dođe do nestanka struje ili kvara, led se može otopiti i izazvati curenje vode. Kada postoji takav problem, očistite posudu za led tako što ćete sipati led koji je ostao u posudi za led.

- Sistem za vodu proizvoda treba da bude povezan samo na cev hladne vode. Ne bi trebalo da bude priključen na cev tople vode.
- Voda se ne sme uzimati tokom prve upotrebe proizvoda. To je zato što u sistemu ima vazduha. Morate isprazniti vazduh iz sistema. U tu svrhu pritisnite kvačicu na dozatoru 1-2 minuta dok voda ne isteče iz dozatora. U početku, voda može neravnomerno isticati. Protok vode će se vratiti u normalu nakon što se vazduh iz sistema ispusti.
- Zamućena voda može da izađe kada se filter koristi po prvi put. Prvih 10 čaša vode ne treba piti.
- Kada se proizvod postavlja po prvi put, potrebno je oko 12 sati da se voda ohladi.
- Sistem vode proizvoda je dizajniran tako da može da radi samo sa čistom vodom. Nemojte koristiti neki drugi napitak osim vode.
- Ako nećete koristiti proizvod duže vreme iz razloga odmora itd., preporučujemo vam da prekinete priključak za vodu. Ako se dozator vode ne koristi dugo vremena, prospite prvih nekoliko čaša vode da bi dobili čistu vodu.


Posuda za kapanje

Voda koja kaplje iz dozatora vode akumulira se u posudi za kapanje, nema ispusta za vodu. Posudu za kapanje možete izvaditi tako što ćete je povući prema sebi ili je pritisnuti na ivici. Na ovaj način možete očistiti vodu u posudi za kapanje.

Aparat za izradu leda (Ledomat)

Aparat za led je na gornjem delu tela zamrzivača.

Uхватite ručicu ispod prednjeg dela, povucite posudu za led prema sebi da biste je uklonili.

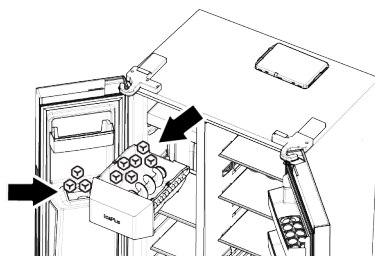

Da biste uklonili posudu za skladištenje leda

Uхватite ručku na dnu posude i povucite je prema sebi.

Da ponovo postavite posudu za skladištenje leda

Stavite posudu u njen otvor i gurnite je unazad držeći paralelno s podlogom. Uverite se da ne ostane prostora između posude i odeljka za ledomat.

U slučaju da ne možete da izbacite sve kocke leda koje su napravljene

Kocke leda koje dugo ostanu u posudi za skladištenje mogu se zalepiti i formirati sastavljen velik broj kockica leda. U tom slučaju uklonite posudu za skladištenje leda kao što je opisano u uputstvu, odvojite kockice leda, uklonite one koje se ne mogu odvojiti od posude i vratite preostale kockice nazad u posudu.

Ako se problem nastavi, proverite kanal za led i očistite ga ako je blokiran.

Kada koristite ledomat prvi put ili posle dužeg perioda

Kockice leda mogu postati manje zbog preostalog vazduha u sistemu za vodu. Vazduh će se automatski isprazniti nakon izvesnog vremena korišćenja.

- Nemojte koristiti kockice leda proizvedene prvog dana da biste osvežili svu preostalu vodu u sistemu.
- Ne stavljajte ruku ili bilo koji drugi predmet u kanal za led i oštrice za drobljenje leda dok frižider radi.

- Ne dozvolite deci da se kače za ledomat, posudu za skladištenje leda ili dozator za vodu/led.
- Čvrsto uhvatite posudu za led sa obe ruke kako je ne biste ispustili.
- Kada brzo zatvorite vrata svog uređaja, voda iz aparata za led može prskati u posudu za skladištenje leda.
- Ne rastavljajte posudu za skladištenje leda osim ako je potrebno.
- U slučaju zaglavlivanja (aparat ne ispušta led) dok uzimate drobljeni led, pokušajte da uzmete kocku leda.
- Zatim možete ponovo pokušati da dobijete drobljeni led.
- Kada želite drobljeni led, uređaj može prvo da proizvede kockice leda. Moguće je da uređaj proizvodi kocke leda kada želite zdrobljeni led.
- Vrata zamrzivača ledomata mogu biti prekrivena blagim mrazom i slojem leda.
- Ovo je normalno i preporučujemo vam da ih odmah očistite.
- Nakon nekog vremena, voda može napuniti rešetku koja se nalazi na dnu dozatora za vodu.
- Preporučujemo vam da redovno uklanjate vodu iz rešetke.
- Normalno je čuti zvuk kada kockice leda padaju iz posude za skladištenje leda. Ovo ne znači nikakav kvar.
- Mehanizam sečiva u posudi za led je oštar i može vam izazvati povrede na ruci.
- Ako kocke leda ne izađu iz dozatora leda, to znači da su se kocke leda možda zalepile. Morate da očistite posudu da biste nastavili da dobijate kocke leda.
- Kada se pritisne kvačica za dobijanje leda (indikator itd.), vrsta leda se ne može promeniti. Trebalo bi da otpustite kvačicu (indikator itd.), promenite vrstu leda i ponovo uzmete led. U tu svrhu možete ponovo uzeti led nakon promene vrste leda na indikatoru.

9.2 Odeljak za hlađenje mlečnih proizvoda

Odeljak za mlečno/hladnoću

Odeljak za mlečno/hladnoću može dostići fioku za hladno skladištenje nižih temperatura. Koristite ovu fioku za delikatesne proizvode (salama, kobasice itd.) I mlečne proizvode koji zahtevaju hladnije uslove skladištenja ili za brzo konzumiranje mesa, piletine ili ribe. Nije pogodno skladištiti voće i povrće u ovoj fioci.

9.3 Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti

Sa funkcijom odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti, vlažnost povrća i voća se drži pod kontrolom, a hrana ostaje sveža tokom dužeg vremenskog perioda.

Preporučujemo da lisnato povrće kao što su zelena salata, spanać i slično povrće koje je osetljivo na gubitak vlage stavljate u odeljak za voće i povrće, ne uspravno na koren, već što je moguće horizontalnije.

Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća. Nikada ne ostavljajte povrće u plastičnim kesama u odeljak za voće i povrće.

Ostavljanje u plastičnim kesama dovodi do toga da povrće brzo istruli.

U situacijama kada kontakt sa drugim vrstama povrća nije poželjan, koristite materijal za pakovanje kao što je papri koji ima određeni nivo poroznosti u pogledu higijene.

Na stavljajte voće koje ima visoku proizvodnju etilena, kao što su kruška, kajsija, breskva, a naročito jabuka, u isti odeljak za voće i povrće sa drugim povrćem i voćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg zrenja i truljenja drugog voća i povrća.

9.4 Технологија вештачке интелигенције (AI)



Функција вештачке интелигенције

Ваш производ садржи вештачку интелигенцију. Да би ова функција функционисала, ваш производ мора бити додат у апликацију ХомеWхиз и повезан са интернетом.

У апликацији ХомеWхиз можете да укључите или искључите функцију вештачке интелигенције на страници са функцијама помоћи за одређени производ.

Захваљујући својој аутономној технологији, ваш производ се прилагођава вашим навикама коришћења и нуди високу енергетску ефикасност. *Омогућава уштеду до 20%.

*Наведене цифре уштеда добијају се под стандардним лабораторијским условима. Подаци о уштедама могу да се разликују у зависности од услова коришћења и климе корисника.

9.5 Управљање енергијом

Ваш производ има функцију управљања потрошњом енергије. Да би ова функција функционисала, ваш производ мора бити додат у апликацију ХомеWхиз и повезан са интернетом.

Информације о потрошњи уређаја можете пратити помоћу ХомеWхиз панела за управљање енергијом. Можете да видите информације о потрошњи вашег паметног производа у складу са различитим временским периодима. *Можете да га пратите и уштедите новац пратећи предлоге за смањење потрошње.

*Вредности потрошње наведене на етикети производа добијају се у стандардним лабораторијским условима. Вредности потрошње приказане у апликацији ХомеWхиз служе само у информативне сврхе и могу се разликовати од стварних вредности потрошње у зависности од услова коришћења и климе корисника.


9.6 Korišćenje dozatora za vodu na vratima

Ispirajte vodeni sistem nakon povezivanja frižidera na dovod vode ili zamene filtera za vodu. Koristite izdržljiv kontejner i držite polugu dozatora vode 5 sekundi, zatim sklonite ruku na 5 sekundi. Nastavite ovu operaciju dok voda ne počne da izlazi. Kada voda počne da teče, nastavite da pritiskate, a zatim puštajte pedal dozatora vode (pritisnite na 5 sekundi, otpustite na 5 sekundi) dok ne dostignete 4 galona vode. Ovo će uvesti 15 l vode u sistem. Ova operacija uklanja vazduh iz filtera i sistema za doziranje vode i priprema filter za upotrebu. U nekim domaćinstvima će biti potrebno dodatno ispuštanje. Voda može šikljati iz dozatora kada uklanjate vazduh iz sistema.

Neka se frižider ohladi i rashladi vodu tokom 24 sata. Trošite dovoljno vode svake nedelje kako biste obezbedili svežu vodu u sistemu.

Nakon neprekidnog točenja vode u trajanju od 5 minuta, dozator će prestati da isporučuje vodu kako bi se sprečilo prelivanje. Ponovo pritisnite pedal dozatora da biste nastavili sa uzimanjem vode.

*Vrata dozatora za vodu

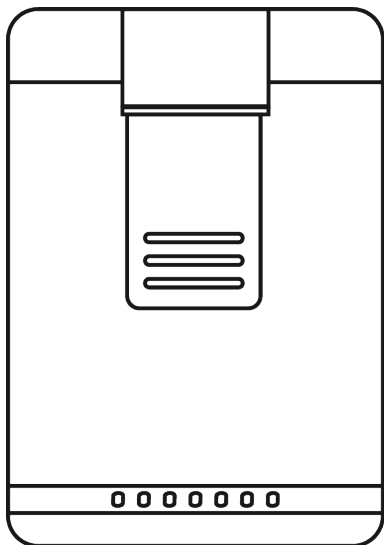

*Točenje vode


Držite posudu ispod slavine dozatora vode dok pritiskate pedalu dozatora.

Otpustite pedalu dozatora da biste zaustavili točenje vode.

Prvih nekoliko čaša vode uzetih iz točilice obično će biti tople.

Ako se dozator za vodu ne koristi dugo vremena, prospite prvih nekoliko čaša vode da bi dobili čistu vodu.

Tokom početne upotrebe, potrebno je sačekati oko 24 sata da se voda ohladi. Izvadite čašu trenutak nakon povlačenja okidača.

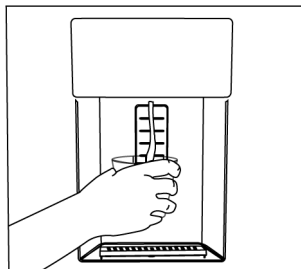

Za rad dozatora vode

Voda može kapati iz dozatora vode pre prve upotrebe frižidera i nakon zamene filtera za vodu. Da biste sprečili kapanje ili curenje vode iz dozatora, ispustite vazduh iz sistema tako što ćete ispustiti 5-6 galona (oko 20 litara) vode iz dozatora pre prve upotrebe frižidera i nakon svake zamene filtera za vodu. Na taj način uklanja se vazduh iz sistema i sprečavaju curenja iz dozatora vode. U slučaju prepreke u protoku vode, proverite ispravnost vodovodne linije iza uređaja i položaj spojnice.

Normalno je da dozator vode ispušta samo nekoliko kapi nakon točenja vode.

10 Održavanje i čišćenje

Prvo pročitajte „Bezbednosna uputstva“!

- Isključite uređaj iz utičnice pre čišćenja.
- Prašinu na ventilacionoj rešetki na zadnjoj strani proizvoda treba uklanjati (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suvom krpom.

Za proizvode koji uključuju dispencer za vodu/ledomat.

- Ako je voda u rezervoaru ostavljena da stoji 2-3 nedelje, treba je promeniti.
- Rezervoar za vodu i delove dispencera za vodu ne treba prati u mašini za pranje sudova.

- Rastvorite jednu kašičicu sode bikarbone u pola litre vode. Ovlažite krpu ovim rastvorom i dobro je iscedite. Obrišite unutrašnjost uređaja ovom krpom, a zatim je potpuno osušite.
- Uverite se da voda ne ulazi u kućište lampe, sočivo led svetla, ventilacione otvore i druge električne delove. Opasnost od strujnog udara i kratkog spoja!
- Nemojte otvarati ili izvoditi radove čišćenja, održavanja ili popravke na električnim komponentama (poklopac kontrolne table, zadnji poklopac kompresora (ako je primenljivo) bez odobrenja. Ako vaš proizvod nema poklopac na području kompresora,

apsolutno ne dodirujte ovo područje niti koristite bilo koji alat da dođete u kontakt sa njim. Opasnost od strujnog udara i povreda!

- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj sa proizvoda, uključujući vrata i police za karoseriju. Podignite police na vratima nagore da biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, gurnite police nazad na svoje mesto od vrha do dna.
- Nikada ne koristite vodu koja sadrži hlor ili sredstva za čišćenje za čišćenje spoljne površine proizvoda ili hromiranih delova. Hlor izaziva rđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Iz bilo kog razloga, ne stavljajte ruke, noge ili bilo koje metalne predmete ispod ili između proizvoda. Prstohvat ili oštre ivice mogu izazvati telesne povrede.
- Da biste sprečili da se otisci na plastičnom delu ljušte ili deformišu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu sa mlakom vodom i osušite.

Za proizvode bez leda;

- Kapljice vode i debljinainja do jednog prsta će se formirati na zadnjem zidu odeljka hladnjaka. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje spoljašnje površine proizvoda koristite samo blago vlažnu krpu od mikrovlakana. Sundeři i druge vrste krpa za čišćenje mogu izazvati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive delove blagim rastvorom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljno isperite i potpuno osušite. Sprečite da voda uđe u svetla i kontrolnu tablu.
- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne delove.

- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj da biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police na vratima nagore da biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, vratite ih na mesto od vrha do dna.
- Nikada ne koristite vodu koja sadrži hlor ili sredstva za čišćenje za čišćenje spoljne površine proizvoda ili hromiranih delova. Hlor izaziva rđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Da biste sprečili da se otisci na plastičnom delu ljušte ili deformišu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu sa mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta će se formirati na zadnjem zidu rashladnog odeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje spoljašnje površine proizvoda koristite samo blago vlažnu krpu od mikrovlakana. Sundeři i druge vrste krpa za čišćenje mogu izazvati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive delove blagim rastvorom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljno isperite i potpuno osušite. Sprečite da voda uđe u svetla i kontrolnu tablu.
- Nemojte koristiti sirće, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na unutrašnjim površinama.

Spoljašnje površine od nerđajućeg čelika

Koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nerđajućeg čelika i nanesite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje, nežno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i koristite suhu podlogu za poliranje. Uvek pratite zrno nerđajućeg čelika.

Sprečavanje loših mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda ne koriste se supstance koje bi mogle izazvati neprijatan miris. Međutim, neprijatni mirisi mogu nastati usled nepravilnog skladištenja hrane i neadekvatnog čišćenja unutrašnje površine proizvoda.

- Da biste sprečili ovaj problem, čistite sodom bikarbonom svakih 15 dana.

- Čuvajte hranu u zapečaćenim posudama, jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu izazvati loše mirise.
- Nikada ne skladištite hranu kojoj je istekao rok trajanja ili pokvarenu hranu u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom, jer ulje može oštetiti površinu.

11 Rešavanje problema

Прво прочитајте "Безбедносна упутства"!

Ако не можете да решите проблем чак и након поштовања упутстава у овом одељку, обратите се продавцу или овлашћеном сервису где сте купили производ. Никада не покушавајте сами да поправите неисправан производ.

Фрижидер не ради.

- Утикач није у потпуности постављен у утичницу. >>> Уметните утикач тако да буде потпуно постављен у утичницу.
- Осигурач у утичници у коју је производ прикључен или је прегорео главни осигурач. >>> Проверите осигурач.

Кондензација на бочном зиду одељка фрижидера.

- Врата су пречесто отварана и затварана. >> > Пазите да не отварате и затварате врата производа пречесто.
- Окружење је веома влажно. >>> Не инсталирајте производ у веома влажним окружењима.
- Намирнице које садрже течности могу се складиштити у отвореним посудама. >>> Чувајте храну која садржи течности у затвореним посудама.
- Врата производа су остала отворена. >> > Не остављајте врата производа отворена дуго времена.
- Термостат је подешен на превише хладно. >>> Подесите термостат на одговарајућу поставку.

Компресор не ради.

- У случају изненадног нестанка струје или када се утикач извади и поново убади, заштитни термички прекидач компресора ће се активирати јер се притисак гаса у расхладном систему производа још није изједначио. Производ треба поново да почне да ради након приближно 6 минута. Ако производ не почне да ради након тог времена, позовите сервис.
- Налази се у циклусу одмрзавања. >>> Ово је нормално за потпуно аутоматски производ за одмрзавање. Циклус одмрзавања се одвија периодично.
- Производ није укључен у утичницу. >>> Проверите да ли је утикач укључен у утичницу.
- Подешавања температуре су нетачна. >>> Изаберите одговарајуће подешавање температуре.
- Струја је искључена. >>> Производ ће наставити да ради нормално након што се напајање врати.

Радна бука фрижидера се повећава када ради.

- Перформансе производа могу се разликовати у зависности од промена температуре околине. Ово је нормално и није квар.

Фрижидер ради превише често или предуго.

- Нови производ може бити већи од старог. Већи производи трају дуже.

- Собна температура може бити висока. >> > Нормално је да ради дуже у врућим окружењима.
- Производ је можда недавно прикључен или је можда додата нова храна. >>> Када је производ ново прикључен или је додата нова храна, потребно је више времена да се достигне подешена температура. То је нормално.
- Производ је можда недавно послужен са великим количинама топле хране. >>> Немојте служити врућу храну у овом производу.
- Врата су често отворена или остављана отворена дуже време. >>> Улазак топлог ваздуха узрокује дужи рад производа. Не отварајте врата пречесто.
- Врата фрижидера су можда остављена одшкринута. >>> Проверите да ли су врата потпуно затворена.
- Производ је подешен на веома ниску температуру. >>> Подесите температуру производа на више подешавање и сачекајте да достигне ту температуру.
- Заптивка врата фрижидера може бити прљави, истрошена, сломљена или неправилно постављена. >>> Очистите или замените заптивку. Оштећена/ сломљена заптивка врата ће проузроковати да уређај ради дуже како би одржао тренутну температуру.

Температура замрзивача је прениска, али је температура фрижидера адекватна.

- Температура замрзивача је подешена на веома ниску вредност. >>> Подесите температуру одељка замрзивача на вишу поставку и проверите.

Температура фрижидера је прениска, али је температура замрзивача одговарајућа.

- Температура фрижидера је подешена на веома ниску вредност. >>> Подесите температуру одељка фрижидера на вишу поставку и проверите.

Намирнице које се чувају у фиокама фрижидера се замр

- Температура фрижидера је подешена на веома ниску вредност. >>> Подесите температуру одељка фрижидера на већу вредност и проверите.

Температура у фрижидеру или замрзивачу је превисока.

- Температура одељка фрижидера може бити подешена превисоко. Подешавање температуре одељка фрижидера утиче на температуру одељка замрзивача. Покушајте да подесите температуру фрижидера или замрзивача и сачекајте да температура у било ком одељку достигне задовољавајући ниво.
- Врата су често отворена или су остављана отворена предуго. >> > Не отварајте врата пречесто.
- Врата могу бити одшкринута. >>> Потпуно затворите врата.
- Производ је можда недавно прикључен или је можда додата нова храна. >>> Ово је нормално. Када је производ недавно прикључен или је додата нова храна, потребно је дуже него обично да се достигне подешена температура.
- Производ је можда недавно послужен са великим количинама топле хране. >>> Немојте служити врућу храну у овом производу.

Тресење или бука.

- Под није раван или стабилан. >>> Ако се производ љуља када се креће полако, подесите му ножице да бисте

га уравнотежили. Такође, уверите се да је под довољно стабилан да издржи тежину производа.

- Предмети постављени на производ можда изазивају буку. >>> Уклоните све ставке из производа.
- Производ производи звукове као што су цурење течности или прскање.
- Због принципа рада производа долази до протока течности и гаса. >>>Ово је нормално и није квар.

Производ производи буку од ветра.

- Вентилатор се користи за обављање процеса хлађења производа. Ово је нормално и није квар.

На унутрашњим зидовима производа се формира кондензација.

- Вруће и влажно време повећава залеђивање и кондензацију. Ово је нормално и није квар.
- Врата су често отворана или су остављана отворена предуго. >> > Не отварајте врата пречесто и затворите их ако су отворена.
- Врата могу бити одшкринута. >>> Потпуно затворите врата.

Кондензација се формира на спољашњој страни производа или између врата.

- Ваздух може бити влажан, што је сасвим нормално по влажном времену. Кондензација нестаје када се влажност смањи.

Унутрашњост производа смрди.

- Није извршено редовно чишћење. >> > Редовно чистите унутрашњост производа сунђером, топлем водом или раствором соде бикарбоне.
- Неки контејнери или амбалажни материјали могу имати непријатне мирисе. >>> Користите посуде или материјале за паковање без мириса.

- Прехрамбени артикли су смештени у отворене посуде. >>> Чувајте храну у затвореним посудама. Микроорганизми ослобођени из хране ускладиштене у отвореним посудама могу изазвати непријатне мирисе.
- Уклоните сву храну којој је истекао рок трајања или је поковарена из производа.

Врата неће да се затворе.

- Паковања хране можда спречавају затварање врата. >>> Преместите све пакете који блокирају врата.
- Производ можда неће стајати потпуно усправно на земљи. >>> Подесите ноге како бисте уравнотежили производ.
- Под није раван или стабилан. >>> Уверите се да је под раван и довољно стабилан да подржи производ.

Ладице за поврће су скучене.

- Намирнице можда додирују горњи део фиоке. >>> Посложите храну у фиоку.






На површини производа постоји топлота.

- Док ваш производ ради, можете осетити високе температуре између двоја врата, на бочним панелима и у подручју задње решетке. То је нормално и не захтева никакво сервисирање.

Вентилатор наставља да ради када се врата отворе.

- Вентилатор може наставити да ради чак и када су врата замрзивача отворена.

Ако не можете да решите проблем чак и након поштовања упутстава у овом одељку, обратите се продавцу или овлашћеном сервису где сте купили производ. Не покушавајте сами да поправите неисправан производ. То је нормално.

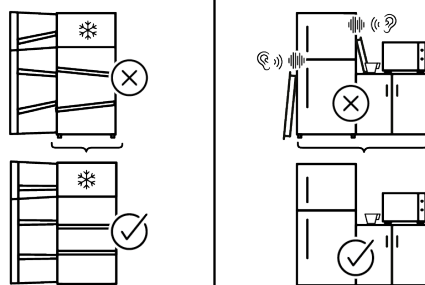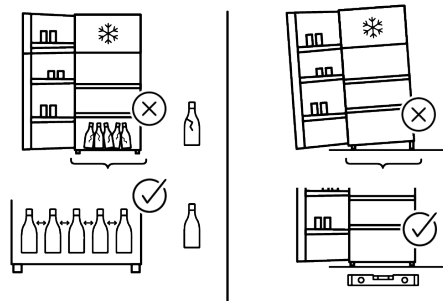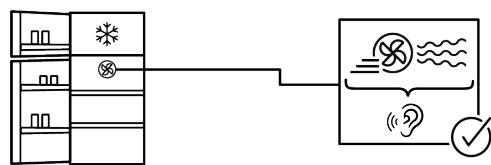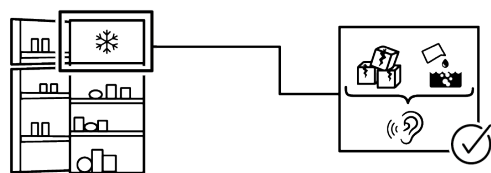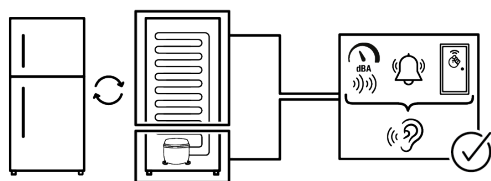

Krajnji korisnik može na neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način rešiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sledećim uputstvima (pogledajte odeljak „Popravka obavljena lično“).

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odeljku „Popravka obavljena lično“ u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbegli sigurnosni problemi. Registrovani Profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i spisku rezervnih delova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima shodno Direktivi 2009/125/EZ.

Međutim, samo servisni agent (tj. Ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku / garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog prodavca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih serviseri (koje Whirlpool nije odobrio) poništavaju garanciju.

Popravka obavljena lično

Krajnji korisnik može da izvrši samopopravku isključivo za sledeće rezervne delove: ručke za vrata, šarke na vratima, police, korpe i zaptivke za vrata (ažurirana lista je takođe dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marta 2021.).

Štaviše, da bi se osigurala sigurnost proizvoda i sprečio rizik od ozbiljnih povreda, pomenuta popravka obavljena lično treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za popravku obavljenu lično koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Iz sigurnosnih razloga isključite proizvod iz napajanja pre pokušaja bilo kakvog popravljanja.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za delove koji nisu na datoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za popravu obavljenu lično ili koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije Whirlpool, a koja će poništiti garanciju za proizvod.

Zbog toga se toplo preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu sa pomenutom listom rezervnih delova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlašćene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Kao primer, ali ne ograničavajući se na sledeće, za popravke sledećeg moraju se kontaktirati ovlašćeni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: kompresor, kolo za hlađenje, glavna ploča, inverterska ploča, ploča ekrana itd.

Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.

Dostupnost rezervnih delova za frižider koji ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni delovi biće dostupni kako bi frižider ispravno funkcionisao.

Garancija na frižider koji ste kupili traje minimalno 24 meseca.

Ovaj proizvod je opremljen izvorom osvetljenja energetsom klasom G. Dozvoljeno je da izvor osvetljenja u ovom proizvodu menjaju samo Profesionalni serviseri.

Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!

Уважаеми клиенти

Благодарим ви, че избрахте този продукт.

Моля, регистрирайте вашите продукти на www.register10.eu

Бихме искали да постигнете оптимална ефективност от този висококачествен продукт, който е произведен по най-съвременна технология. За да направите това, прочетете внимателно това ръководство и всяка друга предоставена документация, преди да използвате продукта.

Обърнете внимание на цялата информация и предупреждения в ръководството за потребителя. По този начин ще защитите себе си и продукта си от опасностите, които могат да възникнат. Запазете ръководството за употреба. Включете това ръководство с продукта, ако го предадете на някой друг.

Следните символи се използват в ръководството за потребителя и върху продукта:



Прочетете ръководството за потребителя.

 ENERGY 		Информацията за модела, както се съхранява в базата данни за продукта, може да бъде достигната, като влезете в следния уебсайт и потърсите идентификатора на вашия модел (*), който се намира на енергийния етикет. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1	Техническа информация за Bluetooth + Wi - Fi	30
2	Инструкции за околната среда .	31
2.1	Изхвърляне на опаковъчни материали	31
3	Вашият хладилник	32
4	Монтаж	33
5	Подготовка	34
5.1	Какво да направите за пестене на енергия	34
5.2	Първа употреба	34
5.3	Климатичен клас и определения	35
6	Начин на ползване на продукта	35
7	Контролен панел на продукта ..	36
8	Използване на продукта	40
8.1	Съхранение на храна във фризер, хладилник и отделение за охлаждане	40
8.2	Смяна на осветителната лампа	43
8.3	Сигнал за отворена врата	43
8.4	Активна проверка	43
9	Характеристики на продукта.....	44
9.1	Място за съхранение на лед	44
9.2	Отделение за охлаждане на млечни продукти	46
9.3	Отделение за плодове и зеленчуци с контролирана влажност	46
9.4	Технология за изкуствен интелект (ИИ)	46
9.5	Енергиен мениджмънт	47
9.6	Използване на диспенсъра за вода на вратата	47
10	Почистване и грижа	48
11	Отстраняване на неизправности	50



1 Техническа информация за Bluetooth + Wi - Fi

Честотна лента:	2.4GHz (Wi - Fi или Bluetooth функция)
Максимална предавателна мощност:	< 100mW (Wi - Fi или Bluetooth функция)
Подробности за софтуера:	Quartz_WiFi.XXX

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

С настоящото, Арселик А.Ш. [Arçelik A.Ş.] декларира, че радиосъоръжението е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Този продукт събира и предава данни за използването, когато е свързан към интернет (напр. температурни настройки, продължителност на използване, кодове за грешки и т.н.). В съответствие със Закона за данните на ЕС (Регламент ЕС 2023/2854), имате право на достъп и управление на тези данни. За подробности относно това какви данни се събират, как се използват и как да получите достъп до тях, моля, посетете:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Този продукт включва функции за изкуствен интелект (AI), предназначени

да подобрят производителността на уреда, енергийната ефективност и потребителското изживяване. ИИ има функции за оптимизиране на работата на охлаждането, наблюдение на производителността на уреда, откриване на потенциални аномалии и оценка на консумацията на енергия, като се използват оперативни данни, генерирани от вътрешните сензори и системи за управление на хладилника. Генерираните от ИИ препоръки и уведомления се предоставят само за информационни цели. Потребителите могат да активират или деактивират зависимите от свързаността функции за изкуствен интелект чрез HomeWhiz. Всички функции от критично значение за безопасността работят независимо от функциите на ИИ и не могат да бъдат отменени от тях. Тези мерки за прозрачност се предоставят в съответствие с член 50 от Закона за ИИ на ЕС.


2 Инструкции за околната среда

2.1 Изхвърляне на опаковъчни материали

Опаковъчният материал може да се рециклира и е обозначен със символа за рециклиране .

Поради това различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните власти, регулиращи изхвърлянето на отпадъци.

3 Вашият хладилник

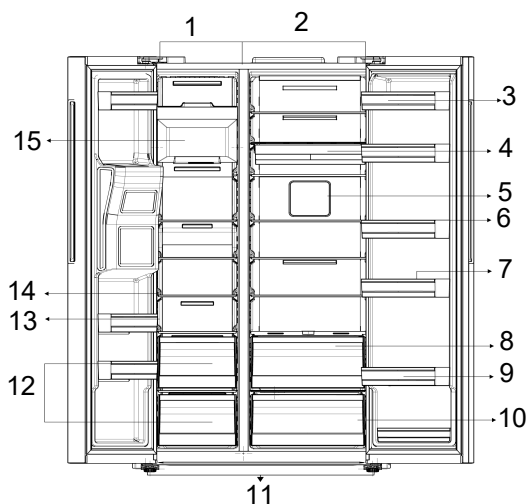

1 Фризерно отделение

2 Хладилно отделение

3 *Рафтове на вратите на хладилното отделение

4 *Плъзгаща тава

5 *Вентилатор

6 * Стъклени рафтове в хладилното отделение

7 Поднос за яйца

8 * Отделение с нулева степен

9 *Рафтове на вратите на хладилното отделение

10 *Чекмедже за зеленчуци

11 Регулируеми крачета

12 * Чекмеджета във фризерното отделение

13 *Рафтове на вратите на фризерното отделение

14 * Стъклени рафтове във фризерното отделение

15 * Ледогенератор

***Незадължително:** Фигурите в това ръководство за употреба са схематични и може да не са точно същите като

вашия продукт. Ако частите, които сте закупили, не са налични с вашия продукт, тези цифри са за други модели.

4 Монтаж

Правилно място за монтаж

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

Свържете се с оторизирания сервиз за монтаж на продукта. За да подготвите продукта за монтаж, вижте информацията в ръководството за потребителя и се уверете, че електрическата и водоснабдителната мрежа са необходими. Ако не, обадете се на електротехник и водопроводчик, за да организират комуналните услуги, както е необходимо.

- Повреден захранващ кабел трябва да се подменя в оторизиран сервиз.
- Когато поставите два охладителя в съседна позиция, оставете разстояние от поне 4 см между двата уреда.
- Съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина и на сухо място.
- Разстоянието между продукта и страничните стени трябва да бъде 3 мм, а разстоянието между продукта и задната стена трябва да бъде 35 мм. (ElegantFit)
- Ако отворът на вратата е твърде тесен, за да може продуктът да премине, свалете вратата и завъртете продукта настрани; ако това не помогне, свържете се с оторизирания сервиз.
- Поставете продукта върху равна повърхност, за да избегнете вибрации
- Поставете продукта най-малко на 30 см от нагревател, печка или други източници на топлина и най-малко на 5 см от електрически печки.
- Не излагайте продукта на директна слънчева светлина и не го дръжте във влажна среда.
- Преди транспортиране или употреба никога не отваряйте капака на контролния панел на продукта. Риск от токов удар и пожар!
- Фирмата ни не носи отговорност за каквито и да било щети, дължащи се на употреба без заземяване и без

свързване към електрическата мрежа в съответствие с националните разпоредби.

- След монтажа щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен.

Предупреждение за гореща повърхност!


Страничните стени на вашия продукт са оборудвани с охладителни тръби за подобряване на охладителната система. Течността с високо налягане може да тече през тези повърхности и да причини горещи повърхности на страничните стени. Това е нормално и не изисква сервизно обслужване.

Бъдете внимателни, когато сте в допир с тези части.

Поставяне на пластмасови клинове


Използвайте пластмасовите клинове, предоставени с продукта, за да поддържате достатъчно пространство за циркулация на въздуха между продукта и стената.

- Отстранете винтовете на продукта и монтирайте винтовете, предоставени с клиновете.
- Поставете 2 пластмасови клина на вентилационния капак, както е показано на фигурата.

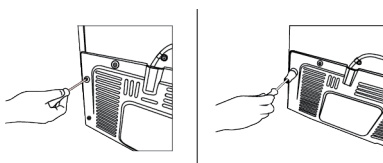

Регулиране на краката

Ако продуктът не е в положение за балансиране, регулирайте предните нивелиращи крачета, като въртите наляво или надясно.

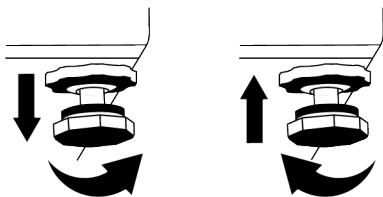

5 Подготовка

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

5.1 Какво да направите за пестене на енергия

- Когато зареждате храната, оставете достатъчно място в хладилника, за да позволите достатъчно циркулация на въздуха за охлаждане.
- Тъй като горещият и влажен въздух няма да проникне директно във вашия продукт, когато вратите не са отворени, вашият продукт ще се оптимизира в условия, достатъчни за защита на вашата храна. При тези обстоятелства функциите и компонентите като компресор, вентилатор, нагревател, размразяване, осветление, дисплей и т.н. ще работят според нуждите, като консумират минимална енергия.
- В случай, че са налице множество варианти, стъклените рафтове трябва да бъдат поставени така, че изходите за въздух на задната стена да не са блокирани и за предпочитане, по такъв начин, че изходите за въздух да останат под стъкления рафт. Тази комбинация може да помогне за подобряване на разпределението на въздуха и енергийната ефективност.
- Използването на чекмеджето по - долу при съхранение е силно препоръчително.
- За оптимална работа може да се използва бързо замразяване (ако има такова), 24 часа преди поставянето на пресните храни във фризера.
- В повечето случаи 24 часа са достатъчни за функцията за бързо замразяване, след като пресните храни се поставят във фризера. След известно време функцията за бързо замразяване ще се деактивира автоматично.

- Когато замразявате малко количество храна, функцията за бързо замразяване може да бъде деактивирана след известно време, за да се гарантира икономия на енергия.
- Съхранявайте храната в хладилник в съответствие с подходящите условия на съхранение, за да спестите енергия.

5.2 Първа употреба

Преди да използвате продукта, уверете се, че необходимите препарати са направени в съответствие с инструкциите в разделите „Инструкции за безопасност“ и „Монтаж“.

- Изчакайте поне 2 часа, преди да работите с продукта, за да осигурите пълната ефективност на охлаждането.
- Дръжте продукта включен, без да поставяте храна вътре в продължение на 6 часа, а вратата на продукта трябва да се държи възможно най - затворена.
- Температурната промяна, причинена от отварянето и затварянето на вратата при използване на продукта, обикновено може да доведе до кондензация на рафтовете на вратите/ каросерията и стъклените изделия, поставени в продукта.
- Ще се чуе звук, когато компресорът е включен. Нормално е продуктът да издава шум, дори ако компресорът не работи, тъй като течността и газът могат да бъдат компресирани в охладителната система.
- Нормално е предните ръбове на продукта да са топли. Тези зони са предназначени да се затоплят, за да се предотврати кондензация
- За някои модели индикаторният панел се изключва автоматично 1 минута след затваряне на вратата. Той ще бъде активиран отново, когато вратата бъде отворена или някой бутон бъде натиснат.

5.3 Климатичен клас и определения

Моля, вижте Класа на климата на табелката с оценки на вашето устройство. Една от следните информации е приложима за вашето устройство съгласно климатичния клас.

- **SN:** Удължен умерен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за употреба при околни температури между 10 °C и 32 °C.

- **N:** Температурен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за употреба при температури на околната среда между 16°C и 32°C.
- **ST:** Субтропичен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16°C и 38°C.
- **T:** Тропически климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16°C и 43°C.

6 Начин на ползване на продукта

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!


- Продуктът трябва да се използва само за съхранение на храна.
- Ако ще отсъствате от дома за продължителен период от време (напр. на почивка) и няма да използвате машината за лед или дозатора за вода, изключете клапана за вода. В противен случай може да възникне изтичане на вода.
- Леки вариации в яркостта на повърхността могат да се наблюдават върху повърхности от неръждаема

стомана поради производствения процес и присъщите характеристики на материала. Това е нормално и не влияе върху производителността на продукта.

Изключване на продукта

- Извадете храната, за да предотвратите миризми.
- Изчакайте ледът да се стопи, почистете интериора и го оставете да изсъхне, като оставите вратите отворени, за да избегнете повреда на вътрешните пластмаси.

7 Контролен панел на продукта

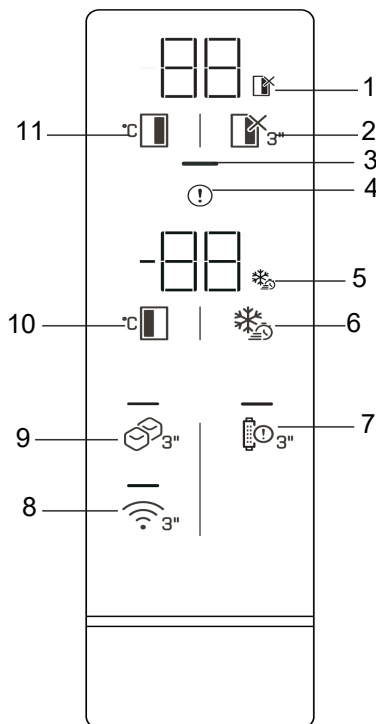

- | | |
|---|---|
| 1 * Икона на функцията за затваряне на хладилното отделение (за празниците) | 2 * Бутон за изключване на хладилното отделение (празнично) |
| 3 * Индикатор за енергоспестяване | 4 Индикатор за състоянието на грешката |
| 5 * Икона на функцията за бързо замразяване | 6 * Бутон за бързо замразяване |
| 7 * Бутон за нулиране на филтъра | 8 * Бутон за безжична връзка |
| 9 * Превключвател за включване/изключване на машината за лед | 10 Копче за настройка на температурата във фризерното отделение |
| 11 Бутон за регулиране на температурата в хладилното отделение | |

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

Аудио и визуалните функции на арматурното табло ви помагат да използвате продукта.

***Незадължително:**Показаните функции не са задължителни; функциите на таблото за управление на вашия продукт може да се различават по форма и местоположение.

1. * Икона за функция за затваряне на хладилното отделение (празник)

Съответната икона, символът за празник, светва, когато е активирано изключването на хладилното отделение. Дисплей за температура на хладилното отделение показва „--“, а хладилното отделение не извършва активно охлаждане.

2. * Бутон за изключване на хладилното отделение (празник)

Натиснете бутона за 3 секунди, за да активирате функцията за почивка. Ваканционен режим ще бъде активиран и иконата за ваканция ще светне. Дисплей за температура в хладилното отделение ще покаже „-“ и хладилното отделение няма да се охлажда активно.

3. Индикатор за пестене на енергия (изключен дисплей)

Когато вратите на продукта не се отварят или затварят, режимът за пестене на енергия се активира автоматично и символът за пестене на енергия ще светне (ще се появи хоризонтален символ). Функция за пестене на енергия.

Когато е активирана, всички икони на екрана, с изключение на иконата за пестене на енергия, се изключват. Ако някой бутон е натиснат или се отвори врата, докато функцията за пестене на енергия е активна, функцията се дезактивира и иконите на екрана се връщат към нормалното. Функцията за пестене на енергия е фабрична функция по подразбиране и не може да бъде дезактивирана.

*** Бутон за нулиране на настройките за безжична връзка**

За да нулирате безжичните настройки, натиснете и задръжте бутоните за бързо замразяване и безжична връзка едновременно за 3 секунди.

Когато безжичните настройки са нулирани/възстановени до фабричните настройки, цялата потребителска информация, използвана преди това за настройка, се забравя на продукта.

*** Преобразуване по Целзий/ Фаренхайт**

Натискането на бутона за регулиране на температурата на хладилното отделение и бутона за изключване на храненето (празник) на хладилното отделение едновременно за 3 секунди ще превключите показването на температурата между Целзий и Фаренхайт.

*** Режим на събота**

За да активирате/деактивирате режим „Събота“, натиснете и задръжте бутона за настройка на температурата на фризерното отделение и бутона за бързо замразяване едновременно за 3 секунди. Когато режимът на събота е активиран, бутоните на дисплея, алармата за отваряне на вратата и светлините ще бъдат нефункционални.

4. Индикатор за състояние на грешката

Този индикатор ще се активира, когато хладилникът не се охлажда достатъчно или когато възникне грешка в датчика. Буквата „Е“ ще се появи на дисплея за температурата във фризерното отделение, а числа като 1, 2, 3 и т.н. ще се появят на дисплея за температурата в хладилното отделение.

Тези номера на дисплея предоставят на сервисния отдел информация за възникналата грешка.

Когато зареждате топла храна във фризерното отделение или оставяте вратата отворена за продължителен период от време, удивителен знак може за кратко да светне. Това не е неизправност; предупреждението ще изчезне, след като храната се охлади или е натиснат някой бутон.

5.* Икона за функция за бързо замразяване

Съответната икона светва, когато е активирана функцията за бързо замразяване.

6. * Бутон за бързо замразяване

Когато бутонът за бързо замразяване е натиснат, иконата за бързо замразяване светва и се активира функцията за бързо замразяване. Температурата във фризерното отделение е настроена на -27°C. За да отмените функцията, натиснете бутона отново. Функцията за бързо замразяване се отменя автоматично. Ако искате да замразите голямо количество прясна храна, натиснете бутона за бързо замразяване, преди да поставите храната във фризерното отделение.

7. * Бутон за нулиране на филтъра

Входящият филтър за вода на хладилника трябва да се сменя на редовни интервали. Хладилникът ви автоматично изчислява този път. Когато животът на филтъра приключи, светодиодът на предупредителния бутон за смяна на филтъра ще светне. След като смените филтъра, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да изключите предупредителния СВЕТОДИОД за смяна на филтъра.

8. * Безжичен бутон

Когато безжичната връзка е деактивирана, натискането и задържането на бутона (за 3 секунди) ще доведе до бавно мигане на иконата за безжична връзка на екрана/дисплея (на интервали от 0,5 секунди). Това инициира алтернативната настройка на домашната мрежа за продукта.

След като се установи безжична връзка с продукта, иконата за безжична връзка ще остане постоянно осветена. След като първоначалната настройка приключи, безжичната връзка се активира чрез кратко натискане на бутона. Докато безжичната връзка е активна, натискането и задържането на бутона (за 3 секунди) ще деактивира връзката.

Иконата за безжична връзка ще мига бързо (на интервали от 0,2 секунди), докато не се установи връзка. След като връзката е активна, иконата за безжична мрежа ще остане светла непрекъснато. Ако връзката не е установена за продължителен период от време, проверете настройките на връзката си и вижте раздела „Отстраняване на неизправности“ в ръководството за потребителя. Приложението HomeWhiz трябва да се използва за безжична връзка. Стъпките за настройка се обясняват чрез приложението по време на инсталацията. Можете да получите достъп до приложението, като сканирате QR кода на етикета HomeWhiz на продукта. Приложението е достъпно в App Store за устройства с iOS и Play Store за устройства с Android. За подробна информация...<https://www.homewhiz.com/>Посетете адреса.

9. * Превключвател за включване/ изключване на машина за лед


Натискането на този бутон за 3 секунди активира процеса на производство на лед и осветява светодиода на бутона. Натискането на бутона отново за 3 секунди отменя процеса на приготвяне на лед, но предварително направените кубчета лед все още могат да се използват дори след деактивиране на функцията.

10. Бутон за регулиране на температурата на фризерното отдел

Температурата за фризерното отделение се регулира. Когато бутонът е натиснат, температурата във фризерното отделение може да бъде настроена на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 градуса по Целзий.

11. Бутон за регулиране на температурата на хладилното отделение

Температурата за хладилното отделение се регулира. Когато бутонът бъде натиснат, температурата в хладилното отделение може да бъде настроена на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 °C.

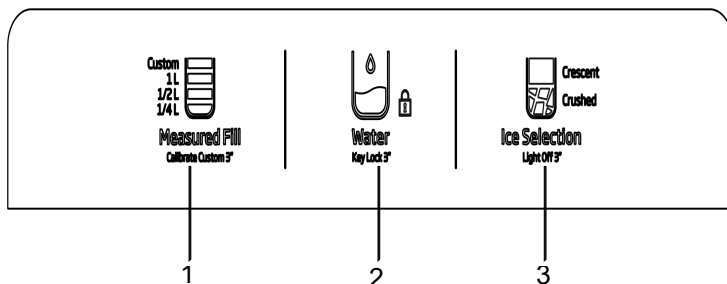

- 1 Ключ за избор на обем вода
- 3 Ключ за избор на ледено кубче

- 2 Ключ за избор на вода

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

Аудио и визуалните функции на арматурното табло ви помагат да използвате продукта.

***Незадължително**Показаните функции не са задължителни; функциите на арматурното табло на вашия продукт могат да се различават по форма и местоположение.

1. * Бутон за избор на количество

вода

Този бутон позволява на потребителя да регулира обема на водата. Кратко натискане на бутона прави цикли между 1/4 L, 1/2 L и 1 L

опции.**Персонализирано**(Персонализираната) опция се използва за автоматично дозиране на предварително определено количество

вода. Когато потребителят натисне и задържи този бутон за 3 секунди, се показва текущото количество вода.**Персонализирано**Записва се като количество, след което**Персонализирано**Когато е избран светодиода, всеки път, когато спусъкът е натиснат, потребителят дозира предварително зададено количество вода.

2. * Бутон за избор на вода

Този бутон активира функцията за поемане на вода чрез спусък. След като потребителят избере този режим, водният поток продължава толкова дълго, колкото е натиснат спусък. Екранът може също да бъде заключен, като задържите този бутон натиснат за 3 секунди.

Забележки: Тази ключалка заключва само бутоните на екрана; функцията за поемане на вода чрез спусъка не се засяга.

3. * Бутон за избор на кубчета лед



Този бутон позволява на потребителя да превключи към режим за правене на лед. Всяко кратко натискане на бутона активира създаването на лед. **Полумесец (куб) и Смачкан** Можете да превключвате между (смачкани)

опции за лед. Можете също да изключите спусъка, като натиснете и задържите този бутон за 3 секунди.

*

Температурата може да бъде зададена между 1 -8°C за хладилника и между -24 и -15°C за фризера. Регулируемите температурни стойности могат да варират, при условие че са в рамките на тези диапазони съгласно спецификациите на продукта.

8 Използване на продукта

8.1 Съхранение на храна във фризер, хладилник и отделение за охлаждане

Съхраняване на храна във фризерното отделение

- Можете да се охладите по - бързо, като активирате функцията за бързо замразяване 4 -6 часа преди замразяване.
- Доведете горещите храни до стайна температура, преди да ги поставите във фризерното отделение.
- Храните, които се замразяват, трябва да се разделят на порции, достатъчно големи, за да се консумират всеки път, и да се замразяват в отделни опаковки.
- Препоръчва се да опаковате храната, преди да я поставите във фризера.
- За да предотвратите превишаването на периода на съхранение, напишете датата на замразяване, продължителността и името на храната върху опаковката според периодите на съхранение на различните храни.
- Яжте бързо размразени храни. Размразените храни не могат да бъдат повторно замразени, освен ако не са сътворени. Не е безопасно да се консумират пресни храни, които са размразени и повторно замразени без готвене.

- Когато замразявате прясна храна, не позволявайте тя да влезе в контакт с вече замразена храна. В противен случай замразената храна ще се разтопи.

Съхранение на замразени храни

- Когато съхранявате храна, спазвайте сроковете, посочени в тези инструкции.
- За да запазите качеството на храната, опитайте се да запазите времето между покупката и съхранението възможно най - кратко.
- Купувайте замразени храни, съхранявани при -18°C или по - малко.
- Избягвайте да купувате храни с лед и т.н. в тяхната опаковка. Това означава, че продуктът може да е частично размразен и повторно замразен. Температурата влияе върху качеството на храната.
- Не превишавайте времето за съхранение, препоръчано от производителя на храната. Извадете от фризера само количеството храна, от което се нуждаете.
- Освен в случаи на екстремни условия на околната среда, ако продуктът ви е зададен на зададените стойности, посочени в препоръчителната таблица със стойности, храната ще остане свежа за по - дълго време както в отделението за прясна храна, така и във фризерното отделение.

- Ако отделението за пресни храни е настроено на по - ниска температура, пресните плодове и зеленчуци могат частично да замръзнат.

Бързо замразяване

1. Активирайте функцията за бързо замразяване 24 часа преди да поставите Вашите пресни храни.
2. След 24 часа след натискане на бутона поставете Вашата храна, която искате да замразите, в третото или четвъртото чекмедже с по-голям капацитет на замразяване.
3. След като функцията за бързо замразяване е активирана, тя автоматично се отменя след определен период от време.

Информация за дълбокия фризер

Съгласно стандартите IEC 62552, на всеки 100 литра обем на фризерното отделение, продуктът трябва да може да замразява 4,5 кг храна при 25°C стайна температура за 24 часа при -18°C или по - ниски температури.

Дългосрочното съхранение на храната е възможно само при температури от -18°C и по - ниски.

Можете да запазите свежестта на хранителните продукти (в дълбок фризер при температури от -18°C и по - ниски) в продължение на месеци.

Замразените хранителни продукти не трябва да влизат в контакт с предварително замразени храни, за да се предотврати частичното им размразяване.

За да удължите срока на съхранение на замразените зеленчуци, сварете ги и ги изцедете. След източване ги поставете в херметически затворени контейнери и ги поставете във фризера. Банани, домати, маруля, целина, твърдо сварени яйца, картофи и др. не са подходящи за замразяване. Замразяването на тези храни само ще се отрази отрицателно на тяхната хранителна стойност и качество на хранене. Няма риск от разваляне, което представлява риск за здравето.

Поставяне на храни

Рафтове във фризерното

отделение:Различни замразени храни като месо, риба, сладолед, зеленчуци и др.

Рафтове в хладилното

отделение:Храна в саксии, покрити съдове и покрити контейнери, яйца (в покрит контейнер)

Рафтове на вратите на хладилното

отделение:Малки, пакетирани храни или напитки

Кошче за зеленчуци:Зеленчуци И плодове

Отделение за прясна храна:Продукти за деликатеси (закуски, месни продукти, които трябва да се консумират бързо)

Съхранение на храна в хладилното отделение

- Ако вратата на отделението се отваря и затваря често и се оставя отворена за дълги периоди от време, температурите в отделението ще се увеличат значително, което може да намали живота на храната и да доведе до разваляне на храната.
- За да се избегне всякаква промяна в миризмата или вкуса, храните трябва да се съхраняват в затворени контейнери.
- Не съхранявайте твърде много храна в продукта си. За да постигнете по - добро и по - равномерно охлаждане, поставете хранителните продукти на разстояние един от друг, така че студеният въздух да може да циркулира между тях.
- Оставете разстояние между храната и вътрешната стена, за да позволите на въздушния поток. Храната, поставена срещу задната стена, може да замръзне.
- Оставете приготвената гореща храна да се охлади до стайна температура, преди да я поставите в уреда. След това можете да поставите хладката храна на долните рафтове на уреда. Не поставяйте хладка храна близо до лесно развалящи се храни.

- Размразете замразената храна в отделението за пресни храни. По този начин можете да използвате замразената храна, за да охладите отделението за прясна храна и да спестите енергия.
- Съхраняването на неузрели тропически плодове (манго, различни видове пъпеш, папая, банан, ананас) във вашите продукти може да ускори процеса на узряване. Това не се препоръчва, тъй като ще доведе до по - кратък срок на годност.
- Лукът, чесънът, джинджифилът и другите кореноплодни зеленчуци трябва да се съхраняват в тъмно, хладно помещение, а не в самите продукти.
- Ако забележите, че някоя храна в продукта се е развалила, изхвърлете тази храна и почистете всички аксесоари, които са влезли в контакт с нея.
- За бързо охлаждане на големи съдове като супи и яхнии, можете да ги разделите на плитки контейнери и да ги поставите във вашия контейнер.
- Не поставяйте разопаковани храни близо до яйца.
- Дръжте плодовете и зеленчуците отделно един от друг и съхранявайте всеки вид заедно (напр. ябълки с ябълки, моркови с моркови).
- Извадете зелените от найлоновата торбичка, увийте ги в хартиена кърпа или кърпа и след това ги добавете към съда. Ако измиете тези видове храни, преди да ги добавите към ястието, не забравяйте да ги изсушите след това.
- Можете да създадете влажна среда и да позволите притока на въздух, като съхранявате плодове и зеленчуци, които са склонни към сушене, в перфорирани или с отворена уста найлонови торбички.
- Освен в случаи на екстремни условия на околната среда, ако продуктът ви е зададен на зададените стойности (в препоръчаната таблица със стойности), храната ще остане свежа за по - дълго време както в отделението за прясна храна, така и във фризерното отделение.
- Не съхранявайте чувствителни към студ зеленчуци като листни зеленчуци, домати и краставици в студено отделение. Ако студено отделение трябва да се използва за съхранение на зеленчуци, уверете се, че контролният панел на хладилника е настроен на 5°C или по - топъл.

Съхранение на храна в отделението за охлаждане

В студено отделение температурата на храната, която се съхранява, може да варира между +3°C и -3°C.

Температурите могат да паднат под 0°C в отделението за охлаждане, поради което не е подходящо за съхранение на пресни плодове/зеленчуци. Ако трябва да съхранявате прясна храна в отделението за охлаждане, не забравяйте да настроите хладилника на 5°C или по - топло.

Съхранявайте различни храни на различни места според техните характеристики.

Храна	Местоположение
Яйце	Рафт на вратата
Млечни продукти (масло, сирене)	Отделение с нулева степен (закуска), ако има такава
Плодове, зеленчуци и зеленчуци	Отделение за плодове и зеленчуци, контейнер за зеленчуци или EverFresh+ отделение (ако е налично)

Храна	Местоположение
Прясно месо, птици, риба, производни на колбаси Готвени храни	Отделение с нулева степен (закуска), ако има такова
Готови за консумация храни, пакетирани стоки, консерви и кисели краставички	Най - горните рафтове или рафтовете на вратите
Напитки, бутилки, подправки и закуски	Рафт на вратата

Таблица с препоръчителни зададени стойности

Настройка на фризерното отделение	Настройка на хладилното отделение	Забележки
-22°C	4°C	Това е препоръчителната настройка по подразбиране. Тази настройка се препоръчва, ако температурата на околната среда е под 30°C.
-22°C или по-студено	4°C	Тези настройки са препоръчителни за температури на околната среда над 30°C.
Бързо замразяване	4°C	Използвайте, когато искате да замразите храната си за кратко време. Когато процесът приключи, настройките на продукта ще се върнат на предишната позиция.
-18°C или по-студено	2°C	Използвайте тези настройки, ако смятате, че хладилното отделение не е достатъчно студено, поради температурата на околната среда или честото отваряне на вратата.

8.2 Смяна на осветителната лампа

Обадете се на оторизирания сервиз, когато крушката/LED, използвани за осветление във Вашия хладилник, трябва да бъдат сменени.

Лампата(ите), използвани в този уред, не могат да се използват за домашно осветление. Предназначението на тази лампа е да помогне на потребителя да постави храната в хладилника / фризера безопасно и удобно.

8.3 Сигнал за отворена врата

Системата за предупреждение за отворена врата на вашия хладилник може да се различава в зависимост от модела.

Версия 1;

Ако вратата на продукта остане отворена за определено време (между 60 сек и 120 сек), се чува звуков предупредителен сигнал; в зависимост от модела на продукта може да се изведе и визуален предупредителен сигнал (светлинна светкавица). Ако затворите вратата на устройството или натиснете бутон на екрана на устройството, ако има такъв, предупредителният звук спира.

Версия 2;

Ако вратата на устройството остане отворена за определен период от време (между 60 сек и 120 сек), се чува сигнал за отворена врата. Предупреждението за отворена врата се чува постепенно. Първо започва да звучи звуково предупреждение. След 4 минути, ако вратата все още не е затворена, се активира визуално предупреждение (светкавица). Предупреждението за отворена врата ще бъде отложено за определен период от време (между 60 сек и 120 сек), когато бъде натиснат който и да е бутон на екрана на продукта, ако има такъв. След това процесът ще започне отново. Когато вратата на устройството е затворена, предупреждението за отворена врата ще бъде отменено.

8.4 Активна проверка

Active Check е функция за интелигентен контрол, която постоянно следи състоянието на Вашия продукт с помощта на изкуствен интелект, като идентифицира потенциални проблеми, преди те дори да се появят, и Ви уведомява. Това гарантира, че производителността на вашия продукт винаги е сигурна и предотвратява

неочаквани неизправности. За да работи Active Check (Активна проверка),

продуктът ви трябва да бъде свързан към интернет чрез приложението HomeWhiz.

9 Характеристики на продукта

9.1 Място за съхранение на лед

Вземане на лед/вода


Изберете съответната опция, като използвате дисплея, за да вземете вода

() / кубче лед () / натрошен лед () . Натиснете напред спуська на

диспенсера за вода, за да вземете вода/лед. Когато превключвате между

опциите за кубчетата лед () / натрошен

лед (), типът лед, останал от предишния избор, може да бъде даден в първите няколко вземания.

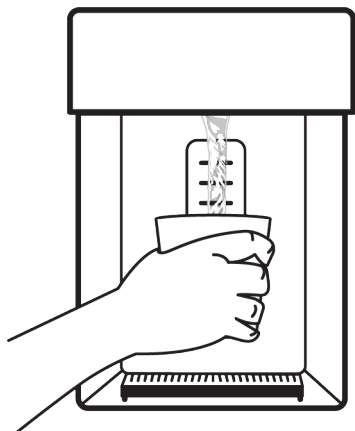

- За да вземете лед от дозатора за лед/вода за първи път, трябва да изчакате приблизително 12 часа. В случай, че няма достатъчно лед в контейнера за лед, не можете да вземете лед от диспенсъра.
- Не консумирайте кубчетата лед (3-4 литра) след първото пускане.
- Ако възникне прекъсване на електрозахранването или временна неизправност, докато продуктът работи, ледът може да се стопи малко и да замръзне отново. В този случай ледът може да се залепи един за друг.

В случай, че прекъсването на електрозахранването или неизправността продължи, ледът може да се стопи и да причини изтичане на вода. Когато възникне такъв проблем, почистете контейнера за лед, като изсипете леда, останал в контейнера.

- Водната система на продукта трябва да се свързва само към тръбопровод за студена вода. Не трябва да се свързва към тръбопровода за гореща вода.
- При първото включване на продукта не може да се приема вода. Това е така, защото в системата има въздух. Трябва да изпуснете въздуха в системата. За целта натиснете спуська на диспенсъра за 1-2 минути, докато водата потече от диспенсъра. В началото водният поток може да е неравномерен. Водният поток ще се нормализира, след като въздухът в системата бъде изпуснат.
- Когато филтърът се използва за първи път, може да излезе мътна вода. Първите 10 чаши вода не трябва да се консумират.
- Когато продуктът се настройва за първи път, трябва да минат около 12 часа, за да се охлади водата.
- Водната система на продукта е проектирана така, че да работи само с чиста вода. Не използвайте никакви напитки освен вода.
- Ако няма да използвате продукта дълго време поради ваканция и др., препоръчваме ви да прекратите връзката с водата. Когато диспенсърът за вода не се използва дълго време, първите 1-2 чаши вода може да излязат горещи.


Тавичка за отцеждане

Водата, капеща от диспенсъра, се събира във ваничката за отцеждане и няма къде да се оттича водата. Можете да извадите ваничката за отцеждане, като я издърпате към себе си или натиснете ръба ѝ. По този начин можете да почистите водата в ваничката за отцеждане.

Машина за лед

Машината за лед е в горната част на корпуса на фризера.

Като хванете дръжката под предната част, издърпайте контейнера за лед към себе си, за да го извадите.

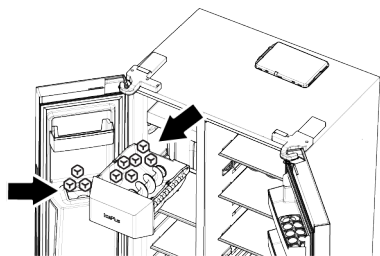

За да премахнете контейнера за лед

Хванете дръжката на дъното на кошчето и го дръпнете към себе си.

За да поставите отново контейнера за лед

Поставете контейнера в мястото му и го натиснете назад, като го държите успоредно на земята. Моля, уверете се, че няма да остане място между контейнера и отделението на машината за лед.

В случай, че не можете да получите всички произведени кубчета лед

Ледените кубчета, останали в контейнера за дълго време, могат да се слепят и да образуват големи ледени блокове. В този случай извадете контейнера за лед, както е описано в ръководството, отделете кубчетата лед, отстранете тези, които не могат да се отделят от контейнера и поставете останалите кубчета обратно в контейнера.

Ако проблемът продължава, моля, проверете канала за лед и изчистете, ако е блокиран.

Когато използвате машината за лед за първи път или след дълъг период от време

Кубчетата лед може да станат по-малки поради остатъчния въздух във водната система. Въздухът ще се изпразни автоматично, след като е бил използван известно време.

- Не използвайте кубчетата лед, произведени в първия ден, за да можете да освежите останалата вода в системата.
- Не поставяйте ръката си или какъвто и да е друг предмет в канала за лед и остриетата за раздробяване на лед, докато хладилникът работи.
- Не позволявайте на децата да висят на машината за лед, контейнера за лед или диспенсъра за вода/лед.
- Хванете контейнера за лед здраво с две ръце, за да не го изпуснете.
- Когато затворите бързо вратичката на уреда, водата в ледогенератора може да пръсне в контейнера за лед.
- Не разглобявайте контейнера за лед, освен ако не е необходимо.
- В случай на задръстване (уредът не изпуска лед), докато получавате натрошен лед, опитайте да вземете кубчета лед.
- След това можете да опитате отново да получите натрошен лед.
- Когато получавате натрошен лед, уредът може първо да произведе кубчета лед. Възможно е уредът да произвежда кубчета лед, когато получава натрошен лед.
- Вратата на фризера на машината за лед може да бъде покрита с лек скреж и тънък слой лед.
- Това е нормално и ви препоръчваме незабавно да го почистите.
- След известно време водата може да напълни решетката, която е в долната част на диспенсера за вода.
- Препоръчваме редовно да отстранявате водата в решетката.
- Нормално е да чуете звук, когато кубчетата лед падат от контейнера за лед. Това не означава неизправност.

- Острието на контейнера за лед е остро и може да нарани ръката ви.
- Ако кубчетата лед не се отделят от дозатора за лед, това означава, че кубчетата лед може да са залепнали. Трябва да почистите контейнера, за да продължите да получавате кубчета лед.
- Когато се натисне спусъка, за да се получи лед (индикатор и т.н.), видът на леда не може да се промени. Трябва да освободите спусъка (индикатор и т.н.), да промените вида на леда и да вземете лед отново. За тази цел можете да вземете лед отново след промяна на вида на леда на индикатора.

9.2 Отделение за охлаждане на млечни продукти

Отделение за млеко/охлаждане

Отделението за млечно/охлаждане може да достигне чекмеджето за студено съхранение с по-ниски температури. Използвайте това чекмедже за деликатесни продукти (салам, наденица и др.) и млечни продукти, които изискват по-студени условия за съхранение, или за бързо консумиране на месо, пиле или риба. Не е подходящо да съхранявате плодове и зеленчуци в това чекмедже.

9.3 Отделение за плодове и зеленчуци с контролирана влажност

С функцията за свежест с контролирана влажност, влажността на зеленчуците и плодовете се поддържа под контрол и храната се запазва свежа за по-дълъг период от време.

Препоръчваме ви да поставяте листни зеленчуци като маруля, спанак и подобни зеленчуци, които са чувствителни към загуба на влага, в отделението за плодове и зеленчуци, не изправени върху корените им, а възможно най-хоризонтално.

Когато подреждате зеленчуците, най-отдолу се слагат тежките и твърди зеленчуци, а отгоре леките и меките, съобразявайки се с конкретните грамажи на зеленчуците.

Никога не оставяйте зеленчуци в найлонови торбички в отделението за плодове и зеленчуци. Оставянето им в найлонови торбички води до гниене на зеленчуците за кратко време.

В ситуации, в които контактът с други зеленчуци не е за предпочитане, използвайте опаковъчни материали като хартия, която има определено ниво на порьозност от гледна точка на хигиената.

Не поставяйте плодове, които имат високо производство на етиленов газ, като круши, кайсии, праскови и особено ябълки, в едно и също отделение с други зеленчуци и плодове. Етиленовият газ, отделящ се от тези плодове, може да накара други зеленчуци и плодове да узреят по-бързо и да изгният за по-кратък период от време.

9.4 Технология за изкуствен интелект (ИИ)



Функция за изкуствен интелект

Вашият продукт разполага с изкуствен интелект. За да работи тази функция, продуктът ви трябва да бъде добавен в приложението HomeWhiz и свързан с интернет.

В приложението HomeWhiz можете да включите или изключите функцията за изкуствен интелект от страницата с помощни функции за конкретния продукт.

Благодарение на автономната си технология, вашият продукт се адаптира към вашите навици на употреба и предлага висока енергийна ефективност.

*Осигурява спестявания до 20%.

*Посочените стойности на икономии се получават при стандартни лабораторни условия. Данните за спестяванията ви може да варират в зависимост от условията на използване от страна на клиента и климата.

9.5 Енергиен мениджмънт

Вашият продукт има функция за управление на консумацията на енергия. За да работи тази функция, продуктът ви трябва да бъде добавен към приложението HomeWhiz и свързан с интернет.

Можете да проследявате информацията за консумацията на уреда си чрез панела за управление на енергията на HomeWhiz.

Можете да видите информацията за потреблението на вашия интелигентен продукт според различни периоди от време.*Можете да го наблюдавате и да спестите пари, като следвате предложенията за намаляване на потреблението.

*Стойностите на консумация, посочени на етикета на продукта, са получени при стандартни лабораторни условия. Стойностите на консумацията, показани в приложението HomeWhiz, са само за информационни цели и могат да се различават от действителните стойности на консумацията в зависимост от условията на използване от страна на клиента и климата.

9.6 Използване на диспенсър за вода на вратата


Промийте водната система след свързване на хладилника към водоснабдяването или след смяна на водния филтър. Използвайте издръжлив съд и задържете лоста на дозатора за вода за 5 секунди, след което отстранете ръката си за 5 секунди. Продължете тази операция, докато водата започне да излиза. Когато водата започне да тече, продължете да натискате и след това да отпускате педала на дозатора за вода (натиснете за 5 секунди, отпуснете за 5 секунди),

докато достигнете 4 галона вода. Така в системата ще бъдат включени 15 л вода. Тази операция прочиства въздуха от филтъра и системата за дозиране на вода и подготвя водния филтър за употреба. В някои домакинства може да се наложи допълнително изпускане на въздух. При изпускане на въздух от системата от диспенсъра може да бликне вода.

Оставете хладилника да се охлади и съхранявайте водата в хладилника в продължение на 24 часа. Вземайте достатъчно вода, за да осигурите наличието на прясна вода в системата всяка седмица.

След като използвате вода непрекъснато в продължение на 5 минути, диспенсърът за вода ще спре да доставя вода, за да предотврати препълване. Натиснете отново педала на диспенсъра, за да продължите да наливате вода.

*Врата на диспенсър за вода

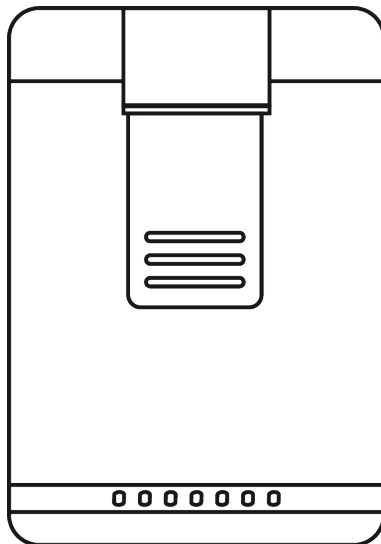

*Наливане на вода


Дръжте съд под крана на диспенсъра за вода, докато натискате педала на диспенсъра за вода.

Освободете педала на дозатора, за да спрете да приемате вода.

Първите няколко чаши вода, налети от диспенсера, обикновено са топли. Ако водният фонтан не се използва дълго време, изхвърлете първите няколко чаши вода, за да получите чиста вода.

По време на първоначалната работа трябва да изчакате около 24 часа, за да се охлади водата.

Извадете стъклото миг след натискането на спуска.

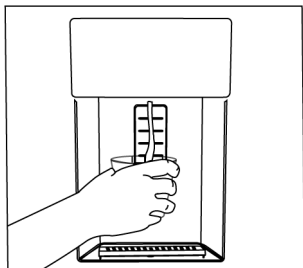

За работата на диспенсера за вода

Преди да използвате хладилника за първи път и след смяна на водния филтър, от диспенсера за вода може да капе вода. За да предотвратите капенето или изтичането на вода от диспенсера, изпускате въздух от системата, като източвате 5-6 галона (около 20 литра) вода от диспенсера за вода преди да използвате хладилника за първи път и след всяка смяна на водния филтър. По този начин от системата се отстранява задържаният въздух и се предотвратяват течовете от диспенсера за вода. В случай на препятствие пред водния поток, проверете гладкостта на водопровода зад уреда и позицията на съединителя.

Нормално е диспенсърът за вода да изпуска само няколко капки вода, след като сте си взели вода.

10 Почистване и грижа

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

- Изключете уреда от контакта, преди да го почистите.
- Прахът върху вентилационната решетка на гърба на продукта трябва да се отстранява (без да се отваря капак) поне веднъж годишно. Почистването трябва да се извършва със суха кърпа.

За продукти, които включват диспенсър за вода/машина за лед.

- Ако водата в резервоара е била оставена да престои 2 -3 седмици, тя трябва да се смени.
- Частите на резервоара за вода и дозатора за вода не трябва да се мият в съдомиялна машина.
- Разтворете една чаена лъжичка сода за хляб в половин литър вода. Намокрете кърпа с този разтвор и я изстискайте добре. Избършете вътрешността на уреда с тази кърпа и след това го подсушете напълно.
- Уверете се, че водата не влиза в корпуса на лампата, LED светлинната леща, вентилационните отвори и други електрически части. Риск от токов удар и късо съединение!
- Не отваряйте и не извършвайте дейности по почистване, поддръжка или ремонт на електрически компоненти (капак на таблото за управление, заден капак на компресора (ако е приложимо) без разрешение. Ако продуктът ви няма капак в областта на компресора, абсолютно не докосвайте тази област и не използвайте никакви инструменти, за да влезете в контакт с нея. Риск от токов удар и нараняване!
- Почистете вратата с влажна кърпа. Премахнете цялото съдържание от продукта, включително вратата и рафтовете на тялото. Повдигнете рафтовете на вратите нагоре, за да ги свалите. След почистване и сушене плъзнете рафтовете обратно на мястото им отгоре надолу.

- Никога не използвайте вода или почистващи препарати, съдържащи хлор, за почистване на външната повърхност на продукта или хромираните части. Хлорът причинява ръжда на тези видове метални повърхности.
- По всякаква причина не поставяйте ръцете, краката или каквито и да било метални предмети под или между продукта. Прищипване или каквито и да било остри ръбове могат да причинят телесни наранявания.
- За да предотвратите отлепването или деформирането на отпечатъците върху пластмасовата част, не използвайте остри, абразивни инструменти, сапун, домакински почистващи продукти, почистващи препарати, бензин, лак и др. За почистване използвайте мека кърпа с хладка вода и подсушете.

За продукти без No Frost;

- На задната стена на охладителното отделение ще се образуват водни капчици и с дебелина на замръзване до един пръст. Не го почиствайте и абсолютно не нанасяйте масло или подобни вещества.
- Използвайте само леко влажна микрофибърна кърпа за почистване на външната повърхност на продукта. Гъбите и другите видове кърпи за почистване могат да причинят драскотини.
- За да почистите вътрешните повърхности на продукта, измийте всички подвижни части с мек разтвор на сапун, вода и сода за хляб. Изплакнете обилно и подсушете напълно. Предотвратете попадането на вода в светлините и контролния панел.
- Внимавайте да не попадне вода в корпуса на лампата и други електрически части.
- Почистете вратата с влажна кърпа. Извадете цялото съдържание, за да извадите вратата и рафтовете на тялото. Повдигнете рафтовете на

- вратите нагоре, за да ги свалите. След почистване и сушене ги плъзнете обратно на място отгоре надолу.
- Никога не използвайте вода или почистващи препарати, съдържащи хлор, за почистване на външната повърхност на продукта или хромираните части. Хлорът причинява ръжда на тези видове метални повърхности.
- За да предотвратите отлепването или деформирането на отпечатъците върху пластмасовата част, не използвайте остри, абразивни инструменти, сапун, домакински почистващи продукти, почистващи препарати, бензин, лак и др. За почистване използвайте мека кърпа с хладка вода и подсушете.
- При продукти без технология No Frost; на задната стена на охладителното отделение ще се образуват водни капчици и дебелина на замръзване до един пръст. Не го почиствайте и абсолютно не нанасяйте масло или подобни вещества.
- Използвайте само леко влажна микрофибърна кърпа за почистване на външната повърхност на продукта. Гъбите и другите видове кърпи за почистване могат да причинят драскотини.
- За да почистите вътрешните повърхности на продукта, измийте всички подвижни части с мек разтвор на сапун, вода и сода за хляб. Изплакнете обилно и подсушете напълно. Предотвратете попадането на вода в светлините и контролния панел.
- Не използвайте оцет, алкохол или други почистващи препарати на алкохолна основа върху вътрешни повърхности.

Външни повърхности от неръждаема стомана

Използвайте неабразивен почистващ препарат от неръждаема стомана и го нанесете с мека кърпа без власинки. За полиране внимателно избършете повърхността с микрофибърна кърпа,

напоена с вода, и използвайте суха полираща подложка. Винаги следвайте зърното на неръждаемата стомана.

Предотвратяване на лоши миризми

При производството на вашия продукт не се използват вещества, които биха могли да причинят миризма. Възможно е обаче да се появят миризми поради неправилно съхранение на храната и неправилно почистване на вътрешната повърхност на продукта.

- За да предотвратите този проблем, почиствайте със сода за хляб на всеки 15 дни.

- Съхранявайте храната в запечатани контейнери, тъй като микроорганизмите, освободени от отворената храна, могат да причинят лоша миризма.
- Никога не съхранявайте храна с изтекъл срок на годност или развалена храна в продукта си.

Защита на пластмасови повърхности

Ако маслото се разлее върху пластмасови повърхности, незабавно ги почиствайте с топла вода, тъй като маслото може да повреди повърхността.

11 Отстраняване на неизправности

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

Ако не можете да разрешите проблема дори след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с търговеца на дребно или оторизирания сервизен център, от който сте закупили продукта. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате неизправния продукт.

Хладилникът не работи.

- Щепселът не е напълно поставен в контакта. >>> Поставете щепсела, така че да е напълно поставен в контакта.
- Предпазителят в контакта, в който е включен продуктът, или главният предпазител е изгорял. >>> Проверете предпазителя.

Конденз на страничната стена на хладилното отделение.

- Вратата е отваряна и затваряна твърде често. >>> Внимавайте да не отваряте и затваряте вратата на продукта твърде често.
- Околната среда е много влажна. >>> Не монтирайте продукта в много влажна среда.
- Храните, съдържащи течности, могат да се съхраняват в отворени контейнери. >>> Съхранявайте храни, съдържащи течности, в затворени контейнери.

- Вратата на продукта беше оставена отворена. >>> Не оставяйте вратата на продукта отворена за дълго време.
- Термостатът е настроен на твърде студено. >>> Регулирайте термостата до подходящата настройка.

Компресорът не работи.

- В случай на внезапно прекъсване на захранването или когато щепселът бъде изваден и поставен отново, защитният термичен превключвател на компресора ще блокира, тъй като налягането на газа в охладителната система на продукта все още не е изравнено. Продуктът трябва да започне да работи отново след около 6 минути. Ако продуктът не започне да работи след това време, обадете се за сервиз.
- Той е в цикъл на размразяване. >>> Това е нормално за напълно автоматичен продукт за размразяване. Цикълът на размразяване се извършва периодично.
- Продуктът не е включен в контакта. >>> Моля, уверете се, че щепселът е включен в контакта.
- Температурните настройки са неправилни. >>> Изберете подходящата температурна настройка.

- Захранването е прекъснато. >>> Продуктът ще продължи да функционира нормално, след като захранването бъде възстановено.

Шумът от работата на хладилника се увеличава, когато работи.

- Ефективността на продукта може да варира в зависимост от промените в температурата на околната среда. Това е нормално, а не неизправност.

Хладилникът работи твърде често или твърде дълго.

- Новият продукт може да е по - голям от стария. По - големите продукти издържат по - дълго.
- Стайната температура може да е висока. >>> Нормално е да работи за по - дълги периоди в гореща среда.
- Продуктът може да е бил включен наскоро или да е добавена нова храна. >>> Когато продуктът е наскоро включен или е добавена нова храна, отнема повече време, за да достигне зададената температура. Това е нормално.
- Продуктът може наскоро да е бил сервиран с големи количества топла храна. >>> Не сервирайте топла храна в този продукт.
- Вратите са отваряни често или са оставяни отворени за продължителни периоди от време. >>> Влизането на топъл въздух кара продукта да работи по - дълго. Не отваряйте вратите твърде често.
- Вратата на хладилника може да е оставена откритата. >>> Проверете дали вратите са напълно затворени.
- Продуктът е настроен на много ниска температура. >>> Регулирайте температурата на продукта на по - висока настройка и изчакайте да достигне тази температура.
- Уплътнението на вратата на хладилника може да е мръсно, износено, счупено или неправилно поставено. >>> Почистете или сменете уплътнението. Повредено/счупено уплътнение на вратата ще накара уреда да работи по - дълго, за да поддържа текущата си температура.

Температурата на фризера е твърде ниска, но температурата на хладилника е адекватна.

- Температурата във фризерното отделение е зададена на много ниска стойност. >>> Регулирайте температурата във фризерното отделение на по - висока настройка и проверете.

Температурата на хладилника е твърде ниска, но температурата на фризера е адекватна.

- Температурата на хладилното отделение е зададена на много ниска стойност. >>> Регулирайте температурата в хладилното отделение на по - висока настройка и проверете.

Храната, съхранявана в чекмеджетата на хладилника, замръзва

- Температурата на хладилното отделение е зададена на много ниска стойност. >>> Регулирайте температурата на хладилното отделение до по - висока стойност и проверете.

Температурата в хладилника или фризера е твърде висока.

- Температурата на хладилното отделение може да е твърде висока. Настройката на температурата в хладилното отделение влияе на температурата във фризерното отделение. Опитайте да регулирате температурата в хладилника или фризерното отделение и изчакайте, докато температурата в двете отделения достигне задоволително ниво.
- Вратите са отваряни често или са оставяни отворени твърде дълго. >>> Не отваряйте вратите твърде често.
- Вратата може да е откритата. >>> Затворете вратата напълно.
- Продуктът може да е бил включен наскоро или да е добавена нова храна. >>> Това е нормално. Когато продуктът е включен отново или е

добавена нова храна, достигането на зададената температура отнема повече време от обичайното.

- Продуктът може наскоро да е бил сервиран с големи количества топла храна. >>> Не сервирайте топла храна в този продукт.

Треперене или шум.

- Подът не е равен или стабилен. >>> Ако продуктът се клати, когато се движи бавно, регулирайте стъпалата му, за да го балансирате. Също така се уверете, че подът е достатъчно стабилен, за да поддържа теглото на продукта.
- Предметите, поставени върху продукта, може да причиняват шум. >>> Премахнете всички елементи от продукта.
- Продуктът издава звуци като изтичане на течност или пръскане.
- Поради принципите на работа на продукта се появяват течни и газови потоци. >>> Това е нормално, а не неизправност.

Продуктът издава шум от вятъра.

- За извършване на процеса на охлаждане на продукта се използва вентилатор. Това е нормално, а не неизправност.

По вътрешните стени на продукта се образува конденз.

- Горещото и влажно време увеличава залежаването и кондензацията. Това е нормално, а не неизправност.
- Вратите са отваряни често или са оставяни отворени твърде дълго. >>> Не отваряйте вратите твърде често и ги затваряйте, ако са отворени.
- Вратата може да е откритата. >>> Затворете вратата напълно.

От външната страна на продукта или между вратите се образува конденз.

- Въздухът може да е влажен, което е съвсем нормално при влажно време. Кондензацията изчезва, когато влажността намалее.

Вътрешността на продукта мирише лошо.

- Не е извършвано редовно почистване. >>> Редовно почиствайте вътрешността на продукта с гъба, топла вода или разтвор на сода за хляб.
- Някои контейнери или опаковъчни материали може да имат миризми. >>> Използвайте контейнери или опаковъчни материали без миризма.
- Хранителните продукти бяха поставени в отворени контейнери. >>> Съхранявайте храната в затворени контейнери. Микроорганизмите, освободени от храни, съхранявани в отворени контейнери, могат да причинят неприятни миризми.
- Премахнете всяка храна с изтекъл срок на годност или развалена храна от продукта.

Вратата не се затваря.

- Опаковките за храна може да предотвратяват затварянето на вратата. >>> Преместете всички пакети, които блокират вратите.
- Продуктът може да не стои напълно изправен на земята. >>> Регулирайте краката, за да балансирате продукта.
- Подът не е равен или стабилен. >>> Уверете се, че подът е равен и достатъчно стабилен, за да поддържа продукта.

Чекмеджетата за зеленчуци са тесни.

- Хранителните продукти може да докосват горната част на чекмеджето. >>> Организирайте храната в чекмеджето.








По повърхността на продукта има топлина.

- Докато продуктът ви работи, може да изпитате високи температури между двете врати, на страничните панели и в зоната на задната решетка. Това е нормално и не изисква никакво обслужване.

Вентилаторът продължава да работи, когато вратата е отворена.

- Вентилаторът може да продължи да работи дори когато вратата на фризера е отворена.

Ако не можете да разрешите проблема дори след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с търговеца на дребно или оторизирания сервизен център, от който сте закупили продукта. Не се опитвайте сами да ремонтирате неизправния продукт. Това е нормално.

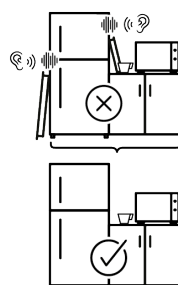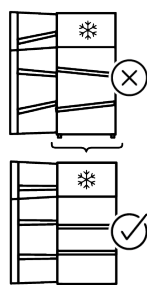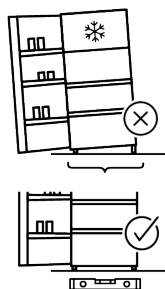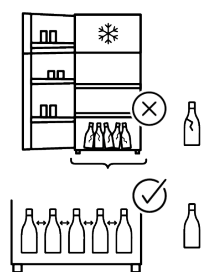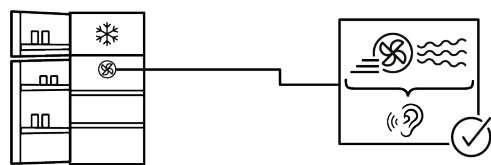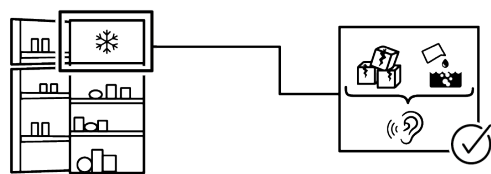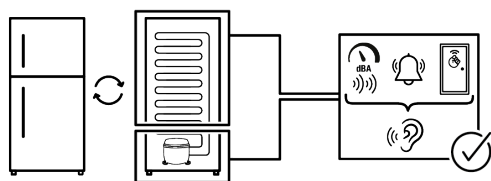

Някои (прости) неизправности могат да бъдат адекватно обработени от крайния потребител, без да възникнат проблеми с безопасността или опасна употреба, при условие че се извършват в рамките на ограниченията и в съответствие със следните инструкции (вижте раздела „Саморемонт“).

Следователно, освен ако не е разрешено друго в раздела „Саморемонт“ по-долу, ремонтите трябва да бъдат адресирани до регистрирани професионални сервиси, за да се избегнат проблеми с безопасността. Регистриран професионален сервиз е професионален сервиз, на когото производителят е получил достъп до инструкциите и списъка с резервни части за този продукт съгласно методите, описани в законодателните актове съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Въпреки това, само сервизният агент (т.е. оторизирани професионални сервиси), с който можете да се свържете чрез телефонния номер, посочен в ръководството за потребителя/гаранционната карта, или чрез вашия оторизиран дилър може да предостави услуга съгласно гаранционните условия. Ето защо, имайте предвид, че ремонтите се извършват от професионални сервиси (които не са упълномощени от) Whirlpool ще анулира гаранцията.

Саморемонт

Крайният потребител може да извърши самостоятелна поправка по отношение изключително на следните резервни части: дръжки за врати, панти за врати, тави, кошници и уплътнения за врати (наличен е и актуализиран списък <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> от 1 март 2021 г.).

Освен това, за да се гарантира безопасността на продукта и да се предотврати риск от сериозно нараняване, споменатият самостоятелен ремонт трябва да се извърши, като се следват инструкциите

в ръководството за потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. За ваша безопасност, изключете продукта от контакта, преди да опитате каквото и да е саморемонтиране.

Опитите за ремонт и ремонт от страна на крайните потребители на части, които не са включени в този списък и/или не следват инструкциите в ръководствата на потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, могат да доведат до проблеми с безопасността, които не се дължат на Whirlpool, и ще анулира гаранцията на продукта.

Ето защо е силно препоръчително крайните потребители да се въздържат от опити за извършване на ремонт, който не попада в посочения списък с резервни части, като в такива случаи се свързват с оторизирани професионални сервиси или регистрирани професионални сервиси. Напротив, подобни опити от страна на крайните потребители могат да доведат до проблеми с безопасността и да повредят продукта и впоследствие да причинят пожар, наводнение, токов удар и сериозни наранявания.

Като пример, но не само, следните ремонти трябва да бъдат адресирани до оторизирани професионални сервиси или регистрирани професионални сервиси: компресор, охладителна верига, основна платка, инверторна платка, табло на дисплея и т.н.

Производителят/продавачът не може да носи отговорност във всеки случай, когато крайните потребители не спазват горното.

Наличността на резервни части на хладилника, който сте закупили, е 10 години. През този период ще бъдат налични оригинални резервни части за правилното функциониране на хладилника

Минималната продължителност на гаранцията на закупения от вас хладилник е 24 месеца.

Този продукт е оборудван с източник на осветление от енергиен клас "G".

Източникът на осветление в този продукт трябва да се сменя само от професионален сервиз.

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru ovog proizvoda .

Prijavite svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo postići optimalnu učinkovitost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden primjenom najmodernije tehnologije. Da biste to učinili, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu ostalu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Na taj način zaštitit ćete sebe i proizvod od oštećenja koja mogu nastati. Čuvajte korisnički priručnik. Ovaj priručnik pridodaje proizvodu ako ćete ga nekome ustupiti.

U korisničkom priručniku i na proizvodu koriste se sljedeći simboli:



Pročitajte korisnički priručnik.

ENERGY SUPPLIER'S NAME A MODEL IDENTIFIER → (*) A	Podaci o modelu pohranjeni su u bazi podataka proizvoda, a možete im pristupiti unosom sljedećih internetskih stranica i traženjem identifikacijske oznake modela (*) koja se nalazi na energetskejoj oznaci. https://eprel.ec.europa.eu/
--	---



1	Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi	60
2	Upute za zaštitu okoliša	61
2.1	Zbrinjavanje materijala za pakiranje.....	61
3	Vaš hladnjak	61
4	Instalacija	62
5	Priprema	63
5.1	Što učiniti za uštedu energije	63
5.2	Prva uporaba	63
5.3	Klimatski razred i definicije.....	63
6	Rukovanje proizvodom.....	64
7	Upravljačka ploča proizvoda	65
8	Upotreba uređaja	69
8.1	Skladištenje hrane u zamrzivaču, svježoj hrani i hladnim odjeljcima	69
8.2	Zamjena svjetla	71
8.3	Upozorenje za otvorena vrata.....	71
8.4	Aktivna provjera.....	72
9	Značajke proizvoda	72
9.1	Prostor za skladištenje leda	72
9.2	Odjeljak za hlađenje mliječnih proizvoda	74
9.3	Odjeljak na dnu hladnjaka za voće i povrće sa kontroliranom vlažnosti zraka.....	74
9.4	Tehnologija umjetne inteligencije (AI).....	74
9.5	Upravljanje energijom	75
9.6	Korištenje dozatora za vodu na vratima	75
10	Čišćenje i održavanje	76
11	Rješavanje problema.....	77



1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvencijski pojas:	2,4 GHz (Wi-Fi ili Bluetooth funkcija)
Maks. snaga prijenosa:	< 100 mW (Wi-Fi ili Bluetooth funkcija)
Pojedinosti o softveru:	Quartz_WiFi.XXX

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Ovime Arçelik A.Ş. izjavljuje da je radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o uporabi kada je spojen na internet (npr. postavke temperature, trajanje uporabe, kodovi pogrešaka itd.). U skladu sa Zakonom o podacima EU (Uredba EU 2023/2854), imate pravo pristupa i upravljanja tim podacima.

Pojedinosti o tome koji se podaci prikupljaju, kako se upotrebljavaju i kako im pristupiti potražite na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Ovaj proizvod uključuje značajke umjetne inteligencije (AI) dizajnirane za poboljšanje performansi uređaja, energetske učinkovitosti i korisničkog iskustva. Značajke umjetne inteligencije optimiziraju rad hlađenja, prate rad uređaja, otkrivaju potencijalne anomalije i procjenjuju potrošnju energije pomoću operativnih podataka generiranih unutarnjim senzorima i upravljačkim sustavima hladnjaka. Preporuke i obavijesti generirane umjetnom inteligencijom pružaju se samo u informativne svrhe. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti značajke umjetne inteligencije ovisne o povezivosti putem HomeWhiza. Sve sigurnosne funkcije djeluju neovisno o značajkama umjetne inteligencije i ne mogu ih nadjačati. Ove mjere transparentnosti pružaju se u skladu s člankom 50. Zakona o umjetnoj inteligenciji EU-a.

2 Upute za zaštitu okoliša


2.1 Zbrinjavanje materijala za pakiranje

Ambalažni materijal se može reciklirati i označen je simbolom za recikliranje ♻️.

Stoga se različiti dijelovi ambalaže moraju zbrinuti odgovorno i u potpunom skladu s propisima lokalnih vlasti koji reguliraju zbrinjavanje otpada.

HR

3 Vaš hladnjak

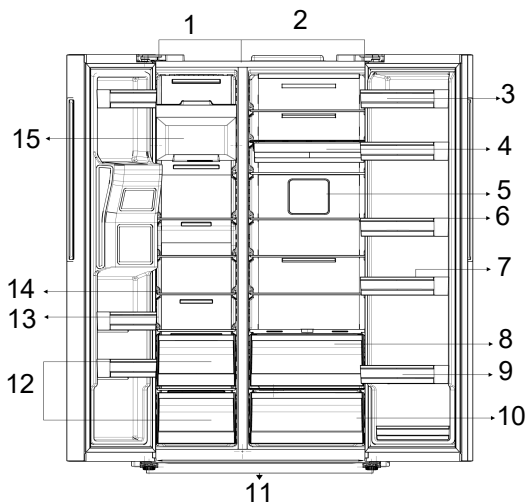

- | | |
|--|--|
| 1 Odjeljak zamrzivača | 2 Odjeljak hladnjaka |
| 3 *Police u vratima hladnjaka | 4 *Klizna ladica |
| 5 *Ventilator | 6 * Staklene police hladnjaka |
| 7 Posuda za jaja | 8 * Pretinac od nula stupnjeva |
| 9 *Police u vratima hladnjaka | 10 *Ladica za povrće |
| 11 Podesive nožice | 12 * Ladice zamrzivača |
| 13 *Police u vratima odjeljka zamrzivača | 14 * Staklene police odjeljka zamrzivača |
| 15 *Ledomat | |

***Nije obavezno:** Brojke u ovim uputama za uporabu su shematske i možda nisu potpuno iste kao vaš proizvod. Ako dijelovi

koje ste kupili nisu dostupni uz vaš proizvod, ove brojke odnose se na druge modele.

4 Instalacija

Aдекватно mjesto za ugradnju

Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Za ugradnju proizvoda obratite se ovlaštenom servisu. Kako biste proizvod pripremili za instalaciju, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i provjerite jesu li električni priključak i priključak za vodu odgovarajući. Ako ne, nazovite električara i vodoinstalatera kako biste uredili navedene mreže opskrbe po potrebi.

- Oštećeni strujni kabel mora zamijeniti ovlašten servis.
- Prilikom postavljanja dva hladnjaka u susjednoj poziciji, ostaviti najmanje 4 cm udaljenosti između dvije jedinice.
- Držite proizvod izvan izravne sunčeve svjetlosti i na suhom mjestu.
- Razmak između proizvoda i bočnih stijenki trebao bi biti 3 mm, a razmak između proizvoda i stražnje stijenke trebao bi biti 35 mm. (ElegantFit)
- Ako je otvor kada se otvore vrata preuzak za prolazak proizvoda uklonite vrata i okrenite proizvod bočno; ako ovo ne uspije, kontaktirajte ovlašten servis.
- Proizvod postavite na ravnu površinu i tako izbjegnite vibracije
- Proizvod postavite barem 30 cm dalje od grijača, štednjaka i sličnih izvora topline i barem 5 cm dalje od električnih pećnica.
- Ne izlažite proizvod izravnom sunčevoj svjetlosti te ga ne držite u vlažnom okruženju.
- Prije transporta ili uporabe nikada ne otvarajte poklopac upravljačke ploče na proizvodu. Postoji opasnost od strujnog udara i požara!

- Naša tvrtka neće biti odgovorna za štetu nastalu upotrebom bez uzemljenja ili bez strujnog priključka u skladu s nacionalnim propisima.
- Utikač strujnog kabela mora biti lako dostupan nakon instalacije.


Upozorenje, vruća površina!

Bočne strane proizvoda opremljene su rashladnim cijevima koje poboljšavaju rashladni sustav. Tekućina pod visokim tlakom može protjecati kroz ove površine i tako izazvati zagrijavanje bočnih stijenki. Ovo je normalno i ne zahtjeva servisno održavanje. Budite pažljivi ako dirate ova područja.

Postavljanje plastičnih klinova


Koristite plastične klinove isporučene s proizvodom koristite za osiguranje dovoljnog prostora za odgovarajuću cirkulaciju zraka između proizvoda i zida.

- Uklonite vijke s proizvoda i montirajte vijke isporučene s klinovima.
- Pričvrstite 2 plastična klina na poklopac za ventilaciju kao na slici.

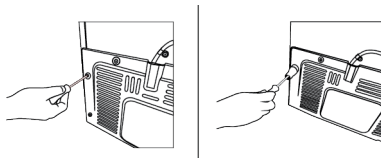

Prilagođavanje nožice

Ako proizvod nije u ravnom položaju, tada podesite podesive nožice okretanjem lijevo ili desno.

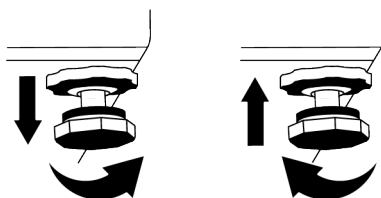

5 Priprema

Najprije pročitajte „Sigurnosne upute“!

5.1 Što učiniti za uštedu energije

- Prilikom stavljanja hrane ostavite dovoljno prostora u hladnjaku kako biste omogućili dovoljnu cirkulaciju zraka za hlađenje.
- Budući da vruć i vlažan zrak neće izravno prodrijeti u vaš proizvod kada vrata nisu otvorena, vaš će se proizvod optimizirati u uvjetima koji su dovoljni za zaštitu vaše hrane. U tim okolnostima, funkcije i komponente kao što su kompresor, ventilator, grijač, odmrzavanje, osvjetljenje, zaslون i tako dalje radit će u skladu s potrebama trošeći minimalnu energiju.
- U slučaju da postoji više opcija, staklene police moraju biti postavljene tako da otvori za zrak na stražnjoj stijenci nisu blokirani i po mogućnosti, tako da otvori za zrak ostanu ispod staklene police. Ova kombinacija može pomoći u poboljšanju distribucije zraka i energetske učinkovitosti.
- Preporučuje se uporaba donje ladice prilikom skladištenja.
- Za optimalan rad možete koristiti brzo zamrzavanje (ako je dostupno), 24 sata prije stavljanja svježe hrane u zamrzivač.
- U većini slučajeva, 24 sata je dovoljno za funkciju brzog zamrzavanja nakon što se svježa hrana stavi u zamrzivač. Nakon nekog vremena funkcija brzog zamrzavanja automatski će se isključiti.
- Prilikom zamrzavanja male količine hrane, funkcija brzog zamrzavanja može se isključiti nakon nekog vremena kako bi se osigurala ušteda energije.
- Čuvajte hranu u hladnjaku u skladu s odgovarajućim uvjetima skladištenja kako biste uštedjeli energiju.

5.2 Prva uporaba

Prije uporabe proizvoda provjerite jesu li potrebne pripreme u skladu s uputama u odjeljcima "Sigurnosne upute" i "Instalacija".

- Pričekajte najmanje 2 sata prije rukovanja proizvodom kako biste osigurali potpunu učinkovitost hlađenja.
- Držite proizvod upaljenim bez stavljanja hrane unutra 6 sati, a vrata proizvoda trebaju biti zatvorena što je više moguće.
- Promjena temperature uzrokovana otvaranjem i zatvaranjem vrata tijekom uporabe proizvoda obično može dovesti do kondenzacije na policama vrata/tijela i staklenom posuđu smještenom u proizvodu.
- Čut će se zvuk kada je kompresor uključen. Normalno je da proizvod proizvodi buku čak i ako kompresor ne radi, jer se tekućina i plin mogu komprimirati u rashladnom sustavu.
- Normalno je da su prednji rubovi proizvoda topli. Ta su područja dizajnirana za zagrijavanje kako bi se spriječila kondenzacija
- Kod nekih se modela indikatorska ploča automatski isključuje 1 minutu nakon zatvaranja vrata. Ponovno će se aktivirati kad otvorite vrata ili pritisnete bilo koju tipku.

5.3 Klimatski razred i definicije

Pogledajte klimatski razred na natpisnoj pločici uređaja. Jedna od sljedećih informacija primjenjiva je na vaš uređaj u skladu s klimatskom klasom.

- **SN:** Proširena umjerena klima: Ovaj uređaj za hlađenje dizajniran je za uporabu na temperaturama okoline između 10 °C i 32 °C.
- **N:** Umjerena klima: Ovaj uređaj za hlađenje dizajniran je za uporabu na temperaturama okoline između 16 °C i 32 °C.
- **ST:** Suptropska klima: Ovaj uređaj za hlađenje dizajniran je za uporabu na temperaturama okoline između 16 °C i 38 °C.

- **T:**Tropska klima: Ovaj uređaj za hlađenje dizajniran je za uporabu na temperaturama okoline između 16°C i 43°C.

6 Rukovanje proizvodom

Najprije pročitajte "Sigurnosne upute"!

- Proizvod se smije koristiti samo za pohranu hrane.
- Ako ćete dulje vrijeme biti odsutni od kuće (npr. na odmoru) i nećete koristiti ledomat ili dispencer za vodu, isključite ventil za vodu. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Na površinama od nehrđajućeg čelika mogu se primijetiti male varijacije u svjetlini površine zbog proizvodnog


processa i inherentnih karakteristika materijala. To je normalno i ne utječe na učinkovitost proizvoda.

Isključivanje proizvoda

- Uklonite hranu kako biste spriječili neugodne mirise.
- Pričekajte da se led otopi, očistite unutrašnjost i ostavite da se osuši, ostavljajući vrata otvorena kako biste izbjegli oštećenje unutarnje plastike.

7 Upravljačka ploča proizvoda

HR

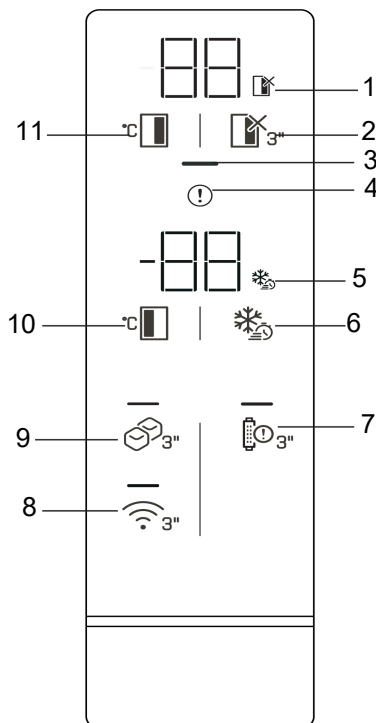

- 1 * Ikona funkcije zatvaranja odjeljka hladnjaka (praznika)
- 2 *Tipka za isključivanje odjeljka hladnjaka (odmor)
- 3 * Indikator uštede energije
- 4 Indikator statusa pogreške
- 5 * Ikona funkcije brzog zamrzavanja
- 6 * Tipka za brzo zamrzavanje
- 7 *Tipka za resetiranje filtra
- 8 * Tipka za bežičnu vezu
- 10 Gumb za podešavanje temperature odjeljka zamrzivača
- 11 Tipka za podešavanje temperature odjeljka hladnjaka

Najprije pročitajte "Sigurnosne upute"! Audio i vizualne funkcije na ploči s instrumentima pomažu vam u uporabi proizvoda.

***Nije obavezno:** Prikazane funkcije su opcionalne; funkcije na nadzornoj ploči vašeg proizvoda mogu se razlikovati po obliku i lokaciji.

1. * Ikona funkcije zatvaranja odjeljka hladnjaka (praznik)

Relevantna ikona, simbol praznika, svijetli kada je aktivirano isključivanje odjeljka hladnjaka. Na pokazivaču temperature odjeljka hladnjaka prikazuje se "- -", a odjeljak hladnjaka ne vrši aktivno hlađenje.

2. * Gumb za isključivanje hladnjaka (praznik)

Pritisnite tipku na 3 sekunde kako biste aktivirali funkciju godišnjeg odmora. Aktivirat će se način rada Vacation (godišnji odmor) i zasvijetlit će ikona Vacation (godišnji odmor). Na pokazivaču temperature odjeljka hladnjaka prikazat će se "- " i odjeljak hladnjaka neće se aktivno hladiti.

3. Indikator uštede energije (prikaz isključen)

Kad se vrata uređaja ne otvaraju ili zatvaraju, automatski se aktivira način rada za uštedu energije i zasvijetlit će simbol za uštedu energije (pojavit će se vodoravni simbol). Funkcija uštede energije.

Kad se aktivira, sve ikone na zaslonu, osim ikone za uštedu energije, isključuju se. Ako pritisnete bilo koju tipku ili otvorite vrata dok je funkcija uštede energije aktivna, funkcija se deaktivira i ikone na zaslonu vraćaju se u normalu. Funkcija uštede energije tvornički je zadana funkcija i ne može se isključiti.

*** Gumb za resetiranje postavki bežične veze**

Da biste resetirali bežične postavke, pritisnite i držite tipke Quick Freeze i Wireless istovremeno 3 sekunde.

Kada se bežične postavke resetiraju/vrate na tvorničke postavke, sve korisničke informacije koje su prethodno korištene za postavljanje zaboravljaju se na proizvodu.

*** Konverzija Celzijusa/Fahrenheita**

Pritiskom na gumb za podešavanje temperature hladnjaka i gumb za isključivanje (praznik) odjeljka za hladnjak istovremeno na 3 sekunde prebacit će se prikaz temperature između Celzijusa i Fahrenheita.

*** Način rada Sabbath**

Da biste aktivirali/deaktivirali način rada za subotu, pritisnite i držite tipku za podešavanje temperature zamrzivača i tipku za brzo zamrzavanje istovremeno 3

sekunde. Kada se aktivira režim subote, tipke zaslona, alarm za otvaranje vrata i svjetla neće biti funkcionalni.

4. Indikator statusa pogreške

Ovaj indikator će se aktivirati kada se hladnjak ne hladi dovoljno ili kada dođe do pogreške senzora. Na pokazivaču temperature zamrzivača pojavit će se slovo "E", a na pokazivaču temperature hladnjaka pojavit će se brojevi poput 1, 2, 3 itd.

Ovi brojevi na zaslonu pružaju servisnom odjelu informacije o nastaloj pogrešci.

Kad stavite vruću hranu u odjeljak zamrzivača ili ostavite vrata otvorena dulje vrijeme, može nakratko zasvijetliti uskličnik. To nije kvar; upozorenje će nestati nakon što se hrana ohladi ili se pritisne bilo koja tipka.

5.* Ikona funkcije brzog zamrzavanja

Odgovarajuća ikona svijetli kada je omogućena funkcija brzog zamrzavanja.

6.* Tipka za brzo zamrzavanje

Kad pritisnete tipku za brzo zamrzavanje, svijetli ikona brzog zamrzavanja i aktivira se funkcija brzog zamrzavanja.

Temperatura odjeljka zamrzivača podešena je na -27 °C. Za poništavanje funkcije ponovno pritisnite tipku. Funkcija brzog zamrzavanja automatski se poništava. Ako želite zamrznuti veću količinu svježije hrane, pritisnite tipku za brzo zamrzavanje prije stavljanja hrane u odjeljak zamrzivača.

7. * Gumb za resetiranje filtra

Filtar za dovod vode u hladnjak treba redovito mijenjati. Vaš hladnjak ovaj put automatski izračunava. Po isteku životnog vijeka filtra, led indikator na gumbu za zamjenu filtra će zasvijetliti. Nakon zamjene filtra pritisnite i držite tipku 3 sekunde kako biste isključili LED za upozorenje o zamjeni filtra.

8. * Bežični gumb

Kada je bežična veza onemogućena, pritiskom i držanjem gumba (3 sekunde) ikona bežične veze na zaslonu/zaslonu

polako trepće (u intervalima od 0,5 sekundi). Time se pokreće alternativno postavljanje kućne mreže za proizvod. Nakon uspostavljanja bežične veze s proizvodom, ikona bežične veze ostat će stalno svijetljena. Nakon dovršetka početnog postavljanja, bežična veza se aktivira kratkim pritiskom na gumb. Dok je bežična veza aktivna, pritiskom i držanjem gumba (3 sekunde) veza će se deaktivirati. Ikona bežične veze brzo će treptati (u intervalima od 0,2 sekunde) dok se veza ne uspostavi. Nakon što je veza aktivna, ikona bežične mreže će ostati neprekidno svijetljena. Ako veza nije uspostavljena dulje vrijeme, provjerite postavke veze i pogledajte odjeljak "Rješavanje problema" u korisničkom priručniku. Aplikacija HomeWhiz mora se koristiti za bežičnu vezu. Koraci postavljanja objašnjavaju se putem aplikacije tijekom instalacije. Aplikaciji možete pristupiti skeniranjem QR koda na naljepnici HomeWhiz na proizvodu. Aplikacija je dostupna u App Storeu za iOS

uređaje i Play Storeu za Android uređaje. Za detaljne informacije...<https://www.homewhiz.com/> Posjetite adresu.

9. * Prekidač za uključivanje/isključivanje aparata za led


Pritiskom ove tipke na 3 sekunde aktivira se postupak izrade leda i svijetli led na tipki. Ponovnim pritiskom tipke na 3 sekunde poništava se postupak izrade leda, ali unaprijed izrađene kockice leda mogu se koristiti čak i nakon deaktivacije funkcije.

10. Gumb za podešavanje temperature odjeljka zamrzivača

Podešava se temperatura odjeljka zamrzivača. Kad pritisnete tipku, temperatura odjeljka zamrzivača može se podesiti na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celzijeva stupnja.

11. Gumb za podešavanje temperature hladnjaka

Podešava se temperatura odjeljka hladnjaka. Kad pritisnete tipku, temperatura odjeljka hladnjaka može se podesiti na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

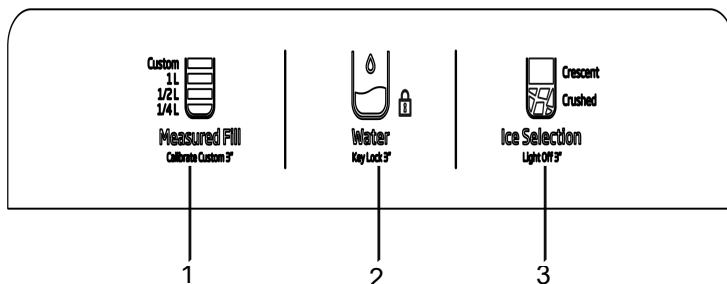

- 1 Tipka za odabir volumena vode
- 3 Tipka za odabir kockica leda

- 2 Tipka za odabir vode

Najprije pročitajte "Sigurnosne upute"! Audio i vizualne funkcije na ploči s instrumentima pomažu vam u uporabi proizvoda.

***Nije obavezno** Prikazane funkcije su opcionalne; funkcije na ploči s instrumentima vašeg proizvoda mogu se razlikovati po obliku i lokaciji.

1. * Gumb za odabir količine vode

Ova tipka omogućuje korisniku podešavanje volumena vode. Kratki pritisak tipke pokreće se između opcija 1/4 L, 1/2 L i 1 L. **Prilagođeno** (Prilagođena) opcija koristi se za automatsko ispuštanje unaprijed određene količine vode. Kada korisnik pritisne i drži ovu tipku 3 sekunde, prikazuje se trenutna količina

vode. **Prilagođeno** Zabilježuje se kao količina, a nakon toga **Prilagođeno** Kada se odabere led, svaki put kada se pritisne okidač, korisnik dozira unaprijed postavljenu količinu vode.

2. * Gumb za odabir vode



Ovaj gumb aktivira funkciju dovoda vode putem okidača. Nakon što korisnik odabere ovaj način rada, protok vode nastavlja se sve dok se pritisne okidač. Zaslom se također može zaključati držanjem ove tipke pritisnutom 3 sekunde.

Napomene: Ova brava zaključava samo tipke na zaslonu; to ne utječe na funkciju dovoda vode putem okidača.

3. * Gumb za odabir kocke leda



Ova tipka omogućuje korisniku da se prebaci na način rada za izradu leda. Svaki kratki pritisak tipke aktivira izradu leda. **Polumjesec** (kocka) i **Drobljeni** Možete prebacivati između opcija (drobljenog) leda. Također možete isključiti svjetlo okidača pritiskom i držanjem ove tipke 3 sekunde.

*

Temperatura se može podesiti između 1-8 °C za hladnjak i između -24 i -15 °C za zamrzivač. Podesive vrijednosti temperature mogu varirati pod uvjetom da su unutar tih raspona u skladu sa specifikacijama proizvoda.

HR

8 Upotreba uređaja

8.1 Skladištenje hrane u zamrzivaču, svježoj hrani i hladnim odjeljcima

Čuvanje namirnica u odjeljku zamrzivača

- Možete se brže ohladiti aktiviranjem funkcije brzog zamrzavanja 4-6 sati prije zamrzavanja.
- Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača zagrijte vruću hranu na sobnu temperaturu.
- Namirnice za zamrzavanje treba podijeliti na porcije koje su dovoljno velike da se mogu svaki put konzumirati i zamrznuti u odvojenim pakiranjima.
- Preporučuje se zamatanje hrane prije stavljanja u zamrzivač.
- Kako biste spriječili prekoračenje razdoblja čuvanja, upišite datum zamrzavanja, trajanje i naziv hrane na pakiranje u skladu s razdobljima čuvanja različitih namirnica.
- Brzo jedite odmrznutu hranu. Odmrznuta hrana ne može se ponovno zamrznuti ako nije kuhana. Nije sigurno konzumirati svježiju hranu koja je odmrznuta i ponovno zamrznuta bez kuhanja.
- Prilikom zamrzavanja svježih namirnica ne dopustite da dođu u dodir s već zamrznutom hranom. U suprotnom će se zamrznuta hrana otopiti.

Čuvanje zamrznute hrane

- Prilikom skladištenja hrane pridržavajte se vremena navedenog u ovim uputama.

- Kako biste očuvali kvalitetu hrane, nastojte da vrijeme između kupnje i skladištenja bude što kraće.
- Kupujte zamrznute namirnice pohranjene na temperaturi od -18 °C ili niżej.
- Izbjegavajte kupnju hrane s ledom itd., u njihovoj ambalaži. To znači da je proizvod možda djelomično odmrznut i ponovno zamrznut. Temperatura utječe na kvalitetu hrane.
- Nemojte prekoračiti vrijeme čuvanja koje preporučuje proizvođač hrane. Izvadite iz zamrzivača samo potrebnu količinu hrane.
- Osim u slučajevima ekstremnih uvjeta okoliša, ako je vaš proizvod podešen na podešene vrijednosti navedene u preporučenoj tablici podešenih vrijednosti, hrana će dulje ostati svježija i u odjeljku za svježiju hranu i u odjeljku za zamrzivač.
- Ako je odjeljak za svježiju hranu podešen na nižu temperaturu, svježije voće i povrće može se djelomično zamrznuti.

Brzo zamrzavanje

1. Aktivirajte funkciju brzog zamrzavanja 24 sata prije stavljanja svježije hrane.
2. Nakon 24 sata od pritiska na gumb, stavite hranu koju želite zamrznuti na treću ili četvrtu policu s većim kapacitetom zamrzavanja.
3. Nakon što se aktivira funkcija brzog zamrzavanja, automatski se poništava nakon određenog vremena.

Informacije o dubokom zamrzivaču

Prema IEC 62552 standardima, za svakih 100 litara obujma zamrzivača, proizvod mora moći zamrznuti 4,5 kg hrane na 25 °C sobne temperature u 24 sata na -18 °C ili nižim temperaturama.

Dugotrajno čuvanje hrane moguće je samo na temperaturama od -18 °C i nižim.

Svježinu namirnica (u zamrzivaču na temperaturi od -18 °C i nižoj) možete čuvati mjesecima.

Ne smije se dopustiti da namirnice koje se zamrzavaju dođu u dodir s prethodno zamrznutom hranom kako bi se spriječilo njihovo djelomično odmrzavanje.

Kako biste produljili rok trajanja zamrznutog povrća, prokuhajte ga i ocijedite. Nakon pražnjenja stavite ih u hermetički zatvorene spremnike i stavite u zamrzivač. Banane, rajčice, zelena salata, celer, tvrdo kuhana jaja, krumpir itd., nisu prikladni za zamrzavanje. Zamrzavanje ovih namirnica samo će negativno utjecati na njihovu nutritivnu vrijednost i kvalitetu prehrane. Ne postoji rizik od kvarenja koji predstavlja zdravstveni rizik.

Postavljanje namirnica

Police zamrzivača: Razne smrznute namirnice poput mesa, ribe, sladoleda, povrća itd.

Police hladnjaka: Hrana u loncima, pokrivenim posudama i pokrivenim posudama, jajima (u pokrivenoj posudi)

Police u vratima hladnjaka: Mala, pakirana hrana ili piće

Košara za povrće: Povrće i voće

Odjeljak hladnjaka: Odjeljak za hlađenje (proizvodi za doručak, mesni proizvodi koji se brzo konzumiraju)

Čuvanje namirnica u hladnjaku

- Ako se vrata često otvaraju i zatvaraju i ostavljaju otvorena dulje vrijeme, temperatura odjeljka znatno će se povećati, što može smanjiti vijek trajanja hrane i uzrokovati kvarenje hrane.

- Kako bi se izbjegle promjene mirisa ili okusa, hranu treba čuvati u zatvorenim spremnicima.
- Nemojte čuvati previše hrane u proizvodu. Kako biste postigli bolje i ravnomjernije hlađenje, razmaknite namirnice tako da hladan zrak može cirkulirati između njih.
- Ostavite prostor između hrane i unutarnje stijenke kako biste omogućili protok zraka. Namirnice postavljene na stražnju stijenku mogu se zamrznuti.
- Pričekajte da se kuhana, vruća hrana ohladi na sobnu temperaturu prije stavljanja u uređaj. Zatim mlaku hranu možete staviti na donje police uređaja. Ne stavljajte mlaku hranu blizu lako kvarljive hrane.
- Odmrznite zamrznutu hranu u odjeljku za hlađenje. Na taj način možete upotrijebiti smrznutu hranu za hlađenje odjeljka za hlađenje i uštedu energije.
- Skladištenje nezrelog tropskog voća (manga, raznih vrsta dinje, papaje, banane, ananasa) u vašim proizvodima može ubrzati proces zrenja. To se ne preporučuje jer će rezultirati kraćim rokom trajanja.
- Luk, češnjak, đumbir i drugo korjenasto povrće treba čuvati u tamnoj, hladnoj prostoriji, a ne u samom proizvodu.
- Ako primijetite da se bilo koja hrana u proizvodu pokvarila, bacite tu hranu i očistite sve dodatke koji su došli u dodir s njom.
- Kako biste brzo ohladili velike posude poput juha i variva, možete ih podijeliti u plitke posude i staviti u posudu.
- Ne stavljajte nezamotanu hranu u blizinu jaja.
- Voće i povrće držite odvojeno jedno od drugog i pohranite svaku vrstu zajedno (npr. jabuke s jabukama, mrkva s mrkvom).
- Izvadite povrće iz plastične vrećice, zamotajte ga u papirnati ručnik ili krpu za posuđe, a zatim ga dodajte u posudu.

Ako perete ove vrste hrane prije nego što ih dodate u posudu, ne zaboravite ih osušiti nakon toga.

- Možete stvoriti vlažno okruženje i omogućiti protok zraka skladištenjem voća i povrća koji su skloni sušenju u perforiranim ili otvorenim plastičnim vrećicama.
- Osim u slučajevima ekstremnih uvjeta okoliša, ako je vaš proizvod podešen na zadane vrijednosti (u preporučenoj tablici podešenih vrijednosti), hrana će duže ostati svježa i u odjeljku sa svježom hranom i u odjeljku zamrzivača.
- Povrće osjetljivo na hladnoću, kao što su lisnato povrće, rajčice i krastavci, nemojte držati u hladnom odjeljku. Ako

se hladni odjeljak mora koristiti za pohranu povrća, provjerite je li upravljačka ploča hladnjaka podešena na 5 °C ili toplija.

Skladištenje hrane u odjeljku za hlađenje

U hladnom odjeljku temperatura hrane koja se pohranjuje može varirati između +3 °C i -3 °C. Temperature mogu pasti ispod 0 °C u odjeljku za hlađenje, stoga nije prikladan za skladištenje svježeg voća/povrća. Ako trebate čuvati svježiju hranu u odjeljku za hlađenje, obavezno podesite postavku hladnjaka na 5 °C ili toplije.

Skladištite različite namirnice na različitim mjestima u skladu s njihovim karakteristikama.

Hrana	Lokacija
Jaja	Polica u vratima
Odjeljak za hlađenje (maslac, sir)	Pretinac s nula stupnjeva (doručak), ako je dostupan
Ladice za povrće/odjeljak za svježiju hranu	Pretinac za voće i povrće, posuda za povrće ili PretinacEverFresh + (ako postoji)
Odjeljak za hlađenje, perad, riba, derivati kobasica Kuhana hrana	Pretinac s nula stupnjeva (doručak), ako je dostupan
Gotova hrana, pakirana roba, konzervirana hrana i kiseli krastavci	Gornje police ili polica u vratima
Pića, boce, začini i grickalice	Polica u vratima

Tablica preporučenih vrijednosti postavke

Postavke odjeljka zamrzivača	Postavke odjeljak hladnjaka	Primjedbe
-22°C	4°C	Ovo je preporučena zadana postavka temperature. Ova postavka se preporučuje ako je temperatura okruženja niža od 30°C.
-22°C ili hladnije	4°C	Ove postavke se preporučuju kada je temperatura okruženja veća od 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite kada želite hranu zamrznuti u kratkom vremenu. Kada proces završi, postavke proizvoda vraćaju se u prethodni položaj.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ove postavke ako smatrate da odjeljak hladnjaka nije dovoljno hladan zbog temperature okoline ili čestog otvaranja vrata.

8.2 Zamjena svjetla

Kada trebate zamijeniti žarulju/LED svjetlo u hladnjaku tada nazovite ovlašteni servis. Žaruljice koje se koriste u ovom uređaju ne mogu se koristiti za rasvjetu kućanstva. Namjena ove žaruljice je pomoći korisniku sigurno i praktično staviti hranu u hladnjak/zamrzivač.

8.3 Upozorenje za otvorena vrata

Sustav upozorenja na otvorena vrata vašeg hladnjaka može se razlikovati ovisno o modelu.

Verzija 1;

Ako vrata proizvoda ostanu otvorena određeno vrijeme (između 60 i 120 s), aktivira se zvučni signal upozorenja; ovisno o modelu proizvoda, može se prikazati i

vizualni signal upozorenja (bljesak). Ako zatvorite vrata uređaja ili pritisnete gumb na zaslonu uređaja, zvuk upozorenja će prestati.

Verzija 2;

Ako vrata uređaja ostanu otvorena određeno vrijeme (između 60 i 120 s), aktivira se upozorenje na otvorena vrata. Upozorenje na otvorena vrata aktivira se postupno. Prvo se počinje aktivirati zvučno upozorenje. Nakon 4 minute, ako vrata i dalje nisu zatvorena, aktivira se vizualno upozorenje (bljesak). Upozorenje na otvorena vrata odgađa se određeno vrijeme (između 60 i 120 s) kada se pritisne bilo

koji gumb na zaslonu proizvođača. Tada proces kreće ispočetka. Kada se vrata uređaja zatvore, upozorenje na otvorena vrata će se poništiti.

8.4 Aktivna provjera


Active Check je pametna kontrolna značajka koja stalno prati status vašeg proizvođača pomoću umjetne inteligencije, identificirajući potencijalne probleme prije nego što se pojave i obavještavajući vas. To osigurava da su performanse vašeg proizvođača uvijek sigurne i sprječava neočekivane kvarove. Da bi aktivna provjera radila, vaš proizvod mora biti povezan s internetom putem aplikacije HomeWhiz.

9 Značajke proizvođača

9.1 Prostor za skladištenje leda

Uzimanje leda/vode

Odaberite odgovarajuću opciju pomoću zaslona kako biste uzeli vodu (🥛) / kocka leda (🧊) / drobljeni led (🧊). Gurnite okidač na dozatoru vode prema naprijed kako biste uzeli vodu/led. Kada prelazite između kockica leda (🧊) / drobljeni led (🧊), vrsta leda preostala od prethodnog odabira može se dati u prvih nekoliko uzimanja.

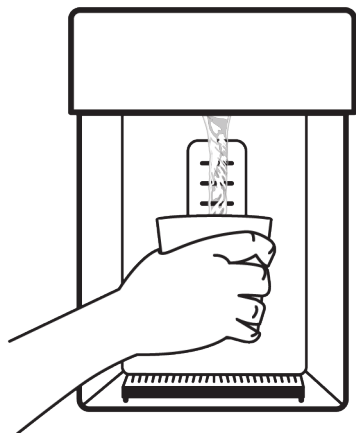

- Da biste prvi put uzeli led iz dozatora za led/vodu, morate pričekati otprilike 12 sati. U slučaju da nema dovoljno leda u posudi za led, ne možete uzeti led iz dozatora.
- Ne konzumirajte kockice leda (3-4 litre) nakon prvog pokretanja.
- Ako dođe do nestanka struje ili privremenog kvara dok proizvod radi, led se može malo otopiti i ponovno smrznuti. U tom slučaju, led se može zalijepiti jedan za drugi. U slučaju da dođe do nestanka struje ili kvara, led se može otopiti i uzrokovati curenje vode. Kada postoji takav problem, očistite spremnik za led izlivanjem leda koji su ostali u spremniku za led.
- Vodeni sustav proizvođača treba biti spojen samo na vodu za hladnu vodu. Ne smije se spajati na cjevovod tople vode.
- Tijekom prvog rada proizvođača ne smije se uzimati voda. To je zato što u sustavu ima zraka. Morate ispustiti zrak iz sustava. U tu svrhu pritisnite okidač dozatora 1-2 minute dok voda ne poteče iz dozatora za vodu. U početku protok vode može biti nepravilan. Protok vode će se vratiti u normalu nakon ispuštanja zraka iz sustava.

- Zamućena voda može izaći kada se filter koristi prvi put. Prvih 10 čaša vode ne treba konzumirati.
- Kada se proizvod postavlja prvi put, treba proći otprilike 12 sati da se voda ohladi.
- Vodeni sustav proizvoda dizajniran je na način da može raditi samo s čistom vodom. Nemojte koristiti nikakva pića osim vode.
- Ako nećete koristiti proizvod dulje vrijeme zbog godišnjeg odmora i sl., preporučujemo da otkazete priključak vode. Kada se dozator vode ne koristi dulje vrijeme, prve 1-2 čaše vode mogu biti vruće.


Posuda za prikupljanje vode

Voda koja kaplje iz dozatora vode nakuplja se na posudi za kapanje, nema izlaza za vodu. Posudu za skupljanje tekućine možete izvaditi tako da je povučete prema sebi ili pritisnete njen rub. Na ovaj način možete očistiti vodu u posudi za kapanje.

Ledomat

Ledomat se nalazi na gornjem dijelu tijela zamrzivača.

Hvatajući ručku ispod prednjeg dijela, povucite spremnik za led prema sebi kako biste ga izvadili.

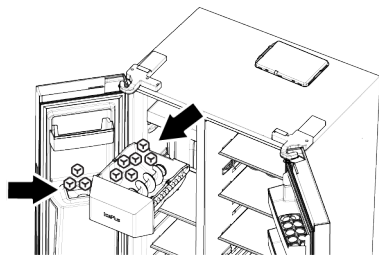

Za uklanjanje spremnika za led

Uхватite ručku na dnu kante i povucite je prema sebi.

Za ponovno postavljanje spremnika za led

Stavite kantu za smeće u njezin utor i gurnite je natrag držeći je paralelno s tlom. Pazite da nema prostora između kante i odjeljka ledomata.

U slučaju da ne možete dobiti sve proizvedene kockice leda

Kockice leda koje ostaju u spremniku dulje vrijeme mogu se zalijepiti i formirati velike blokove leda. U tom slučaju uklonite spremnik za led kao što je opisano u priručniku, odvojite kockice leda, uklonite one koje se ne mogu odvojiti od spremnika i vratite preostale kockice natrag u spremnik.

Ako se problem nastavi, provjerite kanal za led i očistite ga ako je blokiran.

Kada koristite ledomat prvi put ili nakon dužeg vremena

Kockice leda mogu postati manje zbog zaostalog zraka u sustavu vode. Zrak će se automatski ispustiti nakon korištenja neko vrijeme.

- Nemojte koristiti kockice leda proizvedene prvog dana kako biste mogli osvježiti svu preostalu vodu u sustavu.
- Nemojte gurati ruku ili bilo koji drugi predmet u kanal za led i oštrice za drobljenje leda dok hladnjak radi.
- Ne dopustite djeci da se vješaju o ledomat, spremnik za led ili dozator za vodu/led.
- Čvrsto uhvatite posudu za led s obje ruke kako vam ne bi ispala.
- Kada brzo zatvorite vrata svog uređaja, voda u ledomatu može prskati u spremnik za led.
- Nemojte rastavljati spremnik za led osim ako je potrebno.
- U slučaju zaglavlivanja (uređaj ne ispušta led) dok uzimate zdrobljeni led, pokušajte nabaviti kockice leda.
- Tada možete ponovno pokušati nabaviti zdrobljeni led.
- Prilikom dobivanja zdrobljenog leda, uređaj može prvo proizvesti kockice leda. Moguće je da uređaj proizvodi kockice leda kada dobije drobljeni led.
- Vrata zamrzivača ledomata mogu biti prekrivena laganim injem i slojem.
- To je normalno i preporučujemo da ga odmah očistite.
- Nakon nekog vremena voda može ispuniti rešetku koja se nalazi na dnu dozatora vode.

- Preporučujemo vam da redovito uklanjate vodu iz rešetke.
- Normalno je čuti zvuk kada kockice leda padaju iz spremnika za led. To ne ukazuje na kvar.
- Mehanizam oštrice posude za led je oštar i može vam ozlijediti ruku.
- Ako se kockice leda ne oslobode iz dozatora leda, to znači da su kockice leda možda zalijepljene. Morate očistiti kantu kako biste nastavili dobivati kockice leda.
- Kada se okidač pritisne da bi se dobio led (indikator itd.), vrsta leda se ne može promijeniti. Trebali biste otpustiti okidač (indikator itd.), promijeniti vrstu leda i ponovno uzeti led. U tu svrhu možete ponovno uzeti led nakon promjene vrste leda na indikatoru.

9.2 Odjeljak za hlađenje mliječnih proizvoda

Odjeljak za mliječne proizvode i hlađenje Odjeljak za mlijeko/hladnoću može doseći ladicu za hladno skladištenje nižih temperatura. Koristite ovu ladicu za delikatesne proizvode (salama, kobasice itd.) i mliječne proizvode koji zahtijevaju hladnije uvjete skladištenja ili za brzo konzumiranje mesa, pileline ili ribe. Nije prikladno pohraniti voće i povrće u ovoj ladici.

9.3 Odjeljak na dnu hladnjaka za voće i povrće sa kontroliranom vlažnosti zraka

S funkcijom posude za voće i povrće sa kontroliranom vlažnosti zraka, vlažnost voća i povrća održava se pod kontrolom i hrana je svježija duže vrijeme. Lisnato povrće, poput salate, špinata i sličnog povrća koje je osjetljivo na gubitak vlage preporučujemo staviti u posudu za povrće i to ne u okomiti položaj tako da je korijenje na dnu već što je moguće u vodoravni položaj.

Kada stavljate povrće, teško i tvrdo povrće stavite na dno, a lagano i mekano na vrh vodeći računa o specifičnoj težini povrća. Nikad ne stavljajte u posudu za povrće lisnato povrće koje je u plastičnim vrećicama. Ako ih ostavite u plastičnim vrećicama to će izazvati brzo propadanje povrća.

U slučaju kada se ne preporučuje kontakt s drugim povrćem, tada koristite ambalažne materijale poput papira koji imaju određenu razinu poroznosti kada je riječ o higijeni.

Ne stavljajte voće koje stvara velike količine plina etilena poput kruške, marelice, breskve te posebno jabuke u istu posudu za voće i povrće s drugim voćem i povrćem. Plin etilen koji izlazi iz tog voća može izazvati brže sazrijevanje drugog voća i povrća i brže propadanje.

9.4 Tehnologija umjetne inteligencije (AI)



Značajka umjetne inteligencije

Vaš proizvod sadrži umjetnu inteligenciju. Da bi ova značajka funkcionirala, vaš proizvod mora biti dodan u aplikaciju HomeWhiz i povezan s internetom.

U aplikaciji HomeWhiz možete uključiti ili isključiti značajku umjetne inteligencije na stranici s funkcijama pomoći za određeni proizvod.

Zahvaljujući svojoj autonomnoj tehnologiji, vaš se proizvod prilagođava vašim navikama uporabe i nudi visoku energetska učinkovitost. *Omogućuje uštedu do 20%.

*Navedene vrijednosti ušteda dobivaju se u standardnim laboratorijskim uvjetima. Vaše uštede mogu se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja i klimi korisnika.

9.5 Upravljanje energijom

Vaš proizvod ima značajku upravljanja potrošnjom energije. Da bi ova značajka funkcionirala, vaš proizvod mora biti dodan u aplikaciju HomeWhiz i povezan s internetom.

Informacije o potrošnji uređaja možete pratiti na ploči HomeWhiz Energy Management.

Informacije o potrošnji pametnog proizvoda možete pregledati prema različitim vremenskim razdobljima.*Možete ga pratiti i uštedjeti novac slijedeći prijedloge za smanjenje potrošnje.

*Vrijednosti potrošnje navedene na etiketi proizvoda dobivaju se u standardnim laboratorijskim uvjetima. Vrijednosti potrošnje prikazane u aplikaciji HomeWhiz služe samo u informativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih vrijednosti potrošnje ovisno o uvjetima korištenja i klimi kupca.


9.6 Korištenje dozatora za vodu na vratima

Ispерite sustav za vodu nakon spajanja hladnjaka na dovod vode ili zamjene filtera za vodu. Koristite izdržljivu posudu i držite polugu dozatora vode 5 sekundi, a zatim maknite ruku na 5 sekundi. Nastavite dok voda ne počne izlaziti. Kada voda počne teći, nastavite pritiskati i zatim otpustiti papučicu dozatora vode (pritisnite 5 sekundi, otpustite 5 sekundi) dok ne dođete do 4 galona vode. Ovo će oduzeti 15 l vode u sustav. Ova radnja pročišćava zrak iz filtra i sustava za doziranje vode i priprema filter za vodu za upotrebu. U nekim kućanstvima može biti potrebno dodatno pražnjenje. Voda može šiknuti iz dozatora kada ispuštate zrak iz sustava.

Ostavite hladnjak da se ohladi i hladite vodu 24 sata. Uzmite dovoljno vode kako biste osigurali dostupnost svježe vode u sustavu svaki tjedan.

Nakon neprekidnog uzimanja vode tijekom 5 minuta, aparat za vodu će prestati ispuštati vodu kako bi spriječio prelijevanje. Ponovno pritisnite papučicu dozatora za nastavak uzimanja vode.

*Dozator vode na vratima

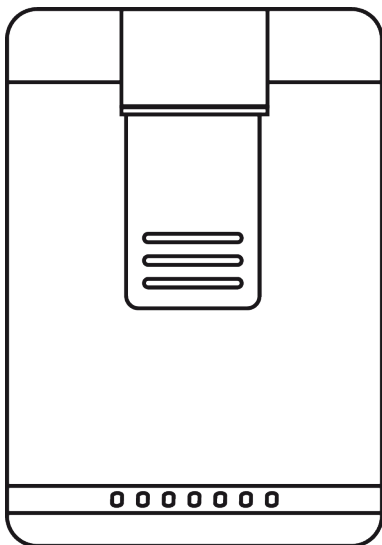


*Uzimanje vode

Držite posudu ispod slavine dozatora vode dok pritisćete papučicu dozatora vode. Otpustite papučicu dozatora kako biste prestali uzimati vodu.

Normalno je da prvih nekoliko čaša vode koje se uliju iz dozatora vode budu tople. Ako se dozator za vodu ne koristi duže vrijeme, tada bacite prvih nekoliko čaša vode koju ste ulili iz dozatora dok ne ulijete čistu vodu.

Tijekom prvog rada morate pričekati oko 24 sata da se voda ohladi.

Izvadite staklo trenutak nakon povlačenja okidača.

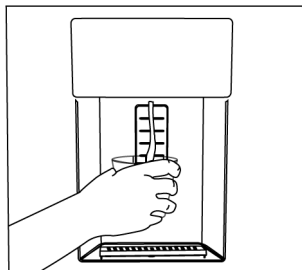

Za rad aparata za vodu

Voda može kapati iz dozatora vode prije nego što prvi put upotrijebite hladnjak i nakon što promijenite filter za vodu. Kako

biste spriječili kapanje ili curenje vode iz dozatora, ispustite zrak iz sustava ispuštanjem 5-6 galona (oko 20 litara) vode iz dozatora za vodu prije prve uporabe hladnjaka i nakon svake promjene filtera za vodu. Na taj način se iz sustava uklanja zarobljeni zrak i sprječava curenje iz

10 Čišćenje i održavanje

Najprije pročitajte „Sigurnosne upute“!

- Prije čišćenja odspojite uređaj s napajanja.
- Prašinu na ventilacijskoj rešetki na stražnjoj strani proizvoda treba ukloniti (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suhom krpom.

Za proizvode koji uključuju dispencer za vodu/ledomat.

- Ako je voda u spremniku ostavljena stajati 2-3 tjedna, treba je zamijeniti.
- Spremnik za vodu i dijelovi spremnika za vodu ne smiju se prati u perilici posuđa.
- Otopite jednu žličicu sode bikarbone u pola litre vode. Ovlažite krpu ovom otopinom i temeljito je iscijedite. Ovom krpom obrišite unutrašnjost uređaja, a zatim ga potpuno osušite.
- Pazite da voda ne uđe u kućište svjetiljke, leću led svjetla, ventilacijske otvore i druge električne dijelove. Opasnost od strujnog udara i kratkog spoja!
- Nemojte otvarati ili izvoditi radove čišćenja, održavanja ili popravka na električnim komponentama (poklopac upravljačke ploče, stražnji poklopac kompresora (ako je primjenjivo) bez odobrenja. Ako vaš proizvod nema poklopac na području kompresora, apsolutno nemojte dirati ovo područje niti koristiti bilo koji alat kako biste došli u kontakt s njim. Opasnost od strujnog udara i ozljeda!
- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj s proizvoda, uključujući police vrata i karoserije. Podignite police vrata prema gore kako biste ih uklonili.

dispenzera vode. U slučaju zapreke protoku vode, provjerite glatkoću vodene linije iza jedinice i položaj spojke.

Normalno je da iz vašeg dispenzera vode iscure samo nekoliko kapi vode nakon što uzmete malo vode.

Nakon čišćenja i sušenja pomaknite police natrag na mjesto od vrha prema dnu.

- Nikada nemojte koristiti vodu koja sadrži klor ili sredstva za čišćenje za čišćenje vanjske površine proizvoda ili kromiranih dijelova. Klor uzrokuje hrđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Iz bilo kojeg razloga ne stavljajte ruke, noge ili bilo koje metalne predmete ispod ili između proizvoda. Prstohvat ili oštri rubovi mogu uzrokovati tjelesne ozljede.
- Kako biste spriječili ljuštenje ili deformiranje otisaka na plastičnom dijelu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje kućanstva, deterđente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu s mlakom vodom i osušite.

Za proizvode bez leda;

- Na stražnjoj stijenci odjeljka hladnjaka pojaviti će se kapljice vode i mraz debljine do jednog prsta. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične tvari.
- Za čišćenje vanjske površine proizvoda koristite samo lagano vlažnu krpu od mikrovlakana. Spužve i druge vrste krpa za čišćenje mogu uzrokovati ogrebotine.
- Za čišćenje unutarnjih površina proizvoda operite sve uklonjive dijelove blagom otopinom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljito isperite i potpuno osušite. Spriječite ulazak vode u svjetla i upravljačku ploču.
- Pazite da voda ne uđe u kućište svjetiljke i druge električne dijelove.

- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj kako biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police vrata prema gore kako biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, gurnite ih natrag na mjesto od vrha do dna.
- Nikada nemojte koristiti vodu koja sadrži klor ili sredstva za čišćenje za čišćenje vanjske površine proizvoda ili kromiranih dijelova. Klor uzrokuje hrđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Kako biste spriječili ljuštenje ili deformiranje otisaka na plastičnom dijelu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje kućanstva, deterdžente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu s mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta formirat će se na stražnjoj stijenci rashladnog odjeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične tvari.
- Za čišćenje vanjske površine proizvoda koristite samo lagano vlažnu krpu od mikrovlakana. Spužve i druge vrste krpa za čišćenje mogu uzrokovati ogrebotine.
- Za čišćenje unutarnjih površina proizvoda operite sve uklonjive dijelove blagom otopinom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljito isperite i potpuno osušite. Spriječite ulazak vode u svjetla i upravljačku ploču.

11 Rješavanje problema

Najprije pročitajte "Sigurnosne upute"! Ako ne možete riješiti problem ni nakon što slijedite upute u ovom odjeljku, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu u kojem ste kupili proizvod. Nikada ne pokušavajte sami popraviti neispravan proizvod.

Hladnjak ne radi.

- Utikač nije u potpunosti postavljen u utičnicu. >>> Umetnite utikač tako da u potpunosti sjedne u utičnicu.
- Pregorio je osigurač u utičnici u koju je proizvod priključen ili glavni osigurač. >>> Provjerite osigurač.

- Nemojte koristiti ocat, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na bilo kojoj unutarnjoj površini.

Vanjske površine od nehrđajućeg čelika

Upotrijebite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nehrđajućeg čelika i nanosite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje nježno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i upotrijebite suhi jastučić za poliranje. Uvijek slijedite zrno nehrđajućeg čelika.

Spriječavanje neugodnih mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda ne koriste se tvari koje bi mogle uzrokovati neugodan miris. Međutim, mogu se pojaviti neugodni mirisi zbog nepravilnog skladištenja hrane i nepravilnog čišćenja unutarnje površine proizvoda.

- Kako biste spriječili ovaj problem, očistite vodom za pečenje svakih 15 dana.
- Čuvajte hranu u zatvorenim spremnicima jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu uzrokovati neugodne mirise.
- Nikada ne pohranjujte hranu kojoj je istekao rok trajanja ili koja je pokvarena u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom jer ulje može oštetiti površinu.

Kondenzacija na bočnoj stijenci odjeljka hladnjaka.

- Vrata su prečesto otvarana i zatvarana. >> > Pazite da ne otvarate i zatvarate vrata proizvoda prečesto.
- Okoliš je vrlo vlažan. >>> Nemojte instalirati proizvod u vrlo vlažnim okruženjima.
- Namirnice koje sadrže tekućine mogu se čuvati u otvorenim spremnicima. >>> Čuvajte hranu koja sadrži tekućine u zatvorenim spremnicima.

- Vrata proizvoda ostala su otvorena. >> > Ne ostavljajte vrata proizvoda otvorena dulje vrijeme.
- Termostat je postavljen na prehladno. >>> Podesite termostat na odgovarajuću postavku.

Kompresor ne radi.

- U slučaju iznenadnog nestanka struje ili kada se utikač izvadi i ponovno umetne, aktivirat će se zaštitni termički prekidač kompresora jer se tlak plina u rashladnom sustavu proizvoda još nije izjednačio. Proizvod bi trebao ponovno početi raditi nakon približno 6 minuta. Ako proizvod ne počne raditi nakon tog vremena, nazovite servis.
- Nalazi se u ciklusu odmrzavanja. >>> To je normalno za potpuno automatski proizvod za odmrzavanje. Ciklus odmrzavanja odvija se povremeno.
- Proizvod nije priključen u električnu utičnicu. >> > Provjerite je li utikač priključen u utičnicu.
- Postavke temperature nisu točne. >>> Odaberite odgovarajuću postavku temperature.
- Napajanje je prekinuto. >>> Proizvod će nastaviti normalno raditi nakon što se napajanje vrati.

Zvuk rada hladnjaka povećava se dok radi.

- Učinkovitost proizvoda može varirati ovisno o promjenama temperature okoline. To je normalno i nije kvar.

Hladnjak radi prečesto ili predugo.

- Novi proizvod može biti veći od starog. Veći proizvodi traju dulje.
- Sobna temperatura može biti visoka. >>> Normalno je da radi dulje vrijeme u vrućim okruženjima.
- Proizvod je možda nedavno priključen ili je dodana nova hrana. >>> Kad je proizvod nedavno priključen ili je dodana nova hrana, potrebno je više vremena da se postigne podešena temperatura. To je normalno.

- Proizvod je možda nedavno poslužen s velikim količinama vruće hrane. >>> Nemojte posluživati vruću hranu u ovom proizvodu.
- Vrata su često otvarana ili ostavljena otvorena dulje vrijeme. >>> Ulazak toplog zraka uzrokuje dulji rad proizvoda. Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata hladnjaka možda su ostala odškrinuta. >>> Provjerite jesu li vrata potpuno zatvorena.
- Proizvod je podešen na vrlo nisku temperaturu. >>> Podesite temperaturu proizvoda na višu postavku i pričekajte da dosegne tu temperaturu.
- Brtva vrata hladnjaka može biti prljava, istrošena, slomljena ili nepravilno smještena. >>> Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/slomljena brtva vrata uzrokovat će dulji rad uređaja kako bi održao trenutnu temperaturu.

Temperatura zamrzivača je preniska, ali je temperatura hladnjaka odgovarajuća.

- Temperatura odjeljka zamrzivača podešena je na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka zamrzivača na višu postavku i provjerite.

Temperatura hladnjaka je preniska, ali temperatura zamrzivača je odgovarajuća.

- Temperatura odjeljka hladnjaka podešena je na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka hladnjaka na višu postavku i provjerite.

Namirnice pohranjene u ladicama hladnjaka zamrzavaju se.

- Temperatura odjeljka hladnjaka podešena je na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka hladnjaka na višu vrijednost i provjerite.

Temperatura u hladnjaku ili zamrzivaču je previsoka.

- Temperatura odjeljka hladnjaka može biti previsoka. Podešavanje temperature odjeljka hladnjaka utječe na temperaturu odjeljka zamrzivača. Pokušajte podesiti

temperaturu hladnjaka ili zamrzivača i pričekajte da temperatura u bilo kojem odjeljku dosegne zadovoljavajuću razinu.

- Vrata su često otvarana ili su ostavljena otvorena predugo. >> > Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata mogu biti odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.
- Proizvod je možda nedavno priključen ili je dodana nova hrana. >>> To je normalno. Kada je proizvod nedavno priključen ili je dodana nova hrana, potrebno je duže nego obično da se postigne podešena temperatura.
- Proizvod je možda nedavno poslužen s velikim količinama vruće hrane. >>> Nemojte posluživati vruću hranu u ovom proizvodu.

Tresenje ili buka.

- Pod nije ravan ili stabilan. >>> Ako se proizvod trese pri polaganom pomicanju, podesite mu nožice kako biste ga uravnotežili. Također, provjerite je li pod dovoljno stabilan da izdrži težinu proizvoda.
- Predmeti postavljeni na proizvod mogu uzrokovati buku. >>> Uklonite sve stavke iz proizvoda.
- Proizvod proizvodi zvukove poput curenja tekućine ili prskanja.
- Zbog principa rada proizvoda dolazi do protoka tekućine i plina. >>> To je normalno i nije kvar.

Proizvod proizvodi buku vjetra.

- Za hlađenje proizvoda koristi se ventilator. To je normalno i nije kvar.

Na unutarnjim stijenkama proizvoda nastaje kondenzacija.

- Vruće i vlažno vrijeme povećava zaleđivanje i kondenzaciju. To je normalno i nije kvar.
- Vrata su često otvarana ili su ostavljena otvorena predugo. >> > Ne otvarajte vrata prečesto i zatvorite ih ako su otvorena.
- Vrata mogu biti odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.

Kondenzacija se stvara na vanjskoj strani proizvoda ili između vrata.

- Zrak može biti vlažan, što je sasvim normalno u vlažnom vremenu. Kondenzacija nestaje kada se vlažnost smanji.

Unutrašnjost proizvoda smrdi.

- Nije provedeno redovito čišćenje. >> > Redovito čistite unutrašnjost proizvoda spužvom, toplom vodom ili otopinom sode bikarbone.
- Neki spremnici ili ambalažni materijali mogu imati neugodne mirise. >>> Koristite spremnike ili ambalažne materijale bez mirisa.
- Namirnice su stavljene u otvorene posude. >>> Čuvajte hranu u zatvorenim spremnicima. Mikroorganizmi oslobođeni iz hrane pohranjene u otvorenim spremnicima mogu uzrokovati neugodne mirise.
- Uklonite svu hranu kojoj je istekao rok trajanja ili je pokvarena s proizvoda.

Vrata se neće zatvoriti.

- Paketi hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. >>> Premjestite sve pakete koji blokiraju vrata.
- Proizvod možda neće stajati potpuno uspravno na tlu. >>> Podesite noge kako biste uravnotežili proizvod.
- Pod nije ravan ili stabilan. >>> Provjerite je li pod ravan i dovoljno stabilan za podupiranje proizvoda.

Ladice za povrće su skućene.

- Namirnice mogu dodirivati gornji dio ladice. >>> Posložite namirnice u ladicu.

Na površini proizvoda ima topline.








- Dok vaš proizvod radi, možete osjetiti visoke temperature između dvaju vrata, na bočnim pločama i u području stražnje rešetke. To je normalno i ne zahtijeva nikakvo servisiranje.

Ventilator nastavlja raditi kad se vrata otvore.

- Ventilator može nastaviti raditi čak i kad otvorite vrata zamrzivača.

Ako ne možete riješiti problem ni nakon što slijedite upute u ovom odjeljku, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu u kojem

ste kupili proizvod. Ne pokušavajte sami popraviti neispravan proizvod. To je normalno.

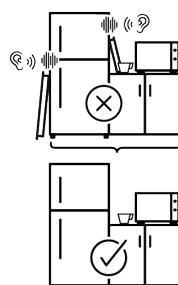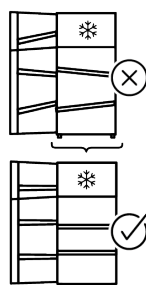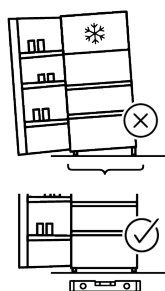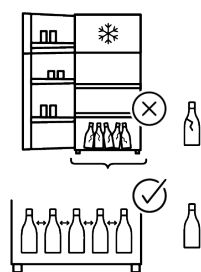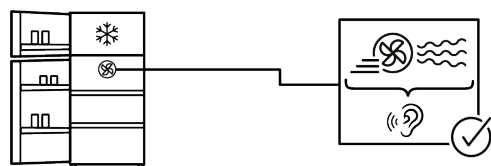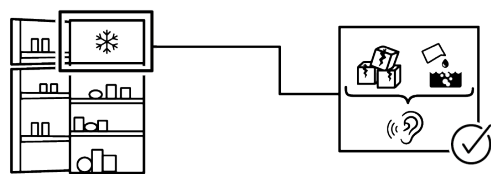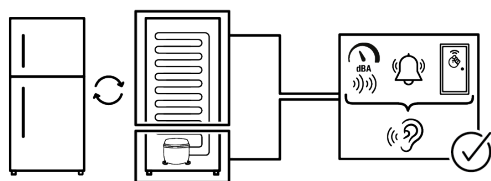

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrsnuti uz uvjet da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte dio „Samopomoć“).

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći“ popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uvjetima jamstva. Stoga, upozoravamo vas kako će popravci koje su obavili stručni servisi (koje nije ovlastila tvrtka) Whirlpool poništiti jamstvo.

Samostalni popravak

Popravak može obaviti i sam krajnji korisnik koristeći isključivo sljedeće rezervne dijelove: ručke vrata, šarke vrata, posude, košare i brtvu na vratima (ažurirani popis dostupan je i na internetskim stranicama <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. ožujka 2021.).

Uz to, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječila opasnost od teških ozljeda, spomenut popravak kojeg može obaviti sam korisnik treba se obaviti pridržavajući se sljedećih uputa u korisničkom priručniku za samostalni popravak ili uputea koje su dostupne na internetskim stranicama <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne utičnice prije pokušaja obavljanja samostalnog popravka.

Popravak i pokušaj popravka koje obavljaju krajnji korisnici za dijelove koji nisu uključeni na popis i/ili ako se ne pridržavaju uputa u korisničkom priručniku ili onih dostupnih na internetskim stranicama <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>„, mogu izazvati sigurnosne probleme koji se ne mogu pripisati tvrtki Whirlpool te koji će poništiti jamstvo proizvođača.

Stoga se izričito preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravka koji ne uključuje spomenuti popis rezervnih dijelova te da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene ili registrirane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod te posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške ozljede.

Na primjer, ali ne ograničavajući se na, sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni profesionalni serviseri ili registrirani profesionalni serviseri: kompresor, rashladni krug, glavna ploča, ploča invertera, ploča zaslona itd.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju navedeno.

Dostupnost rezervnih dijelova hladnjaka kojeg ste kupili je 10 godina. Tijekom ovom razdoblja, rezervni će dijelovi biti dostupni za ispravan rad hladnjaka.

Minimalno trajanje jamstva hladnjaka koji ste kupili je 24 mjeseca.

Ovaj proizvod opremljen je rasvjetom energetskog razreda „G“.

Izvor rasvjetu u ovom proizvodu treba zamijeniti samo profesionalni serviser.

Pred uporabo prosimo preberite ta priročnik!

Spoštovani kupec

Zahvaljujemo se vam za izbiro tega izdelka .

Registrirajte svoje izdelke na www.register10.eu

Želimo vam zagotoviti optimalno učinkovitost tega visokokakovostnega izdelka, ki je izdelan z najsodobnejšo tehnologijo. Zato pred uporabo izdelka skrbno preberite ta priročnik in vso drugo priloženo dokumentacijo.

Upoštevajte vse informacije in opozorila v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred nevarnostmi, ki se lahko pojavijo. Shranite uporabniški priročnik. Če to enoto daste nekemu drugemu, vključite še ta priročnik.

V uporabniškem priročniku in na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:



Preberite uporabniški priročnik.

			Podatke o modelu, ki so shranjeni v zbirki podatkov o izdelku, lahko najdete tako, da vnesete naslednje spletno mesto in poiščete vaš identifikator modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME 	MODEL IDENTIFIER → (*) 		



1	Tehnične informacije o Bluetooth + Wi-Fi	86
2	Okoljevarstvena navodila	87
2.1	Odstranjevanje embalažnega materiala	87
3	Vaš hladilnik	87
4	Instalacija	88
5	Priprava	89
5.1	Kaj storiti za varčevanje z energijo	89
5.2	Prva uporaba	89
5.3	Klimatski razred in definicije	90
6	Uporaba izdelka	90
7	Nadzorna plošča izdelka	91
8	Uporaba vaše naprave.....	95
8.1	Shranjevanje hrane v zamrzovalniku, hladilniku in hladilniku.....	95
8.2	Zamenjava svetilke	97
8.3	Alarm za odprta vrata.....	97
8.4	Aktivni pregled.....	98
9	Lastnosti izdelka.....	98
9.1	Prostor za shranjevanje ledu	98
9.2	Predel za hlajenje mlečnih izdelkov	100
9.3	Prostor za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo.....	100
9.4	Tehnologija umetne inteligence (AI)	100
9.5	Upravljanje z energijo	100
9.6	Uporaba dozirnika za vodo na vratih	101
10	Vzdrževanje in čiščenje.....	102
11	Odpravljanje težav	103



1 Tehnične informacije o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenčni pas:	2,4 GHz (funkcija Wi-Fi ali Bluetooth)
Največja prenosna moč:	< 100 mW (Wi-Fi ali Bluetooth funkcija)
Podrobnosti o programski opremi:	Quartz_WiFi.XXX

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI:

Arçelik A.Ş. izjavlja, da je radijska oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Ta izdelek zbira in prenaša podatke o uporabi, ko je povezan z internetom (npr. nastavitve temperature, trajanje uporabe, kode napak **itd.**). V skladu z Zakonom o podatkih EU (Uredba EU 2023/2854) imate pravico do dostopa in upravljanja s temi podatki. Za podrobnosti o tem, kateri podatki se zbirajo, kako se uporabljajo in kako do njih dostopati, obiščite:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Ta izdelek vključuje funkcije umetne inteligence (AI), namenjene izboljšanju delovanja

naprave, energetske učinkovitosti in uporabniške izkušnje. Funkcije umetne inteligence optimizirajo delovanje hlajenja, spremljajo delovanje naprave, zaznavajo morebitne nepravilnosti in ocenjujejo porabo energije z uporabo operativnih podatkov, ki jih ustvarjajo notranji senzorji in nadzorni sistemi hladilnika. Priporočila in obvestila, ki jih generira umetna inteligenca, so na voljo samo v informativne namene. Uporabniki lahko prek HomeWhiz-a omogočijo ali onemogočijo funkcije umetne inteligence, ki so odvisne od povezljivosti. Vse funkcije, ki so ključnega pomena za varnost, delujejo neodvisno od funkcij umetne inteligence in jih ni mogoče razveljaviti. Ti ukrepi za preglednost so zagotovljeni v skladu s 50. členom Zakona EU o umetni inteligenci.

2 Okoljevarstvena navodila


2.1 Odstranjevanje embalažnega materiala

Embalažni material je mogoče reciklirati in je označen s simbolom za recikliranje (♻️).

Različne dele embalaže je zato treba odstraniti odgovorno in v popolni skladnosti s predpisi lokalnih oblasti, ki urejajo odstranjevanje odpadkov.

SL

3 Vaš hladilnik

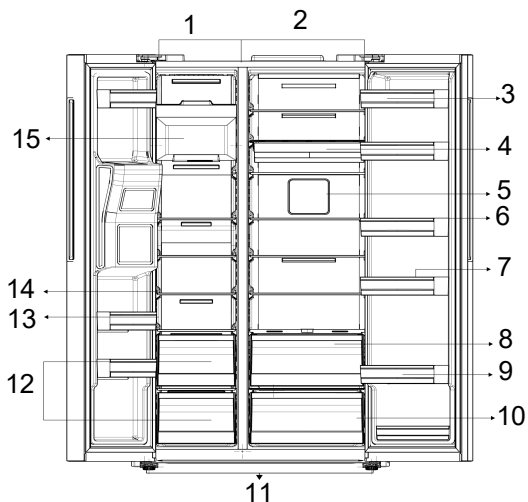

- | | |
|--|---|
| 1 Predel ZA zamrzovalnik | 2 Oddelek hladilnika |
| 3 * Police na vratih hladilnega dela | 4 * Drsni pladenj |
| 5 * Ventilator | 6 * Steklene police hladilnega dela |
| 7 * Stojalo za jajca | 8 * Predal ničelne stopnje |
| 9 * Police na vratih hladilnega dela | 10 * Stojalo za zelenjavo |
| 11 Nastavljive noge | 12 *Predali zamrzovalnega predala |
| 13 *Police na vratih zamrzovalnega predela | 14 *Steklene police zamrzovalnega predela |
| 15 *Ledomat | |

***Neobvezno:**Številke v teh navodilih za uporabo so shematske in morda niso popolnoma enake kot vaš izdelek. Če kupljeni deli niso na voljo z vašim izdelkom, te številke veljajo za druge modele.

4 Instalacija

Pravo mesto za namestitev

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

Za namestitev aparata se obrnite na pooblaščen servis. Za pripravo izdelka za namestitev si oglejte informacije v uporabniškem priročniku in se prepričajte, da sta električna in vodovodna napeljava ustrezna. Če napeljava ni ustrezna, pokličite električarja in vodovodarja, da uredite potrebne dovode.

- Poškodovani napajalni kabel mora zamenjati pooblaščen servis.
- Pri nameščanju dveh hladilnikov drugega ob drugim, pustite razdaljo vsaj 4 cm med obema.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in naj bo na suhem mestu.
- Razdalja med izdelkom in stranskimi stenami mora biti 3 mm, razdalja med izdelkom in zadnjo steno pa mora biti 35 mm. (ElegantFit)
- Če je okvir vrat preozek za prenašanje naprav skozenj, odstranite vrata in obrnite napravo postrani, in če to ne deluje, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Izdelek postavite na ravno površino, da se izognete tresljajem
- Napravo postavite vsaj 30 cm stran od grelca, štedilnika in podobnih virov toplote in vsaj 5 cm stran od električne peči.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju.
- Pred prevozom ali uporabo nikoli ne odpirajte pokrova nadzorne plošče na izdelku. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

- Naše podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe brez ozemljitve in povezavo z električnim napajanjem v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Po namestitvi mora biti vtič napajalnega kabla lahko dostopen.


Opozorilo pred vročo površino!

Stranice izdelka so opremljene s hladilnimi cevmi za izboljšanje hladilnega sistema. Skozi te površine lahko teče tekočina pod visokim tlakom in na straneh povzroči vroče površine. To je normalno in ne zahteva servisiranja. Bodite previdni pri stiku s temi površinami.

Pritrditev plastičnih zagozd


Uporabite plastične zagozde, priložene izdelku, da ohranite dovolj prostora za kroženje zraka med izdelkom in steno.

- Odstranite vijake na izdelku in namestite vijake, ki so priloženi zagozdam.
- Na prezračevalni pokrov pritrdite 2 plastični zagozdi, kot je prikazano na sliki.

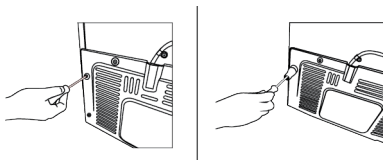

Prilagoditev nogic

Če izdelek ni uravnan, nastavite sprednje nastavljivi nogice z vrtenjem v desno ali levo.

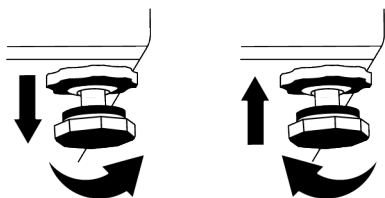

5 Priprava

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

5.1 Kaj storiti za varčevanje z energijo

- Pri nalaganju živil pustite dovolj prostora v hladilniku, da omogočite zadostno kroženje zraka za hlajenje.
- Ker vroč in vlažen zrak ne bo neposredno prodrl v vaš izdelek, ko vrata ne bodo odprta, se bo vaš izdelek optimiziral v pogojih, ki zadostujejo za zaščito vaše hrane. V teh okoliščinah bodo funkcije in komponente, kot so kompresor, ventilator, grelec, odmrzovanje, razsvetljava, zaslon in tako naprej, delovale v skladu s potrebami z minimalno porabo energije.
- V primeru, da je na voljo več možnosti, morajo biti steklene police nameščene tako, da odprtine za zrak na zadnji steni niso blokirane in po možnosti tako, da odprtine za zrak ostanejo pod stekleno polico. Ta kombinacija lahko pomaga izboljšati distribucijo zraka in energetske učinkovitost.
- Priporočljiva je uporaba spodnjega predala pri shranjevanju.
- Za optimalno delovanje lahko uporabite hitro zamrzovanje (če je na voljo), 24 ur pred dajanjem svežih živil v zamrzovalnik.
- V večini primerov je 24 ur dovolj za funkcijo hitrega zamrzovanja po tem, ko sveža živila postavite v zamrzovalnik. Po določenem času se funkcija hitrega zamrzovanja samodejno izklopi.
- Pri zamrzovanju majhne količine hrane lahko funkcijo hitrega zamrzovanja po določenem času izklopite, da zagotovite varčevanje z energijo.

- Hrano shranjujte v hladilniku v skladu z ustreznimi pogoji shranjevanja, da prihranite energijo.

5.2 Prva uporaba

Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so potrebne priprave izvedene v skladu z navodili v razdelkih "Varnostna navodila" in "Namestitve".

- Pred uporabo izdelka počakajte vsaj 2 uri, da zagotovite popolno učinkovitost hlajenja.
- Izdelek naj deluje brez dajanja hrane v notranjost 6 ur, vrata izdelka pa naj bodo čim bolj zaprta.
- Sprememba temperature, ki jo povzroči odpiranje in zapiranje vrat med uporabo izdelka, lahko običajno povzroči kondenzacijo na policah vrat/karoserije in stekleni posodi, nameščeni v izdelku.
- Ko je kompresor vklopljen, se zasliši zvok. Običajno je, da izdelek povzroča hrup, tudi če kompresor ne deluje, saj se lahko tekočina in plin stisneta v hladilnem sistemu.
- Normalno je, da so sprednji robovi izdelka topli. Ta območja so zasnovana tako, da se segrejejo, da se prepreči kondenzacija.
- Pri nekaterih modelih se indikatorska plošča samodejno izklopi 1 minuto po zaprtju vrat. Ponovno se aktivira, ko odprete vrata ali pritisnete kateri koli gumb.

5.3 Klimatski razred in definicije

Glejte klimatski razred na tipski ploščici vaše naprave. Ena od naslednjih informacij velja za vašo napravo v skladu s klimatskim razredom.

- **SN:** Podaljšano zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 10 °C in 32 °C.

- **N:** Zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri sobni temperaturi med 16 °C in 32 °C.
- **ST:** Subtropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 38 °C.
- **T:** Tropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 43 °C.

6 Uporaba izdelka

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Izdelek se sme uporabljati samo za shranjevanje hrane.
- Če boste dlje časa odsotni od doma (npr. na počitnicah) in ne boste uporabljali ledomata ali avtomata za vodo, izklopite ventil za vodo. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode.
- Na površinah iz nerjavečega jekla lahko zaradi proizvodnega procesa in inherentnih značilnosti materiala


opazimo rahle razlike v svetlosti površine. To je normalno in ne vpliva na delovanje izdelka.

Izklop izdelka

- Odstranite hrano, da preprečite neprijetne vonjave.
- Počakajte, da se led stopi, očistite notranjost in pustite, da se posuši, vrata pa pustite odprta, da ne poškodujete notranje plastike.

7 Nadzorna plošča izdelka

SL

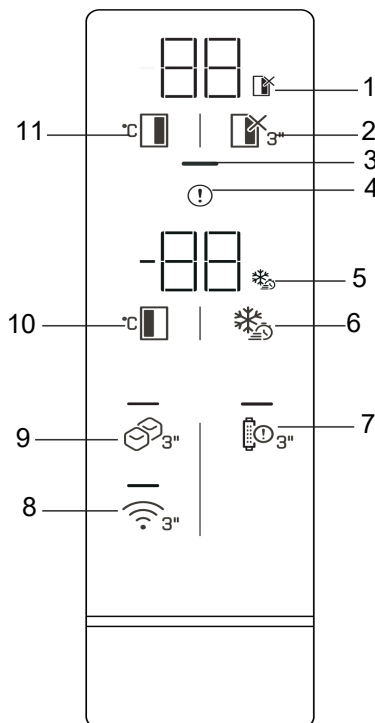

- 1 * Ikona funkcije zapiranja hladilnega dela (počitnice)
- 2 * Gumb za izklop hladilnega dela (Počitnice)
- 3 * Indikator varčevanja z energijo
- 4 Indikator stanja napake
- 5 * Ikona funkcije hitrega zamrzovanja
- 6 * Gumb za hitro zamrznitev
- 7 * Gumb za ponastavitev filtra
- 8 * Gumb za brezžično povezavo
- 9 * Stikalo za vklop/izklop ledomata
- 10 Gumb za nastavitev temperature zamrzovalnega predela
- 11 Gumb za nastavitev temperature hladilnega dela

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

Zvočne in vizualne funkcije na armaturni plošči vam pomagajo pri uporabi izdelka.

***Neobvezno:** Prikazane funkcije so neobvezne; funkcije na armaturni plošči vašega izdelka se lahko razlikujejo po obliki in lokaciji.

1. * Ikona funkcije zapiranja hladilnika (praznik)

Zadevna ikona, simbol praznika, zasveti, ko je aktiviran izklop hladilnega dela. Na prikazovalniku temperature hladilnega dela se prikaže "- -" in hladilni del ne izvaja aktivnega hlajenja.

2. * Gumb za izklop hladilnika (praznik)

Pritisnite gumb za 3 sekunde, da aktivirate funkcijo počitnice. Aktiviran bo način Počitnice in zasvetila bo ikona Počitnice. Na prikazovalniku temperature hladilnega dela se prikaže "-" in hladilni del se ne bo aktivno hladil.

3. Indikator varčevanja z energijo (prikaz izklopljen)

Ko se vrata izdelka ne odpirajo ali zapirajo, se samodejno aktivira način varčevanja z energijo in zasveti simbol za varčevanje z energijo (prikaže se vodoravni simbol). Funkcija varčevanja z energijo.

Ko je aktivirana, se izklopijo vse ikone na zaslonu, razen ikone za varčevanje z energijo. Če pritisnete kateri koli gumb ali odprete vrata, medtem ko je funkcija varčevanja z energijo aktivna, se funkcija izklopi in ikone na zaslonu se vrnejo v normalno stanje. Funkcija varčevanja z energijo je tovarniško privzeta funkcija in je ni mogoče izklopiti.

*** Gumb za ponastavitev nastavitve brezžične povezave**

Če želite ponastaviti brezžične nastavitve, pritisnite in držite tipke Quick Freeze in Wireless hkrati 3 sekunde.

Ko se brezžične nastavitve ponastavijo/obnovijo na tovarniške privzete vrednosti, se na izdelku pozabijo vse uporabniške informacije, ki so bile prej uporabljene za nastavitve.

*** Pretvorba Celzija/Fahrenheita**

Če pritisnete gumb za nastavitev temperature hladilnega prostora in gumb za izklop (praznik) hladilnika hkrati za 3 sekunde, se prikaz temperature preklopi med Celzijem in Fahrenheitom.

*** Način Sabbath**

Če želite aktivirati/izključiti sobotni način, pritisnite in držite gumb za nastavitev temperature zamrzovalnega prostora in gumb za hitro zamrzovanje hkrati 3

sekunde. Ko je sobotni način aktiviran, bodo gumbi za prikaz, alarm za odpiranje vrat in luči nefunkcionalni.

4. Indikator stanja napake

Ta indikator se bo aktiviral, ko se hladilnik ne ohladi dovolj ali ko pride do napake senzorja. Na prikazovalniku temperature zamrzovalnega dela se prikaže črka "E", na prikazovalniku temperature hladilnega dela pa se prikažejo številke, kot so 1, 2, 3 itd.

Te številke na zaslonu servisnemu oddelku zagotavljajo informacije o nastali napaki.

Ko v zamrzovalni predel naložite vročo hrano ali pustite vrata odprta dlje časa, se lahko na kratko prižge klicaj. To ni okvara; opozorilo bo izginilo, ko se bo hrana ohladila ali ko boste pritisnili kateri koli gumb.

5.* Ikona funkcije hitrega zamrzovanja

Ko je omogočena funkcija hitrega zamrzovanja, zasveti ustrezna ikona.

6.* Gumb za hitro zamrznitev

Ko pritisnete gumb za hitro zamrzovanje, zasveti ikona za hitro zamrzovanje in aktivira se funkcija hitrega zamrzovanja.

Temperatura zamrzovalnega dela je nastavljena na -27 °C. Če želite funkcijo preklicati, ponovno pritisnite gumb.

Funkcija hitrega zamrzovanja se samodejno izklopi. Če želite zamrzniti večjo količino svežih živil, pritisnite gumb za hitro zamrznitev, preden hrano postavite v zamrzovalni predel.

7. * Gumb za ponastavitev filtra

Filter za dovod vode v hladilnik je treba redno menjati. Hladilnik se tokrat samodejno izračuna. Ko se življenjska doba filtra konča, zasveti LED na opozorilnem gumbu za zamenjavo filtra. Po zamenjavi filtra pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da izklopite opozorilno lučko za zamenjavo filtra.

8. * Brezžični gumb

Ko je brezžična povezava onemogočena, s pritiskom in držanjem gumba (3 sekunde) bo ikona brezžične povezave na zaslonu/

zaslonu počasi utripala (v intervalih 0,5 sekunde). To sproži alternativno nastavev domačega omrežja za izdelek.

Ko vzpostavite brezžično povezavo z izdelkom, bo ikona brezžične povezave stalno osvetljena. Ko je začetna nastavev končana, se brezžična povezava aktivira s kratkim pritiskom na gumb. Medtem ko je brezžična povezava aktivna, boste s pritiskom in držanjem gumba (za 3 sekunde) povezavo deaktivirali.

Ikona brezžične povezave bo hitro utripala (v intervalih 0,2 sekunde), dokler se povezava ne vzpostavi. Ko je povezava aktivna, bo ikona brezžičnega omrežja neprekinjeno osvetljena. Če povezava ni vzpostavljena dlje časa, preverite nastavitve povezave in si oglejte razdelek »Odpravljanje težav« v uporabniškem priročniku. Za brezžično povezavo je treba uporabiti aplikacijo HomeWhiz. Koraki nastavitve so med namestitvijo razloženi prek aplikacije. Do aplikacije lahko dostopate tako, da skenirate QR kodo na nalepki HomeWhiz na izdelku. Aplikacija je

na voljo v trgovini App Store za naprave iOS in Trgovini Play za naprave Android. Za podrobne informacije...<https://www.homewhiz.com/> Obiščite naslov.

9. * Stikalo za vklop/izklop ledu


S pritiskom na ta gumb za 3 sekunde aktivirate postopek izdelave ledu in osvetlite LED lučko na gumbu. Ponovni pritisk gumba za 3 sekunde prekliče postopek izdelave ledu, vendar lahko predhodno izdelane kocke ledu še vedno uporabljate tudi po deaktivaciji funkcije.

10. Gumb za nastavev temperature zamrzovalnika

Temperatura zamrzovalnega dela je nastavljena. Ko pritisnete gumb, lahko temperaturo zamrzovalnega dela nastavite na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celzija.

11. Gumb za nastavev temperature hladilnika

Temperatura hladilnega dela je nastavljena. Ko pritisnete gumb, lahko temperaturo hladilnega dela nastavite na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1 °C.

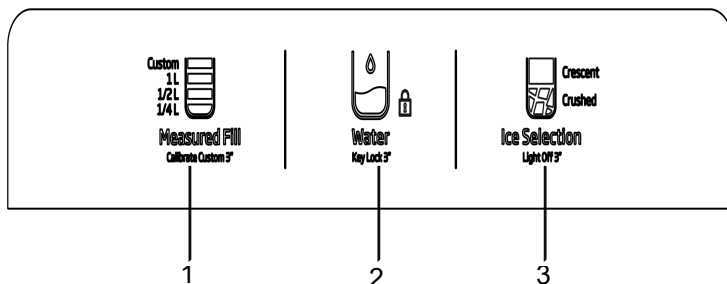

- 1 Tipka za izbiro volumna vode
- 3 Tipka za izbiro ledene kocke

- 2 Tipka za izbiro vode

Najprej preberite "Varnostna navodila"! Zvočne in vizualne funkcije na armaturni plošči vam pomagajo pri uporabi izdelka.

***Neobvezno** Prikazane funkcije so neobvezne; funkcije na armaturni plošči vašega izdelka se lahko razlikujejo po obliki in lokaciji.

1. * Gumb za izbiro količine vode

Ta gumb omogoča uporabniku, da prilagodi količino vode. Kratek pritisk gumba kroži med možnostmi 1/4 L, 1/2 L in 1 L. **Po meri** Možnost (po meri) se uporablja za samodejno odmerjanje vnaprej določene količine vode. Ko uporabnik pritisne in drži ta gumb 3 sekunde, se prikaže trenutna količina vode. **Po meri** Zabeleži se kot

količina. Po tem **Po meri** Ko izberete LED, vsakič, ko pritisnete sprožilec, uporabnik razdeli vnaprej nastavljeno količino vode.

2. * Gumb za izbiro vode

Ta gumb aktivira funkcijo dovoda vode prek sprožilca. Ko uporabnik izbere ta način, se pretok vode nadaljuje, dokler pritisnete sprožilec. Zaslon lahko zaklenete tudi tako, da držite ta gumb pritisnjen 3 sekunde.

Opombe: Ta ključavnica zaklene samo zaslonske tipke; funkcija dovoda vode prek sprožilca ni prizadeta.

3. * Gumb za izbiro ledene kocke

Ta gumb omogoča uporabniku, da preklopi na način izdelave ledu. Vsak kratek pritisk na gumb aktivira izdelavo ledu. **Polmesec** (kocka)

in **Zdrobljen** Preklaplajte lahko med (zdrobljenimi) možnostmi ledu. Sprožilno luč lahko izklopite tudi tako, da pritisnete in držite ta gumb 3 sekunde.

*

Temperaturo lahko nastavite med 1-8 °C za hladilnik in med -24 in -15 °C za zamrzovalnik. Nastavljive vrednosti temperature se lahko razlikujejo, če so v teh razponih v skladu s specifikacijami izdelka.

SL

8 Uporaba vaše naprave

8.1 Shranjevanje hrane v zamrzovalniku, hladilniku in hladilniku

Shranjevanje živil v zamrzovalnem predalu

- Hitreje se lahko ohladite z aktiviranjem funkcije hitrega zamrzovanja 4-6 ur pred zamrzovanjem.
- Vroča živila segrejte na sobno temperaturo, preden jih postavite v zamrzovalni predel.
- Živila za zamrzovanje je treba razdeliti na porcije, ki so dovolj velike, da se lahko vsakič zaužijejo in zamrznejo v ločenih pakiranjih.
- Priporočljivo je, da hrano zavijete, preden jo položite v zamrzovalnik.
- Da bi preprečili prekoračitev obdobja shranjevanja, na embalažo zapišite datum zamrzovanja, trajanje in ime živila glede na obdobja shranjevanja različnih živil.
- Hitro pojejte odmrznjeno hrano. Odmrznjenih živil ni mogoče ponovno zamrzniti, razen če so kuhana. Ni varno uživati svežih živil, ki so bila odmrznjena in ponovno zamrznjena brez kuhanja.
- Pri zamrzovanju svežih živil ne dovolite, da pridejo v stik z že zamrznjenimi živil. V nasprotnem primeru se zamrznjena hrana odtali.

Shranjevanje zamrznjenih živil

- Pri shranjevanju živil upoštevajte čase, navedene v teh navodilih.
- Da bi ohranili kakovost hrane, poskušajte čim krajši čas med nakupom in skladiščenjem.
- Kupite zamrznjena živila, shranjena pri -18 °C ali manj.

- Izogibajte se nakupu živil z ledom itd. v njihovi embalaži. To pomeni, da se je izdelek morda delno odtajal in ponovno zamrznil. Temperatura vpliva na kakovost hrane.
- Ne prekoračite časa shranjevanja, ki ga priporoča proizvajalec živil. Iz zamrzovalnika odstranite samo tisto količino hrane, ki jo potrebujete.
- Razen v primerih ekstremnih okoljskih razmer, če je vaš izdelek nastavljen na nastavljene vrednosti, določene v tabeli priporočenih nastavljenih vrednosti, bodo živila dlje ostala sveža tako v predelu za sveža živila kot v predelu za zamrzovanje.
- Če je predel za svežo hrano nastavljen na nižjo temperaturo, lahko sveže sadje in zelenjava delno zmrzneta.

Hitro zamrzovanje

1. Aktivirajte funkcijo hitrega zamrzovanja 24 ur preden postavite sveža živila v zamrzovalnik.
2. Po 24 urah po pritisku na gumb postavite živila, ki jih želite zamrzniti, na tretjo ali četrto polico z večjo zmogljivostjo zamrzovanja.
3. Ko je funkcija hitrega zamrzovanja aktivirana, se po določenem času samodejno prekliče.

Informacije o globokem zamrzovalniku

V skladu s standardi IEC 62552 mora biti izdelek na vsakih 100 litrov prostornine zamrzovalnega predela sposoben zamrzniti 4,5 kg hrane pri 25 °C sobne temperature v 24 urah pri -18 °C ali nižjih temperaturah. Dolgotrajno shranjevanje hrane je možno le pri temperaturah -18 °C in manj.

Svežino živil (v globokem zamrzovalniku pri temperaturah -18 °C in nižjih) lahko ohranjate več mesecev.

Živila, ki jih je treba zamrzniti, ne smejo priti v stik s predhodno zamrznjenimi živili, da se prepreči njihovo delno odmrzovanje.

Če želite podaljšati življenjsko dobo zamrznjene zelenjave, jo zavrite in odcedite. Po odcejanju jih postavite v nepredušne posode in jih postavite v zamrzovalnik. Banane, paradižnik, solata, zelena, trdo kuhana jajca, krompir itd., niso primerni za zamrzovanje. Zamrzovanje teh živil bo le negativno vplivalo na njihovo hranilno vrednost in kakovost prehranjevanja. Ni tveganja za kvarjenje, ki bi predstavljalo tveganje za zdravje.

Namestitvev živil

Police zamrzovalnega predela: Različna zamrznjena živila, kot so meso, ribe, sladoled, zelenjava itd.

Police v hladilniku: Hrana v lončkih, pokritih posodah in pokritih posodah, jajcih (v pokriti posodi)

Police na vratih hladilnega dela: Majhna, pakirana hrana ali pijača

Koš za zelenjavo: Zelenjava in sadje

Predelek za svežo hrano: Deli izdelki (izdelki za zajtrk, mesni izdelki za hitro uživanje)

Shranjevanje živil v hladilniku

- Če se vrata predala pogosto odpirajo in zapirajo ter pustijo odprta dlje časa, se bodo temperature predala znatno povečale, kar lahko skrajša življenjsko dobo hrane in povzroči, da se hrana pokvari.
- Da bi se izognili kakršnim koli spremembam vonja ali okusa, je treba živila hraniti v zaprtih posodah.
- V izdelku ne shranjujte preveč hrane. Da bi dosegli boljše in enakomernejše hlajenje, postavite živila narazen, tako da lahko hladni zrak kroži med njimi.

- Pustite prostor med hrano in notranjo steno, da omogočite pretok zraka. Živila, ki so nameščena ob zadnji steni, lahko zamrznejo.
- Počakajte, da se kuhana, vroča hrana ohladi na sobno temperaturo, preden jo postavite v napravo. Nato lahko mlačno hrano postavite na spodnje police naprave. Mlačne hrane ne postavljajte v bližino hitro pokvarljive hrane.
- Zamrznjeno hrano odmrznite v predelu za svežo hrano. Na ta način lahko zamrznjeno hrano uporabite za hlajenje prostora za svežo hrano in varčevanje z energijo.
- Shranjevanje nezrelega tropskega sadja (manga, različnih vrst melone, papaje, banane, ananasa) v vašem pridelku lahko pospeši proces zorenja. To ni priporočljivo, saj bo to povzročilo krajši rok uporabnosti.
- Čebulo, česen, ingver in drugo korenovko shranjujte v temnem, hladnem prostoru, ne v samem pridelku.
- Če opazite, da se je katera koli hrana v izdelku pokvarila, jo zavrzite in očistite vse dodatke, ki so prišli v stik z njo.
- Če želite hitro ohladiti velike posode, kot so juhe in enolončnice, jih lahko razdelite v plitke posode in jih postavite v posodo.
- Ne zavite hrane ne postavljajte v bližino jajc.
- Sadje in zelenjavo hranite ločeno drug od drugega in shranjujte vsako vrsto skupaj (npr. jabolka z jabolki, korenje s korenjem).
- Zelenje vzemite iz plastične vrečke, ga zavijte v papirnato brisačo ali krpo za posodo in ga nato dodajte v posodo. Če te vrste živil operete, preden jih dodate v posodo, jih po tem ne pozabite posušiti.
- Ustvarite lahko vlažno okolje in omogočite pretok zraka s shranjevanjem sadja in zelenjave, ki sta nagnjena k sušenju v perforiranih plastičnih vrečkah ali plastičnih vrečkah z odprtimi usti.

- Razen v primerih ekstremnih okoljskih razmer, če je vaš izdelek nastavljen na nastavljene vrednosti (v tabeli priporočenih nastavljenih vrednosti), bodo živila ostala sveža dlje časa tako v predelu za sveža živila kot v zamrzovalnem predelu.
- Zelenjave, občutljive na mraz, kot so listnata zelenjava, paradižnik in kumare, ne shranjujte v hladnem predalu. Če je treba hladilni predel uporabiti za shranjevanje zelenjave, se prepričajte, da je nadzorna plošča hladilnika nastavljena na 5 °C ali topleje.

Shranjevanje hrane v hladilnem predalu

V hladnem prostoru se lahko temperatura shranjenih živil giblje med +3 °C in -3 °C. V hladilnem prostoru lahko temperature padejo pod 0 °C, zato ni primeren za shranjevanje svežega sadja/zelenjave. Če morate hraniti sveža živila v predelu za hlajenje, poskrbite, da je nastavitev hladilnika nastavljena na 5 °C ali topleje.

Različna živila shranjujte na različnih mestih glede na njihove značilnosti.

Hrana	Lokacija
Jajce	Vratna polica
Mlečni izdelki (maslo, sir)	Predelak ničelne stopnje (zajtrk), če je na voljo
Sadje, zelenjava in zelenjava	Predal za sadje in zelenjavo, koš za zelenjavo ali PredalEverFresh + (če je na voljo)
Sveže meso, perutnina, ribe, derivati klobas Kuhana hrana	Predelak ničelne stopnje (zajtrk), če je na voljo
Pripravljena hrana, pakirano blago, konzervirano blago in kumarice	Zgornje police ali vratna polica
Pijače, steklenice, začimbe in prigrizki	Vratna polica

Tabela priporočenih nastavljenih vrednosti

Nastavitev zamrzovalnega dela	Nastavitev hladilnega dela	Opombe
-22°C	4°C	To je privzeta, priporočena nastavitev. Ta nastavitev je priporočljiva, če je temperatura okolja pod 30°C.
-22°C ali hladneje	4°C	Te nastavitve se priporočajo pri temperaturi okolja nad 30 °C.
Hitro zamrzovanje	4°C	Uporabite, kadar želite živilo zamrzniti v kratkem času. Ko se postopek konča, se nastavitve izdelka vrnejo na prejšnji položaj.
-18 °C ali hladneje	2°C	Uporabite te nastavitve, če menite, da hladilni del ni dovolj mrzel zaradi temperature okolja ali pogostega odpiranja vrat.

8.2 Zamenjava svetilke

Pokličite pooblaščen servis, ko bo zamenjana žarnica/LED, ki se uporablja za osvetlitev v vašem hladilniku.

Svetilk, ki jih uporabljate v tej napravi, ni mogoče uporabiti za razsvetljavo hiše. Namen te svetilke je pomagati uporabniku varno in udobno postaviti hrano v hladilnik / zamrzovalnik.

8.3 Alarm za odprta vrata

Sistem alarma za odprta vrata vašega hladilnika se lahko razlikuje glede na model.

Različica 1:

Če so vrata izdelka odprta določen čas (med 60 s in 120 s), se oglasi zvočni opozorilni signal; lahko se prikaže tudi vizualni opozorilni signal (utripanje svetlobe), odvisno od modela izdelka. Če zaprete vrata naprave ali pritisnete gumb na zaslonu naprave (če obstaja), se opozorilni zvok izklopi.

Različica 2:

Če so vrata naprave odprta določen čas (med 60 s in 120 s), se oglasi alarm za odprta vrata. Alarm za odprta vrata se aktivira postopoma. Najprej se oglasi


zvočno opozorilo. Če po 4 minutah vrata še vedno niso zaprta, se aktivira vizualno opozorilo (utripanje svetlobe). Alarm za odprta vrata se za določen čas (med 60 s in 120 s) zakasni, če pritisnete katero koli tipko na zaslonu izdelka (če obstaja). Nato se postopek začne znova. Ko zaprete vrata naprave, se alarm za odprta vrata prekliče.

9 Lastnosti izdelka

9.1 Prostor za shranjevanje ledu

Odvzem ledu/vode

Na zaslonu izberite ustrezno možnost za odvzem vode (🚰) / ledenih kock (🧊) / zdrobljenega ledu (🧊). Potisnite sprožilnik na vodomatu naprej, da vzamete vodo/led. Pri preklopu med možnostma ledenih kock (🧊) / zdrobljenega ledu (🧊) je lahko pri prvih nekaj odvzemih prisoten led od prejšnje izbire.

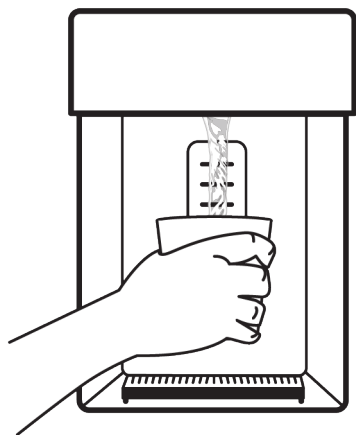

- Za prvi odvzem ledu iz ledomata/vodomata morate počakati približno 12 ur. Če v posodi za led ni dovolj ledu, ne morete vzeti ledu iz ledomata.
- Ledene kocke (3–4 litri) po prvem vklopu niso primerne za zaužitje.

8.4 Aktivni pregled

Active Check je pametna nadzorna funkcija, ki nenehno spremlja stanje vašega izdelka z uporabo umetne inteligence, prepozna morebitne težave, še preden se pojavijo, in vas o tem obvesti. To zagotavlja, da je učinkovitost vašega izdelka vedno varna in preprečuje nepričakovane okvare. Da bi aktivno preverjanje delovalo, mora biti vaš izdelek povezan z internetom prek aplikacije HomeWhiz.

- Če med delovanjem izdelka pride do izpada napajanja ali začasne napake, se lahko led nekoliko stopi in znova zmrzne. V tem primeru se lahko kocke zlepijo med seboj. Če se izpad napajanja ali napaka nadaljuje, se lahko led stopi, kar povzroči uhajanje vode. V primeru takšne težave očistite posodo za led tako, da iz nje odstranite preostale ledene kocke.
- Vodni sistem izdelka je lahko priklopljen samo na vod hladne vode. Ne sme biti priklopljen na vod tople vode.
- Po prvem vklopu izdelka odvzem vode morda ne bo mogoč. Vzrok za to je zrak v sistemu. Sistem je treba odzračiti. To naredite tako, da za 1–2 minuti pritisnete sprožilnik vodomata, dokler iz njega ne priteče voda. Na začetku je lahko pretok vode neenakomeren. Pretok vode se normalizira, ko je sistem odzračen.
- Ob prvi uporabi filtra je lahko iztočena voda motna. Prvih 10 kozarcev vode ni primernih za zaužitje.
- Po začetni namestitvi izdelka mora preteči približno 12 ur, da se voda ohladi.
- Vodni sistem izdelka je zasnovan tako, da lahko deluje samo s čisto vodo. Ne uporabljajte nobene pijače razen vode.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, npr. zaradi dopusta, vam priporočamo, da zaprete priključek za vodo. Če vodomata ne uporabljate dlje časa, lahko na začetku priteče nekaj (1–2 kozarca) tople vode.


Lovilni pladenj

Voda, ki kaplja iz vodomata, se nabira na lovilnem pladnju, saj ni odvoda vode. Lovilni pladenj lahko odstranite tako, da ga povlečete proti sebi ali pritisnete na njegov rob. Na ta način lahko odstranite vodo iz lovilnega pladnja.

Ledomat

Ledomat je na zgornjem delu ohišja zamrzovalnika.

Primite ročaj pod sprednjim delom in povlecite posodo za shranjevanje ledu proti sebi, da jo odstranite.

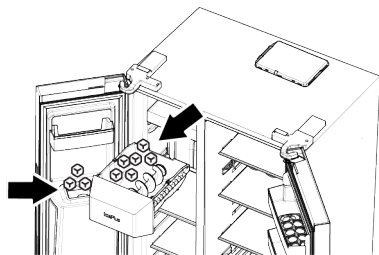

Odstranitev posode za shranjevanje ledu

Primite ročaj na dnu posode in povlecite proti sebi.

Namestitev posode za shranjevanje ledu

Vstavite posodo v režo in jo potisnite nazaj, pri čemer jo držite vzporedno s tlemi. Poskrbite, da med posodo in predelkom ledomata ne bo nobenega prostora.

Če ne morete dobiti vseh ledenih kock

Ledene kocke, ki ostanejo dlje časa v posodi za shranjevanje, se lahko zlepijo med seboj in nastanejo veliki ledeni bloki. V tem primeru odstranite posodo za shranjevanje ledu, kot je opisano v priročniku, ločite ledene kocke, odstranite tiste, ki jih ni mogoče ločiti od posode, in vrnite preostale kocke v posodo.

Če težava ni odpravljena, preverite kanal za led in ga očistite, če je zamašen.

Prva uporaba ledomata ali uporaba po daljšem obdobju

Ledene kocke se lahko zmanjšajo zaradi preostalega zraka v vodnem sistemu. Po določenem času uporabe se sistem samodejno odzrača.

- Ne uporabljajte ledenih kock, izdelanih prvi dan, da se osveži vsa preostala voda v sistemu.
- Med delovanjem hladilnika ne vstavljajte rok ali drugih predmetov v kanal za led in rezila za drobljenje ledu.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na ledomat, posodo za shranjevanje ledu ali avtomat za vodo/led.
- Posodo za shranjevanje ledu trdno primite z obema rokama, da vam ne pade.
- Če hitro zaprete vrata aparata, se lahko voda v ledomatu prelije v posodo za shranjevanje ledu.
- Ne razstavljajte posode za shranjevanje ledu, če to ni potrebno.
- V primeru zastoja (aparat ne spusti ledu) pri pridobivanju zdrobljenega ledu poskusite vzeti ledeno kocko.
- Nato lahko znova poskusite vzeti zdrobljen led.
- Pri jemanju zdrobljenega ledu lahko aparat najprej proizvede ledene kocke. Lahko se zgodi, da aparat pri jemanju zdrobljenega ledu proizvede ledene kocke.
- Vrata zamrzovalnika ledomata so lahko prekrita s tankim slojem zmrzali.
- To je normalno in priporočamo, da to takoj očistite.
- Po določenem času lahko voda napolni rešetko, ki je na dnu vodomata.
- Priporočamo, da redno odstranjujete vodo iz rešetke.
- Zvok pri padanju ledenih kock iz posode za shranjevanje ledu je normalen pojav. To ne pomeni napake.
- Rezilni mehanizem posode za led je oster in vam lahko poškoduje roko.
- Če se ledene kocke ne sprostijo iz ledomata, to pomeni, da so morda zlepljene skupaj. Za nadaljnji odvzem ledenih kock morate očistiti posodo.
- Ko je pritisnjen sprožilnik za odvzem ledu (indikator itd.), ni mogoče spremeniti vrste ledu. Treba je sprostiti sprožilnik (indikator itd.), spremeniti vrsto ledu in

znova vzeti led. V ta namen lahko znova vzamete led, ko se spremeni vrsta ledu na indikatorju.

9.2 Predel za hlajenje mlečnih izdelkov

Predal za mlečno/hlajenje

Predel za mlečno/hlajenje lahko doseže hladilni predal za nižje temperature. Ta predal uporabite za delikatesne izdelke (salama, klobase itd.) in mlečne izdelke, ki zahtevajo hladnejše pogoje skladiščenja, ali za hitro uživanje mesa, piščanca ali rib. V tem predalu ni primerno shranjevati sadja in zelenjave.

9.3 Prostor za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo

S funkcijo prostora za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo je vlažnost zelenjave in sadja pod nadzorom, hrana pa ostane sveža dlje časa.

Priporočamo, da listnato zelenjavo, kot je solata, špinata in podobna zelenjava, ki je občutljiva na izgubo vlage, v prostor za ohranjanje svežine ne odlagate pokončno na korenine, ampak čim bolj vodoravno. Ko nameščate zelenjavo, na dno položite težko in trdo zelenjavo, zgoraj pa lahko in mehko, pri čemer upoštevajte določene teže zelenjave.

Nikoli ne puščajte zelenjave v plastičnih vrečkah v posodi. Če jih pustite v plastičnih vrečkah, zelenjava v kratkem času zgine. V primerih, ko stik z drugo zelenjavo ni zaželen, uporabite embalažne materiale, kot je papir, ki ima higiensko določeno stopnjo poroznosti.

Sadja z visoko vsebnostjo plina etilena, kot so hruške, marelice, breskve in zlasti jabolka, ne postavljajte v isti predal za zelenjavo z drugo zelenjavo in sadjem. Plin etilen, ki izhaja iz tega sadja, lahko povzroči, da druga zelenjava in sadje hitreje dozori in hitreje začne gniti.

9.4 Tehnologija umetne inteligence (AI)



Funkcija umetne inteligence

Vaš izdelek vsebuje umetno inteligenco. Da bi ta funkcija delovala, mora biti vaš izdelek dodan v aplikacijo HomeWhiz in povezan z internetom.

V aplikaciji HomeWhiz lahko funkcijo AI vklopite ali izklopite na strani s funkcijami pomočnika za vaš določen izdelek.

Zahvaljujoč avtonomni tehnologiji se vaš izdelek prilagaja vašim navadam uporabe in ponuja visoko energetske učinkovitost.

*Omogoča prihranek do 20%.

*Navedene podatke o prihrankih dobimo pod standardnimi laboratorijskimi pogoji. Podatki o prihrankih se lahko razlikujejo glede na pogoje uporabe stranke in podnebje.

9.5 Upravljanje z energijo

Vaš izdelek ima funkcijo upravljanja porabe energije. Da bi ta funkcija delovala, mora biti vaš izdelek dodan v aplikacijo HomeWhiz in povezan z internetom.

Informacije o porabi naprave lahko spremljate na plošči HomeWhiz Energy Management.

Informacije o porabi pametnega izdelka si lahko ogledate glede na različna časovna obdobja. *Lahko ga spremljate in prihranite denar z upoštevanjem predlogov za zmanjšanje porabe.


*Vrednosti porabe, navedene na etiketi izdelka, so pridobljene v standardnih laboratorijskih pogojih. Vrednosti porabe, prikazane v aplikaciji HomeWhiz, so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskih vrednosti porabe, odvisno od pogojev uporabe stranke in podnebja.

9.6 Uporaba dozirnika za vodo na vratih

Po priključitvi hladilnika na vodovodno omrežje ali zamenjavi vodnega filtra sperite vodni sistem. Uporabite trpežno posodo in držite ročico dozirnika vode 5 sekund, nato pa za 5 sekund umaknite roko. S tem postopkom nadaljujte, dokler voda ne začne iztekati. Ko začne teči voda, še naprej pritiskajte in nato sproščajte pedal za doziranje vode (pritiskajte 5 sekund, sproščajte 5 sekund), dokler ne dosežete 4 galone vode. S tem se v sistem dovede 15 l vode. Ta postopek očisti zrak iz filtra in sistema dozirnika vode ter pripravi vodni filter za uporabo. V nekaterih gospodinjstvih bo morda potrebno dodatno izkravljanje. Ko izpustite zrak iz sistema, lahko iz razpršilnika priteče voda. Počakajte, da se hladilnik ohladi, in vodo za 24 ur shranite v hladilnik. Vsak teden vzemite dovolj vode, da bo v sistemu na voljo sveža voda.

Po 5 minutah neprekinjenega jemanja vode bo dozirnik vode prenehal dozirati vodo, da se prepreči prelivanje. Ponovno pritisnite pedalo dozirnika, da nadaljujete s črpanjem vode.

*Dozator za vodo na vratih

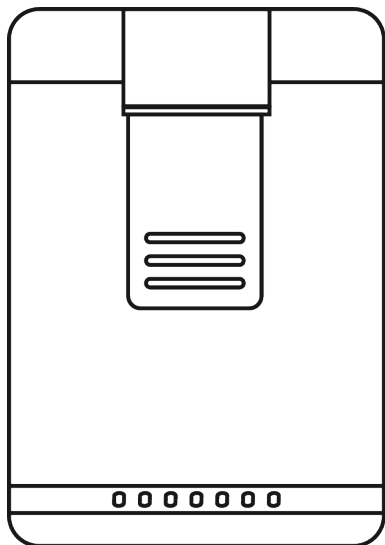

*Pitje vode

Pod pipo avtomata za vodo držite posodo, medtem ko pritiskate na pedal avtomata za vodo.


Spustite pedal dozirnika, da prenehate zajemati vodo.

Prvih nekaj kozarcev vode iz dozatorja bo običajno toplih.

Če avtomata za vodo dlje časa ne uporabljate, zavrzite prvih nekaj kozarcev vode, da dobite čisto vodo.

Med začetnim delovanjem morate počakati približno 24 ur, da se voda ohladi.

Izlecite steklo trenutek po pritisku na sprožilec.

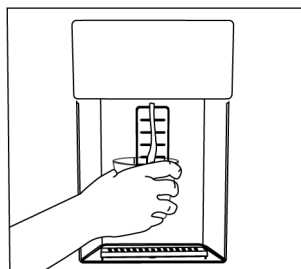

Za delovanje dozirnika za vodo

Pred prvo uporabo hladilnika in po zamenjavi vodnega filtra lahko iz dozirnika za vodo kaplja voda. Da bi preprečili kapljanje ali puščanje vode iz dozirnika, pred prvo uporabo hladilnika in po vsaki menjavi vodnega filtra iz sistema izpustite zrak tako, da iz dozirnika izpraznite 5-6 galon (približno 20 litrov) vode. Tako se iz sistema odstrani ujeti zrak in prepreči uhajanje vode iz razpršilnika. V primeru oviranja pretoka vode preverite gladkost vodovoda za enoto in položaj spojke.

Normalno je, da iz vašega avtomata za vodo izteče le nekaj kapljic vode, potem ko ste vzeli nekaj vode.

10 Vzdrževanje in čiščenje

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Pred čiščenjem napravo izključite iz napajanja.
- Prah na prezračevalni rešetki na hrbtni strani izdelka je treba odstraniti (brez odpiranja pokrova) vsaj enkrat letno. Čiščenje je treba opraviti s suho krpo.

Za izdelke, ki vključujejo avtomat za vodo/ledomat.

- Če je voda v rezervoarju stala 2-3 tedne, jo je treba zamenjati.
- Rezervoarja za vodo in delov razpršilnika za vodo ne smete prati v pomivalnem stroju.
- V pol litra vode raztopite eno čajno žličko sode bikarbone. S to raztopino navlažite krpo in jo temeljito ožemite. S to krpo obrišite notranjost naprave in jo nato popolnoma posušite.
- Prepričajte se, da voda ne vstopi v ohišje svetilke, lečo LED luči, prezračevalne luknje in druge električne dele. Nevarnost električnega udara in kratkega stika!
- Ne odpirajte ali izvajajte čiščenja, vzdrževanja ali popravil na električnih komponentah (pokrov nadzorne plošče, zadnji pokrov kompresorja (če je primerno) brez dovoljenja. Če vaš izdelek nima pokrova na območju kompresorja, se tega območja ne dotikajte in ne uporabljajte nobenih orodij, da bi prišli v stik z njim. Nevarnost električnega udara in poškodb!
- Vrata očistite z vlažno krpo. Odstranite vso vsebino iz izdelka, vključno s policami za vrata in karoserijo. Dvignite police vrat navzgor, da jih odstranite. Po čiščenju in sušenju police potisnite nazaj na svoje mesto od zgoraj navzdol.
- Nikoli ne uporabljajte vode ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor, za čiščenje zunanje površine izdelka ali kromiranih delov. Klor povzroča rjo na teh vrstah kovinskih površin.
- Iz kakršnega koli razloga ne postavljajte rok, nog ali kovinskih predmetov pod ali med izdelek. Ščepci ali ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Da bi preprečili, da bi se odtisi na plastičnem delu odlepljali ali deformirali, ne uporabljajte ostrih, abrazivnih orodij, mila, gospodinjskih čistilnih sredstev, detergentov, bencina, laka itd. Za čiščenje uporabite mehko krpo z mlačno vodo in posušite.

Za izdelke brez zmrzali;

- Na zadnji steni hladilnega prostora se bodo oblikovale kapljice vode in zmrzal do debeline prsta. Ne čistite ga in absolutno ne nanašajte olja ali podobnih snovi.
- Za čiščenje zunanje površine izdelka uporabite le rahlo vlažno krpo iz mikrovlačen. Gobice in druge vrste čistilnih krp lahko povzročijo praske.
- Za čiščenje notranjih površin izdelka vse odstranljive dele operite z blago raztopino mila, vode in sode bikarbone. Temeljito sperite in popolnoma posušite. Prepričajte se, da bi voda prišla v luči in nadzorno ploščo.
- Pazite, da voda ne pride v ohišje svetilke in druge električne dele.
- Vrata očistite z vlažno krpo. Odstranite vso vsebino, da odstranite vrata in police za karoserijo. Dvignite police vrat navzgor, da jih odstranite. Po čiščenju in sušenju jih potisnite nazaj na svoje mesto od zgoraj navzdol.
- Nikoli ne uporabljajte vode ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor, za čiščenje zunanje površine izdelka ali kromiranih delov. Klor povzroča rjo na teh vrstah kovinskih površin.
- Da bi preprečili, da bi se odtisi na plastičnem delu odlepljali ali deformirali, ne uporabljajte ostrih, abrazivnih orodij, mila, gospodinjskih čistilnih sredstev, detergentov, bencina, laka itd. Za čiščenje uporabite mehko krpo z mlačno vodo in posušite.

- Pri izdelkih brez tehnologije No Frost se na zadnji steni hladilnega prostora tvori kapljice vode in zmrzal do debeline prsta. Ne čistite ga in absolutno ne nanašajte olja ali podobnih snovi.
- Za čiščenje zunanje površine izdelka uporabite le rahlo vlažno krpo iz mikrovlačen. Gobice in druge vrste čistilnih krp lahko povzročijo praske.
- Za čiščenje notranjih površin izdelka vse odstranljive dele operite z blago raztopino mila, vode in sode bikarbone. Temeljito sperite in popolnoma posušite. Preprečite, da bi voda prišla v luči in nadzorno ploščo.
- Na notranjih površinah ne uporabljajte kisa, alkohola za drgnjenje ali drugih čistil na osnovi alkohola.

Zunanje površine iz nerjavečega jekla

Uporabite neabrazivno čistilo iz nerjavečega jekla in ga nanesite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za poliranje površino nežno obrišite s krpo iz

mikrovlačen, navlaženo z vodo, in uporabite suho blazinico za poliranje. Vedno sledite zrnu nerjavečega jekla.

Preprečevanje neprijetnih vonjav

Pri izdelavi vašega izdelka se ne uporabljajo snovi, ki bi lahko povzročile neprijeten vonj. Vendar pa lahko pride do neprijetnih vonjav zaradi nepravilnega shranjevanja hrane in neustreznega čiščenja notranje površine izdelka.

- Da bi preprečili to težavo, očistite s sodo bikarbono vsakih 15 dni.
- Hrano shranjujte v zaprtih posodah, saj lahko mikroorganizmi, ki se sproščajo iz odprte hrane, povzročijo neprijetne vonjave.
- V izdelku nikoli ne shranjujte hrane, ki ji je potekel rok uporabnosti ali je pokvar

Zaščita plastičnih površin

Če se olje razlije po plastičnih površinah, jih takoj očistite s toplo vodo, saj lahko olje poškoduje površino.

11 Odpravljanje težav

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

Če težave ne morete odpraviti niti po upoštevanju navodil v tem razdelku, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center, kjer ste kupili izdelek. Nikoli ne poskušajte sami popraviti okvarjenega izdelka.

Hladilnik ne deluje.

- Vtič ni popolnoma nameščen v vtičnici. >>> Vtič vstavite tako, da je popolnoma nameščen v vtičnico.
- Varovalka v vtičnici, v katero je izdelek priključen, ali pa je pregorela glavna varovalka. >>> Preverite varovalko.

Kondenzacija na stranski steni hladilnega dela.

- Vrata so se prepogosto odpirala in zapirala. >>> Pazite, da ne boste prepogosto odpirali in zapirali vrat izdelka.
- Okolje je zelo vlažno. >>> Izdelek ne nameščajte v zelo vlažnih okoljih.

- Živila, ki vsebujejo tekočine, lahko shranjujete v odprtih posodah. >>> Živila, ki vsebujejo tekočine, shranjujte v zaprtih posodah.
- Vrata izdelka so ostala odprta. >> > Vrata izdelka ne puščajte dolgo odprta.
- Termostat je nastavljen na prehlad. >>> Nastavite termostat na ustrezno nastavitvev.

Kompresor ne deluje.

- V primeru nenadnega izpada električne energije ali ko je vtič odstranjen in ponovno vstavljen, se bo sprožilo zaščitno termično stikalo kompresorja, ker se tlak plina v hladilnem sistemu izdelka še ni izenačil. Izdelek naj ponovno začne delovati po približno 6 minutah. Če izdelek po tem času ne začne delovati, pokličite servis.
- Je v ciklu odtajanja. >>> To je normalno za popolnoma samodejni izdelek za odmrzovanje. Cikel odmrzovanja poteka občasno.

- Izdelek ni priključen v vtičnico. >>> Prepričajte se, da je vtič priključen v vtičnico.
- Nastavitve temperature so napačne. >>> Izberite ustrezno nastavitve temperature.
- Napajanje je bilo prekinjeno. >>> Izdelek bo po ponovni vzpostavitvi napajanja še naprej normalno deloval.

Hrup delovanja hladilnika se med delovanjem poveča.

- Delovanje izdelka se lahko razlikuje glede na spremembe temperature okolice. To je normalno in ni okvara.

Hladilnik deluje prepogosto ali predolgo.

- Novi izdelek je lahko večji od starega. Večji izdelki trajajo dlje.
- Sobna temperatura je lahko visoka. >> > Običajno deluje dlje časa v vročih okoljih.
- Izdelek je bil morda pred kratkim priključen ali pa je bilo dodano novo živilo. >>> Ko je izdelek na novo priključen ali so dodana nova živila, traja dlje, da se doseže nastavljena temperatura. To je normalno.
- Izdelek je bil morda pred kratkim postrežen z velikimi količinami vroče hrane. >>> V tem izdelku ne strežite vroče hrane.
- Vrata so se pogosto odpirala ali puščala odprta dlje časa. >>> Vstop toplega zraka povzroči, da izdelek deluje dlje. Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata hladilnika so morda ostala odprta. >>> Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta.
- Izdelek je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite temperaturo izdelka na višjo nastavitvev in počakajte, da doseže to temperaturo.
- Tesnilo vrat hladilnika je lahko umazano, obrabljeno, zlomljeno ali nepravilno nameščeno. >>> Očistite ali zamenjajte tesnilo. Poškodovano/zlomljeno tesnilo vrat bo povzročilo, da bo naprava delovala dlje, da bo ohranila trenutno temperaturo.

Temperatura zamrzovalnika je prenizka, vendar je temperatura hladilnika ustrezna.

- Temperatura zamrzovalnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Nastavite temperaturo zamrzovalnega dela na višjo nastavitvev in preverite.

Temperatura hladilnika je prenizka, temperatura zamrzovalnika pa ustrezna.

- Temperatura hladilnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Temperaturo hladilnega dela nastavite na višjo nastavitvev in preverite.

Živila, shranjena v predalih hladilnika, zamrznejo.

- Temperatura hladilnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Nastavite temperaturo hladilnega dela na višjo vrednost in preverite.

Temperatura v hladilniku ali zamrzovalniku je previsoka.

- Temperatura hladilnega dela je morda nastavljena previsoko. Nastavitve temperature hladilnega dela vpliva na temperaturo zamrzovalnega dela. Poskusite prilagoditi temperaturo hladilnega ali zamrzovalnega dela in počakajte, da temperatura v obeh delih doseže zadovoljivo raven.
- Vrata so bila pogosto odprta ali pa so bila predolgo odprta. >> > Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata so morda odprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.
- Izdelek je bil morda pred kratkim priključen ali pa je bilo dodano novo živilo. >>> To je normalno. Ko je izdelek na novo priključen ali je dodano novo živilo, traja dlje kot običajno, da doseže nastavljeno temperaturo.
- Izdelek je bil morda pred kratkim postrežen z velikimi količinami vroče hrane. >>> V tem izdelku ne strežite vroče hrane.

Tresenje ali hrup.

- Tla niso ravna ali stabilna. >>> Če se izdelek pri počasnem premikanju niha, prilagodite noge, da ga uravnotežite. Prav tako se prepričajte, da so tla dovolj stabilna, da podpirajo težo izdelka.
- Predmeti, nameščeni na izdelku, lahko povzročajo hrup. >>> Odstranite vse elemente iz izdelka.
- Izdelek proizvaja zvoke, kot je puščanje tekočine ali škropljenje.
- Zaradi načel delovanja izdelka pride do tekočinskih in plinskih tokov. >>> To je normalno in ni okvara.

Izdelek povzroča hrup vetra.

- Za hlajenje izdelka se uporablja ventilator. To je normalno in ni okvara.

Na notranjih stenah izdelka nastaja kondenzacija.

- Vroče in vlažno vreme povečuje zaledenitev in kondenzacijo. To je normalno in ni okvara.
- Vrata so bila pogosto odprta ali pa so bila predolgo odprta. >>> Ne odpirajte vrat prepogosto in jih zaprite, če so odprta.
- Vrata so morda odprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.

Kondenzacija nastaja na zunanji strani izdelka ali med vrati.

- Zrak je lahko vlažen, kar je v vlažnem vremenu povsem normalno. Kondenzacija izgine, ko se vlažnost zmanjša.

Notranjost izdelka smrdi.

- Redno čiščenje ni bilo izvedeno. >>> Notranjost izdelka redno čistite z gobico, toplo vodo ali raztopino sode bikarbone.

- Nekateri posode ali embalažni materiali imajo lahko vonjave. >>> Uporabite posode ali embalažne materiale brez vonja.
- Živila so bila shranjena v odprtih posodah. >>> Hranite živila v zaprtih posodah. Mikroorganizmi, ki se sproščajo iz živil, shranjenih v odprtih posodah, lahko povzročijo neprijetne vonjave
- Iz izdelka odstranite vsa živila, ki jim je potekel rok uporabe ali so pokvarjena.

Vrata se ne bodo zaprla.

- Embalaža s hrano morda preprečuje zapiranje vrat. >>> Premaknite vse pakete, ki blokirajo vrata.
- Izdelek ne sme stati popolnoma pokončno na tleh. >>> Prilagodite noge, da uravnotežite izdelek.
- Tla niso ravna ali stabilna. >>> Prepričajte se, da so tla ravna in dovolj stabilna, da podpirajo izdelek.

Predali za zelenjavo so utesnjeni.

- Živila se morda dotikajo zgornjega dela predala. >>> Hrano razporedite v predal.






Na površini izdelka je toplota.

- Med delovanjem izdelka lahko pride do visokih temperatur med obema vratoma, na stranskih ploščah in na območju zadnje rešetke. To je normalno in ne zahteva nobenega servisiranja.

Ventilator še naprej deluje, ko odprete vrata.

- Ventilator lahko še naprej deluje tudi, ko odprete vrata zamrzovalnika.

Če težave ne morete odpraviti niti po upoštevanju navodil v tem razdelku, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center, kjer ste kupili izdelek. Ne poskušajte sami popraviti okvarjenega izdelka. To je normalno.

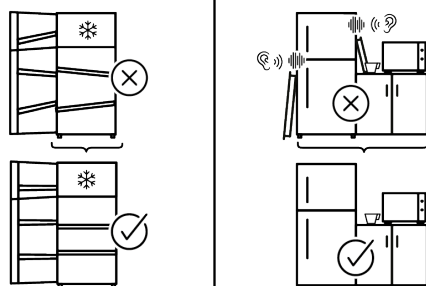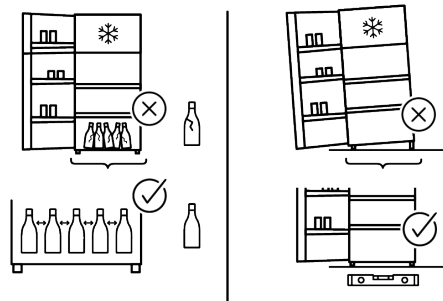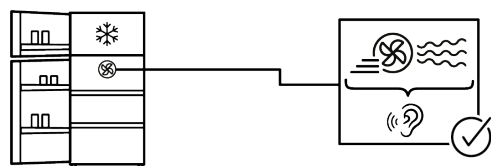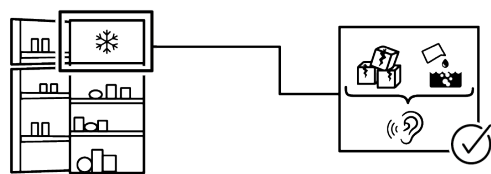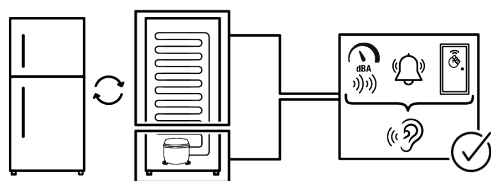

IZJAVA O ZAVRITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Registrirani strokovni serviser je strokovni serviser, ki mu je proizvajalec omogočil dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Vendar pa lahko servis v skladu z garancijskimi pogoji opravlja samo servisni zastopniki (tj. pooblaščen strokovni serviserji), ki so dosegljivi na telefonski številki, navedeni v navodilih za uporabo/garancijskem listu, ali pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Zato vas opozarjamo, da popravila, ki jih opravijo strokovni serviserji (ki niso pooblaščen s strani podjetja Whirlpool), razveljavijo garancijo.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo izključno v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vratni ročaji, vratni tečaji, pladnji, košare in vratna tesnila (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>). Da bi zagotovili varnost izdelka in preprečili nevarnost resnih poškodb, je treba omenjeno samopopravilo opraviti v skladu z navodili v uporabniškem priročniku za samopopravilo ali navodili, ki so na voljo na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Popravila in poskusi popravil, ki jih izvedejo končni uporabniki za dele, ki niso vključeni na takem seznamu, in/ali ne upoštevajo navodil iz navodil za samopopravila ali navodil, ki so na voljo na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, lahko povzročijo varnostne težave, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Whirlpool, in razveljavijo garancijo za izdelek.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Na primer, vendar ne omejeno na naslednja popravila je treba nasloviti na pooblaščen strokovne serviserje ali registrirane strokovne serviserje: kompresor, hladilni krog, glavna plošča, plošča inverterja, plošča zaslona itd.

Proizvajalec/prodajalec ni odgovoren v nobenem primeru, če končni uporabniki ne ravnajo v skladu z zgoraj navedenim.

Rezervni deli za hladilnik, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem obdobju bodo za pravilno delovanje hladilnika na voljo originalni rezervni deli.

Hladilnik, ki ste ga kupili, ima najmanj 24-mesečno garancijo.

Ta izdelek je opremljen z virom svetlobe energijskega razreda "G".

Svetlobni vir v tem izdelku sme zamenjati le poklicni serviser.

Prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisnici

Hvala na odabiru ovog proizvoda.

Molimo Vas da registrirate svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primjenu vrhunske tehnologije. Da biste to učinili, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu ostalu dokumentaciju prije upotrebe proizvoda.

Slijedite sva upozorenja i informacije iz korisničkog priručnika. Na taj ćete način zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje se mogu pojaviti. Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ne odvajajte ovaj priručnik od jedinice ako želite da je predate nekom drugom licu.

U korisničkom priručniku i na proizvodu koriste se sljedeći simboli:



Pročitajte korisnički priručnik.

ENERGY SUPPLIER'S NAME A MODEL IDENTIFIER → (*) A	Podaci o modelu pohranjeni u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće mrežne stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije. https://eprel.ec.europa.eu/
--	---



1	Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi	110
2	Ekološka uputstva	111
2.1	Odlaganje ambalažnog materijala	111
3	Vaš frižider	111
4	Instalacija	112
5	Priprema	113
5.1	Šta učiniti za uštedu energije.....	113
5.2	Prva upotreba	113
5.3	Klimatska klasa i definicije	113
6	Rukovanje proizvodom.....	114
7	Kontrolna tabla proizvoda	115
8	Korištenje vašeg proizvoda	119
8.1	Skladištenje hrane u zamrzivaču, frižideru i odjeljku za hlađenje	119
8.2	Zamjena lampe za osvjetljenje	121
8.3	Door Open Alert	121
8.4	Aktivna provjera	122
9	Karakteristike proizvoda	122
9.1	Prostor za skladištenje leda	122
9.2	Odjeljak za hlađenje mliječnih proizvoda	124
9.3	Odjeljak za voće i povrće sa kontrolom vlage.....	124
9.4	Tehnologija umjetne inteligencije (AI)	124
9.5	Upravljanje energijom	124
9.6	Korištenje dozatora za vodu na vratima	125
10	Održavanje i čišćenje	126
11	Rješavanje problema.....	127



1 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvencijski opseg:	2,4 GHz (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Maks. snaga prenosa:	< 100mW (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Detalji o softveru:	Quartz_WiFi.XXX

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI:

Ovim putem, Arçelik A.Ş. izjavljuje da je radio oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o upotrebi kada je povezan na internet (npr. postavke temperature, trajanje upotrebe, kodovi grešaka **itd.**). U skladu sa Zakonom o podacima EU (Uredba EU 2023/2854), imate pravo pristupa i upravljanja ovim podacima.

Za detalje o tome koji se podaci prikupljaju, kako se koriste i kako im pristupiti, posjetite:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Ovaj proizvod uključuje funkcije umjetne inteligencije (AI) dizajnirane za poboljšanje

performansi uređaja, energetske efikasnosti i korisničkog iskustva. AI ima funkcije za optimizaciju rada hlađenja, praćenje performansi uređaja, otkrivanje potencijalnih anomalija i procjenu potrošnje energije koristeći operativne podatke generisane unutrašnjim senzorima i kontrolnim sistemima frižidera. Preporuke i obavještenja generisana umjetnom inteligencijom pružaju se samo u informativne svrhe. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti AI funkcije zavisne od povezivanja putem HomeWhiza. Sve funkcije koje su od ključnog značaja za sigurnost funkcionišu nezavisno od funkcija umjetne inteligencije i one ih ne mogu nadjačati. Ove mjere transparentnosti predviđene su u skladu sa članom 50. Zakona o umjetnoj inteligenciji EU.

2 Ekološka uputstva


2.1 Odlaganje ambalažnog materijala

Materijal za pakovanje se može reciklirati i označen je simbolom recikliranja .

Stoga se različiti dijelovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada.

3 Vaš frižider

BS

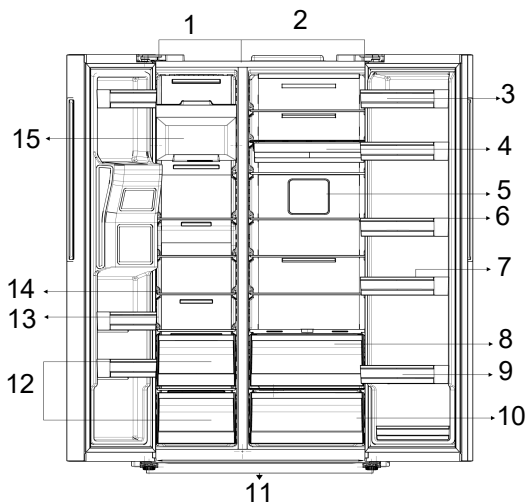

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Odjeljak zamrzivača | 2 Odjeljak frižidera |
| 3 *Police u vratima frižidera | 4 *Klizna tacna |
| 5 *Ventilator | 6 * Staklene police hladnjaka |
| 7 Posuda za jaja | 8 * Odjeljak nultog stepena |
| 9 *Police u vratima frižidera | 10 *Ladica za povrće |
| 11 Podesive nožice | 12 * Ladice zamrzivača |
| 13 *Police na vratima zamrzivača | 14 * Staklene police odjeljka zamrzivača |
| 15 *Ledomat | |

***Nije obavezno:** Brojke u ovom priručniku za upotrebu su šematske i možda nisu potpuno iste kao vaš proizvod. Ako dijelovi koje ste kupili nisu dostupni uz vaš proizvod, ove brojke su za druge modele.

4 Instalacija

Pravo mjesto za instalaciju

Prvo pročitajte "Sigurnosne upute"!

Za ugradnju proizvoda kontaktirajte ovlaštenu servis. Da biste proizvod pripremili za ugradnju, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i pobrinite se da su snabdijevanje struje i vode u skladu sa zahtjevima. Ako ne, pozovite električara i vodoinstalatera da po potrebi organizuju komunalije.

- Oštećeni kabl za napajanje mora zamijeniti ovlaštenu servis.
- Kada postavljate dva frižidera u susjedni položaj, ostavite najmanje 4 cm rastojanja između dvije jedinice.
- Proizvod držite podalje od direktne sunčeve svjetlosti i na suhom mjestu.
- Udaljenost između proizvoda i bočnih zidova treba biti 3 mm, a razmak između proizvoda i stražnje stijenke treba biti 35 mm. (ElegantFit)
- Ako je raspon vrata preuzak da bi proizvod mogao proći, uklonite vrata i okrenite proizvod u stranu; ako ovo ne uspije, obratite se ovlaštenom servisu.
- Stavite proizvod na ravnu površinu kako bi izbjegli vibracije.
- Postavite proizvod najmanje 30 cm od grijalice, peći i sličnih izvora toplote i najmanje 5 cm od električnih peći.
- Ne izlažite proizvod direktnoj sunčevoj svjetlosti ili ne držite ga u vlažnom okruženju.
- Prije transporta ili uporabe nikada ne otvarajte poklopac upravljačke ploče na proizvodu. Opasnost od strujnog udara i požara!
- Naša firma ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom bez uzemljenja i priključka napajanja u skladu sa državnim propisima.

- Napojni kabl mora biti lako dostupan nakon instalacije.


Upozorenje na vruću površinu!

Bočne stijenke vašeg proizvoda opremljene su cijevima za hlađenje za poboljšanje sistema hlađenja. Tečnost pod visokim pritiskom može teći kroz ove površine, uzrokujući vruće površine na bočnim stijenkama. Ovo je normalno i ne zahtijeva servisiranje. Budite oprezni kad dodirujete ta područja.

Postavljanje plastičnih klinova


Upotrijebite plastične klinove koji su isporučeni uz proizvod kako biste održali dovoljno prostora za cirkulaciju zraka između proizvoda i zida.

- Uklonite vijke na proizvodu i montirajte vijke priložene uz klinove.
- Pričvrstite 2 plastična klina na poklopac ventilacije kao što je prikazano na slici.

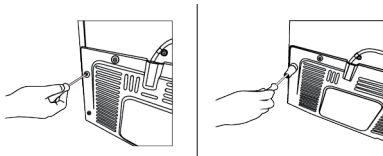

Podešavanje postolja

Ako proizvod nije u uravnoteženom položaju, podesite prednje podesivo postolje okretanjem udesno ili ulijevo.

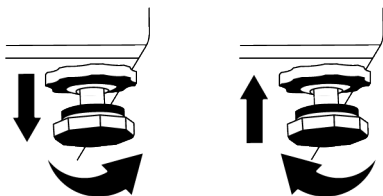

5 Priprema

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva“!

5.1 Šta učiniti za uštedu energije

- Prilikom utovara hrane, ostavite dovoljno prostora unutar frižidera kako biste omogućili dovoljnu cirkulaciju zraka za hlađenje.
- Budući da vruć i vlažan zrak neće direktno prodrijeti u vaš proizvod kada se vrata ne otvore, vaš proizvod će se optimizirati u uslovima koji su dovoljni da zašтите vašu hranu. Pod ovim okolnostima, funkcije i komponente kao što su kompresor, ventilator, grijač, odmrzavanje, rasvjeta, displej i tako dalje će raditi u skladu sa potrebama trošeći minimalnu energiju.
- U slučaju da postoji više opcija, staklene police moraju biti postavljene tako da otvori za zrak na zadnjem zidu nisu blokirani i po mogućnosti, na način da otvori za zrak ostanu ispod staklene police. Ova kombinacija može pomoći u poboljšanju distribucije zraka i energetske efikasnosti.
- Preporučuje se korištenje donje ladice prilikom skladištenja.
- Za optimalne performanse, može se koristiti brzo zamrzavanje (ako je dostupno), 24 sata prije stavljanja svježije hrane u zamrzivač.
- U većini slučajeva, 24 sata je dovoljno za funkciju brzog zamrzavanja nakon što se svježa hrana stavi u zamrzivač. Nakon nekog vremena, funkcija brzog zamrzavanja će se automatski deaktivirati.
- Prilikom zamrzavanja male količine hrane, funkcija brzog zamrzavanja se može deaktivirati nakon nekog vremena kako bi se osigurala ušteda energije.
- Čuvajte hranu u frižideru u skladu sa odgovarajućim uslovima skladištenja kako biste uštedjeli energiju.

5.2 Prva upotreba

Prije upotrebe proizvoda provjerite jesu li potrebne pripreme u skladu s uputama u odjeljcima "Sigurnosna uputstva" i "Instalacija".

- Pričekajte najmanje 2 sata prije rukovanja proizvodom kako biste osigurali potpunu efikasnost hlađenja.
- Držite proizvod u pogonu bez stavljanja hrane unutra 6 sati, a vrata proizvoda treba držati zatvorena što je više moguće.
- Promjena temperature uzrokovana otvaranjem i zatvaranjem vrata tokom upotrebe proizvoda obično može dovesti do kondenzacije na policama vrata/karoserije i staklenom posuđu postavljenom u proizvod.
- Zvuk će se čuti kada je kompresor uključen. Normalno je da proizvod proizvodi buku čak i ako kompresor ne radi, jer se tečnost i gas mogu komprimovati u sistemu hlađenja.
- Normalno je da prednji rubovi proizvoda budu topli. Ova područja su dizajnirana da se zagriju kako bi se spriječila kondenzacija
- Kod nekih modela, indikatorska tabla se automatski isključuje 1 minut nakon zatvaranja vrata. Ponovo će se aktivirati kada otvorite vrata ili pritisnete bilo koje dugme.

5.3 Klimatska klasa i definicije

Pogledajte klimatsku klasu na natpisnoj pločici vašeg uređaja. Jedna od sljedećih informacija primjenjiva je na vaš uređaj u skladu s klimatskom klasom.

- **SN:** Proširena umjerena klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 10 °C i 32 °C.

BS

- **N:**Umjerena klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na sobnim temperaturama između 16°C i 32°C.
- **ST:**Suptropska klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 38°C.
- **T:**Tropska klima: Ovaj uređaj za hlađenje je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 43°C.

6 Rukovanje proizvodom

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva“!


- Proizvod treba koristiti samo za skladištenje hrane.
- Ako ćete biti odsutni od kuće duže vrijeme (npr. na odmoru) i nećete koristiti ledomat ili dispencer za vodu, isključite ventil za vodu. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Na površinama od nehrđajućeg čelika mogu se uočiti male varijacije u svjetlini površine zbog proizvodnog procesa i

inherentnih karakteristika materijala. To je normalno i ne utiče na performanse proizvoda.

Isključivanje proizvoda

- Uklonite hranu kako biste spriječili neugodne mirise.
- Pričekajte da se led otopi, očistite unutrašnjost i ostavite da se osuši, ostavljajući vrata otvorena kako biste izbjegli oštećenje unutrašnje plastike.

7 Kontrolna tabla proizvoda

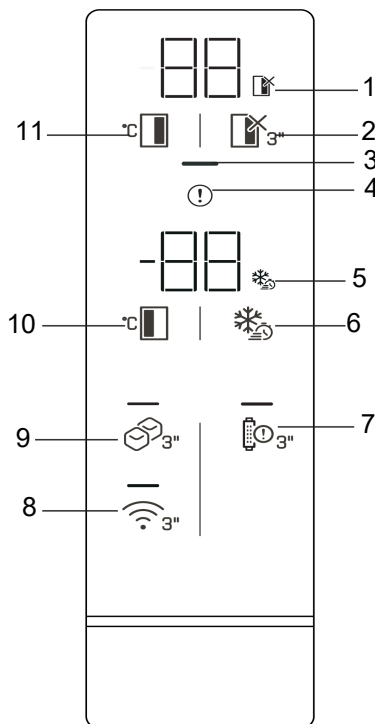

BS

- | | |
|---|--|
| 1 * Ikona funkcije zatvaranja odjeljka hladnjaka (praznika) | 2 * Dugme za isključivanje frižidera (odmor) |
| 3 * Indikator uštede energije | 4 Indikator statusa greške |
| 5 * Ikona funkcije brzog zamrzavanja | 6 * Dugme za brzo zamrzavanje |
| 7 * Dugme za resetovanje filtera | 8 * Dugme za bežičnu vezu |
| 9 * Prekidač za uključivanje/ isključivanje ledomata | 10 Dugme za podešavanje temperature zamrzivača |
| 11 Dugme za podešavanje temperature frižidera | |

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva“! Audio i vizuelne funkcije na instrument tabli vam pomažu da koristite proizvod.

***Nije obavezno:** Prikazane funkcije su opcionalne; funkcije na kontrolnoj tabli vašeg proizvoda mogu se razlikovati po obliku i lokaciji.

1. * Ikona funkcije zatvaranja odjeljka hladnjaka (praznik)

Relevantna ikona, simbol praznika, svijetli kada je aktivirano isključivanje odjeljka hladnjaka. Na displeju temperature odeljka frižidera prikazuje se "- -", a odeljak frižidera ne vrši aktivno hlađenje.

2. * Gumb za isključivanje hladnjaka (praznik)

Pritisnite dugme na 3 sekunde da biste aktivirali funkciju odmora. Režim odmora će biti aktiviran i ikona odmora će zasvijetliti. Na ekranu temperature odjeljka hladnjaka će se prikazati "-" i odjeljak hladnjaka se neće aktivno hladiti.

3. Indikator uštede energije (prikaz isključen)

Kada se vrata proizvoda ne otvaraju ili zatvaraju, režim uštede energije se automatski aktivira i simbol uštede energije će zasvijetliti (pojaviće se horizontalni simbol). Funkcija uštede energije.

Kada je aktivirano, sve ikone na ekranu osim ikone za uštedu energije se isključuju. Ako se pritisne bilo koje dugme ili se otvore vrata dok je funkcija uštede energije aktivna, funkcija se deaktivira i ikone na ekranu se vraćaju u normalu. Funkcija uštede energije je tvornički zadana funkcija i ne može se deaktivirati.

*** Gumb za resetiranje postavki bežične veze**

Da biste resetirali bežične postavke, pritisnite i držite tipke Quick Freeze i Wireless istovremeno 3 sekunde.

Kada se bežične postavke resetiraju/vrate na tvorničke zadane vrijednosti, sve korisničke informacije koje su prethodno korištene za podešavanje zaboravljaju se na proizvodu.

*** Konverzija Celzijusa/Fahrenheita**

Pritiskom na dugme za podešavanje temperature hladnjaka i dugme za isključivanje (praznik) hladnjaka istovremeno na 3 sekunde prebacit će se prikaz temperature između Celzijusa i Fahrenheita.

*** Režim Sabbath**

Da biste aktivirali/deaktivirali režim subote, pritisnite i držite dugme za podešavanje temperature odjeljka zamrzivača i dugme za brzo zamrzavanje istovremeno 3

sekunde. Kada se aktivira režim subote, tipke zaslona, alarm za otvaranje vrata i svjetla neće biti funkcionalni.

4. Indikator statusa greške

Ovaj indikator će se aktivirati kada se frižider ne hladi dovoljno ili kada dođe do greške senzora. Na displeju temperature odjeljka zamrzivača pojaviće se slovo "E", a na displeju temperature odjeljka frižidera će se pojaviti brojevi kao što su 1, 2, 3 itd.

Ovi brojevi na ekranu pružaju servisnom odjelu informacije o nastaloj grešci.

Kada ubacite vruću hranu u odjeljak zamrzivača ili ostavite vrata otvorena duže vrijeme, može se nakratko upaliti uskličnik. Ovo nije kvar; upozorenje će nestati nakon što se hrana ohladi ili pritisne bilo koje dugme.

5.* Ikona funkcije brzog zamrzavanja

Odgovarajuća ikona svijetli kada je omogućena funkcija brzog zamrzavanja.

6.* Dugme za brzo zamrzavanje

Kada se pritisne dugme za brzo zamrzavanje, zasvijetli ikona za brzo zamrzavanje i aktivira se funkcija brzog zamrzavanja. Temperatura odjeljka zamrzivača je podešena na -27°C. Da biste poništili funkciju, ponovo pritisnite dugme. Funkcija brzog zamrzavanja se automatski poništava. Ako želite zamrznuti veliku količinu svježih hrane, pritisnite dugme za brzo zamrzavanje prije stavljanja hrane u odjeljak zamrzivača.

7. * Dugme za resetiranje filtra

Filter za dovod vode u frižider treba zamijeniti u redovnim intervalima. Vaš frižider se ovaj put automatski izračunava. Kada se vijek trajanja filtera završi, led lampica na dugmetu za zamjenu filtera će zasvijetliti. Nakon zamjene filtera, pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste isključili LED za upozorenje o zamjeni filtera.

8. * Bežični gumb

Kada je bežična veza onemogućena, pritiskom i držanjem gumba (3 sekunde) ikona bežične veze na ekranu/zaslону

polako trepće (u intervalima od 0,5 sekundi). Ovo pokreće alternativno postavljanje kućne mreže za proizvod. Jednom kada se uspostavi bežična veza s proizvodom, ikona bežične veze ostat će stalno upaljena. Nakon završetka početnog podešavanja, bežična veza se aktivira kratkim pritiskom na dugme. Dok je bežična veza aktivna, pritiskom i držanjem gumba (3 sekunde) veza će se deaktivirati. Ikona bežične veze brzo će treptati (u intervalima od 0,2 sekunde) dok se veza ne uspostavi. Jednom kada je veza aktivna, ikona bežične mreže će ostati upaljena kontinuirano. Ako veza nije uspostavljena duže vrijeme, provjerite postavke veze i pogledajte odjeljak "Rješavanje problema" u korisničkom priručniku. Aplikacija HomeWhiz mora se koristiti za bežičnu vezu. Koraci postavljanja objašnjavaju se putem aplikacije tokom instalacije. Aplikaciji možete pristupiti skeniranjem QR koda na HomeWhiz naljepnici na proizvodu. Aplikacija je dostupna u App Storeu za iOS

uređaje i Play Storeu za Android uređaje. Za detaljne informacije...<https://www.homewhiz.com/> Posjetite adresu.

9. * Prekidač za uključivanje/isključivanje proizvođača leda


Pritiskom na ovo dugme na 3 sekunde aktivira se proces pravljenja leda i svijetli led na dugmetu. Ponovnim pritiskom na dugme na 3 sekunde poništava se proces pravljenja leda, ali prethodno napravljene kockice leda se i dalje mogu koristiti čak i nakon deaktivacije funkcije.

10. Gumb za podešavanje temperature zamrzivača

Temperatura odjeljka zamrzivača je podešena. Kada se pritisne dugme, temperatura odjeljka zamrzivača može se podesiti na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celzijusa.

11. Gumb za podešavanje temperature hladnjaka

Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena. Kada pritisnete dugme, temperatura odjeljka frižidera može se podesiti na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

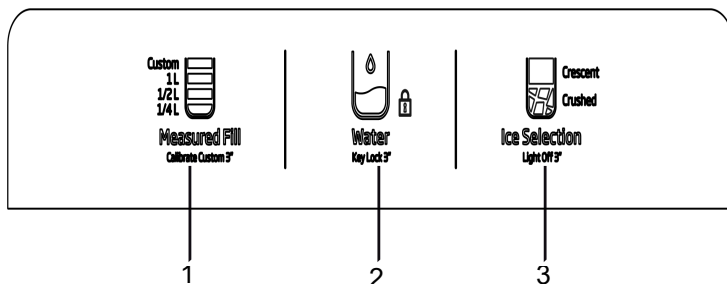

- 1 Tipka za odabir volumena vode
- 3 Tipka za odabir kockice leda

- 2 Tipka za odabir vode

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva“! Audio i vizuelne funkcije na instrument tabli vam pomažu da koristite proizvod.

***Nije obavezno** Prikazane funkcije su opcionalne; funkcije na instrumentnoj ploči vašeg proizvoda mogu se razlikovati po obliku i lokaciji.

1. * Dugme za odabir količine vode

Ovo dugme omogućava korisniku da podesi zapreminu vode. Kratak pritisak na dugme kruži između opcija 1/4 L, 1/2 L i 1 L. **Prilagođeno** (Prilagođena) opcija se koristi za automatsko ispuštanje unaprijed određene količine vode. Kada korisnik pritisne i drži ovo dugme 3 sekunde, prikazuje se trenutna količina vode. **Prilagođeno** Evidentira se kao



količina. Nakon toga, **Prilagođeno** Kada se odabere led, svaki put kada se pritisne okidač, korisnik ispušta unaprijed podešenu količinu vode.

2. * Dugme za odabir vode



Ovo dugme aktivira funkciju unosa vode putem okidača. Nakon što korisnik odabere ovaj režim, protok vode se nastavlja sve dok se pritisne okidač. Ekran se također može zaključati držanjem ovog dugmeta pritisnutim 3 sekunde.

Napomene: Ova brava zaključava samo tastere na ekranu; to ne utiče na funkciju unosa vode putem okidača.

3. * Dugme za odabir kocke leda



Ovo dugme omogućava korisniku da se prebaci na režim pravljenja leda. Svaki kratki pritisak na dugme aktivira pravljenje leda. **Polumjesec** (kocka) i **Drobljeni** Možete se prebacivati između opcija (drobljenog) leda. Također možete isključiti svjetlo okidača pritiskom i držanjem ovog dugmeta 3 sekunde.

*

Temperatura se može podesiti između 1-8°C za frižider i između -24 i -15°C za zamrzivač. Podesive vrijednosti temperature mogu varirati pod uslovom da su unutar ovih raspona u skladu sa specifikacijama proizvoda.

BS

8 Korištenje vašeg proizvoda

8.1 Skladištenje hrane u zamrzivaču, frižideru i odjeljku za hlađenje

Čuvanje namirnica u odjeljku zamrzivača

- Možete se brže ohladiti aktiviranjem funkcije brzog zamrzavanja 4-6 sati prije zamrzavanja.
- Dovedite vruću hranu na sobnu temperaturu prije nego što je stavite u odjeljak zamrzivača.
- Namirnice za zamrzavanje treba podijeliti na porcije koje su dovoljno velike da se mogu konzumirati svaki put i zamrznuti u odvojenim pakovanjima.
- Preporučuje se da zamotate hranu prije nego što je stavite u zamrzivač.
- Da biste spriječili prekoračenje perioda skladištenja, upišite datum zamrzavanja, trajanje i naziv hrane na pakovanje u skladu sa periodima skladištenja različitih namirnica.
- Brzo jedite odmrznutu hranu. Odmrznuta hrana se ne može ponovo zamrznuti ako nije kuhana. Nije sigurno konzumirati svježiju hranu koja je odmrznuta i ponovo zamrznuta bez kuhanja.
- Kada zamrzavate svježiju hranu, ne dozvolite da dođe u kontakt sa već zamrznutom hranom. U suprotnom, zamrznuta hrana će se otopiti.

Skladištenje zamrznute hrane

- Prilikom skladištenja hrane, pridržavajte se vremena navedenog u ovim uputstvima.

- Da biste sačuvali kvalitet hrane, pokušajte da vrijeme između kupovine i skladištenja bude što kraće.
- Kupujte zamrznutu hranu uskladištenu na -18°C ili nižoj temperaturi.
- Izbegavajte kupovinu hrane sa ledom itd., u njihovom pakovanju. To znači da je proizvod možda djelimično odmrznut i ponovo zamrznut. Temperatura utiče na kvalitet hrane.
- Ne prekoračujte vrijeme čuvanja koje preporučuje proizvođač hrane. Izvadite iz zamrzivača samo onu količinu hrane koja vam je potrebna.
- Osim u slučajevima ekstremnih uslova okoline, ako je vaš proizvod postavljen na podešene vrijednosti navedene u tabeli preporučenih postavljenih vrijednosti, hrana će duže ostati svježija i u odjeljku za svježiju hranu i u odjeljku za zamrzivač.
- Ako je odjeljak za svježiju hranu postavljen na nižu temperaturu, svježije voće i povrće se može djelimično smrznuti.

Brzo zamrzavanje

1. Aktivirajte funkciju brzog zamrzavanja 24 sata prije stavljanja svježije hrane.
2. Nakon 24 sata nakon pritiska na dugme, hranu koju želite zamrznuti stavite na treću ili četvrtu policu s većim kapacitetom zamrzavanja.
3. Kada se aktivira funkcija brzog zamrzavanja, ona se automatski poništava nakon određenog perioda.

Informacije o dubokom zamrzivaču

Prema IEC 62552 standardima, na svakih 100 litara zapremine zamrzivača, proizvod mora moći zamrznuti 4,5 kg hrane na 25°C sobne temperature za 24 sata na -18°C ili nižim temperaturama.

Dugotrajno čuvanje hrane moguće je samo na temperaturama od -18°C i nižim.

Svježinu namirnica (u dubokom zamrzivaču na temperaturama od -18°C i nižim) možete čuvati mjesecima.

Ne smije se dozvoliti da namirnice koje se zamrzavaju dođu u kontakt sa prethodno zamrznutom hranom kako bi se spriječilo njihovo djelimično odmrzavanje.

Da biste produžili rok trajanja zamrznutog povrća, prokuhajte ga i ocijedite. Nakon pražnjenja, stavite ih u hermetički zatvorene posude i stavite u zamrzivač. Banane, paradajz, zelena salata, celer, tvrdo kuvana jaja, krompir itd., nisu pogodni za zamrzavanje. Zamrzavanje ovih namirnica će samo negativno uticati na njihovu nutritivnu vrijednost i kvalitet ishrane. Ne postoji rizik od kvarenja koji predstavlja zdravstveni rizik.

Plasman namirnica

Police zamrzivača: Razne smrznute namirnice kao što su meso, riba, sladoled, povrće itd.

Police hladnjaka: Hrana u saksijama, pokriveno posuđe i pokrivene posude, jaja (u pokrivenoj posudi)

Police u vratima frižidera: Mala, upakovana hrana ili piće

Kanta za povrće: Povrće i voće

Odjeljak za svježiju hranu: Deli proizvodi (proizvodi za doručak, mesni proizvodi koji se brzo konzumiraju)

Čuvanje namirnica u odjeljku frižidera

- Ako se vrata odjeljka često otvaraju i zatvaraju i ostavljaju otvorena duže vrijeme, temperature odjeljka će se značajno povećati, što može smanjiti vijek trajanja hrane i uzrokovati kvarenje hrane.

- Kako bi se izbjegla bilo kakva promjena mirisa ili okusa, hranu treba čuvati u zatvorenim posudama.
- Nemojte skladištiti previše hrane u proizvodu. Da biste postigli bolje i ravnomjernije hlađenje, razmaknite namirnice tako da hladan zrak može cirkulirati između njih.
- Ostavite prostor između hrane i unutrašnjeg zida kako biste omogućili protok zraka. Namirnice postavljene na stražnji zid mogu se smrznuti.
- Ostavite kuhanu, vruću hranu da se ohladi na sobnu temperaturu prije nego što je stavite u uređaj. Zatim možete staviti mlaku hranu na donje police vašeg uređaja. Ne stavljajte mlaku hranu blizu lako kvarljive hrane.
- Odmrznite zamrznutu hranu u odjeljku za svježiju hranu. Na taj način možete koristiti smrznutu hranu za hlađenje odjeljka za svježiju hranu i uštedu energije.
- Skladištenje nezrelog tropskog voća (mango, razne vrste dinje, papaje, banane, ananasa) u vašim proizvodima može ubrzati proces zrenja. Ovo se ne preporučuje jer će rezultirati kraćim rokom trajanja.
- Luk, bijeli luk, đumbir i drugo korjenasto povrće treba čuvati u tamnoj, hladnoj prostoriji, a ne u samom proizvodu.
- Ako primijetite da se bilo koja hrana u proizvodu pokvarila, bacite tu hranu i očistite sve dodatke koji su došli u kontakt s njom.
- Da biste brzo ohladili velike lonce kao što su juhe i variva, možete ih podijeliti u plitke posude i staviti u posudu.
- Ne stavljajte nezamotanu hranu u blizini jaja.
- Držite voće i povrće odvojeno jedno od drugog i skladištite svaku vrstu zajedno (npr. jabuke sa jabukama, šargarepa sa šargarepom).
- Izvadite povrće iz plastične vrećice, umotajte ga u papirnati ubrus ili krpu za posuđe, a zatim ga dodajte u posuđe.

Ako perete ove vrste hrane prije nego što ih dodate u posudu, ne zaboravite da ih osušite nakon toga.

- Možete stvoriti vlažno okruženje i omogućiti protok zraka skladištenjem voća i povrća koji su skloni sušenju u perforiranim ili otvorenim plastičnim vrećicama.
- Osim u slučajevima ekstremnih uslova okoline, ako je vaš proizvod podešen na zadate vrijednosti (u preporučenoj tabeli zadatih vrijednosti), hrana će duže ostati svježa i u odjeljku za svježu hranu i u odjeljku za zamrzivač.
- Nemojte čuvati povrće osjetljivo na hladnoću, kao što su lisnato povrće, paradajz i krastavci, u hladnom odjeljku.

Ako se hladni odjeljak mora koristiti za skladištenje povrća, pobrinite se da je kontrolna tabla frižidera podešena na 5°C ili toplija.

Skladištenje hrane u odjeljku za hlađenje

U hladnom odjeljku, temperatura hrane koja se skladišti može varirati između +3°C i -3°C. Temperature mogu pasti ispod 0°C u odjeljku za hlađenje, stoga nije pogodan za skladištenje svježeg voća/povrća. Ako trebate čuvati svježiju hranu u odjeljku za hlađenje, obavezno podesite postavku frižidera na 5°C ili toplije.

Skladištite različite namirnice na različitim mjestima u skladu sa njihovim karakteristikama.

Hrana	Lokacija
Jaje	Polica na vratima
Mliječni proizvodi (maslac, sir)	Odjeljak bez stepena (doručak), ako je dostupan
Voće, povrće i zelje	Odjeljak za voće i povrće, posuda za povrće ili OdjeljakEverFresh + (ako je dostupan)
Svježe meso, perad, riba, derivati kobasica Kuhana hrana	Odjeljak bez stepena (doručak), ako je dostupan
Gotova hrana, pakirana roba, konzervirana hrana i kiseli krastavci	Gornje police ili polica u vratima
Pića, boce, začini i grickalice	Polica na vratima

Tabela preporučenih vrijednosti postavke

Postavka odjeljka zamrzivača	Postavka odjeljka hladnjaka	Napomene
-22°C	4°C	Ovo je fabrička, preporučena postavka. Ova postavka se preporučuje ako je temperatura okruženja niža od 30°C.
-22°C ili niža	4°C	Ove postavke se preporučuju za temperature okoline veće od 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite kada želite da zamrznete hranu u kratkom periodu. Kada proces završi, postavke proizvoda vraćaju se u prethodni položaj.
-18 °C ili niža	2°C	Koristite ove postavke ako smatrate da odjeljak frižidera nije dovoljno hladan zbog temperature okoline ili čestog otvaranja vrata.

8.2 Zamjena lampe za osvjjetljenje

Pozovite ovlaštenu servis kada treba zamijeniti žarulju/LED lampicu koja se koristi za osvjjetljenje u vašem frižideru.

Lampica(e) korištena(e) u ovom uređaju ne mogu se koristiti za kućno osvjjetljenje.

Namjena ove lampice je da pomogne korisniku da sigurno i praktično stavi hranu u hladnjak/zamrzivač.

8.3 Door Open Alert

The door open alert system of your refrigerator may differ depending on the model.

Version 1;

If the door of the product remains open for a certain time (between 60 s and 120 s), an audio warning signal sounds; depending on the product model, a visual warning signal (light flash) can also be displayed. If you

close the door of the device or press a button on the screen of the device, if any, the warning sound will stop.

Version 2;

If the door of the device remains open for a certain period of time (between 60 s and 120 s), the door open alert is sounded. The door open alert is sounded gradually. First, an audible warning starts to sound. After 4 minutes, if the door is still not closed, a visual warning (lighting flash) is activated. The door open alert will be delayed for a certain period of time (between 60 s and 120 s) when any key on the product screen,

if any, is pressed. Then the process will start again. When the device door is closed, the door open alert will be cancelled.

8.4 Aktivna provjera


Active Check je funkcija pametne kontrole koja stalno prati status vašeg proizvoda koristeći vještačku inteligenciju, identificirajući potencijalne probleme prije nego što se pojave i obavještavajući vas. To osigurava da su performanse vašeg proizvoda uvijek sigurne i sprečava neočekivane kvarove. Da bi aktivna provjera radila, vaš proizvod mora biti povezan s internetom putem aplikacije HomeWhiz.

9 Karakteristike proizvoda

9.1 Prostor za skladištenje leda

Uzimanje leda/vode

Odaberite odgovarajuću opciju pomoću ekrana kako biste uzeli vodu (🚰) / kocka leda (🧊) / drobljeni led (🧊). Gurnite okidač na dozatoru vode prema naprijed kako biste uzeli vodu/led. Kada prelazite između kockica leda (🧊) / drobljeni led (🧊), vrsta leda preostala od prethodnog odabira može se dati u prvih nekoliko uzimanja.

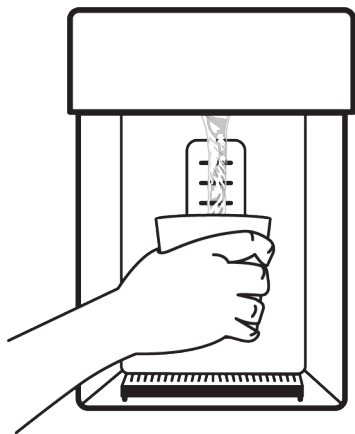

- Da biste prvi put uzeli led iz dozatora za led/vodu, morate pričekati otprilike 12 sati. U slučaju da nema dovoljno leda u posudi za led, ne možete uzeti led iz dozatora.
- Ne konzumirajte kockice leda (3-4 litre) nakon prvog pokretanja.
- Ako dođe do nestanka struje ili privremenog kvara dok proizvod radi, led se može malo otopiti i ponovno smrznuti. U tom slučaju, led se može zalijepiti jedan za drugi. U slučaju da dođe do nestanka struje ili kvara, led se može otopiti i uzrokovati curenje vode. Kada postoji takav problem, očistite spremnik za led izlijevanjem leda koji su ostali u spremniku za led.
- Sistem za vodu proizvoda treba biti spojen samo na vod za hladnu vodu. Ne smije se spajati na cjevovod tople vode.
- Tokom prvog rada proizvoda ne smije se uzimati voda. To je zato što u sistemu ima zraka. Morate ispustiti zrak iz sistema. U tu svrhu pritisnite okidač dozatora 1-2 minute dok voda ne poteče iz dozatora za vodu. U početku protok vode može biti nepravilan. Protok vode će se vratiti u normalu nakon ispuštanja zraka iz sistema.

- Zamućena voda može izaći kada se filter koristi prvi put. Prvih 10 čaša vode ne treba konzumirati.
- Kada se proizvod postavlja prvi put, treba proći otprilike 12 sati da se voda ohladi.
- Sistem za vodu proizvoda dizajniran je na način da može raditi samo s čistom vodom. Nemojte koristiti nikakva pića osim vode.
- Ako nećete koristiti proizvod duže vrijeme zbog godišnjeg odmora i sl., preporučujemo da otkazete priključak vode. Kada se dozator vode ne koristi duže vrijeme, prve 1-2 čaše vode mogu biti vruće.


Posuda za prikupljanje vode

Voda koja kaplje iz dozatora vode nakuplja se na posudi za kapanje, nema izlaza za vodu. Posudu za skupljanje tekućine možete izvaditi tako da je povučete prema sebi ili pritisnete njen rub. Na ovaj način možete očistiti vodu u posudi za kapanje.

Ledomat

Ledomat se nalazi na gornjem dijelu tijela zamrzivača.

Hvatajući ručku ispod prednjeg dijela, povucite spremnik za led prema sebi kako biste ga izvadili.

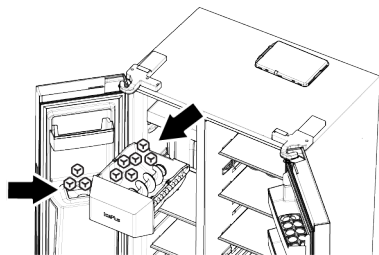

Za uklanjanje spremnika za led

Uхватite ručku na dnu kante i povucite je prema sebi.

Za ponovno postavljanje spremnika za led

Stavite kantu za smeće u njezin utor i gurnite je natrag držeći je paralelno s tlom. Pazite da nema prostora između kante i odjeljka ledomata.

U slučaju da ne možete dobiti sve proizvedene kockice leda

Kockice leda koje ostaju u spremniku duže vrijeme mogu se zalijepiti i formirati velike blokove leda. U tom slučaju uklonite spremnik za led kao što je opisano u priručniku, odvojite kockice leda, uklonite one koje se ne mogu odvojiti od spremnika i vratite preostale kockice natrag u spremnik.

Ako se problem nastavi, provjerite kanal za led i očistite ga ako je blokiran.

Kada koristite ledomat prvi put ili nakon dužeg vremena

Kockice leda mogu postati manje zbog zaostalog zraka u sistemu vode. Zrak će se automatski ispustiti nakon korištenja neko vrijeme.

- Nemojte koristiti kockice leda proizvedene prvog dana kako biste mogli osvježiti svu preostalu vodu u sistemu.
- Nemojte gurati ruku ili bilo koji drugi predmet u kanal za led i oštrice za drobljenje leda dok hladnjak radi.
- Ne dopustite djeci da se vješaju o ledomat, spremnik za led ili dozator za vodu/led.
- Čvrsto uhvatite posudu za led s obje ruke kako vam ne bi ispala.
- Kada brzo zatvorite vrata svog uređaja, voda u ledomatu može prskati u spremnik za led.
- Nemojte rastavljati spremnik za led osim ako je potrebno.
- U slučaju zaglavljivanja (uređaj ne ispušta led) dok uzimate zdrobljeni led, pokušajte nabaviti kockice leda.
- Tada možete ponovno pokušati nabaviti zdrobljeni led.
- Prilikom dobivanja zdrobljenog leda, uređaj može prvo proizvesti kockice leda. Moguće je da uređaj proizvodi kockice leda kada dobije drobljeni led.
- Vrata zamrzivača ledomata mogu biti prekrivena laganim injem i slojem.
- To je normalno i preporučujemo da ga odmah očistite.
- Nakon nekog vremena voda može ispuniti rešetku koja se nalazi na dnu dozatora vode.

- Preporučujemo vam da redovno uklanjate vodu iz rešetke.
- Normalno je čuti zvuk kada kockice leda padaju iz spremnika za led. To ne ukazuje na kvar.
- Mehanizam oštrice posude za led je oštar i može vam ozlijediti ruku.
- Ako se kockice leda ne oslobode iz dozatora leda, to znači da su kockice leda možda zalijepljene. Morate očistiti kantu kako biste nastavili dobivati kockice leda.
- Kada se okidač pritisne da bi se dobio led (indikator itd.), vrsta leda se ne može promijeniti. Trebali biste otpustiti okidač (indikator itd.), promijeniti vrstu leda i ponovno uzeti led. U tu svrhu možete ponovno uzeti led nakon promjene vrste leda na indikatoru.

9.2 Odjeljak za hlađenje mliječnih proizvoda

Odjeljak za mliječne proizvode i hladnjake Odjeljak za mlijeko/hladnoću može dostići ladicu za hladno skladištenje nižih temperatura. Koristite ovu ladicu za delikatesne proizvode (salame, kobasice itd.) i mliječne proizvode koji zahtijevaju hladnije uslove skladištenja, ili za brzo konzumiranje mesa, pilettine ili ribe. Nije prikladno čuvati voće i povrće u ovoj ladici.

9.3 Odjeljak za voće i povrće sa kontrolom vlage

Regulacija vlažnosti odjeljka za voće i povrće drži pod kontrolom vlažnost povrća i voća, a hrana ostaje svježa tokom dužeg perioda.

Preporučujemo da lisnato povrće kao što su zelena salata, spanać i slično povrće koje je osjetljivo na gubitak vlage stavite u hrskavicu, ne uspravno na korijenje, već što je moguće horizontalnije.

Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća.

Nikada ne ostavljajte povrće u plastičnim kesama u posudi. Čuvanje u plastičnim kesicama dovodi do toga da povrće brzo istruli.

U situacijama kada kontakt sa drugim povrćem nije poželjan, koristite ambalažne materijale poput papira koji ima određeni nivo poroznosti u smislu higijene.

Voće koje proizvodi etilen u velikoj količini, poput kruške, kajsije, breskve i naročito jabuke, nemojte stavljati u isti odjeljak za voće i povrće sa ostalim voćem i povrćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg sazrijevanja i truljenja drugog voća i povrća.

9.4 Tehnologija umjetne inteligencije (AI)



Značajka umjetne inteligencije

Vaš proizvod sadrži umjetnu inteligenciju. Da bi ova funkcija funkcionirala, vaš proizvod mora biti dodan u aplikaciju HomeWhiz i povezan s internetom.

U aplikaciji HomeWhiz možete uključiti ili isključiti funkciju AI sa stranice funkcija pomoći za vaš određeni proizvod. Zahvaljujući svojoj autonomnoj tehnologiji, vaš proizvod se prilagođava vašim navikama upotrebe i nudi visoku energetska efikasnost. *Omogućava uštedu do 20%.

*Navedeni podaci o uštedama se dobijaju pod standardnim laboratorijskim uslovima. Brojke o vašoj uštedi mogu varirati u zavisnosti od uslova korišćenja i klime kupaca.

9.5 Upravljanje energijom

Vaš proizvod ima funkciju upravljanja potrošnjom energije. Da bi ova funkcija funkcionirala, vaš proizvod mora biti dodan u aplikaciju HomeWhiz i povezan s internetom.

Informacije o potrošnji uređaja možete pratiti pomoću HomeWhiz ploče za upravljanje energijom.

Informacije o potrošnji vašeg pametnog proizvoda možete pregledati prema različitim vremenskim periodima.*Možete ga pratiti i uštedjeti novac slijedeći prijedloge za smanjenje potrošnje.


*Vrednosti potrošnje navedene na etiketi proizvoda dobijaju se u standardnim laboratorijskim uslovima. Vrijednosti potrošnje prikazane u aplikaciji HomeWhiz služe samo u informativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih vrijednosti potrošnje u zavisnosti od uslova korištenja i klime kupca.

9.6 Korištenje dozatora za vodu na vratima

Ispерite sustav za vodu nakon spajanja hladnjaka na dovod vode ili zamjene filtera za vodu. Koristite izdržljivu posudu i držite polugu dozatora vode 5 sekundi, a zatim maknite ruku na 5 sekundi. Nastavite dok voda ne počne izlaziti. Kada voda počne teći, nastavite pritiskati i zatim otpustiti papučicu dozatora vode (pritisnite 5 sekundi, otpustite 5 sekundi) dok ne dođete do 4 galona vode. Ovo će oduzeti 15 l vode u sistem. Ova radnja pročišćava zrak iz filtera i sustava za doziranje vode i priprema filter za vodu za upotrebu. U nekim kućanstvima može biti potrebno dodatno ispuštanje. Voda može šiknuti iz dozatora kada ispuštate zrak iz sistema. Ostavite hladnjak da se ohladi i hladite vodu 24 sata. Uzmite dovoljno vode kako biste osigurali dostupnost svježe vode u sistemu svaki tjedan.

Nakon neprekidnog uzimanja vode tijekom 5 minuta, aparat za vodu će prestati ispuštati vodu kako bi spriječio prelijevanje. Ponovo pritisnite papučicu dozatora za nastavak uzimanja vode.

*Dozator vode na vratima

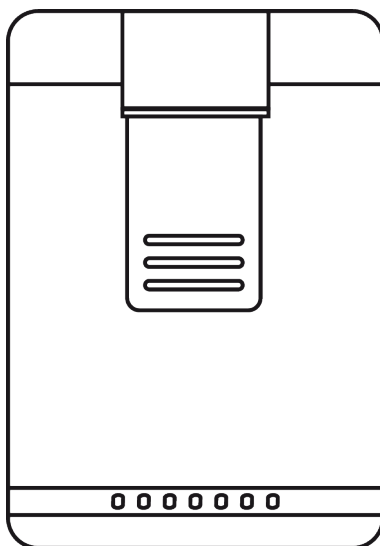


*Uzimanje vode

Držite posudu ispod slavine dozatora vode dok pritišćete papučicu dozatora vode. Otpustite papučicu dozatora kako biste prestali uzimati vodu.

Normalno je da prvih nekoliko čaša vode koje se uliju iz dozatora vode budu tople. Ako se dozator za vodu ne koristi duže vrijeme, tada bacite prvih nekoliko čaša vode koju ste ulili iz dozatora dok ne ulijete čistu vodu.

Tokom prvog uključivanja morate pričekati oko 24 sata da se voda ohladi.

Izvadite staklo odmah nakon povlačenja okidača.

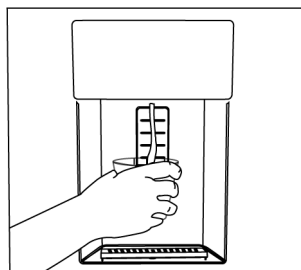

Za rad aparata za vodu

Voda može kapati iz dozatora vode prije nego što prvi put upotrijebite hladnjak i nakon što promijenite filter za vodu. Kako

biste spriječili kapanje ili curenje vode iz dozatora, ispustite zrak iz sistema ispuštanjem 5-6 galona (oko 20 litara) vode iz dozatora za vodu prije prve uporabe hladnjaka i nakon svake promjene filtera za vodu. Na taj način se iz sistema uklanja zarobljeni zrak i sprječava curenje iz

10 Održavanje i čišćenje

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva“!

- Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja.
- Prašinu na ventilacionoj rešetki na poleđini proizvoda treba ukloniti (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suhom krpom.

Za proizvode koji uključuju dispencer za vodu/ledomat.

- Ako je voda u rezervoaru ostavljena da stoji 2-3 sedmice, treba je promijeniti.
- Rezervoar za vodu i dijelovi dispencera za vodu ne smiju se prati u mašini za pranje sudova.
- Rastvorite jednu kašičicu sode bikarbone u pola litre vode. Ovlažite krpu ovim rastvorom i dobro je iscijedite. Ovom krpom obrišite unutrašnjost uređaja, a zatim ga potpuno osušite.
- Pobrinite se da voda ne uđe u kućište lampe, led sočivo, ventilacione otvore i druge električne dijelove. Opasnost od strujnog udara i kratkog spoja!
- Nemojte otvarati ili izvoditi radove čišćenja, održavanja ili popravke na električnim komponentama (poklopac kontrolne ploče, zadnji poklopac kompresora (ako je primjenjivo) bez odobrenja. Ako vaš proizvod nema poklopac na području kompresora, apsolutno ne dodirujte ovo područje niti koristite bilo koji alat da dođete u kontakt s njim. Opasnost od strujnog udara i povreda!
- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj iz proizvoda, uključujući vrata i police karoserije. Podignite police na

dispencera vode. U slučaju zapreke protoku vode, provjerite glatkoću vodene linije iza jedinice i položaj spojke.

Normalno je da iz vašeg dispencera vode iscure samo nekoliko kapi vode nakon što uzmete malo vode.

vratima prema gore kako biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, gurnite police natrag na mjesto od vrha do dna.

- Nikada ne koristite vodu ili sredstva za čišćenje koja sadrže hlor za čišćenje vanjske površine proizvoda ili hromiranih dijelova. Hlor uzrokuje hrđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Iz bilo kojeg razloga, ne stavljajte ruke, noge ili bilo koje metalne predmete ispod ili između proizvoda. Prstohvat ili bilo koji oštri rubovi mogu izazvati lične povrede.
- Da biste spriječili ljuštenje ili deformaciju otisaka na plastičnom dijelu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu s mlakom vodom i osušite.

Za proizvode bez mraza;

- Kapljice vode i debljinainja do jednog prsta će se formirati na stražnjem zidu odjeljka hladnjaka. Nemojte ga čistiti i apsolutno ne nanosite ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje vanjske površine proizvoda koristite samo lagano vlažnu krpu od mikrovlakana. Spužve i druge vrste krpa za čišćenje mogu uzrokovati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive dijelove blagim rastvorom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljito isperite i potpuno osušite. Spriječite ulazak vode u svjetla i kontrolnu ploču.
- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne dijelove.

- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj kako biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police na vratima prema gore kako biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, gurnite ih natrag na mjesto od vrha do dna.
- Nikada ne koristite vodu ili sredstva za čišćenje koja sadrže hlor za čišćenje vanjske površine proizvoda ili hromiranih dijelova. Hlor uzrokuje hrđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Da biste spriječili ljuštenje ili deformaciju otisaka na plastičnom dijelu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu s mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta će se formirati na stražnjem zidu rashladnog odjeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno ne nanosite ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje vanjske površine proizvoda koristite samo lagano vlažnu krpu od mikrovlakana. Spužve i druge vrste krpa za čišćenje mogu uzrokovati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive dijelove blagim rastvorom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljito isperite i potpuno osušite. Spriječite ulazak vode u svjetla i kontrolnu ploču.

11 Rješavanje problema

Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva“! Ako ne možete riješiti problem čak i nakon što slijedite upute u ovom odjeljku, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu u kojem ste kupili proizvod. Nikada ne pokušavajte sami popraviti neispravan proizvod.

Frižider ne radi.

- Utikač nije u potpunosti postavljen u utičnicu. >>> Umetnite utikač tako da u potpunosti sjedne u utičnicu.
- Osigurač u utičnici u koju je proizvod uključen ili glavni osigurač je pregorio. >>> Provjerite osigurač.

- Nemojte koristiti sirće, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na unutrašnjim površinama.

Vanjske površine od nehrđajućeg čelika

Koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nehrđajućeg čelika i nanosite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje, nježno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i koristite suhu podlogu za poliranje. Uvijek slijedite zrno nehrđajućeg čelika.

Sprečavanje loših mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda se ne koriste supstance koje bi mogle izazvati miris. Međutim, mirisi mogu nastati zbog nepravilnog skladištenja hrane i neadekvatnog čišćenja unutrašnje površine proizvoda.

- Da biste spriječili ovaj problem, očistite vodom za pečenje svakih 15 dana.
- Čuvajte hranu u zapečaćenim posudama, jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu izazvati loše mirise.
- Nikada ne skladištite hranu kojoj je istekao rok trajanja ili pokvarenu hranu u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom, jer ulje može oštetiti površinu.

Kondenzacija na bočnoj stijenci odjeljka hladnjaka.

- Vrata su prečesto otvarana i zatvarana. >> > Pazite da ne otvarate i zatvarate vrata proizvoda prečesto.
- Okruženje je veoma vlažno. >>> Ne instalirajte proizvod u vrlo vlažnim okruženjima.
- Namirnice koje sadrže tečnosti mogu se skladištiti u otvorenim posudama. >>> Čuvajte hranu koja sadrži tečnosti u zatvorenim posudama.

- Vrata proizvoda su ostala otvorena. >> > Ne ostavljajte vrata proizvoda otvorena dugo vremena.
- Termostat je podešen na prehladno. >>> Podesite termostat na odgovarajuću postavku.

Kompresor ne radi.

- U slučaju iznenadnog nestanka struje ili kada se utikač izvadi i ponovo umetne, zaštitni termički prekidač kompresora će se aktivirati jer pritisak gasa u rashladnom sistemu proizvoda još nije izjednačen. Proizvod bi trebao ponovo početi raditi nakon približno 6 minuta. Ako proizvod ne počne raditi nakon tog vremena, pozovite servis.
- Nalazi se u ciklusu odmrzavanja. >>> To je normalno za potpuno automatski proizvod za odmrzavanje. Ciklus odmrzavanja se odvija periodično.
- Proizvod nije uključen u utičnicu. >> > Provjerite je li utikač uključen u utičnicu.
- Postavke temperature su netačne. >>> Odaberite odgovarajuću postavku temperature.
- Struja je isključena. >>> Proizvod će nastaviti normalno funkcionisati nakon što se napajanje vrati.

Radna buka frižidera se povećava dok radi.

- Performanse proizvoda mogu varirati u zavisnosti od promjena temperature okoline. To je normalno i nije kvar.

Frižider radi prečesto ili predugo.

- Novi proizvod može biti veći od starog. Veći proizvodi traju duže.
- Sobna temperatura može biti visoka. >> > Normalno je da radi duže u vrućim okruženjima.
- Proizvod je možda nedavno priključen ili je dodata nova hrana. >>> Kada je proizvod novo priključen ili je dodata nova hrana, potrebno je više vremena da se dostigne podešena temperatura. To je normalno.

- Proizvod je možda nedavno poslužen s velikim količinama tople hrane. >>> Nemojte posluživati vruću hranu u ovom proizvodu.
- Vrata su često otvarana ili ostavljena otvorena duže vrijeme. >>> Ulazak toplog zraka uzrokuje duži rad proizvoda. Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata frižidera su možda ostavljena odškrinuta. >>> Provjerite da li su vrata potpuno zatvorena.
- Proizvod je postavljen na vrlo nisku temperaturu. >>> Podesite temperaturu proizvoda na višu postavku i sačekajte da dostigne tu temperaturu.
- Brtva vrata frižidera može biti prljava, istrošena, slomljena ili nepravilno postavljena. >>> Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/slomljena brtva vrata će uzrokovati da uređaj radi duže kako bi održao trenutnu temperaturu.

Temperatura zamrzivača je preniska, ali je temperatura frižidera adekvatna.

- Temperatura odjeljka zamrzivača je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka zamrzivača na višu postavku i provjerite.

Temperatura frižidera je preniska, ali temperatura zamrzivača je adekvatna.

- Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka frižidera na višu postavku i provjerite.

Namirnice koje se čuvaju u ladicama frižidera se

- Temperatura odjeljka hladnjaka je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite temperaturu odjeljka frižidera na veću vrijednost i provjerite.

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču je previsoka.

- Temperatura odjeljka hladnjaka može biti previsoka. Podešavanje temperature odjeljka hladnjaka utiče na temperaturu odjeljka zamrzivača. Pokušajte podesiti temperaturu frižidera ili zamrzivača i

pričekajte da temperatura u bilo kojem od odjeljaka dosegne zadovoljavajući nivo.

- Vrata su često otvarana ili su ostavljena otvorena predugo. >> > Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.
- Proizvod je možda nedavno priključen ili je dodata nova hrana. >>> To je normalno. Kada je proizvod nedavno priključen ili je dodata nova hrana, potrebno je duže nego obično da se postigne podešena temperatura.
- Proizvod je možda nedavno poslužen s velikim količinama tople hrane. >>> Nemojte posluživati vruću hranu u ovom proizvodu.

Tresenje ili buka.

- Pod nije ravan ili stabilan. >>> Ako se proizvod ljulja kada se kreće polako, podesite mu stopala kako biste ga uravnotežili. Također, pobrinite se da pod bude dovoljno stabilan da izdrži težinu proizvoda.
- Predmeti postavljeni na proizvod mogu uzrokovati buku. >>> Uklonite sve stavke iz proizvoda.
- Proizvod proizvodi zvukove kao što su curenje tečnosti ili prskanje.
- Zbog principa rada proizvoda dolazi do protoka tečnosti i gasa. >>> Ovo je normalno i nije kvar.

Proizvod proizvodi buku vjetra.

- Ventilator se koristi za obavljanje procesa hlađenja proizvoda. To je normalno i nije kvar.

Na unutrašnjim zidovima proizvoda nastaje kondenzacija.

- Vruće i vlažno vrijeme povećava zaleđivanje i kondenzaciju. To je normalno i nije kvar.
- Vrata su često otvarana ili su ostavljena otvorena predugo. >> > Ne otvarajte vrata prečesto i zatvorite ih ako su otvorena.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.

Kondenzacija se formira na vanjskoj strani proizvoda ili između vrata.

- Zrak može biti vlažan, što je sasvim normalno po vlažnom vremenu. Kondenzacija nestaje kada se vlažnost smanji.

Unutrašnjost proizvoda smrdi.

- Redovno čišćenje nije obavljeno. >> > Redovno čistite unutrašnjost proizvoda spužvom, toplom vodom ili rastvorom sode bikarbone.
- Neki kontejneri ili ambalažni materijali mogu imati neugodne mirise. >>> Koristite kontejnere ili materijale za pakovanje bez mirisa.
- Prehrambeni artikli su stavljeni u otvorene posude. >>> Čuvajte hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi oslobođeni iz hrane uskladištene u otvorenim posudama mogu izazvati neugodne mirise.
- Uklonite svu hranu kojoj je istekao rok trajanja ili je pokvarena iz proizvoda.

Vrata se neće zatvoriti.

- Paketi hrane možda sprečavaju zatvaranje vrata. >>> Premjestite sve pakete koji blokiraju vrata.
- Proizvod možda neće stajati potpuno uspravno na tlu. >>> Podesite noge kako biste uravnotežili proizvod.
- Pod nije ravan ili stabilan. >>> Pobrinite se da pod bude ravan i dovoljno stabilan da podrži proizvod.

Ladice za povrće su skućene.

- Namirnice mogu dodirivati gornji dio ladice. >>> Posložite hranu u ladicu.

Na površini proizvoda postoji toplina.








- Dok vaš proizvod radi, možete osjetiti visoke temperature između dvoja vrata, na bočnim panelima i u području zadnje rešetke. To je normalno i ne zahtijeva nikakvo servisiranje.

Ventilator nastavlja raditi kada se vrata otvore.

- Ventilator može nastaviti raditi čak i kada su vrata zamrzivača otvorena.

Ako ne možete riješiti problem čak i nakon što slijedite upute u ovom odjeljku, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu u kojem

ste kupili proizvod. Ne pokušavajte sami popraviti neispravan proizvod. To je normalno.

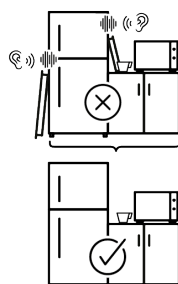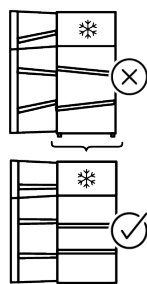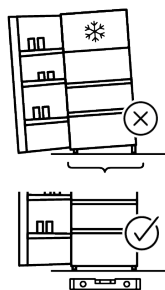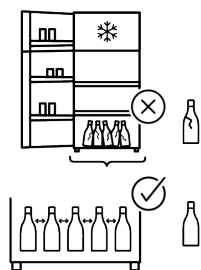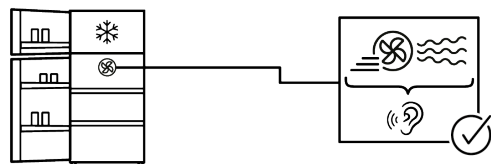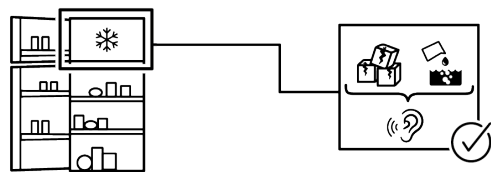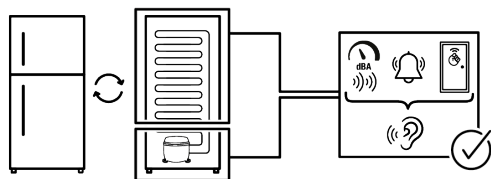

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrsnuti uz uslov da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputstvima (pogledajte dio „Samopomoć“).

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći“ popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputstvima i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uslovima garancije. Stoga, imajte na umu da popravke obavljaju profesionalni serviseri (koji nisu ovlašteni od strane) Whirlpool poništava garanciju. Samostalni popravci

Krajnji korisnik može izvršiti samopopravku isključivo za sljedeće rezervne dijelove: kvače za vrata, šarke za vrata, ladice, korpe i zaptivke na vratima (dostupna je i ažurirana lista <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marta 2021.).

Štaviše, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječio rizik od ozbiljnih ozljeda, spomenuta samopopravka mora se obaviti slijedeći uputstva u korisničkom priručniku za samopopravku ili koje su dostupne u <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne utičnice prije pokušaja obavljanja samostalne popravke.

Pokušaji popravka i popravka od strane krajnjih korisnika za dijelove koji nisu uključeni u takvu listu i/ili ne slijede upute u

korisničkim priručnicima za samopopravak ili koji su dostupni na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogu dovesti do sigurnosnih problema koji se ne mogu pripisati Whirlpool, i poništava garanciju za proizvod.

Stoga se izričito preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravki koji ne uključuje spomenutu listu rezervnih dijelova i da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene ili registrovane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod i posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške ozljede.

Sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni ili registrovani profesionalni serviseri: kompresor, rashladni krug, glavna ploča, ploča invertera, ploča ekrana, itd.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju navedeno.

Raspoloživost rezervnih dijelova za frižider koji ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni dijelovi će biti dostupni za ispravan rad frižidera

Minimalno trajanje jamstva hladnjaka koji ste kupili je 24 mjeseca.

Ovaj proizvod opremljen je rasvjetom energetske klase „G“.

Izvor rasvjete u ovom proizvodu treba zamijeniti samo profesionalni serviser.