



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję.


OPIS PRODUKTU

PIERWSZE UŻYCIE

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Optymalne temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy poczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia.

PANEL STEROWANIA

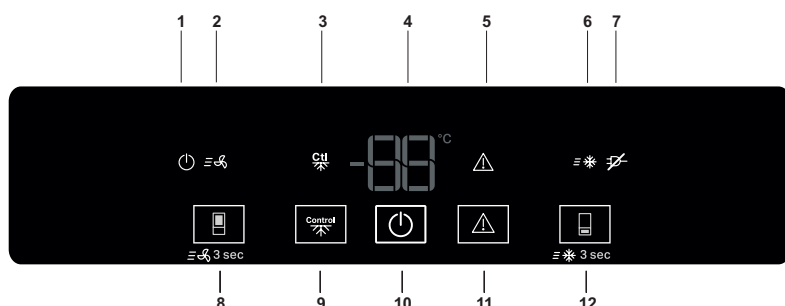

1. Kontrolka przycisk Wł. / tryb czuwania
2. Kontrolka szybkiego chłodzenia
3. Wskaźnik kontroli dokładności
4. Wyświetlacz temperatury chłodziarki / zamrażarki (°C)
5. Kontrolka wyłączenia alarmu
6. Kontrolka szybkiego zamrażania
7. Kontrolka alarmu awarii zasilania
8. Przycisk temperatury chłodziarki / przycisk szybkiego chłodzenia
9. Przycisk kontroli dokładności
10. Przycisk Wł. / Trybu czuwania
11. Wyłączanie alarmu
12. Przycisk temperatury zamrażarki / przycisk szybkiego zamrażania

WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania. Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Trybu czuwania. Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć ten przycisk ponownie.

TEMPERATURA CHŁODZIARKI

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk Chłodziarki (Fridge °C). Temperaturę chłodziarki można regulować z zakresu od +2°C do +8°C. O ustawieniu informują diody temperatury chłodziarki.

TEMPERATURA ZAMRAŻARKI

Aby ustawić temperaturę wewnątrz, nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer °C). Temperaturę zamrażarki można regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O wybranym ustawieniu informują diody temperatury zamrażarki.

SZYBKIE CHŁODZENIE

Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia można zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. Nacisnąć przycisk Szybkiego chłodzenia w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia. Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.

SZYBKIE ZAMRAŻANIE

Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości żywności do komory zamrażarki.

Aby włączyć funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed zamrożeniem świeżej żywności należy nacisnąć przycisk Szybkiego zamrażania. Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, wciskając przycisk Szybkiego zamrażania.

FUNKCJA KONTROLI DOKŁADNOŚCI

Funkcja kontroli dokładności to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki. Zredukowanie oparzelin mroźnych do 60%; żywność zachowuje naturalny kolor i jakość. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję kontroli dokładności, należy nacisnąć przycisk funkcji. Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie temperatur: od -22°C do

* Dostępne tylko w wybranych modelach

-24°C.

Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja "Kontrola dokładności" jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.

WENTYLATOR*

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki przechowywania artykułów spożywczych.

Wentylator rozpoczyna/kończy pracę w zależności od temperatury oraz/lub poziomu wilgotności wewnątrz chłodziarki. Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Aby zakupić filtr, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.


OŚWIETLENIE LED

Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączone.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*

Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).

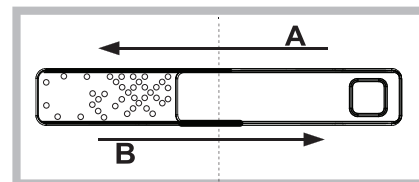

PÓŁKA SKŁADANA *

System szynowy umożliwia wsunięcie półki pod przednią część, tworząc dodatkową przestrzeń na przechowywanie wysokich butelek czy dzbanków.

ŁATWY DOSTĘP DO TACEK ZAMRAŻARKI *

Tacka zamrażarki umożliwia łatwy dostęp do często używanych produktów, zamrażanie i przechowywanie resztek żywności i małych produktów.

KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

System samoodrzaniania działa w pełni automatycznie. Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja samoodrzaniania.

Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w pojemniku, z którego zostaje odparowana.

POJEMNIK ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW 0°

Komora pojemnika świeżych produktów 0° gwarantuje przedział temperatur roboczych od -2°C do 3°C w zależności od wybranych ustawień temperatury chłodziarki i umożliwia:

- przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo psujących się;
- szybkiego schładzania produktów gorących;
- odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów)


W normalnych warunkach temperaturę 0°C można uzyskać przy temperaturze w komorze chłodziarki ustawionej na poziomie minimalnym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień temperatury w chłodziarce powoduje także zmianę temperatury w komorze świeżych produktów 0°. Warto pamiętać, że komora pojemnika świeżych produktów 0° to funkcja mechaniczna, działająca przez cały czas i nie można jej wyłączyć.

KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzeniu się lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.

Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i uporządkowana.

JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOSĆ I NAPOJE

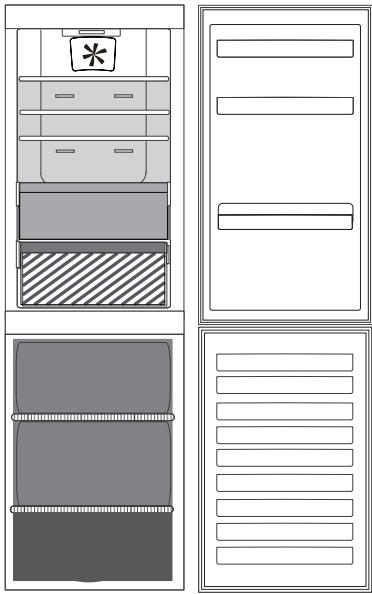


Legenda



STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



STREFA NISKIEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatnych, jogurtów



STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb



SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE



SZUFLADY ZAMRAŻARKI



SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA

(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/ ugotowanych potraw.

TABELA ALARMÓW

Typ alarmu	Sygnal	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi	Kontrolka alarmu otwartych drzwi pozostaje włączona, zostaje włączony sygnał dźwiękowy, a kontrolka alarmu miga.	Drzwi chłodziarki lub zamrażarki są otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperatury	Wyświetlacz temperatury miga (°C) i kontrolka Alarmu jest włączona.	Temperatura w komorze zamrażarki jest nieprawidłowa.	Naciśnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Alarm przedłużonej awarii zasilania	Ikona Alarmu awarii zasilania świeci się, miga kontrolka Alarmu.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.	Naciśnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Usterka	Na wyświetlaczu miga litera „F” (°C).	Usterka urządzenia.	Skontaktować się z serwisem.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa.	Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	- Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu. - Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej.
W ociekaczu skroplin znajduje się woda.	Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i dużej wilgotności. Pojemnik może być nawet wypełniony do połowy.	Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy urządzenia mające styczność z uszczelką drzwiczek są gorące w dotyku.	Nie jest to usterka. Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i podczas pracy sprężarki.	
Oświetlenie nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być w trybie On/Stand-by.	- Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej. - Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu - Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne jedynie w posprzedażowych punktach serwisowych i u autoryzowanych sprzedawców.
Wydaje się, że silnik włącza się zbyt często.	Czas pracy silnika zależy od różnych czynników: częstotliwości otwierania drzwiczek, ilości przechowywanej żywności, temperatury pomieszczenia, ustawienia temperatury.	- Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione. - Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności. - Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. - Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	- Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i zabrudzony. - Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. - Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają. - W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje dłużej. - Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Drzwiczki zamykają się lub otwierają nieprawidłowo.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	- Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi. - Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach. - Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie. - Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową **docs.whirlpool.eu**
- Używając kodu QR
- Można również **skontaktować się z serwisem technicznym** (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z serwisem, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.



Whirlpool



400011324417