



MCP 341

MCP 343

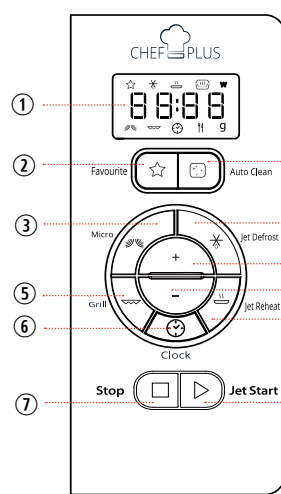

- 1 Display
- 2 Favourite-knapp (Favoritknapp)
- 3 Microwave-knapp (Mikrovågsknapp)
- 4 Popcornknapp
- 5 Grillknapp
- 6 Clockknapp (Klockknapp)
- 7 Stop (Stopp)-knapp
- 8 Knapp Auto Clean (automatisk rengöring)
- 9 Jet Defrost-knapp (Snabbupptiningsknapp)
- 10 Plusknapp
- 11 Minusknapp
- 12 Jet Reheat-knapp (Snabbuppvärmningsknapp)
- 13 Jet Start-knapp (Snabbstartknapp)

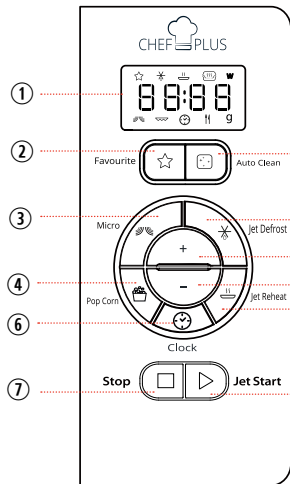

- 14 Favoritikon
- 15 Ikon Snabbupptining
- 16 Snabbuppvärmning
- 17 Automatisk rengöring
- 18 Mikrovågseffekt (watt)
- 19 Mikrovågsikon
- 20 Grillikon (endast för MCP 343)
- 21 Klockinställning/tidsval
- 22 Val av mattyp
- 23 Vikt (gram)



CLOCK (KLOCKA)

För att ställa in klockan på din apparat:

- 1 Tryck på Clock (Klocka)-knappen.
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på Clock (Klocka)/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Minuterna börjar blinka.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på Clock (Klocka)- eller Jet Start (Snabbstart)-knappen. Klockan är inställd.

Notera:

Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett strömavbrott) kommer produkten automatiskt att gå in i klockinställningsläget, i detta fall, följ ovanstående procedur med start från steg 2.



JETSTART (SNABBSTART)

För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt (800 W) i 30 sekunder, tryck på JetStart (Snabbstart)-knappen.

Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jetstart för att starta den valda funktionen.



MICROWAVE (MIKROVÅGS)

Föreslagna tillbehör:



Tallrikslock (säljs separat)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

- 1 Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen. Den maximala effektnivån (800 W) kommer att visas på displayen och wattikonerna börjar blinka.
- 2 Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen upprepade gånger för att effektvärde (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på Jet Start (Snabbstart)- (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
800 W	Uppvärmnings av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
650 W	Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Uppptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk, varmhållning.



Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör! Besök din lokala Whirlpool webbsida.



W 1 0 8 9 6 8 3 1



JET DEFROST MENU (SNABBUPPTININGSMENU)

Denna funktion låter dig snabbt tina mat automatiskt.

- 1 Tryck på menyknappen Jet Defrost upprepade gånger för att ställa in typ av mat (se tabellen nedan).
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in matens vikt.
- 3 Tryck på Jetstartknappen. Uppvärmningscykeln startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig att vända/röra i maten när så behövs.

MATTYP	VIKT
P1 Köttfärs	100 g - 2000 g
P2 Kyckling	100 g - 2500 g
P3 Fisk	100 g - 1500 g
P4 Grönsaker	100 g - 1500 g
P5 Bröd	100 g - 550 g



POP CORN (endast för MCP 341)

Denna funktion möjliggör tillagning av popcornspåsar för mikrovågsugnar (nettovikten hos påsarna måste vara 100 g).

- 1 Tryck på knappen Pop Corn.
- 2 Tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.

Notera: det är endast möjligt att tillaga en påse i taget.



JET REHEAT MENU (SNABBUPPVARMNINGSMENU)

Föreslagna
tillbehör:



Tallrikslock
(säljs separat)

Denna funktion möjliggör automatisk uppvärmning av maträtterna.

- 1 Tryck på Jet Reheat-knappen upprepade gånger för att ställa in typ av mat.
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in matens vikt.
- 3 Tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen. Uppvärmningscykeln startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig att vända/röra i maten när så behövs.

MATTYP	VIKT
P1 Soppa	250 g - 1000 g
P2 Sås	250 g - 1000 g
P3 Kyld pizza	200 g - 600 g
P4 Flat tallrik	250 g - 350 g
P5 Dryck	150 ml - 600 ml



GRILL (endast för MCP 343)

Avseda
tillbehör:



Trådgaller

Denna funktion använder en kraftfull grill för att bryna mat, skapar en grill- eller gratinerings effekt.

Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroetter, korvar och grönsaker.

- 1 Tryck på Grill-knappen.
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på Jet Start (SnabbStart)-knappen för att starta tillagningen.



COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI GRILL+MIKROVÅGS) (endast för MCP 343)

Avseda
tillbehör:



Trådgaller

Denna funktion kombinerar Grill och mikrovågsuppvärmning vilket låter dig tillaga gratänger snabbare.

- 1 Tryck på Grill-knappen.
- 2 Tryck på knappen Microwave (Mikrovågs)-knappen upprepade gånger för att ställa in Mikrovågseffekten (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.

EFFEKTNIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
650 W	Grönsaker
500 W	Kyckling
350 W	Fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt



FAVOURITE (FAVORIT)

Favoritfunktionen är ett enkelt sätt att snabbt spara och använda ett favorit recept.

SPARA EN Favorit:

- 1 Välj en tillagningsfunktion och dess parametrar (t.ex.: watt, typ av mat, vikt...) utan att starta tillagningscykeln.
- 2 Tryck på och håll kvar knappen Favourite (Favorit) i några sekunder.
- 3 Ett pip kommer att spelas upp och funktionen sparas.

HUR EN FAVORIT HÄMTAS:

- 1 Tryck på knappen Favourite (Favorit).

Notera:

- Notera: det är möjligt att ersätta en befintlig Favorit med en ny, upprepa ovanstående procedur.
- Notera: när apparaten inkopplad eller efter strömbrott kommer din Favourite funktion att återställas till standardvärdet (d.v.s.: Mikrovågsfunktion, 800 W, 2 minuter).



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

Häll i 235 ml vatten i en plastbehållare och placera den på glastallriken.

Tryck på Auto Clean (Automatisk Rengöring)-knappen, tryck sedan på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta rengöringscykeln.

Vid slutet kommer en pipsignal att ljuda var 10:e sekund under 10 minuter när rengöringscykeln är avslutad, tryck då på Stopp-knappen eller öppna luckan för att avbryta signalen. Ta sedan bort behållaren och torka av de inre ytorna med en mjuk trasa eller pappershandduk.