


MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBESKRIVELSE


FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kople apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er

forhåndsinnstilt ved fabrikken.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat.

KONTROLLPANEL

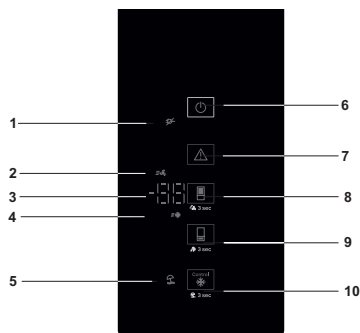

1. Indikator for strømbruddalarm
2. Indikator for rask nedkjøling
3. Display for kjøleskapets og fryzers temperatur
4. Fast freeze indikator
5. Vacation mode indikator
6. On/Stand By knapp
7. STOPP ALARM-knapp
8. Fridge temperature-knapp / Fast cool-knapp
9. Freezer temperature-knapp / Fast freeze-knapp
10. Knapp for presisjonskontroll / knapp for feriemodus

PÅ/HVILEMODUS

For å sette produktet i Stand-by, trykk på og hold inne On/Stand By-knappen i 3 sekunder. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren. Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

KJØLESKAPSTEMPERATUR

For å justere kjøleskapstemperaturen, trykk på knappen for kjøleskapstemperatur. Kjøleskapstemperaturen kan justeres mellom +2 °C og +8 °C, som vist av display for Kjøleskap- og frysertemperatur.

FRYSERS TEMPERATUR

For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på knappen Freezer °C. Frysertemperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, som vist av knappen for FRIDGE TEMPERATURE/Fast Cool.

FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)

Bruk funksjonen for hurtig nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapsseksjonen. Trykk på knappen FRIDGE TEMPERATURE/Fast Cool for å aktivere Fast Cool funksjonen. Indikatoren for hurtig nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen FRIDGE TEMPERATURE button/Fast Cool igjen.

FAST FREEZE (RASK INNFrysING)

En anbefaler at denne funksjonen brukes når du plasserer spesielt mye mat som skal fryses ned, i fryserseksjonen. Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykk på knappen FREEZER TEMPERATURE / Fast Freeze for å aktivere Fast Freeze-funksjonen. Indikatoren for Fast Freeze slås på når den aktiveres. Etter et døgn kan du legge matvarene som skal fryses inn i den midterste fryseeksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen FREEZER TEMPERATURE button / Fast Freeze.

PRESISJONSKONTROLLFUNKSJON

Presisjonskontrollfunksjonen er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum, takket være et innovativt luftsystem som arbeider fullstendig uavhengig i forhold til kjøleskapet. Frysemerker reduseres med opptil 60% og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge. Trykk ganske

enkelt på knappen for presisjonskontroll for å aktivere eller deaktivere presisjonskontrollfunksjonen. Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet. Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk. Dersom Fast freezing (hurtig nedfrysing) er innkoblet, er "Presisjonskontrollfunksjonen" sperret inntil funksjonen Fast Freezing er slått av.

VACATION MODE (FERIE-MODUS)

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. For å aktivere Vacation (ferie), trykk på knappen for presisjonskontroll i 3 sekund. Når funksjonen er aktivert, vil det tilhørende symbolet tennes og kjøleskapets vil vise 12°C. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Når innstillingen av kjøleskapstemperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk. Når denne funksjonen er innkoblet, arbeider fryserseksjonen normalt.

SMART DISPLAY *

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes for å spare energi. For å aktivere Smart Display, trykk samtidig på knappen FRIDGE og FREEZER temperatur. Når den er aktiv, slås andre knapper og display seg av for å minimere forbruket. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men kun reduserer energien som forbrukes av eksternt display. Hver gang du ønsker å bruke kontrollpanelet og se alle funksjonene, er det tilstrekkelig å berøre en hvilken som helst knapp for å aktivere panelet.

VIFTE*

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleeksjonen, slik at maten bevares bedre. Viften starter/stopper å gå avhengig av temperaturen og/eller fuktighetsnivået inne i kjøleskapet. Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter. Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter. Besøk nettstedet eller ta kontakt med kundeservicen for å kjøpe filteret.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

LED-LYS

Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

6TH SENSE




Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. "6th Sense" aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbryt og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

HUMIDITY CONTROL (FUKTIGHETSKONTROLL)*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som grønnsaker.

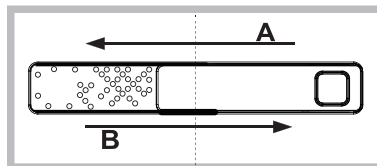

SAMMENBRETTBAR HYLLE *

Takket være systemet med skinner, kan du skyve den fremre delen under og dermed opprette en ekstra oppbevaringsplass for høye

flasker eller muggen.

SKUFF I FRYSEREN SOM ER LETT TILGJENGELIG *

Fryserkuffen er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, for å fryse ned eller ganske enkelt oppbevare rester eller små element.

NO-FROST KJØLESEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

FRESH BOX 0°

Seksjonen Fresh Box 0° garanterer driftstemperaturer fra -2°C til 3°C avhengig av hvilken innstilling som er valgt for kjøleskapstemperatur, som er ideell for å:

- oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;
- kjøle hurtig ned varm mat;
- fryse ned ved lav temperatur (dette hindrer spredning av

mikroorganismer).


Du kan oppnå 0°C temperatur, under standard forhold, når temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på minste temperatur. Husk at ved å endre kjøleskapstemperaturen endrer du også temperaturen i Fresh Zone 0° seksjonen. Husk at Fresh Box 0° seksjonen er en mekanisk funksjon som alltid er aktiv, den kan ikke slås av.

NO-FROST FRYSERSEKSJON


No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i oppbevaringsområdene og forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising. Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

HVORDAN BRUKE APPARATET

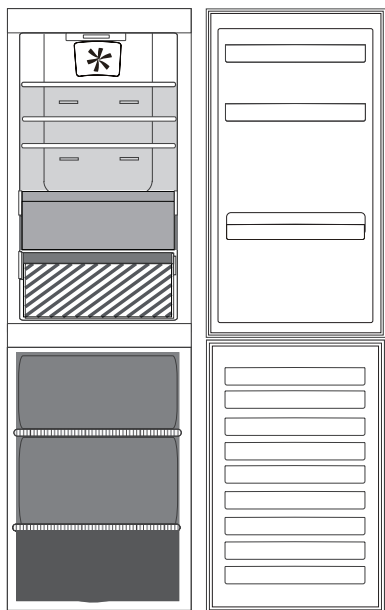

Tegnforklaring



TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt



DET KJØLIGSTE OMRÅDET

Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk



FRUKT OG GRØNNSAKSSKUFF



SKUFFER I FRYSESEKSJON



SKUFF I FRYSERONEN

(Kaldeste sone)

Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat.

TABELL MED ALARMER

Alarm type	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Varsellampen for åpen dør fortsetter å lyse, den akustiske alarmeren aktiveres og Alarmindikatoren blinker.	Døren til kjøleskapet eller fryseren har stått oppe i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmeren.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse.	Inne i fryseren er ikke temperaturen tilstrekkelig	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmeren opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur < -10°C er nådd.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for Strømbrudd blir værende på, Alarm-indikatoren blinker.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmeren opphører.
Funksjonsfeil	Bokstaven "F" blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.• Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysene virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning• Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre ettersalgsservice-sentre eller autoriserte forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.• Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.• Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.• Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.• Påse at døren er godt lukket igjen.• Påse at dørens forseglinger passer som de skal.• Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.• Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.• Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.• Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.• Sørg for at apparatet står i vater.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Whirlpool



400011356136