

- A. Elektronische bedieningsgroep
- B. Diepvriescompartiment (als de koelkast er een heeft)
- C. LED lampjes (afhankelijk van het model)
- D. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de speciale aanwijzingen
- E. Schappen
- F. Afdekking groente- en fruitlade
- G. Groenten- en fruitlade
- H. Kenplaatje (aangebracht op de zijkant van de groente- en fruitlade)
- I en L. Deurvakken
- M. Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
- N. Flessenvak

- Minst koude zone
- Medium zone
- Koudste zone
- Groenten- en fruitzone

Opmerking: Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.

De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.


Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen.

Functie 6th Sense Fresh Control
Hiermee kan de functie voor het snel bereiken van de optimale opslagomstandigheden met betrekking tot binnentemperatuur en vochtigheid worden ingeschakeld. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld.

Aan/Stand-by
Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. In de stand Stand-by brandt het symbool en het lampje in het koelkastcompartiment gaat niet aan. Om het product weer in te schakelen, is het voldoende om kort op de toets te drukken.
Opmerking: bij deze procedure wordt het apparaat niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Vacation (vakantiemodus)
U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent. Druk 3 seconden op de **Vacation** -toets om de functie in te schakelen. Op de display wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment (12 °C) weergegeven en het symbool brandt. Na het activeren van de functie verwijderd u de etenswaar uit het apparaat en houdt u de deur gesloten - het apparaat zal een geschikte temperatuur aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen.
De toets kort indrukken of aan de °C-toets draaien om de functie uit te schakelen.

Temperatuurdisplay
Op het display wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment (tussen 2°C en 7°C) getoond.

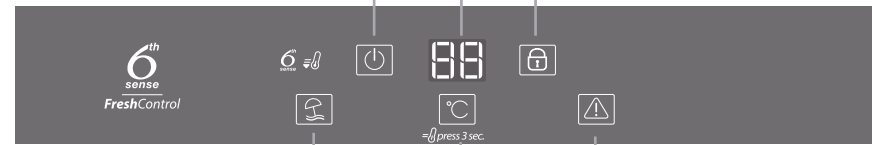

Temperatuur van het apparaat
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de °C toets.

Functie Fast Freeze/Cool (snel koelen)
Schakel de functie Fast Cooling (snel koelen) in door 3 seconden de toets in te drukken om het koelvak snel te koelen of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak (indien aanwezig) wordt gelegd. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, wordt het symbool weergegeven. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden op de toets te drukken.
Opmerking: breng in te vriezen voedsel niet in contact met ander reeds ingevroren voedsel.

Toetsvergrendeling
De toetsvergrendeling kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld door de toets 3 seconden ingedrukt te houden, totdat er een bevestigingsgeluid klinkt (het pictogram gaat meteen branden en verdwijnt binnen een paar seconden). Wanneer u een willekeurige toets indrukt terwijl de toetsvergrendeling is ingeschakeld, hoort u een geluid en het pictogram gaat knipperen.

Het geluidsalarm uitschakelen
Druk kort op de toets om het geluidsalarm uit te schakelen.

Ventilator
De ventilator is vooraf ingesteld op ON (AAN). U kunt de ventilator in-/uitschakelen door de toets en de toets tegelijkertijd 3 seconden in te drukken. Als het pictogram brandt, betekent dit dat de ventilator werkt en de functie ProFresh is ingeschakeld. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.
Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer gestart.

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken:	Oplossingen:
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: - er geen stroomstoring is - de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning) - de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken - de voedingskabel niet is gebroken.
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan	- Modellen met Led-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum. - Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.	Er kunnen verschillende oorzaken zijn (zie "Oplossingen")	Ga na of: - de deur goed sluit - het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron - de ingestelde temperatuur voldoende is - de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt.
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de afvoer voor dooiwater (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging van het apparaat")
Het rode symbool knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd	Alarm deur open Het wordt geactiveerd wanneer de deur een langere tijd open blijft.	Sluit de deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen.
Het rode symbool knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en de letter "F" knippert op het display.	Storingsalarm Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen

Opmerking: Borrelende en sissende geluiden die worden veroorzaakt door het koelsysteem zijn normaal