

# PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITE- OPAS



**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN.**  
Täyden tuen saamiseksi on laite rekisteröitävä osoitteessa  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Voit ladata turvallisuusohjeet sekä Käyttö- ja huolto-oppaan sivustoltamme [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.



**Ennen laitteen käyttämistä lue huolellisesti *Terveys- ja turvallisuusopas*.**

## TUOTTEEN KUVAUS

### LAITE

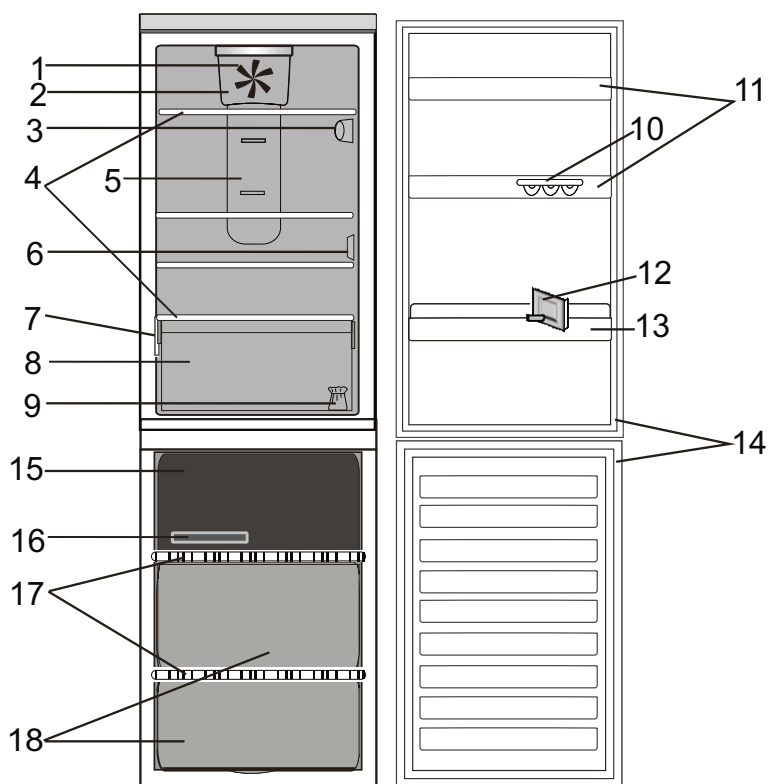


#### Jääkaappiosasto

1. Tuuletin
2. Tuulettimen kuori ja antibakteerisen suodattimen alue
3. Elektroninen käyttöpaneeli / valoyksikkö
4. Hyllyt
5. Multi-flow-mallien kylmä alue
6. Anturin suojakansi
7. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
8. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
9. Oven kätsyyden vaihtotarvikkeet
10. Kananmunakotelo
11. Ovihyllyt
12. Pulloerotin
13. Pullohylly
14. Oven tiiviste

#### Pakastinosasto

14. Oven tiivisteet
15. Ylälaatikko: kylmin alue, paras tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen
16. Jääpala-astia
17. Hyllyt
18. Pakastimen laatikot


### OHJAUSPANEELI

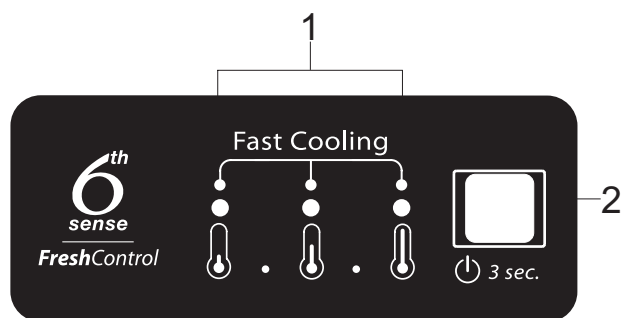


1. Led-merkkivalot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai pikajäähdytystoiminnon käytön)
2. Virta-/Valmiustilapainike / Lämpötilapainike

## LISÄVARUSTEET


### KANANMUNAKOTELO

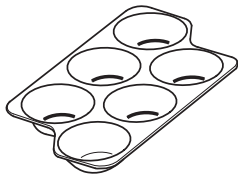

### PULLOEROTIN

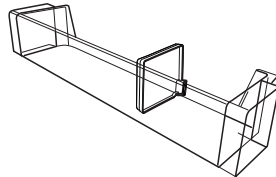

### JÄÄPALA-ASTIA

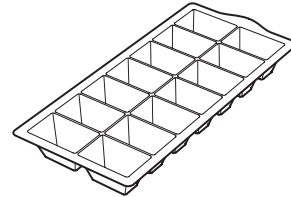

# ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

## LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita jääkaappiin tai pakastinosastoon.

Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

## SEURAAVIA TOIMINTÄÄNIÄ SAATTAA KUULUA

Suhiseva ääni, kun laite kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.



Kurluttava ääni, kun kylmäaineneste virtaa putkissa.



BRRR-ääni kuuluu käynnissä olevasta kompressorista.



Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai tuuletin alkaa toimia.



Raksahtava ääni, kun kompressorikäynnistyy.



NAKSAUS kuuluu termostaatista, joka säätää kompressorin käyntitiheyden.



# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Katso käyttö- ja huolto-oppaasta lisätietoja laitteen toiminnoista / katso viimeiseltä sivulta kuinka saat haltuusi käyttö- ja huolto-oppaan.

## TOIMINNOT

### VIRTA/VALMIUSTILA-TOIMINTO

Tuote laitetaan valmiustilaan **painamalla virta-/valmiustilapainiketta 3 sekunnin ajan**. Kaikki merkkivalot sammuvat lukuun ottamatta virta-/valmiustilan merkkivaloa. Paina uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

### LÄMPÖTILA-ASETUS

Voit säätää lämpötilaa lämpimimmästä alemmas kylmimpään tasoon **painamalla lämpötilapainiketta** käyttöpaneelissa. Kun painat lämpötilapainiketta, lämpötila-asetus vaihtuu syklisesti. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, lämpötila on säädetty keskitasolle (tehdasasetus). Seuraavassa taulukossa on esitetty lämpötila-asetukset:

	<b>KORK. LÄMP.</b>
	<b>KESK.-KORK. LÄMP.</b>
	<b>KESK. LÄMP.</b>
	<b>KESK.-ALH. LÄMP.</b>
	<b>ALHAINEN LÄMP.</b>
	<b>PIKAJÄÄHDYTYS</b>

Led-merkki-  
valo palaa Led-merkki-  
valo ei pala

**Huomaa:** Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet.

### PIKAJÄÄHDYTYS-TOIMINTO

Pikajäähdytystoiminnon käyttäminen on suositeltavaa silloin, kun halutaan tehostaa jääkaappi/pakastinosaston jäähdytys/pakastustehoa siksi, että laitteeseen on laitettu suuri määrä elintarvikkeita. laitteeseen.

Pikajäähdytystoiminto käynnistetään **painamalla lämpötilapainiketta syklisesti** käyttöpaneelilla kunnes kaikki 3 LED-valoa vilkkuvat ja jäävät palamaan.



Toiminto päättyy automaattisesti 12 tunnin jälkeen. Laite siirtyy käyttämään edellistä valittua lämpötila-asetusta. Toiminto voidaan poistaa käytöstä manuaalisesti painamalla lämpötilapainiketta käyttöpaneelissa.


### JÄÄKAAPIN SISÄVALO

Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi valaistus ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 4 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

### TUULETIN + ANTIBAKTEERINEN SUODATIN


Tuuletin parantaa lämmön jakautumista jääkaappiosaston sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin. Jos laitteessa on tuuletin, se voidaan varustaa antibakteerisella suodattimella. Ota se pakkauksesta hedelmä- ja vihanneslaatikon sisällä ja aseta se tuulettimen suojukseen – ks. kuva. Vaihto-ohjeet ovat suodattimen pakkauksessa.

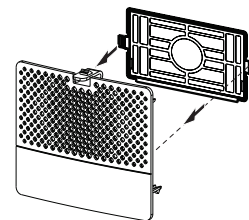

## HÄLYTYSTAULUKKO

HÄLYTYKSEN TYYPPI	VAROITUSMERKKI	SYY	RATKAISU
Ovi auki -hälytys	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 3 minuuttia.	Sulje ovi.
Ovi auki -hälytys	Jääkaapin valo SAMMUU.	Ovi on ollut avoinna yli 4 minuuttia.	Sulje ovi.
Toimintahäiriö	Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu.	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteyttä huoltopalveluun

# ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

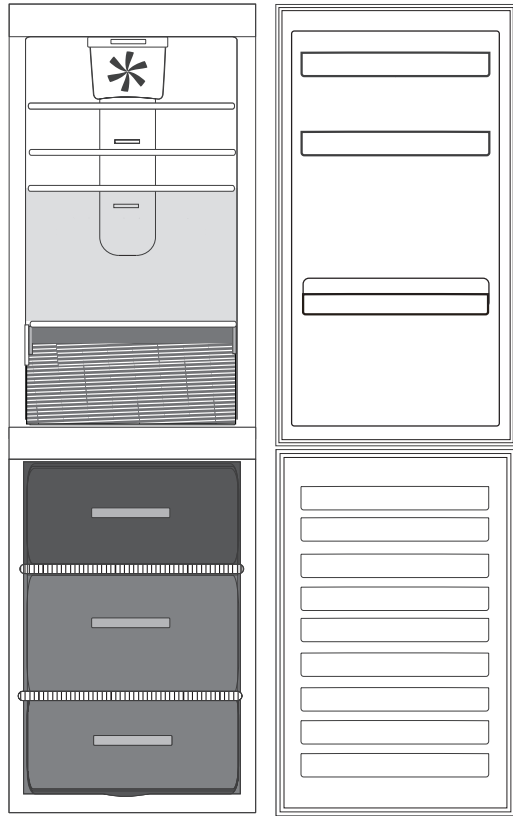

## Selitys



**VIILEÄ ALUE** Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen



**KYLMÄ ALUE** Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin, kylmien leikkeleiden, jälkiruokien säilytykseen.



**HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**



**PAKASTUSOSAN LAATIKKO**

(KYLMIN ALUE) Suositellaan tuoreiden / valmiiden elintarvikkeiden pakastamiseen.



**PAKASTIMEN LAATIKOT**

*Huomaa:* Selitysten harmaa väri ei vastaa laatikoiden väriä.

## JÄÄKAAPPIOSASTO

Käytä ruokien suojana kierrätyskelppoisia muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.

Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin.

Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka.

Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten hedelmät, vihannokset ja salaatti, tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa.

Käytä pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin malleissa).

Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.

## PAKASTINOSASTO

Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa tuoretuotteita.

Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä (... kg/24h).

Jos pakastimeen laitettavia elintarvikkeita on vain vähän, on suositeltavaa käyttää yläaluetta.

## TUOTESELOSTE

[www](http://www.whirlpool.eu) Voit ladata laitteen tuoteselosteen, mukaan lukien energiankulutusta koskevat tiedot, verkkosivuiltamme osoitteesta [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


> [www](http://www.whirlpool.eu) Lataa Käyttö- ja huolto-opas verkkosivuiltamme osoitteesta [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) (voit käyttää tätä QR-koodia) ilmoittamalla tuotteen koodin.

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun



## YHTEYDENOTOT HUOLTOPALVELUUN

Yhteystiedot on ilmoitettu takuuoppaassa. Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä oleva koodi.

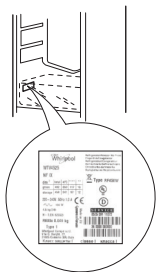

4 00010867993

Painettu Italiassa